


157019840-A-222018

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

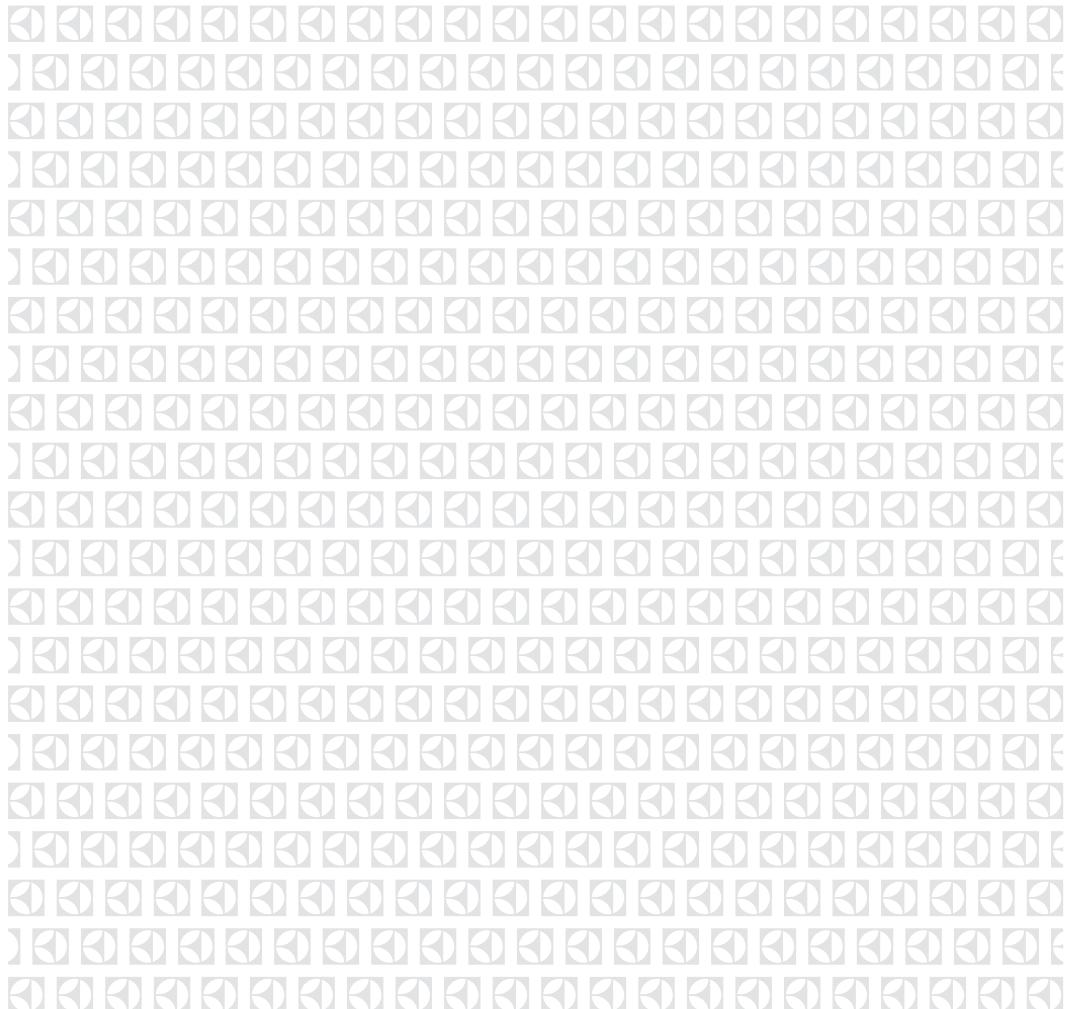


CE Ⓜ



رفع الجهاز والتأكد من إدخال الملابس وخارجها بشكل أسهل.

يمكن استخدام الدرج تخزين الغسيل، على سبيل المثال: المناشف ومنتجات التنظيف والمزيد.  
اقرأ الإرشادات الواردة مع الملحق بعناية.

### 19.3 قاعدة ذات درج

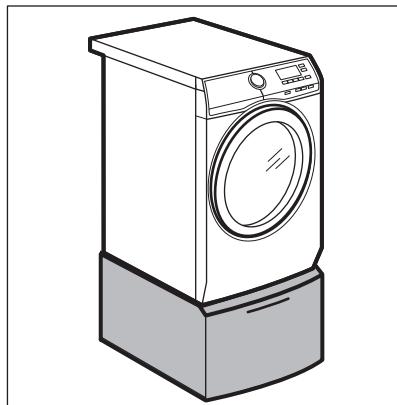

## 20. المخاوف البيئية

من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع في منطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تتخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع غيرها

برامجنا	الحمل (كجم)	استهلاك الطاقة (كيلووات في الساعة)	المدة التقريرية للبرنامج (دقائق)	استهلاك المياه (تر)
درجة منوبة الأصول / الغسيل اليدوي 30	1.5	0.35	57	60

<sup>(1)</sup> هذا البرنامج عند درجة حرارة 60 مئوية وحملة 10 كجم هو البرنامج المرجعي لكل بيانات ملصقات الطاقة، بالتوافق مع لوائح الإمارات العربية المتحدة. S 5010:2-2013.

## 18. البيانات الفنية

البعد	العرض / الارتفاع / العمق / اجمالى العمق	600 مم / 850 مم / 660 مم
التوصيل الكهربائي	الجهد الكهربائي الطاقة الكلية المتصهر التكرار	220-240 فولت 2200 وات 13 أمبير 50 هرتز
نظام حماية ضد تسرب المواد المترسبة والرطوبة من خلال الغطاء الواقي، باستثناء الأماكن التي بها أجهزة منخفضة الجهد فليست لديها حماية ضد الرطوبة	IPX4	مياه باردة
ضغط إمداد المياه	إمداد المياه (1)	مياه باردة
الحد الأقصى لحملة الغسيل	قطن(Cotton)	10 كجم
الحد الأقصى لحملة التجفيف	قطن(Cotton) أقمشة صناعية (Synthetics)	6 كجم 4 كجم
سرعة العصر	الحد الأقصى	1550 لفة في الدقيقة

<sup>(1)</sup> قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بالصنبور باستخدام أنبوب لوليبي "3/4".

## 19. الملحقات


### 19.1 متاح على [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) أو من الموزع المعتمد

الملاحق المناسبة المعتمدة من ELECTROLUX هي فقط التي تضمن معايير السلامة لهذا الجهاز. إذا تم استخدام أجزاء غير معتمدة، فسيتم إبطال أي مطالبات.



### 19.2 تثبيت طقم اللوحات (4055171146)

متوفّر لدى الوكيل المعتمد الخاص بك.  
في حالة تثبيت الجهاز على قاعدة، فقم بتأمين  
الجهاز باستخدام اللوحات المثبتة.  
اقرأ الإرشادات الواردة مع الملحق بعناية.

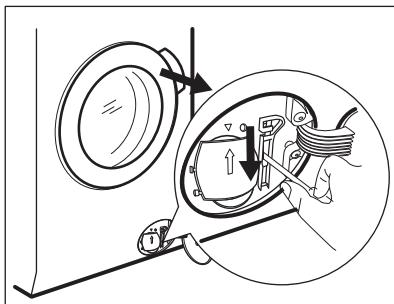

5. أخرج الملasis ثمأغلق باب الجهاز.
- 6.أغلق لسان الفلتر.

**i** تأكد من أن مستوى الماء داخل الحلة ليس مرتفعاً للغاية. ابدأ في التصريف في حالة الطوارئ عند الحاجة (راجع "التصريف في حالة الطوارئ" في فصل "العناية والتنظيف").

افتح الباب، قم بالآتي:

1. اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.
2. أفصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
3. افتح لسان الفلتر.
4. اسحب مرتبين لفتح زناد الطوارئ لأسفل وافتتح باب الجهاز.

## 17. قيم الاستهلاك

**i** القيم المذكورة يتم الحصول عليها في ظروف مع مقاييس متشابهة. ويمكن أن تؤدي أسباب مختلفة إلى تغيير البيانات: كمية الغسيل ونوعه، درجة حرارة المياه ودرجة الحرارة المجففة، ضغط الماء، قوام الإمداد ودرجة حرارة مدخل الماء قد تؤثر على مدة برنامج الغسيل

**i** قد يتم تغيير الموصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.

**i** أثناء برنامج الغسيل، قد تختلف تقنية ProSense حسب مدة الغسيل وقيم الاستهلاك. لمزيد من التفاصيل، انظر فقرة "الكشف عن الحمولة Prosense" في فصل "الاستخدام اليومي".

برامجنا	استهلاك الماء (دقيقة) (لتر)	المدة التقريرية للبرنامج	استهلاك الطاقة (كيلووات في الساعة)	الحمل (كجم)
الأقطان 60 درجة منوية	205	85	1.70	10
أقطان مع التحكم الاقتصادي 60 درجة منوية	275	61	0.92	10
برنامنج توفير الطاقة للأقطان (1)				
الأقطان 40 درجة منوية	205	85	1.30	10
الأقمشة الصناعية عند 40 درجة منوية	130	55	0.78	4
الأقمشة الناعمة 40 درجة منوية	91	63	0.60	4

المشكلة	الحل المحتمل
يصدر الجهاز ضوضاء غير معتادة وبهتز.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تسوية الجهاز بشكل صحيح. راجع "إرشادات التركيب".</li> <li>تأكد من إزالة مسامير التغليف وأو النقل. راجع "إرشادات التركيب".</li> <li>قم بإضافة المزيد من الغسيل في الحلة. الحمل قد يكون قليلاً للغاية.</li> </ul>
تزيد مدة البرنامج أو تقل أنسنة تنفيذ البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن لخاصية SensiCare System ضبط مدة البرنامج وفق نوع وحجم الغسيل. راجع "الكشف عن الحمولة باستخدام SensiCare System" في فصل "الاستخدام اليومي".</li> </ul>
نتائج التنظيف غير مرضية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بزيادة كمية المنظف أو استخدام منظف مختلف.</li> <li>استخدم منتجات خاصة لإزالة البقع الصعبة قبل غسل الغسيل.</li> <li>تأكد من أنك قمت بضبط درجة الحرارة المناسبة.</li> <li>قم بتنقيل حمولة الغسيل.</li> </ul>
كثير جداً من الرغوة في الحلة أثناء دورة الغسيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قلل كمية المنظف.</li> </ul>
بعد دورة الغسيل، توجد بعض بقايا المنظف في درج المنظف.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الجيب في الوضع الصحيح ("أعلى" لمسحوق التنظيف - "أسفل" للمنظف السائل).</li> <li>تأكد من استخدامك لوعاء المنظف حسب الإشارات الواردة في هذا الدليل.</li> </ul>
الجهاز لا يقوم بالتجفيف أو لا يجف بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفتح صنبور المياه.</li> <li>تأكد من عدم انسداد فلتر التصريف.</li> <li>قم بتنقيل حمولة الغسيل.</li> <li>تأكد من ضبط الدورة الصحيحة. إذا لزم الأمر فقم بضبط وقت التجفيف قصير مرة أخرى.</li> </ul>
الغسيل ممتلىء بغير ملون مختلف:	<p>خلف القماش الذي تم غسله في الدورة السابقة كمية من الزغب الملون:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تساعد دورة التجفيف على تقليل كمية الزغب.</li> <li>قم بتنظيف الملابس باستخدام مزيل للزغب.</li> </ul> <p>في حال وجود كمية زائدة من الزغب في الحلة، قم بتشغيل البرنامج الخاص لتنطيفها (راجع "الزغب في القماش" لمزيد من التفاصيل).</p>

بعد القيام بالفحص، قم بتشغيل الجهاز. يبدأ البرنامج من النقطة التي توقف عندها.  
إذا حدثت المشكلة مرة أخرى، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.  
إذا عرضت الشاشة رموز تبيه أخرى، فقم بتنشيط الجهاز والغاية تنشيطه. إذا استمرت المشكلة، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.

تحذير  
خطر التعرض لحرائق! تأكد من أن حرارة الماء والملابس ليست مرتفعة وأن الملابس ليست ساخنة. عند الضرورة، انتظر إلى أن تبرد.



تحذير  
خطر التعرض لإصابة. تأكد أن البرميل لا يدور. عند الضرورة، انتظر إلى توقف الحلة عن الدوران.



### 16.3 فتح الباب في حالة الطوارئ

في حالة انقطاع التيار أو حدوث عطل في الجهاز سوف يبقى باب الجهاز مغلقاً. يستمر برنامج الغسيل عند استعادة الطاقة. إذا ظل الباب مغلقاً في حالة العطل، من الممكن فتحه باستخدام خاصية الفتح عند الطوارئ.

قبل فتح الباب:

## 16.2 الأعطال المحتملة

المشكلة	الحل المحتمل
يتعذر بدء تشغيل البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكدي من توسيط قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي.</li> <li>• تأكيد من إغلاق باب الجهاز.</li> <li>• تأكيد من عدم وجود منصهر تالف في صندوق المنصهرات.</li> <li>• تأكيد من لمس البدء/إيقاف المؤقت ▶ في حالة ضبط البدء المؤجل، قم بإلغاء الإعداد أو الانتظار لنهاية العد التنازلي.</li> <li>• قم بإلغاء تشبيط وظيفة قفل الأطفال إذا كانت قيد التشغيل.</li> <li>• تتحقق من وضع المقبض في البرنامج المحدد.</li> </ul>
لا يتم ملء الجهاز بالماء كما ينبغي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكيد من فتح صنور المياه.</li> <li>• تأكيد من أن ضغط مصدر الماء غير منخفض للغاية. للحصول على هذه المعلومات، اتصل بهيئة المياه المحلية لديك.</li> <li>• تأكيد من عدم انسداد صنور المياه.</li> <li>• تأكيد من عدم وجود التواعات أو ثبات أو تلف في خرطوم الإدخال.</li> <li>• تأكيد من توصيل خرطوم إدخال الماء بشكل صحيح.</li> <li>• تأكيد من عدم انسداد فلتر خرطوم الإدخال وخرطوم الصمام. راجع "العناية والتنظيف".</li> </ul>
يمثل الجهاز بالمياه ويقوم بالتصريف فوراً.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكيد من أن خرطوم التصريف في الوضع الصحيح. قد يكون الخرطوم منخفضاً للغاية. راجع "إرشادات التركيب".</li> </ul>
لا تقوم الغسالة بتصرف الماء.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكيد من عدم انسداد طرف البالوعة.</li> <li>• تأكيد من عدم وجود التواعات أو ثبات في خرطوم التصريف.</li> <li>• تأكيد من عدم انسداد فلتر التصريف. نظف الفلتر إذا لزم الأمر. راجع "العناية والتنظيف".</li> <li>• تأكيد من توصيل خرطوم التصريف بشكل صحيح.</li> <li>• اضبط برنامج الصرف إذا قمت بضبط برنامج بدون مرحلة التصريف.</li> <li>• اضبط برنامج الصرف إذا قمت بضبط خيار يؤدي إلى بقاء الماء في الحلة.</li> </ul>
مرحلة العصر لا تعامل أو أن دوره الغسيل تدور لوقت أطول من المعتاد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضبط برنامج العصر.</li> <li>• تأكيد من عدم انسداد فلتر التصريف. نظف الفلتر إذا لزم الأمر. راجع "العناية والتنظيف".</li> <li>• قم بتعديل العناصر في الحلة يدوياً وابداً مرحلة العصر مجدداً. قد تتسبب هذه المشكلة في حدوث مشاكل توازن.</li> </ul>
توجد مياه على الأرضية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكيد من احكام وصلات خراطيم المياه مع عدم وجود تسربيات مياه.</li> <li>• تأكيد من خلو خرطوم إدخال المياه وخرطوم تصريف المياه من أي تلف.</li> <li>• تأكيد من استخدام المنظف الصحيح والكمية الصحيحة الخاصة به.</li> </ul>
لا يمكنك فتح باب الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكيد من اختيار برنامج غسيل ينتهي مع وجود ماء في الحوض.</li> <li>• تأكيد من انتهاء برنامج الغسيل.</li> <li>• اضبط برنامج الصرف أو العصر في حالة وجود مياه في الحلة.</li> <li>• تأكيد من أن الجهاز يستقبل الطاقة الكهربائية.</li> <li>• قد تحدث هذه المشكلة بسبب عطل في الجهاز. اتصل بمركز الصيانة المعتمد.</li> <li>• إذا احتجت إلى فتح الباب، فنرجو قراءة "فتح الباب في حالة الطوارئ" بعناية.</li> </ul>



**تحذير**  
تأكد من أن تكون درجة الحرارة  
أعلى من 0 درجة مئوية قبل  
استخدام الجهاز مرة أخرى.  
الشركة المصنعة ليست مسؤولة  
عن الأضرار الناجمة عن انخفاض  
درجات الحرارة.

## 16. استكشاف الأخطاء واصلاحها



**تحذير**  
راجع فصول الأمان.

### 16.1 التقديم

لا يبدأ الجهاز أو يتوقف أثناء التشغيل.  
حاول أولاً العثور على حل للمشكلة (راجع الجدول). إذا استمرت المشكلة، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.




**تحذير**  
قم بإلغاء تنشيط الجهاز قبل إجراء أية فحوصات.

في حالة وجود مشكلات كبيرة، تعمل الإشارات الصوتية، وتعرض الشاشة رمز تبيه ويومض الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶ باستمرار:


- E40 - مصدر الكهرباء الرئيسي غير مستقر. انتظر حتى يستقر مصدر الكهرباء الرئيسي.
- E91 - لا يوجد اتصال بين العناصر الإلكترونية للجهاز. أوقف التشغيل وقم بالتشغيل مرة أخرى. لم يتم تبديل البرنامج بشكل صحيح أو توقف الجهاز مبكراً جداً. إذا ظهر رمز المشكلة مرة أخرى، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.
- E10 - لا يتم ملء الجهاز بالماء كما ينبغي. بعد الفحص السليم، قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى بالضغط على الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶ يحاول الجهاز استعادة الدورة . إذا استمرت المشكلة سيظهر رمز التبيه مرة أخرى.
- E20 - لا تقوم الغسالة بتصرف المياه.
- E40 - باب الجهاز مفتوح أو لم يُغلق بطريقة صحيحة. يرجى فحص الباب!







إذا كان الجهاز به حمولة زائدة، فأخبر بعض الملابس من الحلة وأو واصل الضغط على الباب والممس الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶ إلى أن يتوقف المؤشر عن الوميض (انظر الصورة أدناه).

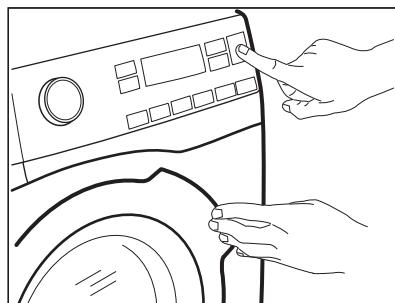

- عند تصريف المياه باستخدام إجراء تصريف الطوارئ، يجب تنشيط نظام التصريف مرة أخرى:
- ضع 2 لتر من الماء في حجارة الغسيل الرئيسية لوعاء المنظف.
  - ابدا البرنامج لتصريف المياه.

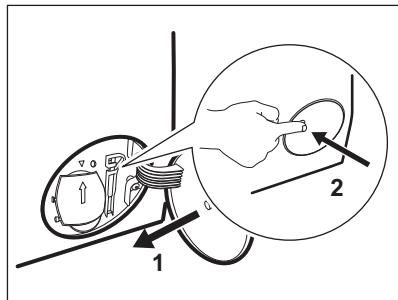

## 15.8 تنظيف خرطوم الإدخال ومرشح الصمام

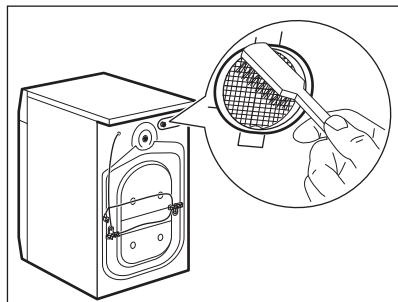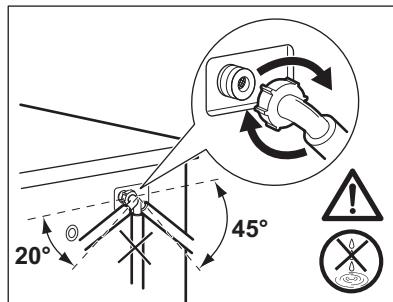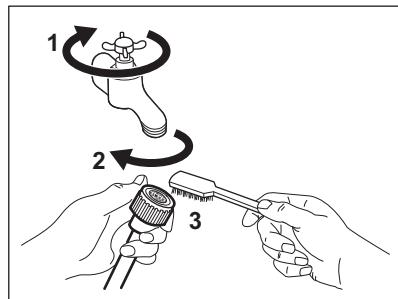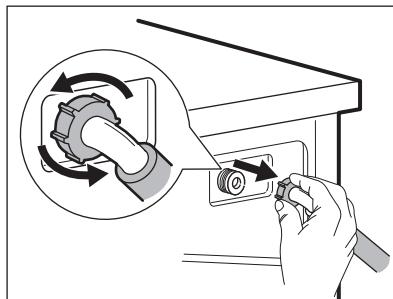

## 15.10 احتياطات درجة التبريد

في حالة تركيب الجهاز في مكان يمكن أن تقل فيه درجة الحرارة عن 0 مئوية، قم بإزالة المياه المتبقية من خرطوم الإدخال ومضخة التصريف.

- افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
- أغلق صنور المياه.
- ضع نهائتي خرطوم الإدخال في حاوية ثم اترك الماء يخرج من الخرطوم.
- قم بتغريغ مضخة التصريف. راجع إجراء تصريف الطوارئ.
- عند تفريغ مضخة التصريف، قم بتركيب خرطوم الإدخال مرة أخرى.


## 15.9 تصريف الطوارئ

إذا لم يتمكن الجهاز من تصريف المياه، قم بإجراء نفس الإجراء الموضح في فقرة "تنظيف مضخة التصريف". إذا لزم الأمر، فنظف المضخة.


عند تصريف المياه باستخدام إجراء تصريف الطوارئ، يجب تنشيط نظام التصريف مرة أخرى:

- ضع 2 لتر من الماء في حجارة الغسيل الرئيسية لوعاء المنظف.
- ابدا البرنامج لتصريف المياه.


.9. تأكد من امكانية دوران الدافع الميكانيكي للمضخة. إذا لم يكن يدور، فاتصل بمركز الصيانة المعتمد.

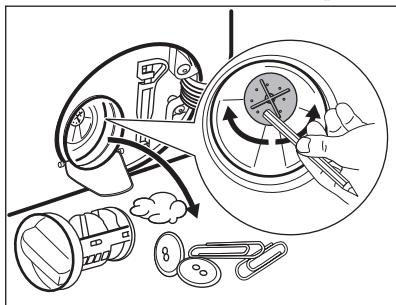

.10. قم بتنظيف الفلتر أسفل صنبور المياه.

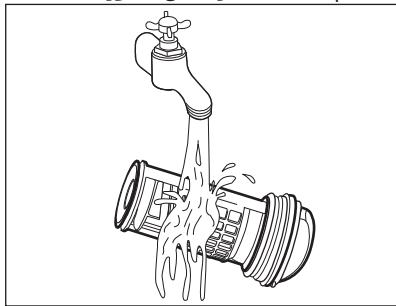


.11. أعد الفلتر إلى الموجات الخاصة عن طريق تدويره باتجاه عقارب الساعة. تأكّد من ربط المرشح بشكل صحيح لتفادي التسرب.

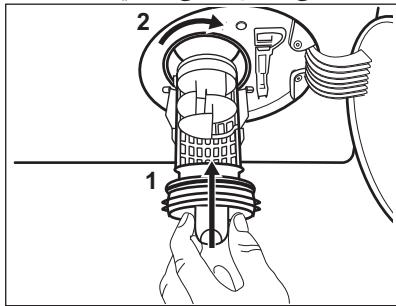


.12. قم بفتح عطاء المضخة.

.3. افتح شلال الغسيل للأسفل. احتفظ دائمًا بقطعة من القماش بالقرب منك لتجفيف المياه التي تسكب عند إزالة الفلتر.

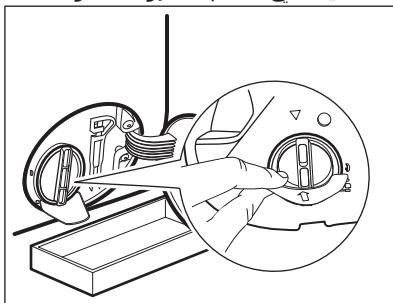


.4. أدر الفلتر 180 درجة في اتجاه عكس عقارب الساعة لفتحه، دون إزالته. دع الماء يتدفق للخارج.

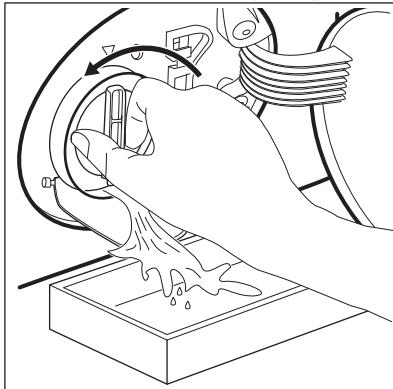



.5. إذا امتلاً الوعاء بالماء، ادْنُ الفلتر مرة أخرى وافرغ الوعاء.

.6. كرر الخطوات 4 و 5 إلى أن يتوقف الماء عن التدفق للخارج.

.7. يتم تدوير الغطاء الزجاجي عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته.

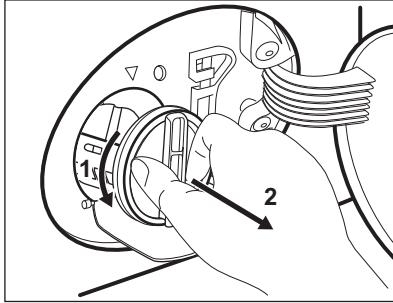

.8. عند الضرورة، قم بازالة الزغب والأشياء الأخرى التي في تجويف الفلتر.

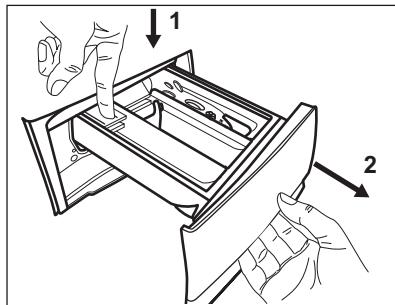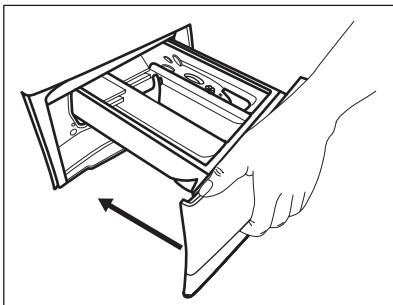

## 15.7 تنظيف مضخة التصريف

**تحذير**  
افصل قابس التيار الكهربائي من  
أخذ التيار الكهربائي.

قم بفحص فلتر مضخة التصريف  
باتنظام وتأكد من أنها نظيفة.




قم بتنظيف مضخة التصريف في الحالات التالية:

- لا تقوم الغسالة بتصريف المياه.
- الحلة لا تعمل.
- الجهاز يصدر صوضاء غير عادية بسبب انسداد مضخة التصريف.
- تعرض الشاشة رمز التبيه **E20**.


**تحذير**  
• لا تقم بإزالة المرشح أثناء تشغيل الغسالة.  
• لا تقم بتنظيف المضخة إذا كانت المياه الموجودة في الغسالة ساخنة. انتظر حتى تبرد المياه

.2 قم بإزالة الجزء العلوي من حجارة المادة المضافة لتجنب التنظيف، واشطفه للخارج تحت ماء جار دافئ لإزالة آية بقايا لمنظف متراكم. بعد التنظيف، ضع الجزء العلوي في مكانه.

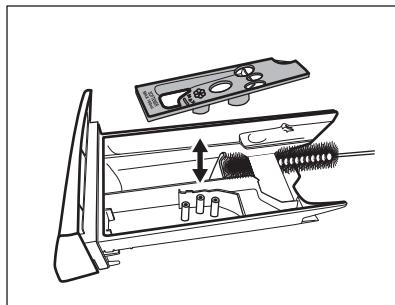


اتبع الخطوات التالية لتنظيف المضخة:

1. قم بفتح غطاء المضخة.

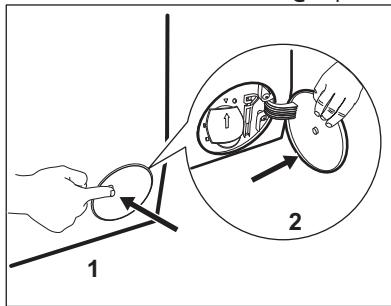


2. ضع وعاء مناسباً تحت مضخة التصريف لجمع الماء الذي يتدفق منها.

.3 تأكد من إزالة المنظف المتبقى بالكامل من الجزيئين العلوي والسفلي من التجويف. استخدم فرشاة صغيرة لتنظيف التجويف.

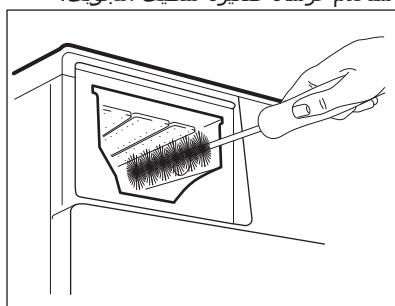

4. أدخل درج المنظف في سيرور الموجة وأغلق. قم بإجراء برنامج الشطف دون وجود ملابس في الحلة.

## 15. العناية والتنظيف

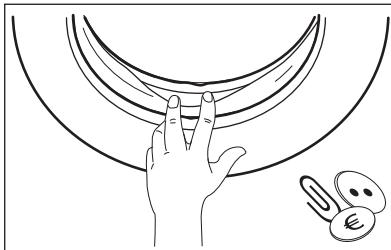

افحص بانتظام مانع التسرب وقم بإزالة جميع الكائنات من الجزء الداخلي. يتم دفع العملات المعدنية والأشياء الصغيرة الأخرى المنسبية في جيوب الملابس أثناء دورة الغسيل ناحية الصدادة المزدوجة الفتحة حيث يمكن التعرف عليهم بسهولة بعد انتهاء الغسيل.

### 15.5 تنظيف الحلة

افحص الحلة بانتظام لمنع تكون الصدأ. نظف الأسطوانة بمنتج خاص بمادة الستانلس استيل.

الترم دانماً بالتعليمات التي تجدها على عبوة المنتج.

للتنظيف الكامل:

- أخرج كل الملابس من الغسالة.
- شغل برنامج تنظيف الغسالة. لمزيد من التفاصيل، راجع جدول برنامج الغسيل.
- أحياناً، في نهاية الدورة قد تعرّض الشاشة أيقونة :::: هذه توصية لإجراء "تنظيف الحلة".

### 15.6 تنظيف وعاء المنظف

لمنع الترسبات المحتملة للمنظف الجاف أو تكتل منعم الأقمشة وأو تشكّل عفن في درج المنظف، قم من أن لا يآخر إجراء التنظيف التالي:

1. افتح الدرج. اضغط الملاج لأسفل كما هو موضح في الصورة واسحبه للخارج.

**تحذير**  
راجع فصول الأمان.

### 15.1 التنظيف الخارجي

لا تنطّف الجهاز إلا بالصابون الخفيف والماء الدافئ. ثم قم بالتجفيف تمام لكافة الأسطح.

**تحذير**  
لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنتجات الكيميائية.

**تحذير**  
لا تنطّف الأسطح المعدنية بمنظف يحتوي على الكلور.

### 15.2 إزالة القشور

إذا كان مستوى عسر الماء في منطقتك مرتفعاً أو معتدلاً، فنوصيك باستخدام منتج إزالة الترسبات المائية الخاص بغسالات الملابس.

افحص الحلة بانتظام للتأكد من عدم وجود ترسبات جيرية.

تحتوي المنظفات العادمة بالفعل على مواد لتفتيح الماء، لكننا ننصحك بتشغيل دورة والحلة فارغة مع منتج لإزالة الترسبات من وقت لآخر.

الترم دانماً بالتعليمات التي تجدها على عبوة المنتج.

### 15.3 دورة غسيل الصيانة

يمكن أن يسبب استخدام الطبلول والمتركر للبرامج ذات درجة حرارة منخفضة ترسبات للمنظف وفقاً للرغب ونمو البكتيريا داخل الحلة والوحوض. قد يؤدي هذا إلى رواج سبنة وعفن فطري. للتخلص من هذه الترسبات وتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز، قم بإجراء غسلة صيانة بانتظام (مرة واحدة على الأقل شهرياً):

رجاءً فصل تنظيف الحلة.



### 15.4 قفل الباب بصدادة مزدوجة

هذا الجهاز مزود بنظام تنظيف وتصريف ذاتي، يسمح بتصريف الرغب الخفيف الذي يتتساقط من الملابس مع المياه خارج الغسالة. بهذه الطريقة لهذا لا داعي لوصول المستخدم لهذهالجزئية للصيانة المنتظمة أو التنظيف.

- أغصية الأسرة.
- الألحفة المحتشوة بالريش.
- المعاطف.
- حقائب النوم.
- الأقمشة ذات بقايا بخاخات الشعر أو المواد الملحلة لطلع الأظافر أو المحاليل المشابهة.
- الملابس المبطنة بالمطاط الإسفنجي أو مواد شبيهة بالمطاط الإسفنجي.

## 14.8 علامات الملابس

عند تجفيف الملابس، اتبع الإرشادات الموجودة على ملصقات الجهات المصنعة:

- يمكن تجفيف العنصر في المجفف
- دورة التجفيف على درجة حرارة مرتفعة
- دورة التجفيف على درجة حرارة منخفضة
- لا يمكن تجفيف العنصر في المجفف.

## 14.9 مدة دورة التجفيف

- ينتغير زمن التجفيف تبعاً لما يلي:
- سرعة دورة العصر الأخيرة
  - مستوى التجفيف
  - نوع الغسيل
  - وزن الحمل

## 14.10 التجفيف الإضافي

إذا كان الغسيل لا يزال رطباً في نهاية برنامج التجفيف، فحدد دورة تجفيف قصيرة مرة أخرى.

**تحذير**   
لتجنب التتعيد وانكماس لا تبالغ في تجفيف الغسيل.

## 14.11 نصائح عامة

راجع جدول «برامج التجفيف» للعثور على متى تمرات التجفيف.

ستساعدك الخبرة على تجفيف الغسيل بشكل أفضل. قم بتدوين مدة الدورات التي تم تنفيذها من قبل.

لتفادى حدوث شحنات الكهرباء الساكنة بعد انتهاء التجفيف:

1. استخدم منعم الأقمشة في دورة الغسيل.
  2. استخدم منعم أقمشة خاصاً بالمغلفات.
- عند اتمام برنامج التجفيف قم بإزالة الغسيل على الفور.

- للمحافظة على البيئة، لا تستخدم أكثر من الكمية المقترحة من المنظف.
- اتبع الإرشادات التي تجدتها على عبوة المنظفات أو العلاجات الأخرى دون تجاوز **(MAX)**.
- استخدم المنظفات المقترحة لنوع ولون الأقمشة ولدرجة حرارة البرنامج ومسمى الانساح.

## 14.4 نصائح بيئية

- اضيّط برنامج غسيل دون مرحلة الغسيل الأولية لغسل الغسيل ذي الاتساح العادي.
- أبداً دانياً تشغيل برنامج الغسيل باقصى حمل للغسيل.
- إذا قمت بمعالجة البقع مسبقاً أو استخدمت مزيل بقع قم بضيّط برنامج بدرجة حرارة منخفضة.
- لاستخدام كمية المنظف الصحيحة، تحقق من درجة عسر الماء لنظام المياه المحلي الخاص بك. راجع "عسر الماء".

## 14.5 عسر الماء

إذا كان مستوى عسر الماء في منطقتك مرتفعاً أو معتملاً، فنوصيك باستخدام منقى المياه الخاص بغسالات الملابس. في المناطق التي فيها عسر المياه منخفضة، لا يبعد من الضروري استخدام منقى المياه.

لتعرف مستوى عسر المياه في منطقتك، اتصل بهيئة المياه المحلية الخاصة بك. استخدم الكمية الصحيحة من منقى المياه. اتبع التعليمات التي تجدتها على عبوة المنتج.

## 14.6 تلميحات التجفيف

- افتح صنبور المياه.
- تحقق من اتصال خرطوم التصريف بشكل صحيح. راجع فصل التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.
- بالنسبة للحد الأقصى لحمل الغسيل مع برامج التجفيف، راجع جدول برامج التجفيف.

## 14.7 العناصر غير المناسبة للتجفيف

- لا تقم بضيّط برنامج تجفيف لهذا النوع من الملابس:
- الستاير الصناعية.
- الملابس المزينة بقطع معدنية.
- الجوارب المصنوعة من النيلون.
- الألحفة.

## 13. الوبر الموجود في الملابس

- خلال مرحلة الغسيل وأو التجفيف، قد ينطلق وبر من أنواع معينة من القماش، (مثل الملابس الإسفنجية والصوف والأقمشة الثقيلة).
- وقد يتلاصق الوبر المتحرر من الأقمشة في الدورة التالية.
- وستفاقم هذه المشكلة مع الأقمشة المصنعة.
- لمنع التلاصق الوبر في الغسيل، نوصيك:
- لا تغسل الأقمشة الداكنة بعد غسل وتجفيف الأقمشة الفاتحة (مناشف اليد، الصوف والأقمشة الثقيلة) والعكس بالعكس.
  - يجب تجفيف هذه الأنواع من الأقمشة في الهواء خمساً لها لأول مرة.
  - يجب تنظيف فلت التصريف.
  - بعد مرحلة التجفيف، قم بتنظيف الحلة الفارغة والحسنية والباب بقطعة قماش مبللة.



إذا كان الجهاز كثير الاستخدام،  
فقم بإجراء برنامج بشكل منتظم.

- قد يتسبب الحمل الصغير جدًا في مشاكل توازن في مرحلة العصر مما يؤدي إلى اهتزاز زائد. إذا حدث ذلك:
- a. أوقف البرنامج وافتح الباب (راجع "الاستخدام اليومي" الفصل).
  - b. أعد يومًا توزيع الجحوم ب بحيث يتم وضع الملابس تباعداً تتساوى حول الحوض؛
  - c. اضغط على الزر البدء/الإيقاف المؤقت.
- تستمر مرحلة العصر.

## 14.2 البقع الصعبة

لا يكفي استخدام المياه والمنظف فقط بالنسبة لبعض البقع.

ننصح بالمعالجة المسبقة بهذه البقع قبل وضع الملابس في الجهاز.

توفر أنواع خاصة من مزيلات البقع. استخدم مزيل بقع خاصًا ملائماً لنوع البقعة والأقمشة.

## 14.3 المنظفات والعلاجات الأخرى

- لا تستخدم سوي المنظفات والعلاجات المصنعة خصيصاً لغسالات الملابس:
  - مساحيق منظفة لجميع أنواع الأقمشة، فيما عدا الرقيقة منها. يفضل مساحيق الغسيل الناعمة التي تحتوي على مبيض للون الأبيض ومعقم غسيل
  - منظفات سائلة، يفضل استخدامها في برامج الغسيل ذات درجة الحرارة المنخفضة (60 درجة شونية كحد أقصى) لكافة أنواع الأقمشة، أو تستخدم بشكل خاص مع الأصوف فقط.
  - لا تخلط أنواعاً مختلفة من المنظفات.

تحذير  
راجع فصول الأمان.

## 14.1 حمولة الغسيل

- يُرجى تقسيم الغسيل إلى: الملابس البيضاء والملابس الملونة والألياف الصناعية والأقمشة الناعمة والأصوف.
- اتبع تعليمات الغسيل الموجودة على ملصقات العناية بالغسيل.
- لا تقم بغسل الملابس البيضاء والملونة معاً. حيث إن بعض العناصر الملونة قد يتغير لونها مع أول غسلة لها. ونوصيك بغسلها منفردة أول مرتين.
- قم بإغلاق أغطية الوساند والسحبات والمشابك الخطاطيف والأزرار الانضغاطية. اربط الأحزمة.
- أفرغ الحبوب ونشر الملابس.
- قم بقلب باطن الأقمشة متعددة الطبقات والصوف والعناصر ذات الرسوم المطبوعة إلى الخارج.
- عالي البقع الصعبة مسبقاً.
- أغسل بمنظف خاص للبقع شديدة الاتساخ. تعامل بحذر مع السنان. قم بإزالة المشابك الخطاطيف وضع السنابر في شنطة الغسيل أو غطاء الوساند.
- لا تغسل الملابس بدون حاشية أو ملابس ممزقة.
- استخدم كيس غسيل لغسل القطع الصغيرة وأو الناعمة (مثل صدريات النساء المزودة بأسلاك داخلية، والأخرمة، والسرافيل الخفيفة الصيفية، إلخ).

2. تأكد من أن الأسطوانة فارغة.  
 بعد مرحلة التجفيف، الحلة  
 والسدادة والباب من الداخل مع  
 ملابس مبتلة.

بعد بضع دقائق من انتهاء  
 البرنامج، تقوم وظيفة توفير  
 الطاقة تلقائياً بإلغاء تشغيل  
 الجهاز.

1. إزالة الغسيل من الجهاز.

## 12. الاستخدام اليومي - التجفيف فقط

### 12.3 التجفيف المؤقت

1. اضغط الزر تجفيف بالوقت بشكل متكرر  
 لضبط القيمة الزمنية المرغوبة (انظر جدول  
 "التجفيف بوقت" في فصل "البرامج").  
 ينطوي مؤشر مستوى التجفيف  على وضياع  
 المؤشر .

**تحذير**  
 راجع فصول الأمان.

هذا الجهاز هو مجفف غسالة  
 أوتوماتيكي؟ 

### 12.1 التحضير للتجفيف

1. اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل  
 لبعض ثوانٍ لتشغيل الجهاز.  
 2. قم بتحميل الغسيل قطعة بعد الأخرى.  
 3. أدر قرص البرنامج إلى البرنامج المناسب  
 للعناصر التي تريد تجفيفها. يضبط البرنامج  
 بشكل افتراضي على وضع الغسيل فقط  
 وضياع مؤشر الزر غسيل.  
 4. اضغط الزر تجفيف ثم الزر غسيل لإجراء  
 التجفيف فقط. يضيء مؤشر الزر تجفيف  
 وينطوي مؤشر الزر غسيل. يظهر المؤشران  
 على الشاشة ويختفي المؤشر .

عند تجفيف كمية كبيرة من  
 الغسيل، وللحصول على أداء  
 تجفيف جيد، تأكد من أن الغسيل  
 نفسه غير ملتف وله وزع  
 بشكل متساوٍ في الحلة.

### 12.4 عند نهاية برنامج التجفيف

- تتوقف الغسالة تلقائياً.
- يتم إصدار إشارات صوتية (في حالة تشغيلها).
- يظهر في شاشة العرض .
- ينطوي المؤشر الخاص بالزر البدء/إيقاف  
 المؤقت. ينطوي رمز قفل الباب .
- يستمر الجهاز في التشغيل بمرحلة من التجفيف  
 لمدة 30 دقيقة أو أكثر إذا تم ضبط خيار منع التجدد.
- مرحلة منع التجدد قد التشغيل.  
 ويمكنك إزالة الغسيل قبل الانتهاء من مرحلة  
 من التجدد. ونوصي بإزالة الغسيل عند اقتراب  
 انتهاء المرحلة أو انتهائها الفعل للحصول على  
 أفضل النتائج المؤشر  يظل مضيئاً.
- اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل  
 لبعض ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف التشغيل الجهاز.

بعد بضع دقائق من انتهاء  
 البرنامج، تقوم وظيفة توفير  
 الطاقة تلقائياً بإلغاء تشغيل  
 الجهاز.

1. إزالة الغسيل من الجهاز.  
 2. تأكد من أن الأسطوانة فارغة.

بعد مرحلة التجفيف، الحلة  
 والسدادة والباب من الداخل مع  
 ملابس مبتلة.

### 12.2 التجفيف - المستويات التلقائية

1. المس الزر تجفيف تلقائياً بشكل متكرر إلى  
 أن تعرض الشاشة مستوى الجفاف  
 المطلوب. تومض المؤشرات التي على  
 الشاشة تباعاً لذلك:
- a.  تجفيف الكي: للملابس القطنية;
  - b.  تجفيف للتغذية: للأقمشة القطنية  
 والصناعية;
  - c.  تجفيف إضافي: للملابس القطنية؛  
 تعرض الشاشة مدة برنامج التجفيف.
2. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت  لبدء  
 البرنامج.

يضيء مؤشر قفل الباب  على الشاشة.  
 تعرض الشاشة أيضاً الوقت المتبقى للبرنامج.

## 11.1 برنامج الغسيل والتجفيف الكامل

- a. تجفيف الكيّ: للملابس القطنية؛  
 b. تجفيف للتخزين: للأقمشة القطنية والصناعية؛  
 c. تجفيف إضافي: للملابس القطنية؛  
 تعتبر قيمة الوقت المعروضة على الشاشة هي مدة كل من دورات الغسيل والتجفيف، والتي تم حسابها على حجم حمولة افتراضي.  
 للحصول على تجفيف جيد  
 باستخدام كمية أقل من الطاقة  
 في مدة أقصى، لا يسمح لك الجهاز بضبط سرعة عصر منخفضة للغاية  
 للعناصر التي تحتاج إلى غسلها وتجفيفها.



2. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت ▶▶▶ لبدء البرنامج. يبدأ تدبير SensiCare.  
 يضيء مؤشر قفل الباب 🔒 على الشاشة. تعرض الشاشة أيضاً الوقت المتبقى للبرنامج.

### 11.3 الغسيل والتجفيف المؤقت

1. اضغط الزر تجفيف بالوقت بشكل متكرر لضبط القيمة الزمنية المرغوبة (انظر جدول "التجفيف بوقت" في فصل "البرامج").  
 ينطفئ مؤشر مستوى التجفيف ⚡ ويبقى المؤشر 🔒 في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر تزداد قيمة الوقت بمقدار 5 دقائق. تعرض الشاشة قيمة الوقت المضبوط الجديدة.

2. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت ▶▶▶ لبدء البرنامج. يبدأ تدبير SensiCare.  
 يضيء مؤشر قفل الباب 🔒 على الشاشة. تعرض الشاشة أيضاً الوقت المتبقى للبرنامج.

### 11.4 عند نهاية برنامج التجفيف

- توقف الغسالة تلقائياً.
- يتم إصدار إشارات صوتية (في حالة تنشيطها).
- يظهر في شاشة العرض 00:00.
- ينطفئ المؤشر الخاص بالزر البدء/إيقاف المؤقت. ينطفئ رمز قفل الباب 🔒.
- يستمر الجهاز في التشغيل بمرحلة من التجدد لمدة 30 دقيقة أو أكثر إذا تم ضبط خيار منع التجدد.

- مرحلة من التجدد قيد التشغيل: ويمكنك إزالة الغسيل قبل الانتهاء من مرحلة من التجدد. ونوصي بإزالة الغسيل عند اقتراب انتهاء المرحلة أو انتهائِها بالفعل للحصول على أفضل النتائج. المؤشر 🔒 يظل مضيئاً.
- اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل. يُبْطَأ تشغيل أو إيقاف تشغيل الجهاز.

برامِج أو برامج عدم التوقف التلقائية على حسب الموديل، قد يكون الجهاز مزوجاً واحداً أو أكثر من برامج OneGo أو برامج الغسيل والتجفيف التلقائي عندما لا يكون من الضروري ضبط تجفيف.

قم بالمتابعة كالتالي:

1. بعد تحميل الملابس والمنظف، اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لعدة ثوانٍ لتفعيل الجهاز.
2. اضبط البرنامج OneGo باستخدام قرص البرنامج.
3. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت ▶▶▶ لبدء البرنامج.

**برامج الغسيل والتجفيف غير التلقائية**  
 في بعض برامج الغسيل، يمكنك أن تجمع بين غسيل وتجفيف لإجراء برنامج تشغيل وتجفيف كامل.

قم بالمتابعة كالتالي:

1. اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل ليُبْطَأ تشغيل الجهاز.
2. قم بتحمِيل الغسيل قطعة بقطعة بعد الأخرى.
3. ضع المنظف والإضافات في الحجرة الإنسانية.

4. قم بتدوير قرص البرنامج إلى برنامج الغسيل. يُبْطَأ البرنامج بشكل افتراضي على وضع الغسيل فقط ويُبْطَأ مؤشر الزر غسل. تعرض الشاشة درجة الحرارة الافتراضية والعصر، عند الضرورة، غيرها حسب الملابس. تعرض الشاشة أيضاً الحمولة القصوى المقترحة لمرحلة الغسيل.
5. اضبط الخيارات المرغوبة، إذا كانت متاحة.
  6. المس الزر تجفيف لتفعيل وظيفة التجفيف أيضاً. يُبْطَأ كلًا من مؤشر الباب 🔒 و 🔒 على الشاشة. يظهر المؤشران 🔒 و 🔒 على القصوى المقترحة لبرنامج غسل وتجفيف (مثال: 6 كجم للأقطان).

## 11.2 الغسيل والتجفيف في المستويات الأوتوماتيكية

1. المس الزر تجفيف تلقائياً بشكل متكرر إلى أن تُعرض الشاشة مستوى الجفاف المطلوب. تُوْصَى المؤشرات التي على الشاشة بِعَاً لذلك:

- ٠ تعرّض منطقة الوقت [ ] وعرض الشاشة الباب مغلقاً [ ].
- ٠ يبدأ مؤشر الزر البدء/إيقاف المؤقت [ ] في الويبس.
- ٠ تدور الحلة بانتظام لمنع تكون تعديات في الغسيل.
- ٠ يبقى الباب مغلقاً.
- ٠ يجب تصريف المياه لفتح الباب:
- ١. عند الصورة، المس الزر العصر لتقليل سرعة العصر التي يقتربها الجهاز.
- ٢. اضغط على الزر البدء/إيقاف المؤقت [ ]: الجهاز يصرف الماء ودور يختفي خيار مؤشر إيقاف دورة الشطف [ ].
- ٣. إذا قمت بضبط خيار بدون عصر الباب [ ]، يمكنك فتح الباب.
- ٤. اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لعدة ثوانٍ لإلغاء تشغيل الجهاز.

#### 10.14 وظيفة الاستعداد

- تقوم وظيفة الاستعداد بإلغاء تشغيل الجهاز تلقائياً لتقليل استهلاك الطاقة عند:
- ٠ لا يمكنك استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق إذا لم يكن أي برنامج قيد العمل.
  - ٠ اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز مرة أخرى.
  - ٠ بعد 5 دقائق من نهاية برنامج الغسيل.
  - ٠ اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز مرة أخرى.
- تعرض الشاشة نهاية آخر برنامج.
- قم بتدوير قرص البرنامج لضبط دورة جديدة.
- إذا تم تدوير القرص إلى وضع "إعادة ضبط" [ ]، ستوقف الجهاز عن العمل تلقائياً خلال 30 ثانية.

إذا قمت بضبط برنامج أو خيار يتبع بوجود ماء في الحلة، لا تقوم وظيفة الاستعداد بإيقاف تشغيل الجهاز لتذكرة بتصريف الماء.

#### 10.11 فتح الباب - إضافة الملابس

- إذا كانت درجة الحرارة ومستوى الماء في الحلة مرتفعين للغاية / أو الحلة لا تزال تدور، فتتغير عليك فتح الباب.
- أثناء عمل البرنامج أو البدء المؤجل، يتم قفل باب الجهاز.
١. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت [ ].
  ٢. افتح باب الجهاز. عند الحاجة، أضف أو أخرج الملابس.
  - ٣.أغلق الباب والمس الزر البدء/إيقاف المؤقت [ ].
- يستمر البرنامج أو البدء المؤجل.

#### 10.12 نهاية البرنامج

عند انتهاء البرنامج، تتوقف الغسالة تلقائياً. يتم إصدار إشارات صوتية (في حالة تنشيطها). تعرّض الشاشة [ ]

ينطفيء مؤشر الزر البدء/إيقاف المؤقت [ ].

- يفتح الباب وينطفئ المؤشر [ ].
١. اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لإلغاء تشغيل الغسالة.
  ٢. بعد خمس دقائق من انتهاء البرنامج، تقوم وظيفة توفير الطاقة تلقائياً بإلغاء تشغيل الغسالة.
  ٣. عند تفعيل الغسالة مرة أخرى، تظهر الشاشة انتهاء البرنامج السابق. قم بتدوير قرص البرنامج لضبط دورة جديدة.
  ٤. ازالة الغسيل من الجهاز.
  ٥. تأكد من أن الأسطوانة فارغة.
  ٦. حافظ على فتح الباب ودرج المنظمات جزئياً لمنع تكون الفطريات والروائح الكريهة.
  - ٧.أغلق صنور المياه.

#### 10.13 تصريف المياه للخارج بعد نهاية الدورة

إذا اخترت برنامجاً أو خياراً لا يُفرغ المياه الخاصة بمرحلة الشطف الأخيرة، فإن البرنامج مكتمل لكن:

### 11. الاستخدام اليومي - الغسيل والتجفيف

هذا الجهاز هو مجفف غسالة  
آوتوماتيكي؟

تحذير راجع فصول الأمان.

 يتم الكشف باستخدام SensiCare ببرامجي غسيل كاملين فقط إذا لم يتم تقليل مدة البرنامج باستخدام الزر مدير الوقت.

3. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت  مرة أخرى لبدء البرنامج فوراً.

## 10.9 مقاطعة برنامج وتغيير الخيارات

عندما يكون أحد البرامج قيد التشغيل، لا يمكنك تغيير سوى بعض الخيارات:

1. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت .
2. يومض المؤشر المتعلق. قم بتغيير الخيارات. المعلومات الموجودة على الشاشة تتغير تبعاً لذلك.
3. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت  مرة أخرى.

يستمر برنامج الغسيل.

 لبدء البرنامج مرة أخرى تتحقق من أن قرص البرنامج موضوع على البرنامج الذي تم مقاطعته ومن ويضن الزر البدء/إيقاف المؤقت .

تغيير البدء المؤجل بعد بدء العد التنازلي

لتغيير البدء المؤجل:

1. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت  لايقاف الجهاز مؤقتاً. يومض المؤشر المتعلق.
2. المس الزر تأجيل البدء بشكل متكرر إلى أن ت تعرض الشاشة مدة التأجيل المرغوبة.
3. المس الزر البدء/إيقاف المؤقت  مرة أخرى لبدء العد التنازلي الجديد.

## 10.8 الكشف عن الحمولة بنظام SensiCare System

 تشير مدة البرنامج على الشاشة إلى حمل متوسط/مرتفع.

بعد لمس زر البدء/إيقاف المؤقت  ينطفئ مؤشر أقصى حمل معلن ويبدأ System في التعرف على حمولة الملابس:

1. يحدد الجهاز الحمل خلال أول 30 ثانية. خلال هذه المرحلة تعرض أشرطة مدير الوقت ----- الموجودة تحت أرقام الوقت رسماً متحركاً بسيطاً، وتدور الحلة بعد ذلك بوقت قصير.
2. يتم تعديل مدة البرنامج وفقاً لذلك وقد تزيد أو تقل. بعد مرور 30 ثانية أخرى، يبدأ ملء الماء.

بعد نهاية تحديد الحمل، في حالة تحميل الحلة بحمل زائد، يومض المؤشر MAX في شاشة العرض:

في هذه الحالة، لمدة 30 ثانية، من الممكن إيقاف الجهاز وإزالة الملابس الزائدة.

بحجرد إزالة الملابس الزائدة، المس الزر البدء/إيقاف المؤقت  لبدء البرنامج مرة أخرى. قد تكرر مرحلة SensiCare حتى 3 مرات (راجع نقطة 1).

هام! إذا لم يتم تقليل كمية الغسيل، سيبدأ برنامج الغسيل على أي حال بغض النظر الحمل الزائد. في هذه الحالة، لن يكون من الممكن ضمان أفضل نتائج الغسيل.

## 10.10 إلغاء برنامج قيد التشغيل

1. اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لإلغاء البرنامج وإلغاء تشغيل الغسالة.
2. اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى لتشغيل الجهاز.

إذا كان نظام SensiCare System قد اكتمل وبدأت تعبئة المياه بالفعل، فسوف تبدأ البرنامج الجديدة دون تكرار المياه System والمنطف لتجنب المخلفات. تعرّض الشاشة مدة البرنامج القصوى، وتحذّثها بعد حوالي 20 دقيقة من بدء البرنامج الجديد.


- توجد أيضاً طريقة بديلة للإلغاء: 1. أدر مقبض الاختيار إلى وضع " إعادة ضبط" .
- 2. انتظر لمدة ثانية واحدة. تعرّض الشاشة --- يمكنك الآن ضبط برنامج غسيل جديد.

بعد بدء البرنامج بمدة 20 دقيقة، يمكن تعديل مدة البرنامج بناء على القدرة على امتصاص الماء.




## 10.5 إعداد برنامج

- قم بتدوير قرص البرنامج لاختيار برنامج الغسيل المرغوب.
- يُضغط مؤشر الزر غسل يومض مؤشر الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶ تعرّض الشاشة مدة برنامـج دلـالية والـحملـة القـصـوى.
- لتغيـر درـجة الحرـارة وأـو سـرـعة العـصـر، المسـ الأـزرـارـ المـتـعـلـقـةـ بـهـمـاـ.
- عـنـ الرـغـبةـ، اـضـطـبـتـ أـحـدـ الـخـيـارـاتـ عـنـ طـرـيقـ لـمـسـ الـأـزـرـارـ ذاتـ الـصـلـةـ، تـظـهـرـ الـمـؤـشـراتـ ذاتـ الـصـلـةـ عـلـىـ الشـاشـةـ وـتـغـيـرـ الـمـعـلـومـاتـ الـمـعـطـاةـ بـنـاءـ عـلـىـ ذـلـكـ.
- إذا كان الاختيار غير ممكن فسوف تصدر إشارة صوتية وتظهر الشاشة

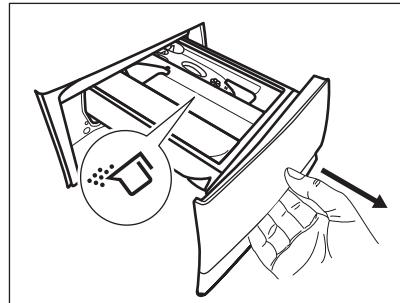


2. اضغط الذراع لأدنى لازلة الوعاء.

3. لاستخدام مسحوق منظف، قم بإدارة الجيب أعلى.
4. لاستخدام المنظف السائل، قم بإدارة الجيب لأسفل.

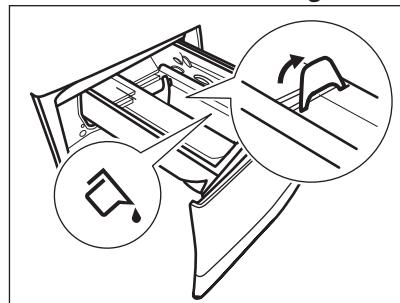

مع وضع الجيب DOWN (أسفل):

- لا تستخدم منظفات هلامية أو سائلة سميكة.
- لا تتجاوز جرعة المنظف السائل المشار إليها على الجيب.
- لا تقم بضبط مرحلة الغسيل الأولية.
- لا تضيّط وظيفة البدء المؤجل.
- 5. قم بتحديد كمية المنظف ومنعم الأقمشة.
- 6.أغلق وعاء المنظف بحرص.

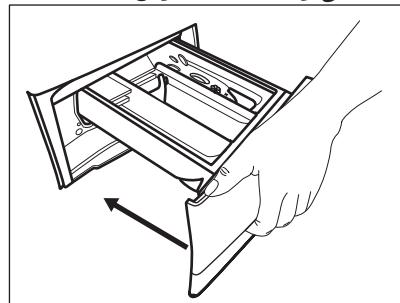

تأكد من أن الجيب لا يسبب انسداد عند غلقه للدرج.

## 10.6 بدء برنامج

- المسـ الزـرـ الـبدـءـ/ـالـإـيقـافـ المـؤـقـتـ ▶
- الـبرـامـجـ. لا يـمـكـنـ بـدـءـ الـبرـامـجـ عـنـ انـطـفاءـ مـؤـشـرـ الزـرـ وـعـدـ وـمـيـضـهـ (ـمـثـالـ: عـنـ فـتـحـ الـبـابـ).
- يـتـقـيـلـ مـؤـشـرـ المـؤـجـلـ عـنـ الـوـصـيـصـ وـيـقـيـصـ مـضـيـاـ.
- يـدـأـ الـبرـامـجـ وـيـقـلـ الـبـابـ. تـعـرـضـ الشـاشـةـ



يمكن أن تعمل مضخة التصريف قبل وقت قصير من انتهاء الجهاز بالماء.

## 10.7 بدء برنامج مع المؤجل

1. المسـ الزـرـ تـأـجـيلـ الـبـدـءـ بـشـكـلـ مـتـكـرـرـ إلىـ أنـ تـعـرـضـ الشـاشـةـ مـدـةـ تـأـجـيلـ الـمـرـغـوـبـةـ.
- الـشـاشـةـ مـؤـشـرـ ▶.

2. المسـ الزـرـ الـبدـءـ/ـالـإـيقـافـ المـؤـقـتـ ▶.
- يـقـلـ بـاـبـ الـجـهاـزـ وـيـدـأـ الـجـهاـزـ العـدـ التـارـيـ للـبـدـءـ.
- المـؤـجـلـ. تـعـرـضـ الشـاشـةـ مـؤـشـرـ ▶.
- عـنـ اـكـتمـالـ العـدـ التـارـيـ، يـدـأـ الـبرـامـجـ تـلـقـائـاـ.

**إلغاء البدء المؤجل بعد بدء العد التنازلي**

لإلغاء البدء المؤجل:


1. المسـ الزـرـ الـبدـءـ/ـالـإـيقـافـ المـؤـقـتـ ▶
- الـجـهاـزـ مـؤـقاـتاـ، يـوـمـضـ مـؤـشـرـ المـتـعـلـقـ.
- الـمـسـ الزـرـ تـأـجـيلـ الـبـدـءـ بـشـكـلـ مـتـكـرـرـ إلىـ أنـ تـعـرـضـ الشـاشـةـ مـؤـشـرـ ▶ وـيـنـطـفـيـ مـؤـشـرـ ▶.

4. اضبط وابداً برنامج غسيل أقطان بأعلى درجة حرارة بدون ملابس في الحلة. سوف يزيل هذا كل الأوساخ المحتملة من الحلة الداخلية و الحلة الخارجية.

2. ضع 2 لتر من الماء داخل الحجيرة المخصصة للمنظف التي عليها علامة . يؤدي ذلك إلى تنشيط نظام التصريف.  
3. اسكب كمية صغيرة من المنظف في الحجيرة التي عليها علامة .

## 10. الاستخدام اليومي - الغسيل فقط

### 10.3 ملء المنظف والإضافات

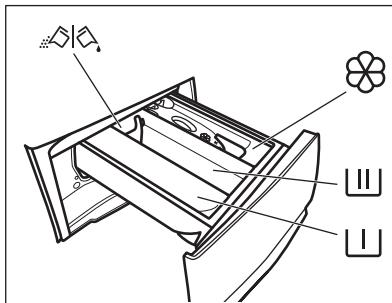


**تحذير**  
راجع فصول الأمان.

### 10.1 تشغيل الجهاز

- وصل قايس التيار الكهربائي بمقبس التيار الرئيسي.
- افتح صببور المياه.
- اضغط الزر التشغيل/[إيقاف التشغيل] لبعض ثوانٍ لتنشيط الجهاز.  
تصدر نغمة قصيرة.

### 10.2 تحميل الغسيل

- افتح باب الجهاز.
- قم بنفخ قطع الغسيل قبل وضعها في الجهاز.
- ضع الغسيل في الحلة، قطعة تلو الأخرى.  
لا تضع الكثير من الملابس داخل الحلة.
- قم بإغلاق باب التحميل بإحكام.

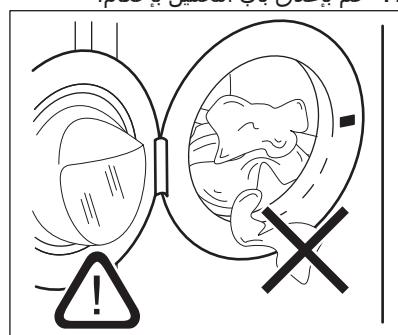

**تحذير**

تأكد من عدم وجود غسيل بين السدادة والباب لتجنب خطر تسرب الماء وتلف الغسالة.

اتبع دائماً التعليمات التي تجدها في عيوب المنتجات للتقطيف، لكننا ننصح بعدم تجاوز الحد الأقصى الم المشار إليه (MAX). لكن هذه الكمية سوف تضمن أفضل نتائج غسيل.



بعد دورة الغسيل، عند الحاجة، أزل أي بقايا من وعاء المنظف.



### 10.4 تحقق من وضع جيب المنظف

- اسحب وعاء المنظف للخارج حتى نهايته.

قد يسبب غسل الملابس التي عليها بقع زيتية أو دهنية ثقيلة إلى تلف الأجزاء المطاطية من الغسالة.

**تحذير**

نوع القماش	مستوى التجفيف	(اللغة في الدقيقة )	الحمل (كجم)	سرعة العصر (بالدقائق)	المدة المقترحة
القطن والكتان (برايس الحمام ومناشف الحمام وغيرها)	تحفيف للحفظ + Cupboard (+ Dry	255 - 235	1600	6	
الأقمشة الصناعية والمتنوعة (الملابس والبلوزات والملابس الداخلية والبياضات المنزلية والشرافش)	للملابس المراد تخزينها	175 - 155	1600	4	
القطن والكتان (الملابس الخارجية والفنية والرياضية، والسترات المقاومة للماء والتي تسمح بدخول الهواء، وسترات شيل)	تجفيف Dry	125 - 115	1600	2	
ملابس رقيقة (اكيليريك، فسكيوري، وأقمشة خفيفة متنوعة)	للكي Iron Dry	145 - 135	1200	4	
ملابس صوفية (البلورات الصوفية)	للكي Iron Dry	50 - 40	1200	1	
ملابس رياضة خارجية (الملابس الخارجية والفنية والرياضية، والسترات المقاومة للماء والتي تسمح بدخول الهواء، وسترات شيل)	للكي Iron Dry	150	1200	2	
ملابس الدينم	للكي Iron Dry	130 - 110	1200	1	
ملابس رياضية	للكي Iron Dry	160	1200	2	
القطن والكتان (الملابس ومفاصش الطاولات والقمصان وغيرها)	للكي Iron Dry	170	1200	4	
ملابس رياضية	للكي Iron Dry	195	1200	4	
القطن والكتان (الملابس ومفاصش الطاولات والقمصان وغيرها)	للكي Iron Dry	190 - 170	1600	6	
القطن والكتان (الملابس ومفاصش الطاولات والقمصان وغيرها)	للكي Iron Dry	125 - 105	1600	2	
القطن والكتان (الملابس ومفاصش الطاولات والقمصان وغيرها)	للكي Iron Dry	85 - 75	1600	1	

## 8. الإعدادات

### 8.1 إشارات صوتية

هذا الجهاز مزودة بإشارات صوتية مختلفة، وهي تعمل عند:

- تشغيل الجهاز (نجمة قصيرة خاصة).
- إيقاف تشغيل الجهاز (نجمة قصيرة خاصة).
- لمس الأزرار (صوت نقرة).
- تحديد خيار غير صحيح (3 أصوات قصيرة).
- اكتمال البرنامج (سلسلة أصوات لمدة دقيقتين).
- وجود عطل في الجهاز (سلسلة أصوات قصيرة لمدة حوالي 5 دقائق).

## 9. قبل الاستخدام الأول

1. تأكد من أن الطاقة الكهربائية متاحة وصبور المياه مفتوح.



لتثبيط/تعطيل الإشارات الصوتية عند اكتمال البرنامج، المس الزرين غسيل ودورة غسيل أولية في نفس الوقت لمدة ثانيةين تقريبا. تعرض الشاشة تشغيل أو إيقاف تشغيل.

في حالة إلغاء تثبيط الإشارات الصوتية، فإنها تستمر في العمل عند تعطل الجهاز.

### 7.3 تجفيف تلقائي

مستوى التجفيف	نوع القماش	الحملة
(1) تجفيف إضافي للمناشف	القطن والكتان (برانس الحمام ومناشف الحمام وغيرها)	حتى 6 كجم
(1) تجفيف للحفظ بالدولاب (+ Dry)	ملابس الدينم	حتى 4 كجم
(1) Cupboard + Dry للملابس المراد تخزينها	القطن والكتان (برانس الحمام ومناشف الحمام وغيرها)	حتى 6 كجم
الأقمشة الصناعية والمتنوعة (الملاءات والبلوزات والملابس الداخلية والبياضات المنزلية والشرافش)	الأقمشة الناعمة (أكيلريلك، فسوكوزي، وأقمشة خفيفة متنوعة)	حتى 4 كجم
ملابس الصوفية (البلورفات الصوفية)	ملابس رياضة خارجية (الملابس الخارجية والفنية والرياضية، والسترات المقاومة للماء والتي تسمح بدخول الهواء، وسترات شيل)	حتى 2 كجم
ملابس رياضية	ملابس الدينم	حتى 4 كجم
تجفيف للكي (Iron Dry) مناسب للكي	القطن والكتان (الملاءات ومقارش الطاولات والقمصان وغيرها)	حتى 6 كجم

(1) متوفّر أيضًا مع البرنامج مضاد للحساسية وأقطان مع التحكم الاقتصادي.

### 7.4 التجفيف المؤقت

مستوى التجفيف	نوع القماش	الحملة	سرعة العصر (بالدقائق)	المدة المقترنة (لقة في الدقيقة )
تجفيف إضافي للمناشف	القطن والكتان (برانس الحمام ومناشف الحمام وغيرها)	القطن والكتان (برانس الحمام ومناشف الحمام وغيرها)	1600	6
تجفيف إضافي للمناشف	ملابس الدينم	ملابس الدينم	1200	4
تجفيف إضافي للمناشف	ملابس الدينم	ملابس الدينم	1600	2
تجفيف إضافي للمناشف	ملابس الدينم	ملابس الدينم	180	

تجهيل البدء	3S	مدير الوقت	بفعة	+3S	غسيل أولى (1)	□	- - بدون عصر	العصر	البرنامج
■	■								FreshScent
■					(2) ■	■			العصر/ التجفيف
■	■				■	■	■		السطح
■						■	■		تنظيف الغسالة
■	■		■	■	■	■	■		مضاد للحساسية
■	■			■	■	■	■		ملابس رياضية
■	■			■	■	■	■		ملابس خروج
■	■			■	■	■	■		الجينز
■	■								OneGo 1h 1kg

(1) غسيل أولى وبفعة لا يمكن تحديدهما معاً.

(2) إذا قمت بضبط خيار "دون عصر"، سيقوم الجهاز بالتصريف فقط.

تم لغسل الملابس المحتوية على الصوف والموضحة عليها ملصق/علامة «الغسيل اليدوي»، وذلك يشرط غسل هذه الملابس وفقاً للارشادات الموضحة على ملصق/علامة الملابس وتلك الصادرة عن جهة تصنيع هذه الغسالة. M1230. تم اختبار دورة تجفيف الصوف مع هذا الجهاز The Woolmark Company. وتعتبر الدورة المناسبة لتجفيف ملابس الصوف الموضحة عليها "غسل يدوياً" بشرط غسل الملابس في دورة الغسيل اليدوي المعتمدة من Woolmark وتجفيفها وفقاً لإرشادات الجهة المصنعة. M1224. في المملكة المتحدة، وأيرلندا، وهونج كونج، والهند، يعتبر رمز Woolmark علامة تجارية معتمدة.

## - Woolmark Apparel Care 7.2 أزرق



لقد تم اختبار دورة غسل الصوف بهذه The Woolmark Company. الغسالة واعتمادها من قبل

نوع الحمولة ودرجة الاتساح	وصف البرنامج	الحد الأقصى للحملة	سرعة العصر	درجة الحرارة
		نطاق سرعة الدوران	الافتراضية للأقصى	الافتراضية: درجة الحرارة
برنامح خاص لملابس الدين بمحللة غسيل خفيفة لتقليل تلاشى الألوان والعلامات. يوصى بقليل حمولة الغسيل من أجل نظافة أفضل.	4 كجم	1200 لفة في الدقيقة - 1200 لفة في الدقيقة	30 درجة منوبة - 40 درجة منوبة	الجبن
الأقمشة المتعددة (الأقمشة القطنية والصناعية). أكمل البرنامج لغسيل وتجفيف حمولات غسيل تصل إلى 1 كجم في المرة الواحدة. تستغرق مدة 1 ساعات فقط.	1 كجم	1200 لفة في الدقيقة - 1200 لفة في الدقيقة	30 درجة منوبة - 30 درجة	OneGo 1h 1kg
وضع إعادة الصبيط. لا تعرّض الشاشة سوى شرطات.	(1) هذا البرنامج عند درجة حرارة 60 منوبة وحمولة 10 كجم هو البرنامج المرجعي لكل بيانات ملصقات الطاقة، بالتوافق مع لوائح الإمارات العربية المتحدة. S 5010 2:2013.	(2) خلال هذه الدورة تدور الحلبة ببطء لاضمان الغسيل الخفيف. قد يبدو أن الحلقة لا تدور أو لا تدور بشكل سليم، ولكن هذا أمر طبيعي مع هذا البرنامج.	(3) برنامج البخار لا يزال الروائح القوية تحييداً.	(4) بعد معالجة البخار يمكن أن تكون الملابس رطبة. علق الملابس بالخارج لمدة دقائق.

توافق خيارات البرامج

البرنامج درجة الحرارة الأفتراضية: نطاق درجة الحرارة	سرعة العصر الأقصى للحملة	دورة صيانة بماء ساخن لتطهير وتجديد الحلة وإزالة البقايا التي قد تسبب رائحة كريهة. للحصول على أفضل النتائج استخدم هذه الدورة مرتين في الشهر. قبل تشغيل هذه الدورة، فرغ الحلة من كل ما فيها. في حجيرة مرحلة الغسيل لموزع المنظف، ضع رفوف الحجيرة في وضع متوجه لأعلى. اسكب كوبًا من مبيض الكلور أو منظف الغسالات في حجيرة مرحلة الغسيل. لا تستخدم الاثنين معًا.	1200 لفة في الدقيقة - 1200) 400 لفة في الدقيقة)	تطهيف الغسالة 60 درجة منوية
بعد تنظيف الحلة، قم بتشغيل دورة الشطف حينما تكون الحلة فارغة واستخدم الماء فقط لإزالة أي بقايا المبيض.		إذا قمت بضبط هذا البرنامج مع تجفيف، يقوم الجهاز بإجراء منع الزغب. راجع فصل "الزغب في الأقمشة".	1600 لفة في الدقيقة - 1600) 400 لفة في الدقيقة)	مضاد للحساسية 60 درجة منوية
ملابس قطنية بيضاء. يقوم هذا البرنامج بإزالة الكائنات العضوية الدقيقة باستخدام مرحلة غسيل مع درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية لعدة دقائق. وهذا يساعد في إزالة الجراثيم والبكتيريا والكائنات العضوية الدقيقة والجزيئات. تعمل مرحلة الشطف الإضافية على ضمان الإزالة المناسبة لبقايا المنظف وحبوب الطاعع/ العناصر المساعدة للحساسية. وهذه الطريقة يكون الغسيل أكثر فعالية.	10 كجم	ملابس رياضية 30 درجة منوية 40 درجة منوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة - 1200) 400 لفة في الدقيقة)	ملابس رياضية 30 درجة منوية 40 درجة منوية - بارد
لا تستخدم منع الأقمشة وتأكد من عدم وجود بقايا منع في وعاء المنظف.  الملابس الخارجية والملابس الفنية والرياضية ومناسب أيضاً للملابس الرياضية مثل ملابس الجيم أو الدراجات أو الجري أو ما شابه.		عند إجراء برنامج غسيل وتجفيف بدون توقف، تعمل مرحلة التجفيف أيضاً كوسيلة استعادة مضادة للماء. تأكد من أن ملصق العنایة بالملابس يسمح بتالجفيف في مجفف ملابس.	1200 لفة في الدقيقة - 1200) 400 لفة في الدقيقة)	ملابس خروج 30 درجة منوية 40 درجة منوية - بارد

النوع الحملة ودرجة الاتساح)	وصف البرنامج	الحد الأقصى للحملة	سرعة العصر الأفراطية للحملة	درجة الحرارة الأفراطية: الدوران	النوع الحرارة
--------------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------

### برامج البخار (٦) مع تقنية FreshScent System

برنامج بخار يمكن استخدامه لتقليل التجعدات والروائح الكريهة<sup>(3)</sup> للملابس التي تحتاج فقط إلى انتعاش، مع تجنب الغسيل. يتم تطبيق أقمشة الألياف وبعدها يصبح الكي سهلاً. عند إكمال البرنامج، قم سريراً بازالة الملابس من الحلة<sup>(4)</sup>. لا تقوم برامج البخار بأداء أية دورات صحية. لا تضبط آلياً من هذه البرامج مع أنواع الملابس التالية:

- الأقمشة التي لا يجب تجفيفها باستخدام مجفف الملابس.
- كافة العناصر التي تحتوي على أجزاء بلاستيكية أو معدنية أو خشبية أو شيء مماثل.
- ELECTROLUX **معطر**: إذا استخدمت هذا المعطر الخاص الخفيف، فستكون رائحة ملابسك كرائحة الملابس المغسولة للتو: اسكب قارورة بها جرة واحدة في الحبرة وشغل برنامج بخار. قلل حبرة المعطر عند معالجة حملة أصغر. باستخدام الزر مدير الوقت، يمكنك تقليل مدة البرنامج عند معالجة الملابس التي عليها علامة الغسيل على درجة حرارة منخفضة.
- لا تفعل الآتي:
- تجفيف الملابس المعالجة بمعطر في مجفف الملابس. فسوف تختفي فائدتها.
- استخدام المعطر لأغراض مختلفة عن تلك المذكورة هنا.
- استخدام المعطر على ملابس جديدة. الملابس الجديدة قد تحتوي على بقايا مركيبات تصيبع لا تتوافق معه.

قوارير جرة المعطر متوفرة في متجر الويب ELECTROLUX أو بواسطة موزع معتمد.



1 كجم	الأقطان والأقمشة الاصطناعية والأقمشة الرقيقة.	
	برنامج قصير وخفيف يجعل بالبخار ليجدد ملابسك الرقيقة، بما فيها الملابس الرقيقة جداً التي بها ترتر ورباط، الخ. عند معالجة الحملات الأصغر حجماً، يمكن تقليل مدة البرنامج بشكل أكبر باستخدام الخيار مدير الوقت.	

#### تحذير



لا تستخدم هذا البرنامج مع الملابس الصوفية التي عليها علامة "تنظيف جاف".

10 كجم	لucus الغisel وتصريف المياه الموجودة في الحلة.	1600 لفة في الدقيقة	العصير/التجفيف
	جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة.	- 1600) 400 لفة في الدقيقة	

10 كجم	جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة جداً.	1600 لفة في الدقيقة	الشطف
	برنامج لشطف وعصير الملابس. سرعة العصر الأفراطية هي السرعة المستخدمة للقطن. قلل سرعة العصر حسب نوع الملابس. عند الضرورة، اضبط الخيار دورة شطف إضافية لإضافة عمليات شطف. تقوم الغسالة بالشطف ودورات العصر القصيرة للأقمشة الناعمة مع سرعة عصر منخفضة.	- 1600) 400 لفة في الدقيقة	

## 6.17 البدء/الإيقاف المؤقت ▶▶▶

المس الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶▶▶ لتشغيل الجهاز أو إيقافه مؤقتاً أو إيقاف برنامج جاري.

تعرض الشاشة المؤشر (٣) ووقت التأجيل. بعد لمس الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶▶▶ يبدأ الجهاز العد التنازلي ويتم قفل الباب.

## 7. برامجنا

### 7.1 مخطط البرنامج

وصف البرنامج (نوع الحمولة ودرجة الاتساع)	الحد الأقصى للحملة	سرعة العصر الافتراضية نطاق سرعة الدوران	البرنامج درجة الحرارة الافتراضية: نطاق درجة الحرارة
<b>برامج الغسيل</b>			
أقطان بيضاء وملونة. اتساخ عادي وثقيل وخفيف.	10 كجم	1600 لفة في الدقيقة (1600)	قطن 40 درجة منوية - بارد
أقطان البيضاء والأقطان ذات الألوان الثابتة. اتساخ عادي. يقل استهلاك الطاقة ويتم تمديد وقت برنامج الغسيل، للتحقق من تحقيق أفضل نتائج الغسيل.	10 كجم	1600 لفة في الدقيقة (1600) 400 لفة في الدقيقة (400)	أقطان مع التحكم الاقتصادي (1) 40 درجة منوية - 40 درجة منوية - 60 درجة منوية
عناصر الأقمشة الصناعية والمتنوعة. اتساخ عادي.	4 كجم	1200 لفة في الدقيقة (1200) 400 لفة في الدقيقة (400)	الياف صناعية 40 درجة منوية - بارد
الأقمشة الناعمة مثل الأكريليك والفسكونز والمنسوجات المختلطة. اتساخ عادي.	4 كجم	1200 لفة في الدقيقة (1200) 400 لفة في الدقيقة (400)	الأقمشة الناعمة 40 درجة منوية - بارد
الصوف الذي يمكن غسله في الغسالة، الصوف الذي يغسل يدوياً، والأقمشة الأخرى ذات رمز العناية «غسيل يدوي (2).» hand washing	1.5 كجم	1200 لفة في الدقيقة (1200) 400 لفة في الدقيقة (400)	صوف 40 درجة منوية - 40 درجة منوية - بارد

## 6.13 مكافحة التجعد الدانمة ٣s [٤]

يُضيّف هذا الخيار مرحلة قصيرة لمنع التجعد في نهاية البرنامج.

تقلل هذه المرحلة من تجعد الأقمشة وتسهل كي الملابس.

من أجل تشطيط/إلغاء تشطيط هذا الخيار، المس الزر تجفيف لمدة 3 ثوان إلى أن ينطفئ المؤشر [٤] يضيّعه.

عند تفعيله، سوف يضبط الجهاز بشكل افتراضي على هذا الخيار بعد إطفاءه أو تغيير/ إعادة ضبط البرنامج.

يمكن لهذا الخيار أن يزيد من مدة البرنامج.



## 6.14 تجفيف بالوقت

المس هذا الزر لضبط المدة التي تناسب الملابس التي تريده تجفيفها (راجع جدول "التجفيف بوقت").

عرض الشاشة القيمة المضبوطة. في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر تزداد قيمة الوقت بمقدار 5 دقائق.

وبعذر عليك ضبط كافة قيم الوقت للأنواع المختلفة من الأقمشة.



## 6.15 تجفيف تلقائي

المس هذا الزر لضبط أحد مستويات التجفيف التلقائي المقترنة من الجهاز.

يُضيّع مؤشر التجفيف المناسب على الشاشة:

- تجفيف الكي: الملابس المراد كيّها.
- تجفيف للتخزين: الملابس التي ستوضع في الدولاب.
- تجفيف إضافي: الملابس المراد تجفيفها تماماً.

لا يمكنك ضبط جميع المستويات التلقائية لكل نوع من أنواع الملابس.



## 6.16 تأجيل البدء

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تأجيل بدء البرنامج في وقت أكثر ملاءمة.

اضغط على الزر بشكل متكرر لضبط التأجيل المرغوب. يزداد الوقت بدرجات 1 ساعة إلى 20 ساعة.

مؤشر	قطن	قطن وقطن الاقتصادي	ألياف صناعة	قطن
(1) -----	■	■	■	■
-----	■	■	■	■
---	■	■	■	■
--	■	■	■	■
-	■	■	■	■

(1) المدة الافتراضية لجميع البرامج.

مدير الوقت مع برامج البخار [٦]

عند ضبط برنامج البخار يسمح هذا الزر باختيار ثلاثة مستويات للبخار وعليه يتم تقليل مدة البرنامج:

- ---: أعلى.
- --: متوسط.
- -: أدنى.

## 6.11 قفل منع عبث الأطفال ٣s [٤]

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تجنب عبث الأطفال بلوحة التحكم.

من أجل تشطيط/إلغاء تشطيط هذا الخيار، المس الزر مدير الوقت إلى أن يُضيّعه/ينطفئ المؤشر [٤] على الشاشة.

عند تفعيله، سوف يضبط الجهاز بشكل افتراضي على هذا الخيار بعد إطفاءه أو تغيير/ إعادة ضبط البرنامج. إذا قمت بالضغط على أي زر، فسوف يومض المؤشر [٤] ليشير إلى أن الأزرار معطلة.

## 6.12 تجفيف

يسمح هذا الزر بتفعيل أو إلغاء تفعيل وضع التجفيف. عند تفعيل وضع التجفيف، يُضيّع مؤشر الزر.

 يزيد هذا الخيار من مدة البرنامج.  
لا يتتوفر هذا الخيار مع درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية.

### 6.9 نوعمة زائدة دائمة

قم بضبط هذا الخيار لزيادة توزيع منعم الأقمشة وتحسين نوعمة الأقمشة.

يُنصح به عندما تستخدم منعم الأقمشة. من أجل تشغيل/إلغاء تشغيل هذا الخيار، المنسدل يرتفع لمدة 3 ثوانٍ إلى أن  يُضيء/ينطفئ المؤشر على الشاشة.

عند تفعيله، سوف يضبط الجهاز بشكل افتراضي على هذا الخيار بعد إطفاءه أو تغيير/ إعادة ضبط البرنامج.

 يزيد هذا الخيار من مدة البرنامج.

### 6.10 مدير الوقت

مع هذا الخيار يمكنك تقليل مدة البرنامج حسب حجم الحمولة ودرجة الاتساخ.

عندما تقوم بضبط برنامج غسيل، تعرض الشاشة المدة الافتراضية و---- شرات.

المسدل يرتفع مدير الوقت لتقليل مدة البرنامج حسب احتياجاته. تعرض الشاشة مدة البرنامج الجديدة وينخفض عدد الشرطيات تبعاً لذلك:

---- مناسب لحمولة كاملة من الملابس عادية الاتساخ.

---- دورة سريعة لحمولة كاملة من الملابس خفيفة الاتساخ.

-- دورة سريعة جداً لحمولة أصغر من الملابس خفيفة الاتساخ (يُنصح بنصف حمولة كحد أقصى).

- أقصر دورة لتجديد كمية صغيرة من الملابس.

توفر إدارة الوقت فقط مع البرامج الموضحة في الجدول.

إذا قمت بلمس زر البدء/الإيقاف المؤقت ، يقوم الجهاز بمرحلة العصر ثم يصرف المياه.

 يقوم الجهاز بتفرغ المياه تلقائياً بعد حوالي 18 ساعة تقريباً.

### 6.5 غسيل

يسمح هذا الزر بتفعيل أو إلغاء تفعيل وضع الغسيل. عند تفعيل وضع الغسيل، يضيء مؤشر الزر.

### 6.6 غسيل أولي

باستخدام هذا الخيار، يمكنك إضافة مرحلة غسيل أولي إلى أي برنامج غسيل.

يُضيء المؤشر الملائم أعلى زر اللمس.

- استخدم هذا الخيار لإضافة مرحلة غسيل على 30 درجة مئوية أولي قبل مرحلة الغسيل. يوصى بهذا الخيار مع الملابس شديدة الاتساخ، خاصة إذا كانت تحتوي على رمل أو غبار أو طين أو أشياء أخرى صلبة.

 يمكن لهذا الخيار أن يزيد من مدة البرنامج.

### 6.7 الشطف الإضافي الدائم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك الحصول بشكل دائم على دورة شطف إضافية عند ضبط برنامج جديد.

- من أجل تشغيل/إلغاء تشغيل هذا الخيار، المنسدل يرتفع لمدة 3 ثوانٍ إلى أن  ينطفئ المؤشر على الشاشة.

عند تفعيله، سوف يضبط الجهاز بشكل افتراضي على هذا الخيار بعد إطفاءه أو تغيير/ إعادة ضبط البرنامج.

 يزيد هذا الخيار من مدة البرنامج.

### 6.8 بقعه

المسدل يرتفع هذا الزر لإضافة مرحلة تنظيف البقع إلى البرنامج.

يُضيء المؤشر الملائم أعلى زر اللمس.

- استخدم هذا الخيار مع الغسيل الذي يحتوي على بقع صعبة الإزالة.

عند ضبط هذا الخيار، ضع مزيل البقع في الحجرة المخصصة .

<p>مؤشر تنظيف الحلة. هذه توصية لإجراء تنظيف الحلة.</p> <p>مؤشر مرحلة ماء الشب: مضاد للتغصن.</p> <p>مؤشر مرحلة التجفيف.</p> <p>منطقة العصر: مؤشر سرعة العصر</p> <p>- - مؤشر عدم العصر. تم إيقاف مرحلة العصر.</p> <p>مؤشر إيقاف دورة الشطف.</p> <p>" SensiCare " مؤشر الحد الأقصى لحمل الغسيل (راجع فقرة " نظام SensiCare "). للنعرف على حمل الغسيل).</p> <p>ويوضع عندما يتجاوز حمل الغسيل الحد الأقصى المعلن من البرنامج المحدد.</p> <p>مؤشر إضافة الغسيل. يضيء المؤشر في بداية مرحلة الغسيل، عندما يكون من الممكن إيقاف الجهاز وإضافة المزيد من الغسيل.</p>	       
---	--

## 6. القرص والأزرار

### 6.1 التقديم

عندما تعرض الشاشة المؤشرات --، فإن الجهاز لا يقوم بتسخين المياه.

#### 6.4 العصر

عند ضبط أحد البرامج، يختار الجهاز تلقائياً سرعة العصر القصوى، باستثناء البرنامج الجينز. باستخدام هذا الخيار، يمكنك تقليل سرعة العصر الافتراضية.

- المس هذا الزر بشكل متكرر من أجل:
- تقليل سرعة العصر. لا تعرض هذه الشاشة إلا سرعات العصر المتوفرة مع البرنامج المضبوط.

خيارات عصر افتراضية منع الدوران -- .  
اضبط هذا الخيار لإلغاء تشطيس كل مراحل العصر. يقوم الجهاز فقط بتصرف المياه من برامج الغسيل المختارة. اضبط هذا الخيار للأقمشة الناعمة جداً. تستخدم مرحلة العصر مياهاً أكثر مع بعض برامج الغسيل.  
تشطيس خيار إيقاف دورة الشطف [ ].

- لم يتم تنفيذ مرحلة العصر النهائي. لن يتم تصريف مياه آخر دورة شطف حتى لا تتبع الأقمشة. يتوقف برنامج الغسيل والمياه موجودة في الحلة.

المؤشر [ ] قيد التشغيل. يظل الباب مقفولاً وتدور الحلة بانتظام لتقليل التجعد. يجب تصريف المياه لإلغاء قفل الباب.

الخيارات/الوظائف غير متحدة مع جميع برامج الغسيل. تحقق من التوافق بين الخيارات/الوظائف وبرامج الغسيل في "جدول البرنامج". يمكن لأحد الخيارات/الوظائف أن يلغى الآخر، وفي هذه الحالة لا يسمح لك الجهاز بضبط الخيارات/الوظائف غير المتواقة معاً.


### 6.2 التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على هذا الزر لعدة ثوانٍ لتشطيس أو إلغاء تشطيس الجهاز. يصدر صوتان مختلفان أثناء تشغيل أو إلغاء الجهاز.

في حين تقوم وظيفة الاستعداد تلقائياً بإلغاء تشطيس الجهاز بعد عدة دقائق لتقليل استهلاك الطاقة، قد تحتاج إلى تفعيل الجهاز مرة أخرى. لمزيد من التفاصيل، راجع فقرة وضع الاستعداد في فصل الاستخدام اليومي.

### 6.3 درجة الحرارة

عندما تقوم بضبط برنامج غسيل، يقترح الجهاز تلقائياً درجة حرارة افتراضية. المس هذا الزر بشكل متكرر إلى أن تظهر درجة الحرارة المرغوبة على الشاشة.

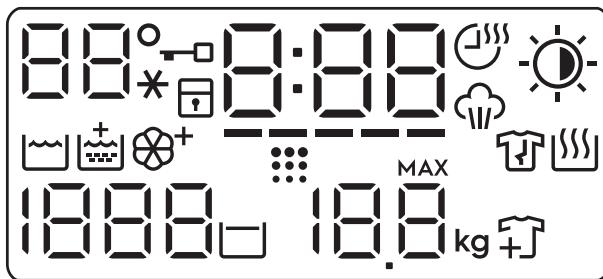


منطقة درجة الحرارة:	88°
مؤشر درجة الحرارة.	88
-- مؤشر الماء البارد.	--
مؤشر قفل الباب.	-
مؤشر قفل أمان الأطفال.	□
يمكن أن يظهر المؤشر الرقمي :	000
• وقت البرنامج (مثل ٢٤٥ مرحلة الغسيل وأو التجفيف)	٢٤٥
• وقت التأخير (مثل ٢٦).	٢٦
• نهاية الدورة (مثل ٣٠).	٣٠
• رمز التحذير (مثل E20).	E20
• مؤشر الخطأ (---).	---
مؤشر إدارة الوقت .	----
المؤشر تجفيف بالوقت.	🕒
مؤشر مرحلة البخار.	Nimbus
تجفيف تلقياني المؤشر:	☀️
• التجفيف بالكتي	☀️
• تجفيف التخزين	☀️
• التجفيف الإضافي	☀️
مؤشر مرحلة الغسيل	washer
مؤشر دورة السطيف الإضافية.	add
مؤشر النعومة الإضافية.	soft

ثانية. تم تصميم برنامج الغسيل ليناسب حمل الغسيل ونوع القماش دون هدر وقت إضافي وطاقة وماء إضافيان.

- الأقمشة بدقة للحصول على النعومة المتقنة والمرغوبة.
- تعرف تقنية نظام SensiCare حجم حمولة الغسيل المحددة للبرنامج في غضون 30

## 5.2 وصف لوحة التحكم

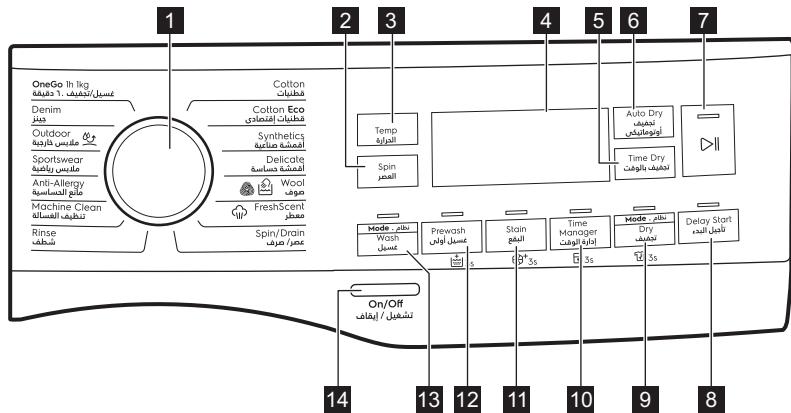

9 تجفيف المس زر وخيار منع التجدد الدائم  
3s

10 مدير الوقت المس زر وخيار قفل أمان الأطفال الدائم 3s

11 بقعة المس زر وخيار النعومة الفائقة الدائم 3s

12 غسيل أولي المس زر وخيار الشطف الإضافي الدائم 3s

13 غسيل زر اللمس

14 التشغيل/إيقاف التشغيل زر الضغط

● يتم ضبط الخيارات النهائية عن طريق الضغط مع الاستمرار على الزر المناسب لمدة 3 ثوانٍ على الأقل.


1 قرص محدد البرامج  
2 العصر زر اللمس

3 درجة الحرارة زر اللمس  
4 عرض

5 تجفيف بالوقت زر اللمس  
6 تجفيف تلقائي زر اللمس

7 البدء/إيقاف المؤقت زر اللمس ||  
8 تأجيل البدء زر اللمس


مشبك.

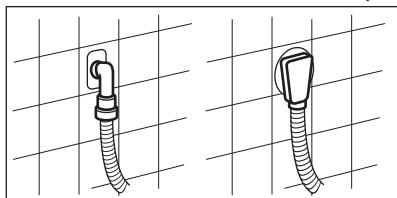

6. ضع الخرطوم مباشراً في أنبوب التصريف المدمج في حائط الغرفة واحكمه باستخدام

## 4. وصف المنتج

### 4.1 نظرة عامة على الجهاز

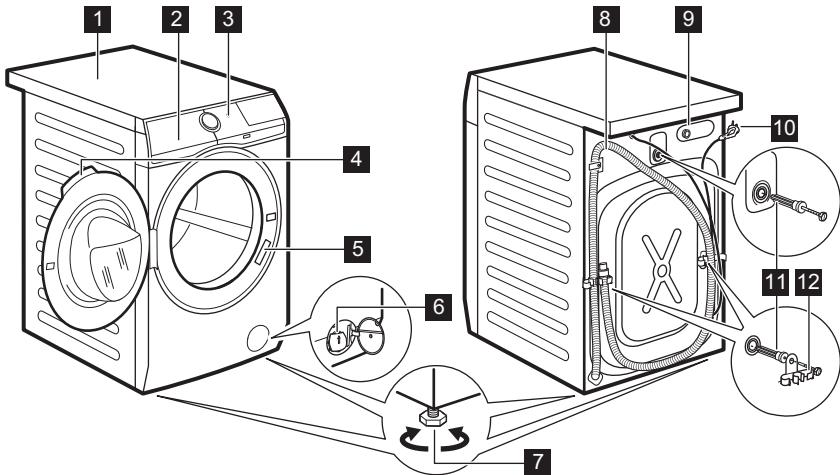

- 8 خرطوم الصرف
- 9 وصلة خرطوم الإدخال
- 10 كابل التيار الرئيسي
- 11 مسامير النقل
- 12 حامل الخرطوم


- 1 سطح الجهاز
- 2وعاء المنظف
- 3 لوحة التحكم
- 4 مقبض الباب
- 5 لوحة التقديرات
- 6 فلتر مضخة التصريف
- 7 قوائم تسوية الجهاز

## 5. لوحة التحكم


### 5.1 مزايا خاصة

- الملابس حتى مع أكثر الأقمشة تعومه دون غسيل. استخدم عطر رقيق مطمور خصيصاً من قبل ELECTROLUX لإضافة شعور لطيف للملابس "المغسولة للتو" وازالة الروائح والتجاعيد.
- يفضل خيار تعومة زائدة ، يتم توزيع منع الأقمشة بصورة متساوية بالغسالة ليخترق.
- نظام FreshScent ، يفضل FreshScent ، برنامج البخار التي تقدم الحل الأمثل وانعاش

3. إذا كان طرف خرطوم التصريف هو هذا (انظر الرسم)، فيمكنك دفعه مباشرة إلى أنبوب الحامل.

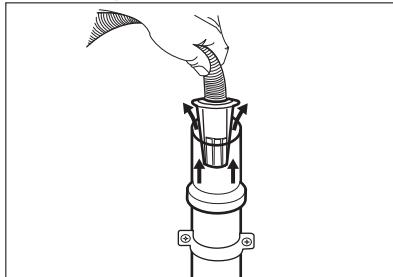


4. إلى أنبوب قائم بفتحة تهوية - أدخل خرطوم التصريف مباشرة في أنبوب تصريف. راجع الشكل التوضيحي.

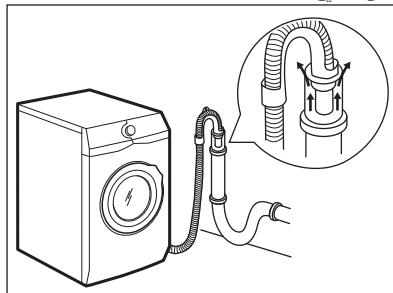

يجب أن تتم تهوية طرف خرطوم التصريف دائمًا، أي يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب التصريف (الحد الأدنى 38 ملم — الحد الأدنى 1.5 بوصة) أكبر من القطر الخارجي لخرطوم التصريف.

5. بدون موجة الخرطوم البلاستيكية، إلى طرف البالوعة - ضع خرطوم التصريف في الطرف وأحكّم ربطة باستخدام مشبك. راجع الشكل التوضيحي.

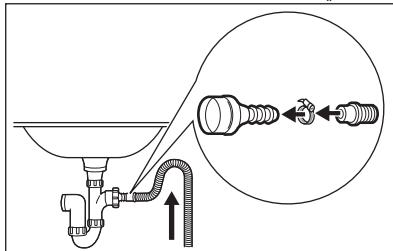

تأكد من أن خرطوم التصريف يشكل حلقة للحيلولة دون رجوع الجزيئات من البالوعة إلى الغسالة.

2. ضعه ناحية اليسار أو اليمين حسب مكان صיבור المياه. تأكد من أن خرطوم الإدخال ليس في وضع رأسى.

3. عند الحاجة، قم بفك الصامولة الحلقة لتقوم بضبطها في الوضع الصحيح.

4. قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بصبور المياه الباردة باستخدام أنبوب لوليبي 4\3 بوصة.


#### تصريف المياه

يجب أن يظل خرطوم التصريف على ارتفاع لا يقل عن 60 سم ولا يزيد عن 100 سم.


**i** يمكنك تمديد خرطوم التصريف إلى أقصى حد 400 سم، اتصل بمركز الخدمة المعتمد للحصول على خرطوم تصريف آخر ووصلة تمديد.

يمكن توصيل خرطوم التصريف بعدة طرق:

1. اعمل شكلًا على حرف L بخرطوم التصريف وضعيه حول موجه الخرطوم البلاستيك.

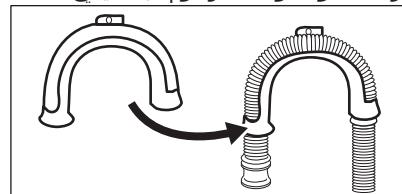


2. على حافة الحوض - ثبت الموجه في صبور المياه أو في الحاطن.

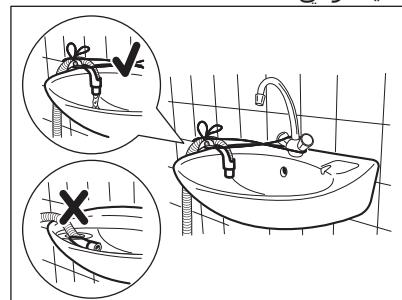


**i** تأكد من أن الموجه البلاستيكى لا يمكن ان يتحرك عندما يقوم الجهاز بالتصريف وأن طرف خرطوم التصريف غير مغمور في المياه. قد تكون هناك عودة للماء المنتسخ إلى الجهاز.

6. قم بإزالة كابل التيار الكهربائي وخرطوم التصريف من حوامل الخرطوم.


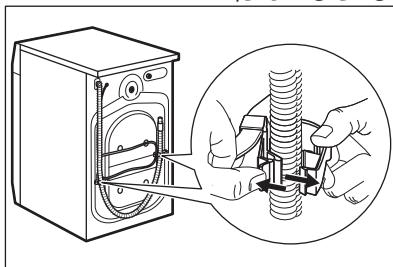


يمكن رؤية الماء يتدفق من خرطوم التصريف. هنا لأن الغسالة تم اختبارها في المصنع.  
8. ضع الأنظفية البلاستيكية، التي تجدها في حقيبة دليل المستخدم، في الفتحات.

5. قم بإزالة حماية البوليستر من القاعدة. أعد الجهاز إلى وضع قائم.

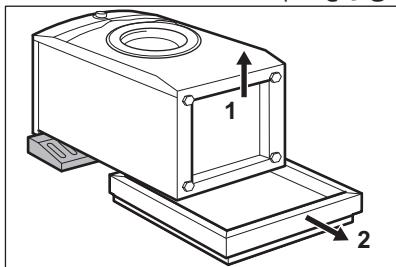


7. قم بإزالة مسامير النقل الثلاثة واسحب الفوائل البلاستيكية للخارج.

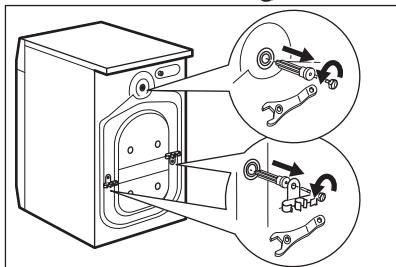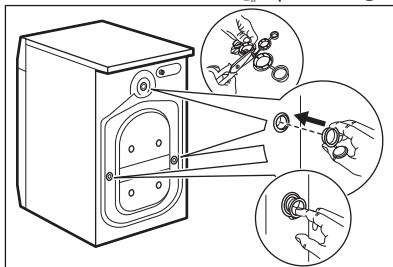

**تحذير**  
تأكد من عدم وجود تلف في الخراطين وعدم وجود تسرب من الوصلات. لا تستخدم وصلة تمديد خرطوم إذا كان خرطوم الإدخال قصيراً جداً. اتصل بمركز الخدمة لاستبدال خرطوم الإدخال.

1. وصل خرطوم إدخال الماء في الجهاز من الخلف.

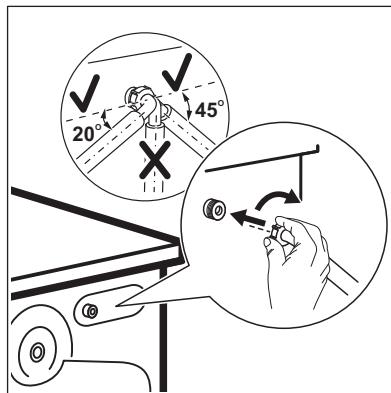

## 3.2 معلومات التركيب الوضع والمحاذاة

قم بضبط الجهاز بشكل صحيح لمنع الاقترار والاصطدامات والحركة عن الشغيل.

1. قم بتركيب الغسالة على أرض صلبة ومسطحة. لا بد أن يكون الجهاز لا يلامس الجدار أو الوحدات الأخرى وأن هناك تدوير للهواء تحت الجهاز.

2. قم بارضاء أو احكام القوائم لضبط مستوى الجهاز. ينبغي شرب جميع الأرجل على الأرض بإحكام.

**تحذير**  
لا تضع ورقاً مقوياً أو خشناً أو مواد معادلة أسفل قوائم الجهاز لضبط المستوى.

**خرطوم الإدخال**

- تحذير**
- خطر التعرض للإصابة أو إنلاف الجهاز
- لا تجلس أو تقف فوق الباب المفتوح.
  - تجنب تجفيف العناصر التي تقطر ماء في الجهاز.

## 2.5 التخلص من الجهاز

- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي ومصادر الإمداد بالمياه.
- افصل كبل الكهرباء الرئيسي القريبة من الجهاز وتخلص منها.
- قم بإزالة شكل الباب لمنع الأطفال أو الحيوانات الأليفة من التعرقل في الحلقة.
- تخلص من الجهاز وفقاً للمطالبات المحلية للتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

- لا تضع منتجات قابلة للاشتعال أو أشياء مليلة بمنتجات قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه أو فوقه.
- لا تلمس الباب الزجاجي أثناء وجود أي برنامج في حالة عمل. قد يسخن الزجاج.
- لا تقوم بتجفيف العناصر التالفة (الممزقة، المتهربنة) التي تحتوي على تبيطين أو حشو.
- إذا تم شطف الغسيل بمزيل للبقع، قم بإجراء دورة شطف إضافية قبل بدء دورة التجفيف.
- تأكد من إزالة جميع الأحجام المعدنية من الغسيل.
- قم بتجفيف الأقمشة المناسبة للتجفيف في الغسالة ذات المجفف. اتبع إرشادات التنظيف الموضحة على ملصق العنصر.
- العناصر البلاستيكية غير مقاومة للحرارة.


  - إذا تم استخدام كرة المنظفات، قم بازالتها قبل البدء في برنامج التجفيف.
  - لا تستخدم كرة منظف عند ضبط برنامج بدون توقف.

## 3. التركيب


- تحذير**
- راجع فصول الأمان.

### 3.1 فك التغليف



- قم بإزالة الأغلفة الخارجية. استخدم قاطعاً إذا لزم الأمر.

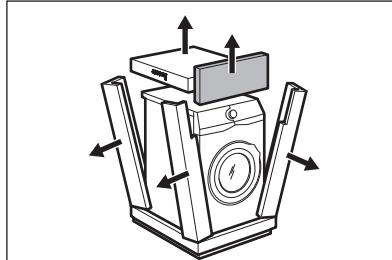

2. قم بإزالة الجزء العلوي من الكرتونة ومواد التغليف المصنوعة من البوليستر.

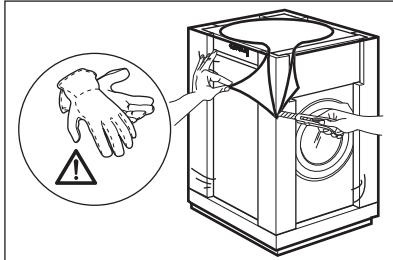

3. قم بفتح الباب. قم بإزالة جميع المواد من الحلقة.

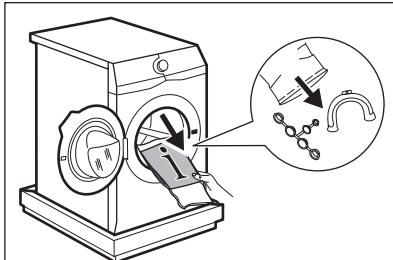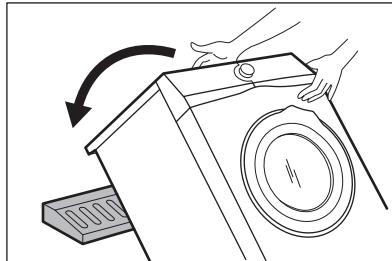

4. ضع عنصر تغليف البوليستر الأمامي على الأرض تحت الجهاز. ضع الجهاز بعناية على جانبي الخلف.

- تجنب إيقاف المجفف قبل نهاية دورة التجفيف، ما لم يتم إخراج كافة العناصر وفردها بسرعة حتى تتشتت الحرارة.
- الجزء الأآخر من دورة تجفيف الغسالة يتم بدون حرارة (دورة التهدئة) للتأكد من أن العناصر تتصل إلى درجة الحرارة التي لن تسبب الضرر لهم.
- لا تستخدم رشاش الماء عالية الضغط أو البخار لتنظيف الجهاز.
- نطف الجهاز بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم إلا المنظفات المعايدة. لا تستخدم منتجات كاشطة، أو أقمصة التنظيف الكاشطة أو المذيبات أو أشياء معدنية.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار قبل أي عمليات صيانة.

## 2. تعليمات الأمان

### 2.1 التركيب

 يتعين القيام بالتركيب وفقاً للوائح المحلية

- تحذير**  هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصمة كهربائية.
- يجب توصيل الجهاز بالطرف الأرضي الكهربائي.
  - يجب دائماً استخدام مقبس مقاوم للصدمات الكهربائية مركب بشكل صحيح.
  - تجنب استخدام محولات وكابلات تمديد متعددة المنافذ.
  - تجنب سحب كابل التيار الكهربائي لفصل الجهاز. يجب دائماً سحب قابس التيار الكهربائي.
  - لا تقم بملمس كابل أو قابس التيار الرئيسي إذا كانت يدك مبللة.
  - يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات السوق الأوروبية المشتركة (E.E.C.) .

### 2.3 وصلة المياه

- لا تسبب في إللاف خراطيم المياه.
- قبل التوصيل بأنابيب جديدة أو أنابيب لم تُستخدم لفتره طويلة حيث تم تنفيذ أعمال إصلاح أو الأجهزة الجديدة المجهزة (عدادات المياه، الخ). أسمح للمياه بالتدفق حتى تصبح نظيفة وشفافة.
- تأكد من عدم وجود تسربيات واضحة للمياه أثناء وبعد أول استخدام للجهاز.

### 2.4 الاستخدام

**تحذير**  خطير التعرض للإصابة أو حدوث صمة كهربائية أو نشوب حريق أو احتراق أو إتلاف الجهاز.

- اتبع تعليمات التركيب الواردة مع الجهاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز أو استخدامه في الأماكن التي قد تقل فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية أو الأماكن المعرضة لظروف الطقس السيئة.
- أجعل الجهاز دائمًا في وضع عمودي عند التحرير.
- تأكد من وجود دورة هواء بين الجهاز والأرضية.
- قم بإزالة مسامير التغليف والنفل.
- يجب أن تكون منطقة الأرضية التي س يتم تثبيت الجهاز بها مسطحة وثابتة ومقاومة للحرارة ونظيفة.
- احتفظ بمسامير النقل في مكان آمن. إذا كانت هناك بة لنقل الجهاز في المستقبل ف يجب التثبيت للفتحة الحلة لمنع الضرر الداخلي.
- احذر دائمًا عند تحريك الجهاز لنقل وزنه.
- استخدم دائمًا قفازات أمان وحزاء مغلق.
- لا تقم بتركيب الجهاز تالف أو استخدامه.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يتعرّض فيه فتح باب الجهاز بالكامل.
- أضيّط القوائم للحصول على المساحة الازمة بين الجهاز والأرضية.
- عند وضع الجهاز في موضعه الدائم، تحقق من استوانة تماماً بمساعدة ميزان الماء. وإذا لم يكن كذلك، فاضبط القوائم لتتساوى.

- يجب أن تكون فتحة التهوية في القاعدة غير مغطاة بسجادة أو حصيرة أو أي فرش أرضي.
- تأكد من وجود تهوية جيدة في غرفة التركيب تجنباً لتدفق الغازات غير المرغوب فيها العائدة إلى الغرفة من الأجهزة التي تعمل بحرق أنواع وقود أخرى، ومنها مصادر لهب مفتوحة.
- ولا يتquin تفريغ الهواء العادم خلال أنبوب مدخنة تستخدم للتخلص من الأبخرة الناتجة عن أجهزة تستخدم الغاز أو غيره من أنواع الوقود.
- يجب أن يكون ضغط المياه التي تعمل عند نقطة دخول المياه من منفذ الاتصال بين 0.5 بار (0.05 ميجا باسكال) و 8 بار (0.8 ميجا باسكال).
- لا تتجاوز الحمولة القصوى البالغة 10 كجم (راجع فصل "جدول البرامج").
- يجب أن يكون الجهاز متصلةً بأنابيب المياه باستخدام مجموعات الخراطيم الموردة الجديدة أو غيرها من مجموعات الخراطيم الجديدة التي يوفرها مركز خدمة معتمد.
- ويجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.
- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد التابع لها أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- قم بإزالة النسالة أو مجموعة المخلفات المتراكمة حول الجهاز.
- يجب غسل العناصر المتسخة بماء مثل زيت الخضراءات أو الزيت المعدني والأسيتون والكحول والبنزين والكيروسين ومزيلات البقع وزيت التربينية والشمع ومزيلات الشمع بشكل منفصل مع إضافة كمية إضافية من المادة المنظفة قبل تجفيفها في مجفف الملابس.
- لا تستخدم الجهاز إذا اتسخت العناصر بالمواد الكيميائية الصناعية.
- تجنب تجفيف العناصر غير المغسولة في المجفف.
- لا يجب تجفيف عناصر مثل المطاط الإسفنجي (الفوم اللاتكس) أو قبعات الاستحمام أو الأقمصة المضادة للماء أو العناصر والملايين المدعومة بالمطاط أو الوسائل المزودة بخشوة من المطاط الإسفنجي في مجفف الملابس.
- يجب استخدام منعمات الأقمصة أو المنتجات المشابهة فقط كما هو محدد وفقاً لإرشادات صانعي المنتج.
- قم بإزالة كافة الأشياء من الأدوات التي يمكن أن تكون مصدرًا لاشتعال النيران مثل الولاعات أو أغوار الثقب.

## 1. معلومات السلامة

قبل ترکيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. المصنع غير مسؤول عن أي إصابات أو أضرار تأتي نتيجة التركيب أو الاستخدام غير الصحيحين. احتفظ دائمًا بالتعليمات في مكانٍ آمن ويتمكن الوصول إليها للرجوع إليها مستقبلاً.

### 1.1 أمان الأطفال والأشخاص الضعفاء - سوق الخليج

**تحذير** ! هناك مخاطر حدوث اختناق، أو إصابة، أو عجز دائم.

- هذا الجهاز غير معد لاستخدام الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو المفتررين إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام الجهاز على يد شخص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.
- ينبغي الإشراف على الأطفال لضمان عدم عيشهم بالجهاز.
- قم بإبعاد كافة الأغلفة بعيداً عن متناول الأطفال وتخلص منها على نحو ملائم.
- احتفظ بالمنظفات بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الآلية بعيداً عن الجهاز عندما يكون الباب مفتوحاً.
- إذا كان الجهاز يحتوى على إمكانية التأمين من الأطفال، يجب أن يتم تشطيطها.
- يجب عدم إسناد أعمال النظافة للأطفال وصيانة المستخدم للأجهزة دون رقابة.

### 1.2 السلامة العامة

- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- يجب تركيب الجهاز كمنتج قائم بذاته أو تحت مسطح المطبخ إذا سمحت الهوا منش الفارغة.
- يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للقفل أو باب متسلق أو باب بمقصلات على الجانب العكسي للجهاز، حيث قد يتعرّض فتح باب الجهاز بالكامل.
- قم بتوصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي عند الانتهاء من عملية التركيب فقط. تأكد من إمكانية الوصول إلى قابس التيار الرئيسي بعد التركيب.

## المحتويات

3	1. معلومات السلامة
5	2. تعليمات الأمان
6	3. التركيب
9	4. وصف المنتج
9	5. لوحة التحكم
12	6. القرص والأزرار
15	7. برامجنا
21	8. الإعدادات
21	9. قبل الاستخدام الأول
22	10. الاستخدام اليومي - الغسيل فقط
25	11. الاستخدام اليومي - الغسيل والتجفيف
27	12. الاستخدام اليومي - التجفيف فقط
28	13. الوبر الموجود في الملابس
28	14. تلميحات وأفكار
30	15. العناية والتلطيف
34	16. استكشاف الأخطاء واصلاحها
37	17. قيم الاستهلاك
38	18. البيانات الفنية
38	19. الملحقات

## نحن نفكر فيك

نشكرك على شراء أحد أجهزة Electrolux. لقد اخترت منتجًا يتميز بعقود من الخبرة والإبتكار الاحترافي. فهو متين وأنيق ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة. عند استخدامك له، يمكنك الشعور بالأمان لمعرفتك بأنك ستحصل على تجربة كل مرّة.

مرحباً بكم في Electrolux.  
نفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

للحصول على نصائح الاستخدام والكتيبات الترويجية ومستكشف المشاكل ومعلومات الخدمة:  
[www.electrolux.com/websselfservice](http://www.electrolux.com/websselfservice)



تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



بادر بشراء الملحقات والمواد الاستهلاكية وقطع الغيار الأصلية لجهازك:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



## رعاية وخدمة العملاء

احرص دائمًا على استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.  
عند الاتصال بمركز الخدمة المعتمد، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الموديل، PNC، الرقم المسلسل.

يمكن العثور على المعلومات على لوحة الفياس.  
!  
معلومات تحذيرية / تنبئية متعلقة بالسلامة

تعليمات عامة ونصائح  
 التعليمات البيئية



EW7W3164LS

---

دليل المستخدم

مجفف الغسالة

AR



**Electrolux**