


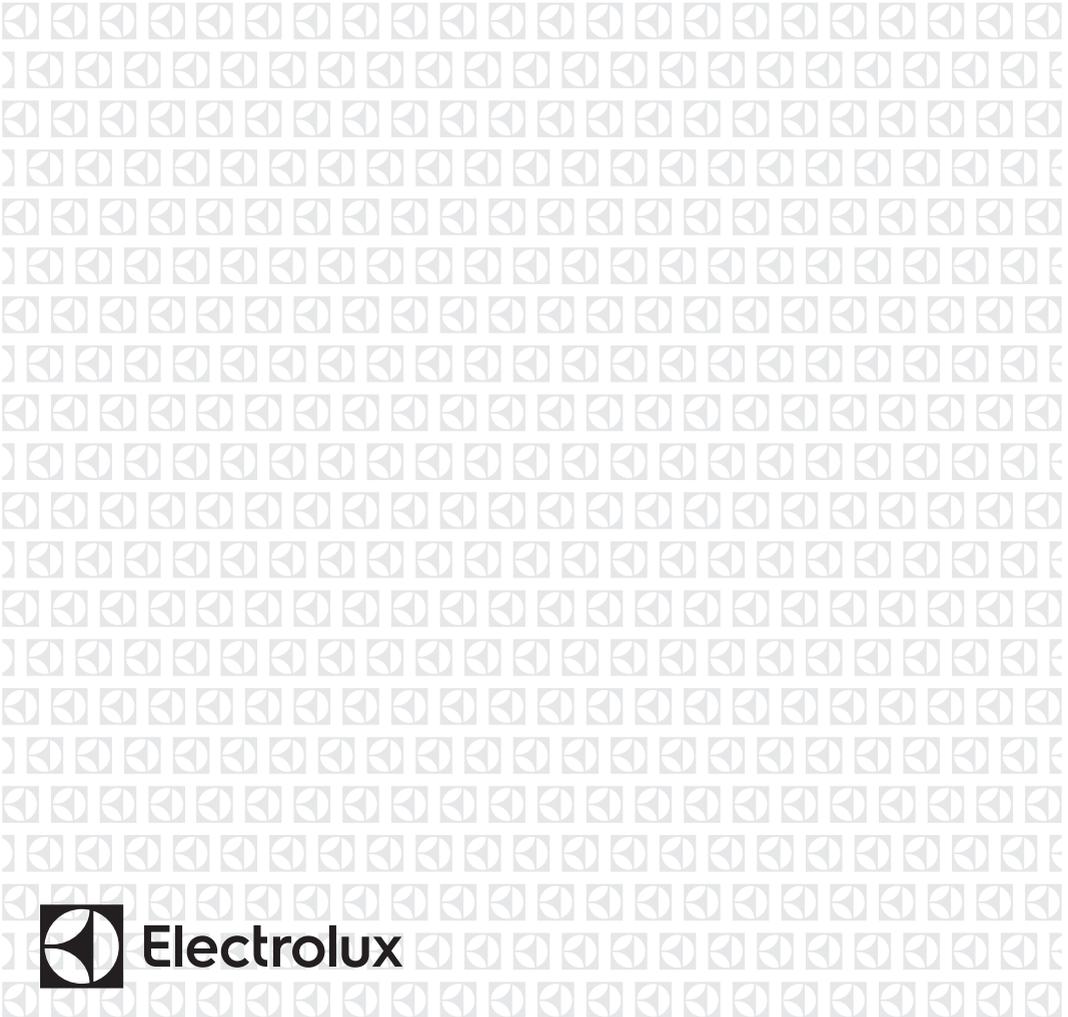

EW7F3846HS

دليل المستخدم

AR غسالة الملابس



Electrolux

المحتويات

3	1. معلومات السلامة.....
4	2. تعليمات الأمان.....
5	3. التركيب.....
8	4. وصف المنتج.....
9	5. لوحة التحكم.....
11	6. الفرص والأزرار.....
13	7. برامجننا.....
18	8. الإعدادات.....
19	9. قبل الاستخدام الأول.....
19	10. الاستخدام اليومي.....
23	11. تلميح وأفكار.....
24	12. العناية والتنظيف.....
28	13. استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
31	14. قيم الاستهلاك.....
32	15. البيانات الفنية.....
32	16. الملحقات.....
33	17. الدليل السريع.....

نحن نفكر فيك

نشكرك على شراء أحد أجهزة Electrolux. لقد اخترت منتجاً يتميز بعقود من الخبرة والابتكار الاحترافي. فهو مبتكر وأنيق ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة. عند استخدامك له، يمكنك الشعور بالأمان لمعرفة أنك ستحصل على نتائج رائعة كل مرة. مرحباً بكم في Electrolux. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

للحصول على نصائح الاستخدام والكتيبات الترويجية ومستكشف المشاكل ومعلومات الخدمة:
www.electrolux.com/webselfservice



تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل:
www.registerelectrolux.com



بادر بشراء الملحقات والمواد الاستهلاكية وقطع الغيار الأصلية لجهازك:
www.electrolux.com/shop



رعاية وخدمة العملاء

احرص دائماً على استخدام قطع الغيار الأصلية فقط. عند الاتصال بمركز الخدمة المعتمد، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الموديل، PNC، الرقم المسلسل.

يمكن العثور على المعلومات على لوحة القياس.

⚠ معلومات تحذيرية / تنبيهية متعلقة بالسلامة

ⓘ تعليمات عامة ونصائح

📄 التعليمات البيئية

عرضة للتغيير بدون إشعار

1.1. معلومات السلامة ⚠️

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. المصنع غير مسؤول عن أي إصابات أو أضرار تأتي نتيجة التركيب أو الاستخدام غير الصحيحين. احتفظ دائماً بالتعليمات في مكان آمن ويمكن الوصول إليه للرجوع إليها مستقبلاً.

1.1.1 أمان الأطفال والأشخاص الضعفاء

- يمكن استخدام هذا الجهاز بمعرفة الأطفال بدءاً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة.
- يجب إبعاد الأطفال أقل بين سن 3 سنوات و8 سنوات أو الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمعقدة إلا تحت إشراف مستمر.
- يجب إبعاد الأطفال أقل من 3 سنوات إلا تحت إشراف مستمر.
- لا تسمح للأطفال بالعبث في الجهاز.
- قم بإبعاد كافة الأغلفة بعيداً عن متناول الأطفال وتخلص منها على نحو ملائم.
- احتفظ بالمنظفات بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً عن الجهاز عندما يكون الباب مفتوحاً.
- إذا كان الجهاز يحتوي على إمكانية التأمين من الأطفال، يجب أن يتم تنشيطها.
- يجب عدم إسناد أعمال النظافة للأطفال وصيانة المستخدم للأجهزة دون رقابة.

1.2 السلامة العامة

- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- يقتصر استخدام هذا الجهاز على الاستعمال المنزلي وما شابه ذلك:
- مناطق مطبخ الموظفين في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- بواسطة العملاء في الفنادق والفنادق الصغيرة على الطرق، وفنادق المبيت والإفطار، وأماكن السكن الأخرى؛
- أماكن السكن المشترك في الأبراج السكنية أو المغاسل المشتركة.

- لا تتجاوز الحمولة القصوى البالغة 8 كجم (راجع فصل "جدول البرامج").
- يجب أن يكون ضغط المياه التي تعمل عند نقطة دخول المياه من منفذ الاتصال بين 0.5 بار (0.05 ميغا باسكال) و 8 بار (0.8 ميغا باسكال).
- يجب أن تكون فتحة التهوية في القاعدة غير مغطاة بسجادة أو حصيرة أو أي فرش أرضي.
- يجب أن يكون الجهاز متصلًا بأنابيب المياه باستخدام مجموعات الخراطيم الموردة الجديدة أو غيرها من مجموعات الخراطيم الجديدة التي يوفرها مركز خدمة معتمد.
- ويجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.
- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد التابع لها أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار قبل أي عمليات صيانة.
- لا تستخدم رشاش الماء عالية الضغط أو البخار لتنظيف الجهاز.
- نظف الجهاز بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم إلا المنظفات المحايدة. لا تستخدم منتجات كاشطة، أو أقمشة التنظيف الكاشطة أو المذيبات أو أشياء معدنية.
- إذا تكسد الغسيل بالمجفف أعلى الغسالة، فاحرص على استخدام طاقم الرص الصحيح المعتمد من ELECTROLUX (انظر المزيد من التفاصيل في فصل "الملحقات - طاقم الرص").

2. تعليمات الأمان

2.1 التركيب

- يجب أن تكون منطقة الأرضية التي سيتم تثبيت الجهاز بها مسطحة وثابتة ومقاومة للحرارة ونظيفة.
- تأكد من وجود دورة هواء بين الجهاز والأرضية.
- عند وضع الجهاز في موضعه الدائم، تحقق من استوائه تماما بمساعدة ميزان الماء. وإذا لم يكن كذلك، فاضبط القوائم لتساوي.
- لا تقم بتركيب الجهاز فوق تصريف المياه الأرضي مباشرة.
- لا ترش المياه على الجهاز ولا تعرضه لرطوبة شديدة.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يتعذر فيه فتح باب الجهاز بالكامل.
- لا تضع حاوية مغلقة أسفل الجهاز لتجميع تسربات المياه المحتملة. اتصل بمركز الصيانة المعتمد للتأكد من الملحقات التي يمكن استخدامها.
- يتعين القيام للتركيب وفقاً للوائح المحلية.
- قم بإزالة مواد التغليف والنقل بما فيها حشيات التغليف المطاطية ذات الفواصل البلاستيكية.
- احتفظ بمسامير النقل في مكان آمن. إذا كانت هناك نية لنقل الجهاز في المستقبل فيجب التثبيت لقفل الحلة لمنع الضرر الداخلي.
- احذر دائما عند تحريك الجهاز ثقلا وزنه.
- استخدم دائما ففازات أمان وجزء معلق.
- لا تقم بتركيب جهاز تالف أو استخدامه.
- اتبع تعليمات التركيب الواردة مع الجهاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز أو استخدامه في الأماكن التي قد تقل فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية أو الأماكن المعرضة لظروف الطقس السيئة.

2.4 الاستخدام

- تحذير**  خطر التعرض للإصابة أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو احتراق أو إتلاف الجهاز.
- التزم بتعليمات السلامة الموجودة على عبوة المنظف.
 - لا تضع منتجات قابلة للاشتعال أو أشياء مبللة بمنتجات قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه أو فوقه.
 - تأكد من إزالة جميع الأجسام المعدنية من الغسيل.
 - لا تغسل الأقمشة المتسخة اتساحاً شديداً بالزيت أو الدهون أو المواد الشحمية الأخرى. فقد تؤدي إلى تلف الأجزاء المطاطية في الغسالة. اغسل هذه الأقمشة يدوياً قبل تحميلها في الغسالة.
 - لا تلمس الباب الزجاجي أثناء وجود أي برنامج في حالة عمل. قد يسخن الزجاج.

2.5 الخدمة

- إصلاح الجهاز اتصل بمركز خدمة معتمد.
- احرص على استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.

2.6 التخلص من الجهاز

- تحذير**  هناك خطر التعرض للإصابة أو الاختناق.
- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي ومصادر الإمداد بالمياه.
 - افصل كبل الكهرباء الرئيسي القريبة من الجهاز وتخلص منها.
 - قم بإزالة شكل الباب لمنع الأطفال أو الحيوانات الأليفة من التعرقل في الحلة.
 - تخلص من الجهاز وفقاً للمتطلبات المحلية للتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

2.2 للتوصيل الكهربائي

- تحذير**  هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- يجب توصيل الجهاز بالطرف الأرضي الكهربائي.
 - يجب دائماً استخدام مقبس مقاوم للصدمة الكهربائية مركب بشكل صحيح.
 - تأكد من أن المعايير التي على لوح التقدير متوافقة مع التصنيفات الكهربائية لمصدر الكهرباء الرئيسي.
 - تجنب استخدام محولات وكبلات تمديد متعددة المنافذ.
 - احرص على عدم إتلاف قابس وكابل التيار الرئيسي. في حالة الحاجة إلى استبدال كابل التيار الكهربائي، فيجب أن يقوم مركز الخدمة المعتمد بتنفيذ ذلك.
 - قومي بتوصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي عند الانتهاء من التركيب فقط. تأكد من إمكانية الوصول إلى منافذ التيار الكهربائي بعد التركيب.
 - لا تقم بلمس كابل أو قابس التيار الرئيسي إذا كانت يدك مبللة.
 - تجنب سحب كابل التيار الكهربائي لفصل الجهاز. يجب دائماً سحب قابس التيار الكهربائي.
 - يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات السوق الأوروبية المشتركة (E.E.C.).

2.3 وصلة المياه


- لا تتسبب في إتلاف خرطوم المياه.
- قبل التوصيل بأنابيب جديدة أو أنابيب لم تستخدم لفترة طويلة حيث تم تنفيذ أعمال إصلاح أو الأجهزة الجديدة المجهزة (عدادات المياه، إلخ)، اسمح للمياه بالتدفق حتى تصبح نظيفة وشفافة.
- تأكد من عدم وجود تسريبات واضحة للمياه أثناء وبعد أول استخدام للجهاز.
- لا تستخدم وصلة تمديد خرطوم إذا كان خرطوم الإدخال قصيراً جداً. اتصل بمركز الخدمة لاستبدال خرطوم الإدخال.
- يمكن رؤية الماء يتدفق من خرطوم التصريف. وهذا بسبب اختبار الجهاز بالماء في المصنع.
- يمكنك تمديد خرطوم التصريف إلى أقصى حد 400 سم. اتصل بمركز الخدمة للحصول على خرطوم تصريف آخر ووصلة تمديد.

3. التركيب


- تحذير**  راجع فصول الأمان.

3.1 فك التغليف


2. قم بإزالة الجزء العلوي من الكرتون ومواد التغليف المصنوعة من البوليستر.

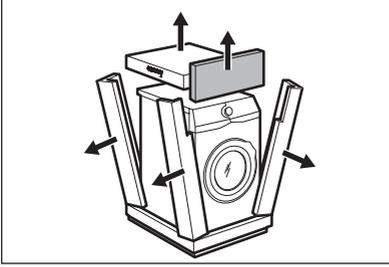

4. ضع عنصر تغليف البوليستر الأمامي على الأرض تحت الجهاز. ضع الجهاز بعناية على جانبه الخلفي.

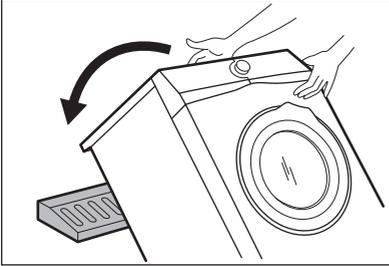


6. قم بإزالة كابل التيار الكهربائي وخرطوم التصريف من حوامل الخرطوم.

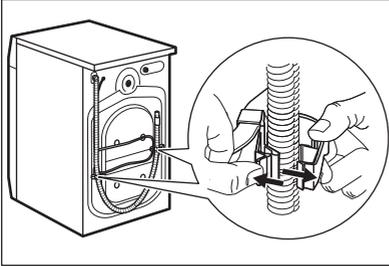


يمكن رؤية الماء يتدفق من خرطوم التصريف. هذا لأن الغسالة تم اختبارها في المصنع.


8. ضع الأغشية البلاستيكية، التي تجدها في حقيبة دليل المستخدم، في الفتحات.

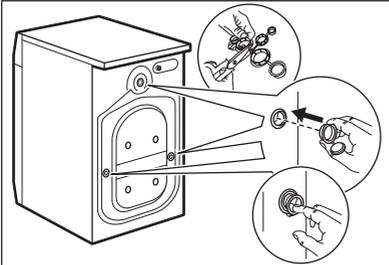


1. قم بإزالة الأغلفة الخارجية. استخدم قاطعاً إذا لزم الأمر.

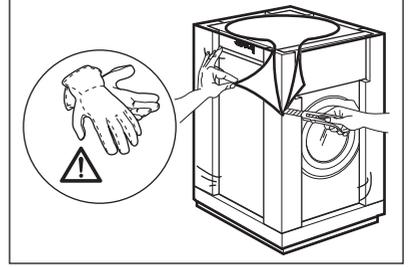


3. قم بفتح الباب. قم بإزالة جميع المواد من الحلة.

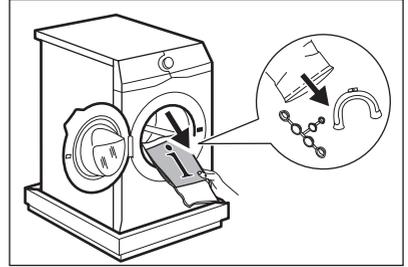

5. قم بإزالة حماية البوليستر من القاعدة. أعد الجهاز إلى وضع قائم.

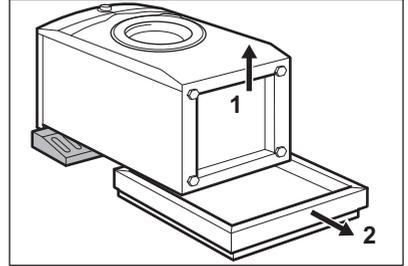

7. قم بإزالة مسامير النقل الثلاثة واسحب الفواصل البلاستيكية للخارج.

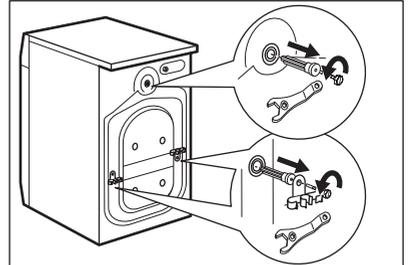


يجب أن يظل خرطوم التصريف على ارتفاع لا يقل عن 60 سم ولا يزيد عن 100 سم.

يمكنك تمديد خرطوم التصريف إلى أقصى حد 400 سم. اتصل بمركز الخدمة المعتمد للحصول على خرطوم تصريف آخر ووصلة تمديد.




يمكن توصيل خرطوم التصريف بعدة طرق:

1. اعمل شكلا على حرف U بخرطوم التصريف وضعه حول موجه الخرطوم البلاستيكي.

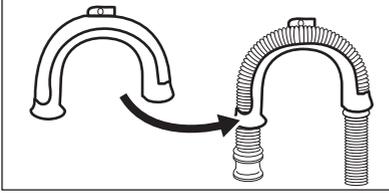


2. على حافة الحوض - ثبت الموجه في صنوبر المياه او في الحائط.

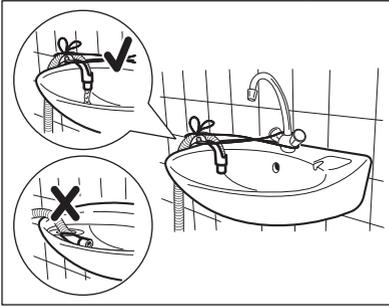

تأكد من أن الموجه البلاستيكي لا يمكن أن يتحرك عندما يقوم الجهاز بالتصريف وأن طرف خرطوم التصريف غير مغمور في المياه. قد تكون هناك عودة للماء المتسخ إلى الجهاز.



3. إذا كان طرف خرطوم التصريف هو هذا (انظر الرسم)، فيمكنك دفعه مباشرة إلى أنبوب الحامل.

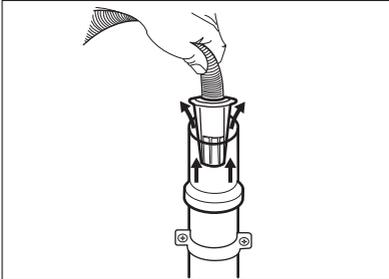

3.2 معلومات للتركيب

الوضع والمحاذاة

قم بضبط الجهاز بشكل صحيح لمنع الاهتزاز والصوضاء والحركة عن التشغيل.

1. قم بتركيب الغسالة على أرض صلبة ومسطحة. لا بد أن يكون الجهاز مستويا ومستقرًا. تأكد من أن الجهاز لا يلمس الجدار أو الوحدات الأخرى وأن هناك تدوير للهواء تحت الجهاز.
2. قم بإرخاء أو إحكام القوائم لضبط مستوى الجهاز. ينبغي تثبيت جميع الأرجل على الأرض بإحكام.

تحذير



لا تضع ورقًا مقوى أو خشبًا أو مواد معادلة أسفل قوائم الجهاز لضبط المستوى.


خرطوم الإدخال

تحذير



تأكد من عدم وجود تلف في الخراطيم وعدم وجود تسريب من الوصلات. لا تستخدم وصلة تمديد خرطوم إذا كان خرطوم الإدخال قصيرًا جدًا. اتصل بمركز الخدمة لاستبدال خرطوم الإدخال.

1. وصل خرطوم إدخال الماء في الجهاز من الخلف.

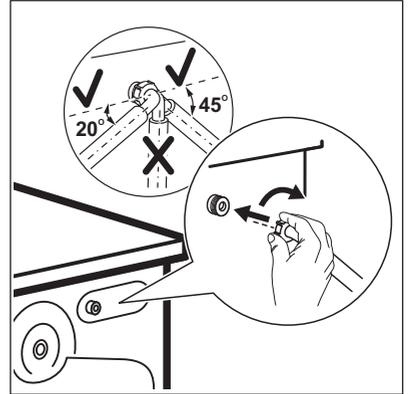


2. ضعه ناحية اليسار أو اليمين حسب مكان صنوبر المياه. تأكد من أن خرطوم الإدخال ليس في وضع رأسي.

3. عند الحاجة، قم بفك الصامولة الحلقيّة لتقوم بضبطها في الوضع الصحيح.


4. قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بصنوبر المياه الباردة باستخدام أنبوب لولبي 4\3 بوصة.

تصريف المياه

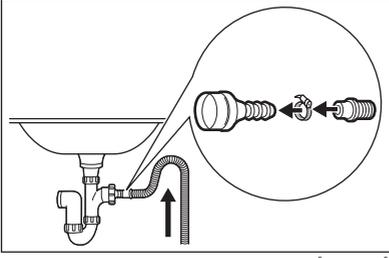


تأكد من أن خرطوم التصريف بشكل حلقة للحيلولة دون رجوع الجزيئات من البالوعة إلى الغسالة.

6. ضع الخرطوم مباشرة في أنبوب التصريف المدمج في حائط الغرفة وأحكمه باستخدام مشبك.

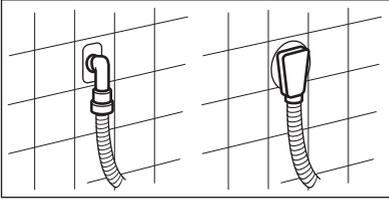

4. إلى أنبوب قائم بفتحة تهوية - أدخل خرطوم التصريف مباشرة في أنبوب تصريف. راجع الشكل التوضيحي.

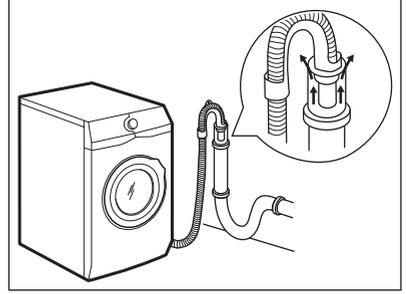


يجب أن تتم تهوية طرف خرطوم التصريف دائما، أي يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب التصريف (الحد الأدنى 38 ملم — الحد الأدنى 1.5 بوصة) أكبر من القطر الخارجي لخرطوم التصريف.



5. بدون موجه الخرطوم البلاستيكي، إلى طرف البالوعة - ضع خرطوم التصريف في الطرف وأحكم ربطه باستخدام مشبك. راجع الشكل التوضيحي.

4. وصف المنتج

4.1 نظرة عامة على الجهاز

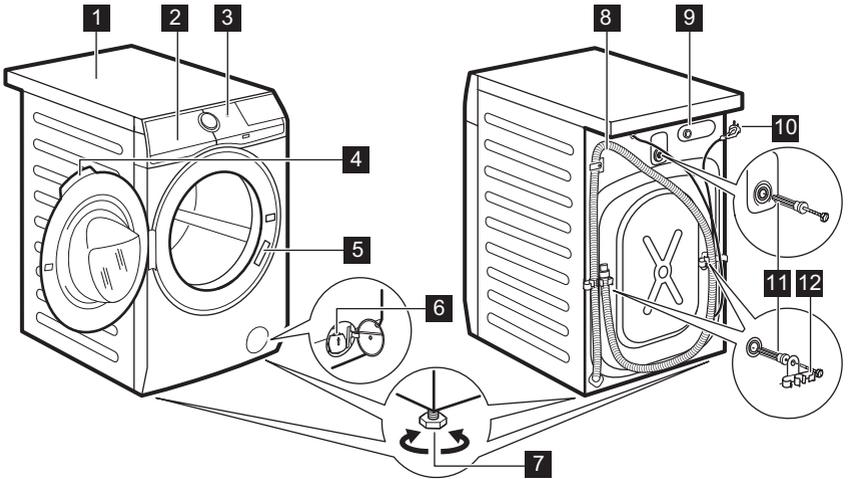

3 لوحة التحكم

4 مقبض الباب

1 سطح الجهاز

2 وعاء المنظف

- 10 كابل التيار الرئيسي
11 مسامير النقل
12 حامل الخرطوم

- 5 لوحة التقديرات
6 فلتر مضخة التصريف
7 قوائم تسوية الجهاز
8 خرطوم الصرف
9 وصلة خرطوم الإدخال

5. لوحة التحكم


5.1 مزايا خاصة

- ونقل تجعيد الملابس فلا تحتاج إلا لكي بسيط.
- ينهي خيار بخار إضافي , كل دورة غسيل بها بخار خفيف لإنعاش ألياف الملابس وتقليل تجعد الملابس. سيكون كي الملابس أكثر سهولة!
- بفضل خيار **Soft Plus**, يتم توزيع منعّم الأقمشة بصورة متساوية بالغسالة ليخترق الأقمشة بدقة للحصول على النعومة المتقنة المرغوبة.
- تتعرف تقنية نظام **SensiCare** حجم حمولة الغسيل المحددة للبرنامج في غضون 30 ثانية. تم تصميم برنامج الغسيل ليناسب حمل الغسيل ونوع القماش دون هدر وقت إضافي وطاقة وماء إضافيان.

تلبى الغسالة الجديدة التي بين يديك كافة المتطلبات العصرية للمعالجة الفعالة للغسيل باستهلاك أقل من الماء والطاقة والمسحوق والعناية المناسبة بالأقمشة.

- نظام **FreshScent**, بفضل كشمير و **FreshScent** برامج البخار التي تقدم الحل الأمثل وانعاش الملابس حتى مع أكثر الأقمشة نعومة دون غسيل. استخدم عطر رقيق مطور خصيصاً من قبل **ELECTROLUX** لإضافة شعور لطيف للملابس "المغسولة للتو" وإزالة الروائح والتجاعيد.
- البخار هو وسيلة سريعة وسهلة لإنعاش الملابس. تزيل برامج البخار الخفيف الروائح


5.2 وصف لوحة التحكم

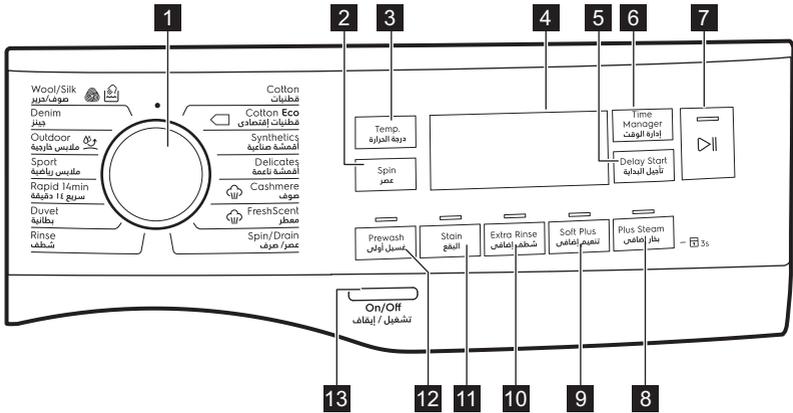

- 7 البدء/الإيقاف المؤقت زر اللمس
8 بخار إضافي زر اللمس
9 Soft Plus زر اللمس
10 شطف إضافي زر اللمس
11 بقعة زر اللمس

- 1 قرص محدد البرامج
2 العصر زر اللمس
3 درجة الحرارة زر اللمس
4 عرض
5 تأجيل البدء زر اللمس
6 إدارة الوقت زر اللمس

5.3 عرض

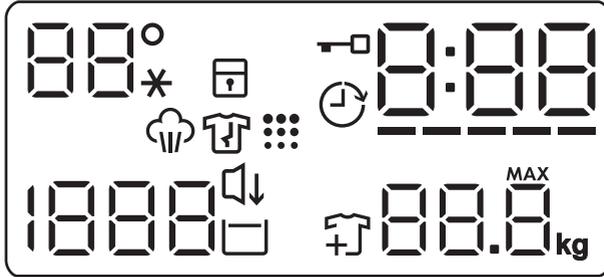

منطقة درجة الحرارة: 88°* مؤشر درجة الحرارة. --* مؤشر الماء البارد.	88°*
مؤشر قفل أمان الأطفال.	🔒
مؤشر قفل الباب.	🔑
مؤشر بداية التأخير.	🕒
يمكن أن يظهر المؤشر الرقمي : • مدة البرنامج (مثل 2:40). • وقت التأخير (مثل 2h). • نهاية الدورة (0:00). • رمز التحذير (مثل E20). • مؤشر الخطأ (- - -).	0:00
مؤشر إدارة الوقت .	-----
مؤشر مرحلة البخار.	🌀
مؤشر مرحلة مانع الشبي؛ مضاد للتغصن.	👕
مؤشر تنظيف الحلة. هذه توصية لإجراء تنظيف الحلة.	⋮
منطقة العصر: مؤشر سرعة العصر - - - مؤشر عدم العصر. تم إيقاف مرحلة العصر.	1888
المؤشر صامت.	🔇

مؤشر إيقاف دورة الشطف.	□
أضف مؤشر الملابس. بضوء المؤشر في بداية مرحلة الغسيل، عندما يكون من الممكن إيقاف الجهاز وإضافة المزيد من الغسيل.	⏸
مؤشر الحد الأقصى لحمل الغسيل (راجع فقرة " نظام SensiCare " للتعرف على حمل الغسيل). MAX ويومض عندما يتجاوز حمل الغسيل الحد الأقصى المعلن من البرنامج المحدد.	88.8%

6. القرص والأزرار

6.1 التقديم

- **تقليل سرعة العصر.** لا تعرض هذه الشاشة إلا سرعات العصر المتوفرة مع البرنامج المضبوط.
- خيارات عصر إضافية **منع الدوران** - - - . اضبط هذا الخيار لإلغاء تنشيط كل مراحل العصر. يقوم الجهاز فقط بتصريف المياه من برامج الغسيل المختارة. اضبط هذا الخيار للأقمشة الناعمة جداً. تستخدم مرحلة العصر مياهاً أكثر مع بعض برامج الغسيل.
- تنشيط خيار **إيقاف دورة الشطف** □. لم يتم تنفيذ مرحلة العصر النهائي. لن يتم تصريف مياه آخر دورة شطف حتى لا تتجدد الأقمشة. يتوقف برنامج الغسيل والمياه موجودة في الحلة.
- المؤشر □ لا يزال معروض على الشاشة. يظل الباب مغلقاً وتدور الحلة بانتظام لتقليل التجعد. يجب تصريف المياه لإلغاء قفل الباب. إذا قمت بلمس زر البدء/الإيقاف المؤقت
- ▶ ، يقوم الجهاز بمرحلة العصر ثم يصرف المياه.

يقوم الجهاز بتفريغ المياه تلقائياً بعد حوالي 18 ساعة تقريباً.

- قم بتنشيط الخيار **صامت** ↓↓. يتم تقليل كل مراحل العصر وينتهي البرنامج مع وجود ماء في الحلة. يساعد هذا في تقليل التجعد.
- المؤشر ↓ لا يزال معروض على الشاشة. يبقى الباب مغلقاً. تدور الحلة بشكل منتظم لتقليل التجعد. يجب تصريف المياه لإلغاء قفل الباب.
- حيث إن البرنامج هادئ جداً، من المناسب استخدامه في الليل عندما تكون رسوم الكهرباء أقل. في بعض البرامج، ستم دورات الشطف باستخدام كميات أكبر من المياه.
- إذا لمست زر البدء/الإيقاف المؤقت ▶▶ ، يقوم الجهاز بتصريف المياه فقط.

الخيارات/الوظائف غير متاحة مع جميع برامج الغسيل. تحقق من التوافق بين الخيارات/الوظائف وبرامج الغسيل في "جدول البرنامج". يمكن لأحد الخيارات/الوظائف أن يلغى الآخر، وفي هذه الحالة لا يسمح لك الجهاز بضبط الخيارات/الوظائف غير المتوافقة معاً.

6.2 التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على هذا الزر لعدة ثوانٍ لتنشيط أو إلغاء تنشيط الجهاز. يصدر صوتان مختلفان أثناء تشغيل أو إطفاء الجهاز.

في حين تقوم وظيفة الاستعداد تلقائياً بإلغاء تنشيط الجهاز بعد عدة دقائق لتقليل استهلاك الطاقة، قد تحتاج إلى تفعيل الجهاز مرة أخرى. لمزيد من التفاصيل، راجع فقرة وضع الاستعداد في فصل الاستخدام اليومي.

6.3 درجة الحرارة

عندما تقوم بضبط برنامج غسيل، يقترح الجهاز تلقائياً درجة حرارة افتراضية.

المس هذا الزر بشكل متكرر إلى أن تظهر درجة الحرارة المرغوبة على الشاشة.

عندما تعرض الشاشة المؤشرات * - ، فإن الجهاز لا يقوم بتسخين المياه.

6.4 العصر

عند ضبط أحد البرامج، يختار الجهاز تلقائياً سرعة العصر القصوى، باستثناء البرنامج الجينز. باستخدام هذا الخيار، يمكنك تقليل سرعة العصر الافتراضية.

المس هذا الزر بشكل متكرر من أجل:

يزيد هذا الخيار من مدة البرنامج.



هذا المؤشر الموجود فوق زر اللمس يضيء ويظل مضيئاً بشكل دائم في الدورات التالية إلى أن يتم تعطيل هذا الخيار.

يقوم الجهاز بتفريغ المياه تلقائياً بعد حوالي 18 ساعة تقريباً.



6.5 غسيل أولي

باستخدام هذا الخيار، يمكنك إضافة مرحلة غسيل أولي إلى أي برنامج غسيل.

يضيء المؤشر الملائم أعلى زر اللمس.

- استخدم هذا الخيار لإضافة مرحلة غسيل على 30 درجة مئوية أولى قبل مرحلة الغسيل. يوصى بهذا الخيار مع الملابس شديدة الاتساخ، خاصة إذا كانت تحتوي على رمل أو غبار أو طين أو أشياء أخرى صلبة.

يمكن لهذا الخيار أن يزيد من مدة البرنامج.



6.9 بخار إضافي

يضيف هذا الخيار مرحلة البخار ويليها مرحلة منع التجعد القصيرة في نهاية البرنامج.

تقلل مرحلة البخار هذه من تجعد الأقمشة وتسهل كي الملابس.

يضيء المؤشر الملائم أعلى زر اللمس.

يثبت المؤشر أثناء مرحلة البخار.

يمكن لهذا الخيار أن يزيد من مدة البرنامج.



6.6 بقعة

المس هذا الزر لإضافة مرحلة تنظيف البقع إلى البرنامج.

يضيء المؤشر الملائم أعلى زر اللمس.

استخدم هذا الخيار مع الغسيل الذي يحتوي على بقع صعبة الإزالة.

عند ضبط هذا الخيار، ضع مزبل البقع في الحجرة المخصصة لها.

حينما يتوقف البرنامج، تعرض الشاشة 0:00، ويختفي المؤشر ويثبت المؤشر. تتحرك الحلة حركات هادئة لمدة 30 دقيقة للحفاظ على فائدة البخار. عند لمس أي زر فإن حركات منع التجعد تتوقف وفتح الباب.

كلما قل كم الغسيل كلما كانت النتائج أفضل.



6.10 تأجيل البدء

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تأجيل بدء البرنامج في وقت أكثر ملاءمة.

اضغط على الزر بشكل متكرر لضبط التأجيل المرغوب. يزداد الوقت بدرجات 1 ساعة إلى 20 ساعة.

تعرض الشاشة المؤشر ووقت التأجيل. بعد لمس الزر البدء/الإيقاف المؤقت يبدأ الجهاز العد التنازلي ويتم قفل الباب.

6.11 إدارة الوقت

مع هذا الخيار يمكنك تقليل مدة البرنامج حسب حجم الحمولة ودرجة الاتساخ.

عندما تقوم بضبط برنامج غسيل، تعرض الشاشة المدة الافتراضية و-----شرطات.

المس الزر إدارة الوقت لتقليل مدة البرنامج حسب احتياجاتك. تعرض الشاشة مدة البرنامج الجديدة وينخفض عدد الشرطات تبعاً لذلك:

-----مناسب لحمولة كاملة من الملابس عادية الاتساخ.

يزيد هذا الخيار من مدة البرنامج.

لا يتوقف هذا الخيار مع درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية.



6.7 دائم شطف إضافي

مع هذا الخيار يمكنك إضافة بعض الشطافات حسب برنامج الغسيل المحدد.

استخدم هذا الخيار إذا كان هناك أشخاص لديهم حساسية من بقايا المنظفات وبشرتهم حساسة.

يزيد هذا الخيار من مدة البرنامج.



هذا المؤشر الموجود فوق زر اللمس يضيء ويظل مضيئاً بشكل دائم في الدورات التالية إلى أن يتم تعطيل هذا الخيار.

6.8 دائم Soft Plus

قم بضبط هذا الخيار لزيادة توزيع منعم الأقمشة وتحسين نعومة الأقمشة.

يُنصح به عندما تستخدم منعم الأقمشة.

البرنامج درجة الحرارة الاقتصادية: نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى للسرعة العصر نطاق سرعة الدوران	الحد الأقصى للحمولة	وصف البرنامج (نوع الحمولة ودرجة الاتساخ)
أقطن مع التحكم الاقتصادي ⁽¹⁾ 40 درجة مئوية 60 - 40 درجة مئوية	1400 لفة في الدقيقة (400 - 1400) لفة في الدقيقة	8 كجم	الأقطن البيضاء والأقطن ذات الألوان الثابتة. اتساخ عادي. يقل استهلاك الطاقة ويتم تمديد وقت برنامج الغسيل، للتحقق من تحقيق أفضل نتائج الغسيل.
ألياف صناعية 40 درجة مئوية 60 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (400 - 1200) لفة في الدقيقة	3 كجم	عناصر الأقمشة الصناعية والمتنوعة. اتساخ عادي.
الأقمشة الناعمة 40 درجة مئوية 40 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (400 - 1200) لفة في الدقيقة	3 كجم	الأقمشة الناعمة مثل الأكريليك والفيسكوز والمنسوجات المختلطة. اتساخ عادي.

برامج البخار (i) مع نظام FreshScent

برنامج بخار يمكن استخدامه لتقليل التجمعات والروائح الكريهة⁽²⁾ للملابس التي تحتاج فقط إلى تجديد، مع تجنب الغسيل. يتم تلطيف أقمشة الألياف وبعدها يصبح الكي سهلاً. عند إكمال البرنامج، قم سريعاً بإزالة الملابس من الحلة⁽³⁾. لا تقوم برامج البخار بأداء أية دورات صحية. لا تضبط أيًا من هذه البرامج مع أنواع الملابس التالية:

- الأقمشة التي لا يجب تجفيفها باستخدام مجفف الملابس.
- كافة العناصر التي تحتوي على أجزاء بلاستيكية أو معدنية أو خشبية أو شيء مماثل.

ELECTROLUX معطر. إذا استخدمت هذا المعطر الخاص الخفيف، فستكون رائحة ملابسك كرائحة الملابس المغسولة للتو: اسكب قارورة بها جرعة واحدة في الحجيرة (i) وشغّل برنامج بخار. قلل جرعة المعطر عند معالجة حمولة أصغر. باستخدام الزر إدارة الوقت، يمكنك تقليل مدة البرنامج عند معالجة الملابس التي عليها علامة الغسيل على درجة حرارة منخفضة.

لا تفعل الآتي:

- تجفيف الملابس المعالجة بمعطر في مجفف الملابس. فسوف تختفي فائدتها.
- استخدام المعطر لأغراض مختلفة عن تلك المذكورة هنا.
- استخدام المعطر على ملابس جديدة. الملابس الجديدة قد تحتوي على بقايا مركبات تصنيع لا تتوافق معه.

قوارير جرعة المعطر متوفرة في متجر الويب ELECTROLUX أو بواسطة موزع معتمد.



البرنامج درجة الحرارة الاقتصادية: نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى سرعة العصر نطاق سرعة الدوران	الحد الأقصى للحمولة	وصف البرنامج (نوع الحمولة ودرجة الانساخ)
كشمير	1 كجم	-	<p>الصوف والكشمير. برنامج قصير لتجديد 1 كجم كحد أقصى من ملابس الصوف والكشمير التي تُغسل في الغسالة ويدويًا دون غسيل. عند معالجة حمولات أصغر، يمكن تقليل مدة البرنامج باستخدام الخيار إدارة الوقت.</p> <p>تحذير  لا تستخدم هذا البرنامج مع الملابس الصوفية التي عليها علامة "تنظيف جاف".</p>
FreshScent	1 كجم	-	<p>الأقطان والأقمشة الاصطناعية والأقمشة الرقيقة. برنامج قصير وخفيف يعمل البخار لتجديد ملابسك الرقيقة، بما فيها الملابس الرقيقة جدًا التي بها ترتر ورباط، إلخ. عند معالجة الحمولات الأصغر حجمًا، يمكن تقليل مدة البرنامج بشكل أكبر باستخدام الخيار إدارة الوقت.</p> <p>تحذير  لا تستخدم هذا البرنامج مع الملابس الصوفية التي عليها علامة "تنظيف جاف".</p>
البرامج الخاصة			
العصر/التجفيف	1400 لفة في الدقيقة (400-1400) لفة في الدقيقة)	8 كجم	لعصر الغسيل وتصريف المياه الموجودة في الحلة. جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة.
الشطف	1400 لفة في الدقيقة (400-1400) لفة في الدقيقة)	8 كجم	جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة جدًا. برنامج لشطف وعصر الملابس. سرعة العصر الافتراضية هي السرعة المستخدمة للقطن. قلل سرعة العصر حسب نوع الملابس. عند الضرورة، اضبط الخيار شطف إضافي لإضافة عمليات شطف. تقوم الغسالة بالشطف ودورات العصر القصيرة للأقمشة الناعمة مع سرعة عصر منخفضة.
برامج الغسيل الإضافية			
لحاف 40 درجة مئوية 60 درجة مئوية - بارد	800 لفة في الدقيقة (400-800) لفة في الدقيقة)	3 كجم	بطانية واحدة من الأقمشة الاصطناعية، ملابس مبطنة، الأحفة، سترات كبيرة وملابس مشابهة.
سريع 14 دقيقة 30 درجة مئوية	800 لفة في الدقيقة (400-800) لفة في الدقيقة)	1.5 كجم	عناصر الأقمشة الصناعية والمتنوعة. الانساخ الخفيف وعناصر التجديد.

البرنامج درجة الحرارة الاقتراضية: نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى للسرعة العصر نطاق سرعة الدوران	الحد الأقصى للحمولة	وصف البرنامج (نوع الحمولة ودرجة الاتساخ)
رياضة 30 درجة مئوية 40 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (400 - 1200) لفة في الدقيقة)	3 كجم	الأممشة الصناعية. دورة لملابس الخروج الرياضية - الاتساخ العادي.
في الخارج (Outdoor) 30 درجة مئوية 40 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (400 - 1200) لفة في الدقيقة)	2 كجم 4 كجم 1 كجم 5 كجم	لا تستخدم منعم الأممشة وتأكد من عدم وجود بقايا منعم في وعاء المنظف.  الأممشة الرياضية الاصطناعية. هذا البرنامج مصمم لغسيل الملابس الرياضية الخارجية العصرية، ومناسب أيضاً للملابس الرياضية مثل ملابس الجيم أو الدراجات أو الجري أو ما شابه. حمولة الغسيل الموصى بها 2 كجم. مضاد للمياه، الأممشة المضادة للمياه والمقاومة للمياه. يمكن استخدام هذا البرنامج أيضاً كدورة استعادة مضادة للماء، مصممة خصيصاً للملابس التي بها طبقة نافرة من الماء. لإجراء دورة الاستعادة المضادة للماء، اتبع الخطوات التالية: • اسكب منظف الغسيل في الحجيرة.  • اسكب مادة مخصصة لاستعادة مقاومة المياه للأقمشة في قسم المنقى في الدرج.  • قم بتقليل حمولة الغسيل إلى 1 كجم. من أجل تحسين فاعلية مادة الاستعادة المضادة للماء، جفف الملابس في مجفف ملابس عن طريق ضبط برنامج التجفيف في الخارج (Outdoor) (إن وجد وإذا كان ملصق العناية بالملابس يسمح بالتجفيف في مجفف ملابس).
الجينز 30 درجة مئوية 40 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (400 - 1200) لفة في الدقيقة)	3 كجم	برنامج خاص لملابس الدينيم بمرحلة غسيل خفيفة لتقليل تلاشي الألوان والعلامات. يوصى بتقليل حمولة الغسيل من أجل نظافة أفضل.

إدارة الوقت	تأجيل البدء	بخار إضافي	Soft Plus	شطف إضافي	بقعة (2)	غسيل أولي (1)	عصر	البرنامج
	■						■ ■ ■	سريع 14 دقيقة
	■			■	■		■ ■ ■	رياضة
	■			■			■ ■ ■	في الخارج (Outdoor)
	■	■	■	■		■	■ ■ ■	الجينز
	■						■ ■ ■	صوف/حرير

(1) غسيل أولي و بقعة لا يمكن تحديدهما معاً.

(2) لا يتوفر هذا الخيار مع درجات حرارة أقل من 40 درجة مئوية.

(3) إذا قمت بضبط خيار "بدون عصر"، سيقوم الجهاز بالتصرف فقط.

7.2 Woolmark Apparel Care - أزرق

لقد تم اختبار دورة غسل الصوف بهذه الغسالة واعتمادها من قبل The Woolmark Company لغسل الملابس المحتوية على الصوف والموضحة عليها ملصق/علامة «الغسيل اليدوي»، وذلك بشرط غسل هذه الملابس وفقاً للإرشادات الصادرة عن جهة تصنيع هذه الغسالة. اتبع ملصق العناية بالملابس بالنسبة للتجفيف وتعليمات الغسيل الأخرى. M1623
يعتبر رمز Woolmark علامة تجارية معتمدة في العديد من الدول.



8. الإعدادات

8.1 إشارات صوتية

هذا الجهاز مزودة بإشارات صوتية مختلفة، وهي تعمل عند:

- تشغيل الجهاز (نغمة قصيرة خاصة).
- إيقاف تشغيل الجهاز (نغمة قصيرة خاصة).
- لمس الأزرار (صوت نقرة).
- تحديد خيار غير صحيح (3 أصوات قصيرة).
- اكتمال البرنامج (سلسلة أصوات لمدة دقيقتين).
- وجود عطل في الجهاز (سلسلة أصوات قصيرة لمدة حوالي 5 دقائق).

لتنشيط/تعطيل الإشارات الصوتية عند اكتمال البرنامج، المس الزرين دورة غسيل أولية وبقعة

في نفس الوقت لمدة ثانيين تقريباً. تعرض الشاشة تشغيل أو إيقاف تشغيل.

في حالة إلغاء تنشيط الإشارات الصوتية، فإنها تستمر في العمل عند تعطل الجهاز. 

8.2 قفل أمان الأطفال

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تجنب عبث الأطفال ب لوحة التحكم.

- لتنشيط/إلغاء تنشيط هذا الخيار، اضغط على زر بخار إضافي إلى أن  يضيء/ينطفئ على الشاشة.


قد لا تكون خاصية قفل أمان الأطفال متوفرة
لعدة ثوانٍ بعد تشغيل الجهاز.

4. اضبط وابدأ برنامج غسيل أقطان بأعلى درجة حرارة بدون ملابس في الحلة. سوف يزيل هذا كل الأوساخ المحتملة من الحلة الداخلية و الحلة الخارجية.

تحذير
تأكد من عدم وجود غسيل بين السدادة والباب لتجنب خطر تسرب الماء وتلف الغسالة.

i
قد يسبب غسل الملابس التي عليها بقع زيتية أو دهنية ثقيلة إلى تلف الأجزاء المطاطية من الغسالة.

10.3 ملء المنظف والإضافات

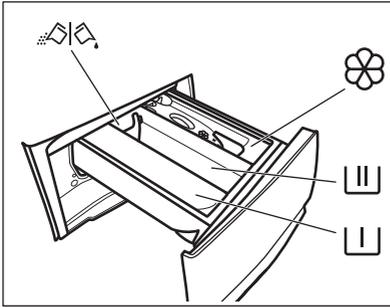

II حجيرة لمرحلة الغسيل الأولى أو برنامج النقع أو إزالة البقع.

III - حجيرة مخصصة لمرحلة الغسيل.

⊗ - المكان المخصص لإضافة مُنعم الأقمشة والسوائل الأخرى (منعم المنسوجات والنشا).

MAX - أقصى مستوى لكمية الإضافات السائلة.

III - جيب لمسحوق أو سائل التنظيف.

سوف يضبط الجهاز هذا الخيار بشكل افتراضي بعد أن توقف تشغيله.

9. قبل الاستخدام الأول

1. تأكد من أن الطاقة الكهربائية متاحة وصنبور المياه مفتوح.
2. ضع 2 لتر من الماء داخل الحجيرة المخصصة للمنظف التي عليها علامة **III**. يؤدي ذلك إلى تنشيط نظام التصريف.
3. اسكب كمية صغيرة من المنظف في الحجيرة التي عليها علامة **III**.

10. الاستخدام اليومي


تحذير
راجع فصول الأمان.


10.1 تشغيل الجهاز

1. وصل قابس التيار الكهربائي بمقبس التيار الرئيسي.
 2. افتح صنبور المياه.
 3. اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.
- تصدر نغمة قصيرة.

10.2 تحميل الغسيل

1. افتح باب الجهاز.
2. قم بنفض قطع الغسيل قبل وضعها في الجهاز.
3. ضع الغسيل في الحلة، قطعة تلو الأخرى. لا تضع الكثير من الملابس داخل الحلة.
4. قم بإغلاق باب التحميل بإحكام.

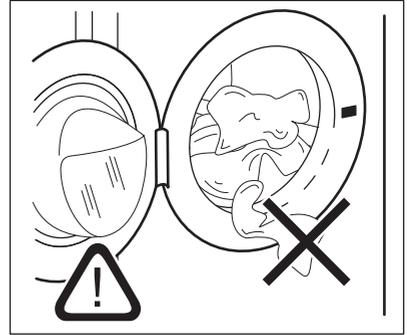

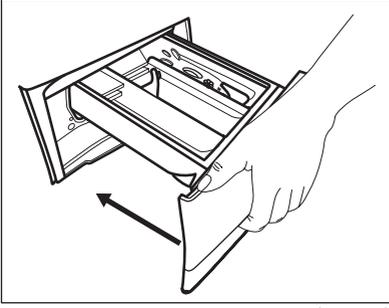

تأكد من أن الجيب لا يسبب انسداد عند غلقك للدرج.

10.5 إعداد برنامج

1. قم بتدوير قرص البرامج لاختيار برنامج الغسيل المرغوب.
- يومض مؤشر الزر البدء/الإيقاف المؤقت تعرض الشاشة مدة برنامج دلالية والحمولة القصوى.
2. لتغيير درجة الحرارة و/أو سرعة العصر، المس الأزرار المتعلقة بهما.
3. عند الرغبة، اضبط أحد الخيارات عن طريق لمس الأزرار ذات الصلة. تظهر المؤشرات ذات الصلة على الشاشة وتتغير المعلومات المعطاة بناءً على ذلك.

إذا كان الاختيار غير ممكن فسوف تصدر إشارة صوتية وتظهر الشاشة



10.6 بدء برنامج

المس الزر البدء/الإيقاف المؤقت لبدء البرنامج. يتوقف المؤشر المناسب عن الوميض ويبقى مضيئاً. يبدأ البرنامج ويتم قفل الباب. تعرض الشاشة المؤشر .

يمكن أن تعمل مضخة التصريف قبل وقت قصير من امتلاء الجهاز بالماء.



10.7 بدء برنامج مع البدء المؤجل

1. المس الزر تأجيل البدء بشكل متكرر إلى أن تعرض الشاشة مدة التأجيل المرغوبة. تعرض الشاشة المؤشر .

اتبع دائماً التعليمات التي تجدها في عبوات منتجات التنظيف، لكننا ننصحك بعدم تجاوز الحد الأقصى المشار إليه (MAX). لكن هذه الكمية سوف تضمن أفضل نتائج غسيل.




بعد دورة الغسيل، عند الحاجة، أزل أي بقايا من وعاء المنظف.




10.4 تحقق من وضع جيب المنظف

1. اسحب وعاء المنظف للخارج حتى نهايته.

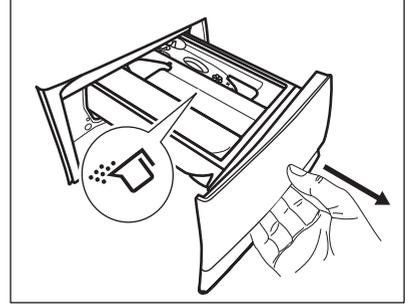

2. اضغط الذراع لأدنى لإزالة الوعاء.
3. لاستخدام مسحوق منظف، قم بإدارة الجيب لأعلى.
4. لاستخدام المنظف السائل، قم بإدارة الجيب لأسفل.

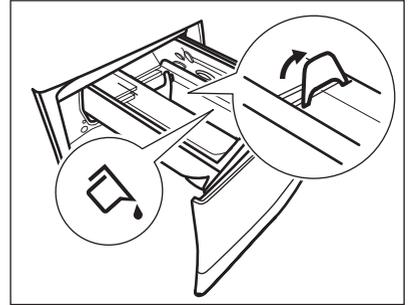

- مع وضع الجيب DOWN (لأسفل):
- لا تستخدم منظفات هلامية أو سائلة سميكة.
 - لا تتجاوز جرعة المنظف السائل المشار إليها على الجيب.
 - لا تقم بضبط مرحلة الغسيل الأولية.
 - لا تضبط وظيفة البدء المؤجل.
 - 5. قم بتحديد كمية المنظف ومنعم الأقمشة.
 - 6. أغلق وعاء المنظف بحرص.

- متحركًا بسيطًا، وتدور الحلة بعد ذلك بوقت قصير.
2. يتم تعديل مدة البرنامج وفقًا لذلك وقد تزيد أو تقل. بعد مرور 30 ثانية أخرى، يبدأ ملء الماء.

بعد نهاية تحديد الحمل، في حالة تحميل الحلة بحمل زائد، يومض المؤشر MAX في شاشة العرض:

في هذه الحالة، لمدة 30 ثانية، من الممكن إيقاف الجهاز وإزالة الملابس الزائدة.

بمجرد إزالة الملابس الزائدة، المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶ لبدء البرنامج مرة أخرى. قد تتكرر مرحلة SensiCare حتى 3 مرات (راجع نقطة 1).

هام! إذا لم يتم تقليل كمية الغسيل، سيبدأ برنامج الغسيل على أي حال بغض النظر الحمل الزائد. في هذه الحالة، لن يكون من الممكن ضمان أفضل نتائج الغسيل.

بعد بدء البرنامج بمدة 20 دقيقة، يمكن تعديل مدة البرنامج بناء على القدرة على امتصاص الماء. **i**

يتم الكشف باستخدام SensiCare ببرنامجي غسيل كاملين فقط إذا لم يتم تقليل مدة البرنامج باستخدام الزر إدارة الوقت. **i**

10.9 مقاطعة برنامج وتغيير الخيارات

عندما يكون أحد البرامج قيد التشغيل، لا يمكنك تغيير سوى بعض الخيارات:

1. المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶. يومض المؤشر المتعلق.
 2. قم بتغيير الخيارات. المعلومات الموجودة على الشاشة تتغير تبعًا لذلك.
 3. المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶ مرة أخرى.
- يستمر برنامج الغسيل.

10.10 إلغاء برنامج قيد التشغيل

1. اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لإلغاء البرنامج وإيقاف تشغيل الغسالة.
2. اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى لتنشيط الجهاز.

2. المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶. يتم قفل باب الجهاز ويبدأ الجهاز العد التنازلي للبدء المؤجل. تعرض الشاشة المؤشر **⏸**. عند اكتمال العد التنازلي، يبدأ البرنامج تلقائيًا.

إلغاء البدء المؤجل بعد بدء العد التنازلي

لإلغاء البدء المؤجل:

1. المس الزر تأجيل البدء **⏸** بشكل متكرر إلى أن تعرض الشاشة مدة التأجيل المرغوبة. تعرض الشاشة المؤشر **⏸**.
- المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶. يتم أقفل باب الجهاز ويبدأ الجهاز العد التنازلي للبدء المؤجل. تعرض الشاشة المؤشر **⏸**. عند اكتمال العد التنازلي، يبدأ البرنامج تلقائيًا.
2. المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶ لإيقاف الجهاز مؤقتًا. يومض المؤشر المتعلق.
3. المس الزر تأجيل البدء **⏸** بشكل متكرر إلى أن تعرض الشاشة **⏸** وينطفئ مؤشر **⏸**.
4. المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶ مرة أخرى لبدء البرنامج فورًا.

تغيير البدء المؤجل بعد بدء العد التنازلي

لتغيير البدء المؤجل:

1. المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶ لإيقاف الجهاز مؤقتًا. يومض المؤشر المتعلق.
2. المس الزر تأجيل البدء **⏸** بشكل متكرر إلى أن تعرض الشاشة مدة التأجيل المرغوبة.
3. المس الزر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶ مرة أخرى لبدء العد التنازلي الجديد.

10.8 الكشف عن الحمولة بنظام SensiCare System

تشير مدة البرنامج على الشاشة إلى حمل متوسط/مرتفع. **i**

بعد لمس زر البعد/الإيقاف المؤقت ▶▶، ينطفئ مؤشر أقصى حمل معلن ويبدأ SensiCare System في التعرف على حمولة الملابس:

1. يحدد الجهاز الحمل خلال أول 30 ثانية. خلال هذه المرحلة تعرض أشرطة إدارة الوقت ---- الموجودة تحت أرقام الوقت رسمًا

3. تأكد من أن الأسطوانة فارغة.
4. حافظ على فتح الباب ودرج المنظفات جزئياً لمنع تكون الفطريات والروائح الكريهة.
5. أغلق صنوبر المياه.

10.13 تصريف المياه للخارج بعد نهاية الدورة

إذا اخترت برنامجاً أو خياراً لا يُفرغ المياه الخاصة بمرحلة الشطف الأخيرة، فإن البرنامج مكتمل لكن:

- تعرض منطقة الوقت  وتعرض الشاشة الباب مغلِقاً .
 - يبدأ مؤشر الزر البدء/الإيقاف المؤقت  في الوميض.
 - تدور الحلة بانتظام لمنع تكون تجمعات في الغسيل.
 - يبقى الباب مغلِقاً.
 - يجب تصريف المياه لفتح الباب:
1. عند الضرورة، المس الزر العصر لتقليل سرعة العصر التي يفتحها الجهاز.
 2. اضغط على الزر البدء/الإيقاف المؤقت . يقوم الجهاز بتصريف المياه وعصر الملابس.
- يختفي مؤشر خيار إيقاف دورة الشطف  أو .

- إذا قمت بضبط صامتة  ولم تتغير سرعة العصر، إذا ضغطت الزر البدء/الإيقاف المؤقت  يقوم الجهاز فقط بتصريف المياه.
3. عند اكتمال البرنامج وانطفاء مؤشر قفل الباب ، يمكنك فتح الباب.
 4. اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لعدة ثوانٍ لإلغاء تنشيط الجهاز.

10.14 وظيفة الاستعداد

- تقوم وظيفة الاستعداد بإلغاء تنشيط الجهاز تلقائياً لتقليل استهلاك الطاقة عند:
- لا يمكنك استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق إذا لم يكن أي برنامج قيد العمل.
 - اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لتنشيط الجهاز مرة أخرى.
 - بعد 5 دقائق من نهاية برنامج الغسيل.
 - اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لتنشيط الجهاز مرة أخرى.
 - تعرض الشاشة نهاية آخر برنامج.
 - قم بتدوير قرص البرامج لضبط دورة جديدة.
- إذا تم تدوير القرص إلى وضع "إعادة ضبط" * ، سيتوقف الجهاز عن العمل تلقائياً خلال 30 ثانية.

إذا كان نظام SensiCare System قد اكتمل وبدأت تعبئة المياه بالماء، فسوف تبدأ البرامج الجديدة دون تكرار SensiCare System. لا يتم تصريف المياه والمنظف لتجنب المخلفات. تعرض الشاشة مدة البرنامج القصوى، وتحديثها بعد حوالي 20 دقيقة من بدء البرنامج الجديد.

- توجد أيضاً طريقة بديلة للإلغاء:
1. أدر مقبض الاختيار إلى وضع "إعادة ضبط".
 - أنتظر لمدة ثانية واحدة. تعرض الشاشة ---.
 - يمكنك الآن ضبط برنامج غسيل جديد.

10.11 فتح الباب - إضافة الملابس

إذا كانت درجة الحرارة ومستوى الماء في الحلة مرتفعين للغاية و/أو الحلة لا تزال تدور، فيتعذر عليك فتح الباب.

أثناء عمل البرنامج أو البدء المؤجل، يتم قفل باب الجهاز.

1. المس الزر البدء/الإيقاف المؤقت . ينطفئ مؤشر قفل الباب ذي الصلة في الشاشة.
2. افتح باب الجهاز. عند الحاجة، أضف أو أخرج الملابس.
3. أغلق الباب والمس الزر البدء/الإيقاف المؤقت . يستمر البرنامج أو البدء المؤجل.

10.12 نهاية البرنامج

عند انتهاء البرنامج، تتوقف الغسالة تلقائياً. يتم إصدار إشارات صوتية (في حالة تنشيطها). تعرض الشاشة .

- ينطفئ مؤشر الزر البدء/الإيقاف المؤقت . يفتح الباب وينطفئ المؤشر .
1. اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لإلغاء تنشيط الغسالة.
 - بعد خمس دقائق من انتهاء البرنامج، تقوم وظيفة توفير الطاقة تلقائياً بإلغاء تنشيط الغسالة.

- عند تفعيل الغسالة مرة أخرى، تظهر الشاشة انتهاء البرنامج السابق. قم بتدوير قرص البرامج لضبط دورة جديدة.
- 2. إزالة الغسيل من الجهاز.

إذا قمت بضبط برنامج أو خيار ينتهي بوجود ماء في الحلة، لا تقوم وظيفة الاستعداد بإيقاف تشغيل الجهاز لتذكرك بتصريف الماء.



11. تلميحات وأفكار

نصح بالمعالجة المسبقة بهذه البقع قبل وضع الملابس في الجهاز.

تتوفر أنواع خاصة من مزيلات البقع. استخدم مزيل بقع خاصاً مثلنا من نوع البقعة والاقمشة.

تحذير
راجع فصول الأمان.



11.1 حمولة الغسيل

11.3 المنظفات والعلاجات الأخرى

- لا تستخدم سوي المنظفات والعلاجات المصنعة خصيصاً لغسالات الملابس:
 - مساحيق منظفة لجميع أنواع الأقمشة، فيما عدا الرقيقة منها. يفضل مساحيق الغسيل الناعمة التي تحتوي على مبيض للون الأبيض ومعقم غسيل
 - منظفات سائلة، يفضل استخدامها في برامج الغسيل ذات درجة الحرارة المنخفضة (60 درجة مئوية كحد أقصى) لكافة أنواع الأقمشة، أو تستخدم بشكل خاص مع الأصواف فقط.
- لا تخلط أنواعاً مختلفة من المنظفات.
- للمحافظة على البيئة، لا تستخدم أكثر من الكمية المقترحة من المنظف.
- اتبع الإرشادات التي تجدها على عبوة المنظفات أو العلاجات الأخرى دون تجاوز المستوى الأقصى المشار إليه (MAX).
- استخدم المنظفات المقترحة لنوع ولون الأقمشة ولدرجة حرارة البرنامج ومستوى الاتساخ.

11.4 نصائح بيئية

- اضبط برنامج غسيل دون مرحلة الغسيل الأولية لغسل الغسيل ذي الاتساخ العادي.
- ابدأ دائماً تشغيل برنامج الغسيل بأقصى حمل للغسيل.
- إذا قمت بمعالجة البقع مسبقاً أو استخدمت مزيل بقع قم بضبط برنامج بدرجة حرارة منخفضة.
- لاستخدام كمية المنظف الصحيحة، تحقق من درجة عسر الماء لنظام المياه المحلي الخاص بك. راجع "عسر الماء".

11.5 عسر الماء

إذا كان مستوى عسر الماء في منطقتك مرتفعاً أو معتدلاً، فنوصيك باستخدام منقي المياه الخاص بغسالات الملابس. في المناطق التي فيها عسر

- يرجى تقسيم الغسيل إلى: الملابس البيضاء والملابس الملونة والألياف الصناعية والأقمشة الناعمة والأصواف.
- اتبع تعليمات الغسيل الموجودة على ملصقات العناية بالغسيل.
- لا تقم بغسل الملابس البيضاء والملونة معاً.
- حيث إن بعض العناصر الملونة قد يتغير لونها مع أول غسلة لها. ونوصيك بغسلها منفردة أول مرتين.
- قم بإغلاق أغطية الوسائد والسحابات والمشابك الخطافية والأزرار الانضغاطية. اربط الأزرار.
- أفرغ الجيوب وانشر الملابس.
- قم بقلب باطن الأقمشة متعددة الطبقات والأصواف والعناصر ذات الرسوم المطبوعة إلى الخارج.
- عالج البقع الصعبة مسبقاً.
- اغسل بمنظف خاص للبقع شديدة الاتساخ.
- تعامل بحذر مع الستائر. قم بإزالة المشابك الخطافية وضع الستائر في شنطة الغسيل أو غطاء الوسائد.
- لا تغسل الملابس بدون حاشية أو ملابس ممزقة.

- استخدم كيس غسيل لغسل القطع الصغيرة (أو الناعمة) مثل صدرات النساء المزودة بأسلاك داخلية، والأحزمة، والسراويل الخفيفة الضيقة، إلخ).
- قد يتسبب الحمل الصغير جداً في مشاكل توازن في مرحلة العصر مما يؤدي إلى اهتزاز زائد. إذا حدث ذلك:
 - اوقف البرنامج وافتح الباب (راجع "الاستخدام اليومي" الفصل).
 - أعد يدوياً توزيع الحمولة بحيث يتم وضع الملابس بتباعد متساو حول الحوض؛
 - اضغط على الزر البدء/الإيقاف المؤقت. تستمر مرحلة العصر.

11.2 البقع الصعبة

لا يكفي استخدام المياه والمنظف فقط بالنسبة لبعض البقع.

استخدم الكمية الصحيحة من منقى المياه. اتبع التعليمات التي تجدها على عبوة المنتج.


المياه منخفضة، لا يعد من الضروري استخدام منقى المياه.

لتعرف مستوى عسر المياه في منطقتك، اتصل بهيئة المياه المحلية الخاصة بك.

12. العناية والتنظيف

12.4 قفل الباب بصدادة مزدوجة

هذا الجهاز مزود بنظام تنظيف وتصريف ذاتي، يسمح بتصريف الزغب الخفيف الذي يتساقط من الملابس مع المياه خارج الغسالة، بهذه الطريقة لهذا لا داعي لوصول المستخدم لهذه الجزئية للصيانة المنتظمة أو التنظيف.

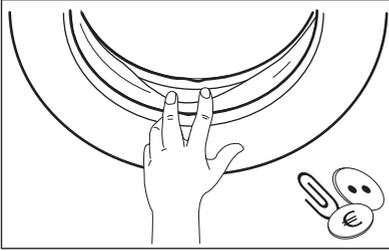

افحص بانتظام مانع التسرب وقم بإزالة جميع الكائنات من الجزء الداخلي. يتم دفع العملات المعدنية والأشياء الصغيرة الأخرى المنسبة في جيوب الملابس أثناء دورة الغسيل ناحية الصدادة المزدوجة بالفتحة حيث يمكن التعرف عليهم بسهولة بعد انتهاء الغسيل.

12.5 تنظيف الحلة

افحص الحلة بانتظام لمنع تكون الصدأ. نظف الأسطوانة بمنتج خاص بمادة الاستانلس استيل.

التزم دائماً بالتعليمات التي تجدها على عبوة المنتج. **i**

للتنظيف الكامل:

- أخرج كل الملابس من الغسالة.
- شغل برنامج قطن بأعلى درجة حرارة. أضف كمية صغيرة من مسحوق التنظيف في حلة فارغة لشطف أي بقايا.

أحياناً، في نهاية الدورة قد تعرض الشاشة أيقونة **•••••**: هذه توصية لإجراء "تنظيف الحلة". **i**

تحذير **!**
راجع فصول الأمان.

12.1 التنظيف الخارجي

لا تنظف الجهاز إلا بالصابون الخفيف والماء الدافئ. ثم قم بالتنظيف التام لكافة الأسطح.

تحذير **!**
لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنتجات الكيميائية.

تحذير **!**
لا تنظف الأسطح المعدنية بمنظف يحتوي على الكلور.

12.2 إزالة القشور

إذا كان مستوي عسر الماء في منطقتك مرتفعاً أو معتدلاً، فنوصيك باستخدام منتج إزالة الترسبات المائية الخاص بغسالات الملابس. **i**

افحص الحلة بانتظام للتأكد من عدم وجود ترسبات جيرية.

تحتوي المنظفات العادية بالفعل على مواد لتنقية الماء، لكننا ننصحك بتشغيل دورة والحلة فارغة مع منتج لإزالة الترسبات من وقت لآخر.


التزم دائماً بالتعليمات التي تجدها على عبوة المنتج. **i**

12.3 دورة غسيل الصيانة

يمكن أن يسبب الاستخدام الطويل والمتكرر للبرامج ذات درجة حرارة منخفضة ترسبات للمنظف وبقايا للزغب ونمو البكتريا داخل الحلة والحوض. قد يؤدي هذا إلى روائح سيئة وعفن فطري. للتخلص من هذه الترسبات وتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز، قم بإجراء غسلة صيانة بانتظام (مرة واحدة على الأقل شهرياً):

راجع فصل تنظيف الحلة. **i**

4. أدخل درج المنظف في سيور الموجه وأغلق.
قم بإجراء برنامج الشطف دون وجود ملابس في الحلة.

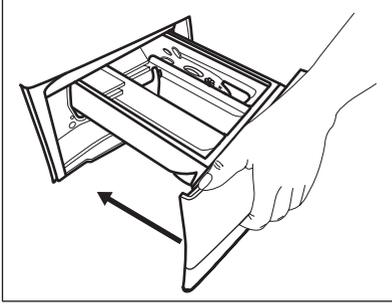

12.7 تنظيف مضخة التصريف

تحذير
أفضل قابس التيار الكهربائي من
مأخذ التيار الكهربائي.



قم بفحص فلتر مضخة التصريف
بانتظام وتأكد من أنها نظيفة.



- قم بتنظيف مضخة التصريف في الحالات التالية:
- لا تقوم الغسالة بتصريف المياه.
 - الحلة لا تعمل.
 - الجهاز يصدر ضوضاء غير عادية بسبب انسداد مضخة التصريف.


تحذير

- لا تقم بإزالة المرشح أثناء تشغيل الغسالة.
- لا تقم بتنظيف المضخة إذا كانت المياه الموجودة في الغسالة ساخنة. انتظر حتى تبرد المياه



اتبع الخطوات التالية لتنظيف المضخة:


1. قم بفتح غطاء المضخة.

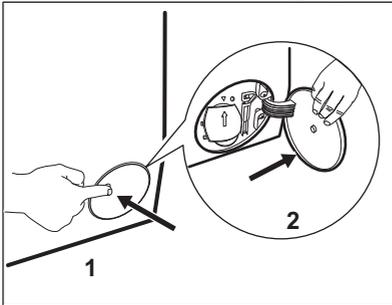


12.6 تنظيف وعاء المنظف

لمنع الترسبات المحتملة للمنظف الجاف أو تكتل منعم الأقمشة و/أو تشكل عفن في درج المنظف، قم من آن لآخر بإجراء التنظيف التالي:


1. افتح الدرج. اضغط المزلاج لأسفل كما هو موضح في الصورة واسحبه للخارج.

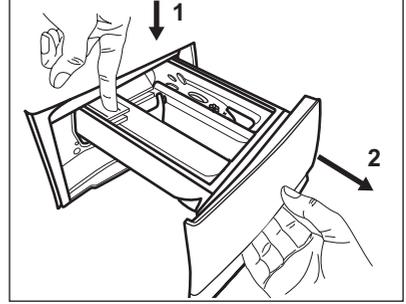


2. قم بإزالة الجزء العلوي من حبيرة المادة المضافة لتجنب التنظيف، واشطفه للخارج تحت ماء جار دافئ لإزالة أية بقايا لمنظف متراكم. بعد التنظيف، ضع الجزء العلوي في مكانه.

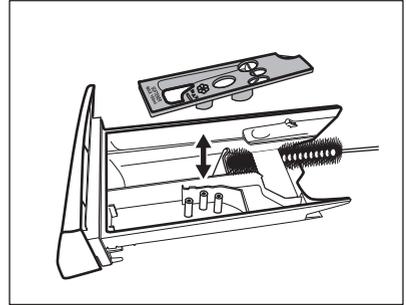

3. تأكد من إزالة المنظف المتبقى بالكامل من الجزأين العلوي والسفلي من التجويف. استخدم فرشاة صغيرة لتنظيف التجويف.

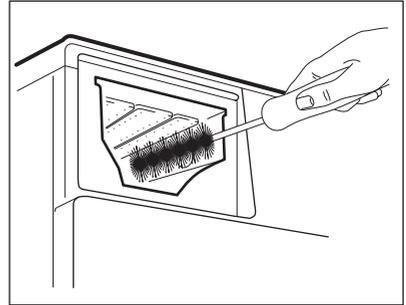


8. عند الضرورة، قم بإزالة الزغب والأشياء الأخرى التي في تجويف الفلتر.
9. تأكد من إمكانية دوران الدافع الميكانيكي للمضخة. إذا لم يكن يدور، فاتصل بمركز الصيانة المعتمد.

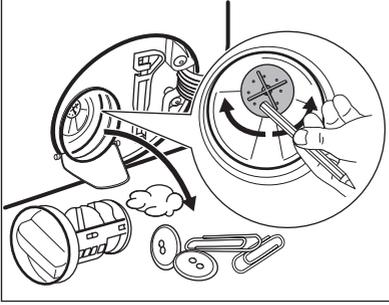

10. قم بتنظيف الفلتر أسفل صنوبر المياه.




11. أعد الفلتر إلى الموجهات الخاصة عن طريق تدويره باتجاه عقارب الساعة. تأكد من ربط المرشح بشكل صحيح لتفادي التسريب.

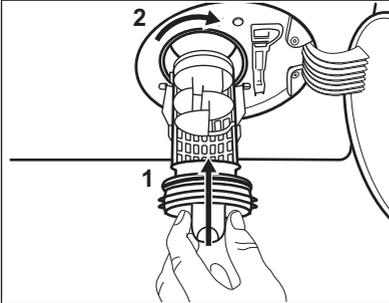


12. قم بفتح غطاء المضخة.


2. ضع وعاء مناسباً تحت مضخة التصريف لجمع الماء الذي يتدفق منها.
3. افتح شلال الغسيل للأسفل. احتفظ دائماً بقطعة من القماش بالقرب منك لتجفيف المياه التي تنسكب عند إزالة الفلتر.

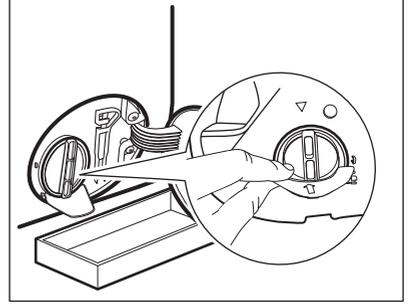


4. أدر الفلتر 180 درجة في اتجاه عكس عقارب الساعة لفتحه، دون إزالته. دع الماء يتدفق للخارج.

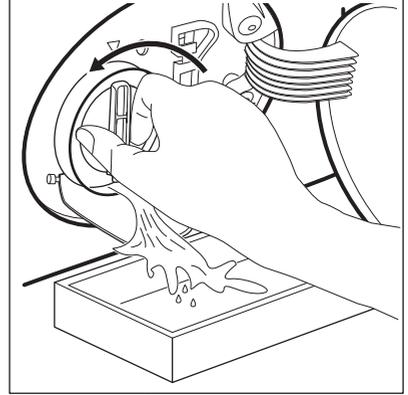





5. إذا امتلأ الوعاء بالماء، ادرن الفلتر مرة أخرى وأفرغ الوعاء.
6. كرر الخطوات 4 و5 إلى أن يتوقف الماء عن التدفق للخارج.
7. يتم تدوير الغطاء الزجاجي عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته.

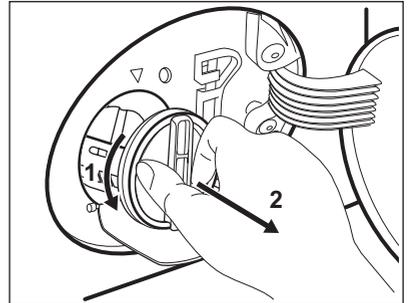

عند تصريف المياه باستخدام إجراء تصريف الطوارئ، يجب تنشيط نظام التصريف مرة أخرى: a. ضع 2 لتر من الماء في حجرة الغسيل الرئيسية لوعاء المنظف. b. ابدأ البرنامج لتصريف المياه.

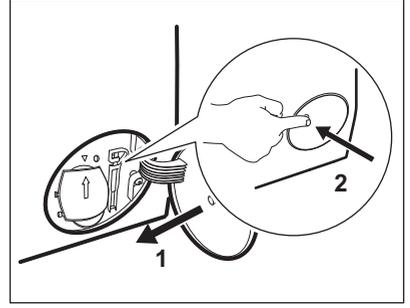

12.8 تنظيف خرطوم الإدخال ومرشح الصمام

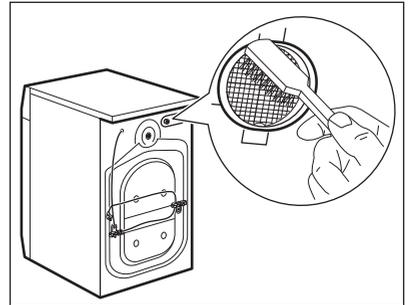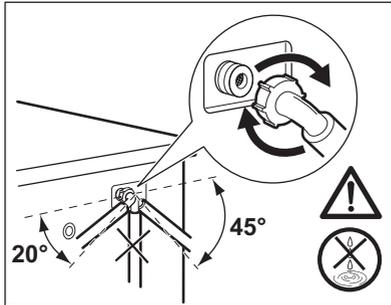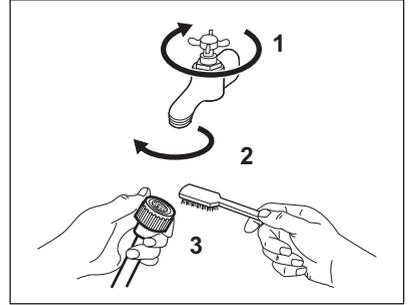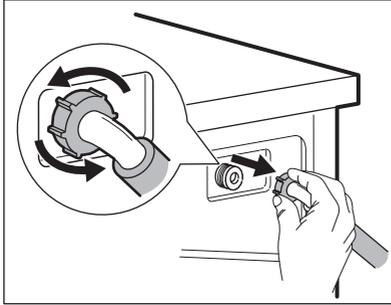

12.10 إحتياطات درجة التبريد

في حالة تركيب الجهاز في مكان يمكن أن تقل فيه درجة الحرارة عن 0 مئوية، قم بإزالة المياه المتبقية من خرطوم الإدخال ومضخة التصريف.

1. أفضل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
2. أغلق صنبور المياه.
3. ضع نهايتي خرطوم الإدخال في حاوية ثم اترك الماء يخرج من الخرطوم.
4. قم بتفريغ مضخة التصريف. راجع إجراء تصريف الطوارئ.
5. عند تفريغ مضخة التصريف، قم بتركيب خرطوم الإدخال مرة أخرى.

12.9 تصريف الطوارئ

إذا لم يتمكن الجهاز من تصريف المياه، قم بإجراء نفس الإجراء الموضح في فقرة "تنظيف مضخة التصريف". إذا لزم الأمر، فنظف المضخة.

عند تصريف المياه باستخدام إجراء تصريف الطوارئ، يجب تنشيط نظام التصريف مرة أخرى:

1. ضع 2 لتر من الماء في حجرة الغسيل الرئيسية لوعاء المنظف.
2. ابدأ البرنامج لتصريف المياه.

تحذير
تأكد من أن تكون درجة الحرارة
أعلى من 0 درجة مئوية قبل
استخدام الجهاز مرة أخرى.
الشركة المصنعة ليست مسؤولة
عن الأضرار الناجمة عن انخفاض
درجات الحرارة.



13. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير
راجع فصول الأمان.



13.1 التقديم

لا يبدأ الجهاز أو يتوقف أثناء التشغيل.
حاول أولاً العثور على حل للمشكلة (راجع الجدول). إذا استمرت المشكلة، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.


تحذير
قم بإلغاء تنشيط الجهاز قبل إجراء أية فحوصات.



في حالة وجود مشكلات كبيرة، تعمل الإشارات الصوتية، وتعرض الشاشة رمز تنبيه ويومض الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶▶▶ باستمرار:

- E40 - مصدر الكهرباء الرئيسي غير مستقر. انتظر حتى يستقر مصدر الكهرباء الرئيس.
- E91 - لا يوجد اتصال بين العناصر الإلكترونية للجهاز. أوقف التشغيل وقم بالتشغيل مرة أخرى. لم ينتهي البرنامج بشكل صحيح أو توقف الجهاز مبكراً جداً. إذا ظهر رمز المشكلة مرة أخرى، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.
- E10 - لا يتم ملء الجهاز بالماء كما ينبغي. بعد الفحص السليم، قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى بالضغط على الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶▶▶ يحاول الجهاز استعادة الدورة. إذا استمرت المشكلة سيظهر رمز التنبيه مرة أخرى.
- E20 - لا تقوم الغسالة بتصريف المياه.
- E40 - باب الجهاز مفتوح أو لم يُغلق بطريقة صحيحة. يرجى فحص الباب!

إذا كان الجهاز به حمولة زائدة، فأخرج بعض الملابس من الحلة و/أو واصل الضغط على الباب والمس الزر البدء/الإيقاف المؤقت ▶▶▶ إلى أن يتوقف المؤشر - عن الوميض (انظر الصورة أدناه).

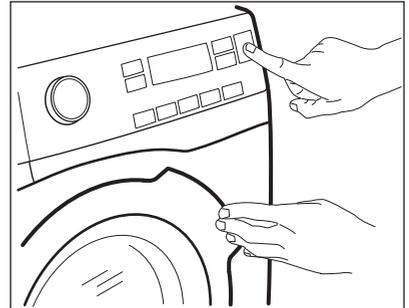

المشكلة	الحل المحتمل
يتعذر بدء تشغيل البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من توصيل قاسم التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي. • تأكد من إغلاق باب الجهاز. • تأكد من عدم وجود منضهر تالف في صندوق المنصهرات. • تأكد من لمس البدء/الإيقاف المؤقت  في حالة ضبط البدء المؤجل، قم بإلغاء الإعداد أو الانتظار لنهاية العد التنازلي. • قم بإلغاء تنشيط وظيفة قفل الأطفال إذا كانت قيد التشغيل. • تحقق من وضع المقبض في البرنامج المحدد.
لا يتم ملء الجهاز بالماء كما ينبغي.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من فتح صنبور المياه. • تأكد من أن ضغط مصدر الماء غير منخفض للغاية. للحصول على هذه المعلومات، اتصل بهيئة المياه المحلية لديك. • تأكد من عدم انسداد صنبور المياه. • تأكد من عدم وجود التواءات أو ثنيات أو تلف في خرطوم الإدخال. • تأكد من توصيل خرطوم إدخال الماء بشكل صحيح. • تأكد من عدم انسداد فلتر خرطوم الإدخال وخرطوم الصمام. راجع "العناية والتنظيف".
يتمتلئ الجهاز بالمياه ويقوم بالتصريف فوراً.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن خرطوم التصريف في الوضع الصحيح. قد يكون الخرطوم منخفضاً للغاية. راجع "إرشادات التركيب".
لا تقوم الغسالة بتصريف المياه.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من عدم انسداد طرف البالوعة. • تأكد من عدم وجود التواءات أو ثنيات في خرطوم التصريف. • تأكد من عدم انسداد فلتر التصريف. نظف الفلتر إذا لزم الأمر. راجع "العناية والتنظيف". • تأكد من توصيل خرطوم التصريف بشكل صحيح. • اضبط برنامج الصرف إذا قمت بضبط برنامج بدون مرحلة التصريف. • اضبط برنامج الصرف إذا قمت بضبط خيار يؤدي إلى بقاء الماء في الحلة.
مرحلة العصر لا تعمل أو أن دورة الغسيل تدوم لوقت أطول من المعتاد.	<ul style="list-style-type: none"> • اضبط برنامج العصر. • تأكد من عدم انسداد فلتر التصريف. نظف الفلتر إذا لزم الأمر. راجع "العناية والتنظيف". • قم بتعديل العناصر في الحلة يدوياً وابدأ مرحلة العصر مجدداً. قد تسبب هذه المشكلة في حدوث مشاكل توازن.
توجد مياه على الأرضية.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من إحكام وصلات خراطيم المياه مع عدم وجود تسريبات مياه. • تأكد من خلو خرطوم إدخال المياه وخرطوم تصريف المياه من أي تلف. • تأكد من استخدام المنظف الصحيح والكمية الصحيحة الخاصة به.
لا يمكنك فتح باب الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من اختيار برنامج غسيل ينتهي مع وجود ماء في الحوض. • تأكد من انتهاء برنامج الغسيل. • اضبط برنامج الصرف أو العصر في حالة وجود مياه في الحلة. • تأكد من أن الجهاز يستقبل الطاقة الكهربائية. • قد تحدث هذه المشكلة بسبب عطل في الجهاز. اتصل بمركز الصيانة المعتمد. • إذا احتجت إلى فتح الباب، فارجو قراءة "فتح الباب في حالة الطوارئ" بعناية.

المشكلة	الحل المحتمل
يصدر الجهاز ضوضاء غير معتادة ويهتز.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من تسوية الجهاز بشكل صحيح. راجع "إرشادات التركيب". تأكد من إزالة مسامير التغليف و/أو النقل. راجع "إرشادات التركيب". قم بإضافة المزيد من الغسيل في الحلة. الحمل قد يكون قليلاً للغاية.
تزداد مدة البرنامج أو تقل أثناء تنفيذ البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> يمكن لخاصية SensiCare System ضبط مدة البرنامج وفق نوع وحجم الغسيل. راجع "الكشف عن الحمولة باستخدام SensiCare System" في فصل "الاستخدام اليومي".
نتائج التنظيف غير مرضية.	<ul style="list-style-type: none"> قم بزيادة كمية المنظف أو استخدام منظف مختلف. استخدم منتجات خاصة لإزالة البقع الصعبة قبل غسل الغسيل. تأكد من أنك قمت بضبط درجة الحرارة المناسبة. قم بتقليل حمولة الغسيل.
كثير جداً من الرغوة في الحلة أثناء دورة الغسيل.	<ul style="list-style-type: none"> قلل كمية المنظف.
بعد دورة الغسيل، توجد بعض بقايا المنظف في درج المنظف.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الجيب في الوضع الصحيح ("أعلى" لمسحوق التنظيف - "أسفل" للمنظف السائل). تأكد من استخدامك لوعاء المنظف حسب الإشارات الواردة في هذا الدليل.

بعد القيام بالفحص، قم بتشغيل الجهاز. يبدأ البرنامج من النقطة التي توقفت عندها. إذا حدثت المشكلة مرة أخرى، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد. إذا عرضت الشاشة رموز تنبيه أخرى، فقم بتنشيط الجهاز وإلغاء تنشيطه. إذا استمرت المشكلة، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.

13.3 فتح الباب في حالة الطوارئ

في حالة انقطاع التيار أو حدوث عطل في الجهاز سوف يبقى باب الجهاز مغلقاً. يستمر برنامج الغسيل عند استعادة الطاقة. إذا ظل الباب مغلقاً في حالة العطل، من الممكن فتحه باستخدام خاصية الفتح عند الطوارئ.



تأكد من أن مستوى الماء داخل الحلة ليس مرتفعاً للغاية. ابدأ في التصريف في حالة الطوارئ عند الحاجة (راجع "التصريف في حالة الطوارئ" في فصل "العناية والتنظيف").

قبل فتح الباب:

1. اضغط على الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.
2. أفضل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
3. افتح لسان الفلتر.
4. اسحب مرتين لفتح زناد الطوارئ لأسفل وافتح باب الجهاز.




تحذير
خطر التعرض لحروق! تأكد من أن حرارة الماء والملابس ليست مرتفعة وأن الملابس ليست ساخنة. عند الضرورة، انتظر إلى أن تبرد.



تحذير
خطر التعرض لإصابة. تأكد أن البرميل لا يدور. عند الضرورة، انتظر إلى توقف الحلة عن الدوران.

5. أخرج الملابس ثم أغلق باب الجهاز.
6. أغلق لسان الفلتر.

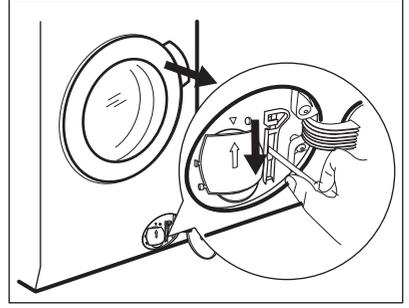

14. قيم الاستهلاك

القيم المذكورة يتم الحصول عليها في ظروف مع مقاييس متشابهة. ويمكن أن تؤدي أسباب مختلفة إلى تغيير البيانات: كمية الغسيل ونوعه، ودرجة حرارة المياه ودرجة الحرارة المحيطة. ضغط الماء، وفولت الإمداد ودرجة حرارة مدخل الماء قد تؤثر على مدة برنامج الغسيل

قد يتم تغيير المواصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.

برامجنا	الحمل (كجم)	استهلاك الطاقة (كيلووات في الساعة)	استهلاك المياه (لتر)	المدة التقريبية للبرنامج (دقائق)	الرطوبة المتبقية (1%)
قطن 60 درجة مئوية	8	1.30	80	220	52
قطن 40 درجة مئوية	8	1.20	80	210	52
ألياف صناعية 40 درجة مئوية	3	0.80	60	140	35
الأقمشة الناعمة 40 درجة مئوية	3	0.60	60	120	35
صوف/حرير 30 درجة مئوية	1.5	0.30	60	75	30
برامج القطن القياسي					
برنامج الأقطان القياسي عند 60 درجة مئوية	8	0.70	54	230	52
برنامج الأقطان القياسي عند 60 درجة مئوية	4	0.50	41	230	52

برامجنا	الحمل (كجم)	استهلاك الطاقة (كيلووات في الساعة)	استهلاك المياه (لتر)	المدة التقريبية للبرنامج (دقائق)	الرطوبة المتبقية (1%)
برنامج الأقطان القياسي عند درجة مئوية	40	0.50	42	230	52

(1) في نهاية مرحلة العصر.

وضع إيقاف التشغيل (وات)	وضع قيد التشغيل (وات)
0.30	0.30
المعلومات المقدمة في الجدول أعلاه متوافقة مع التوجيه التنفيذي 1015/2010 الخاص بلائحة المفوضية الأوروبية EC/2009/125.	

15. البيانات الفنية

البعد	العرض / الارتفاع / العمق / إجمالي العمق	600 مم / 850 مم / 572 مم / 600 مم
التوصيل الكهربى	الجهد الكهربائى الطاقة الكلية المنصهر التكرار	220 - 240 فولت 2200 واط 13 أمبير 50 هرتز
	نضمن مستوى الحماية ضد تسرب المواد المترسبة والرطوبة من خلال الغطاء الواقى، باستثناء الأماكن التي بها أجهزة منخفضة الجهد فليست لديها حماية ضد الرطوبة	IPX4
ضغط إمداد المياه	الحد الأدنى الحد الأقصى	0,5 بار (0,05 ميغا باسكال) 8 بار (0,8 ميغا باسكال)
إمداد المياه (1)		مياه باردة
الحد الأقصى للحمل	قطن (Cotton)	8 كجم
فئة كفاءة الطاقة		+++A
سرعة العصر	الحد الأقصى	1400 لفة في الدقيقة
(1) قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بالصنوبر باستخدام أنبوب لولبي "3/4".		

16. الملحقات

16.1 متاح على www.electrolux.com/shop أو من الموزع المعتمد

الملحقات المناسبة المعتمدة من ELECTROLUX هي فقط التي تتضمن معايير السلامة لهذا الجهاز. إذا تم استخدام أجزاء غير معتمدة، فسيتم إبطال أي مطالبات.



في حالة تثبيت الجهاز على قاعدة، فقم بتأمين الجهاز باستخدام اللوحات المثبتة.
اقرأ الإرشادات الواردة مع الملحق بعناية.

16.2 تثبيت طقم اللوحات
(4055171146)


متوفر لدى الوكيل المعتمد الخاص بك.

يمكن رص المجفف فوق الغسالة فقط
باستخدام طاقم الرص المناسب المصنع والمعتمد
من ELECTROLUX.

تأكد من طاقم الرص المتوافق
عن طريق التأكد من عمق الجهاز.


يمكن استخدام طاقم الرص فقط مع الأجهزة
الموضحة في الكتيب المرفق مع الملحقة.
اقرأ الإرشادات الواردة مع الجهاز والملحق بعناية.

تحذير
لا تضع المجفف تحت الغسالة.

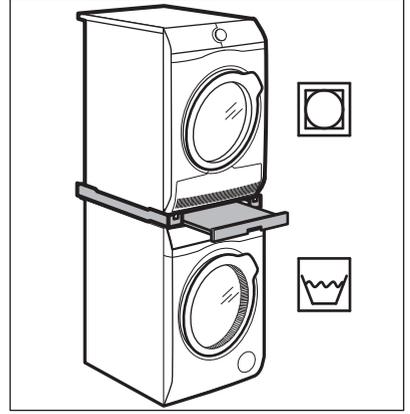

16.3 طقم التكديس

17. الدليل السريع 17.1 الاستخدام اليومي

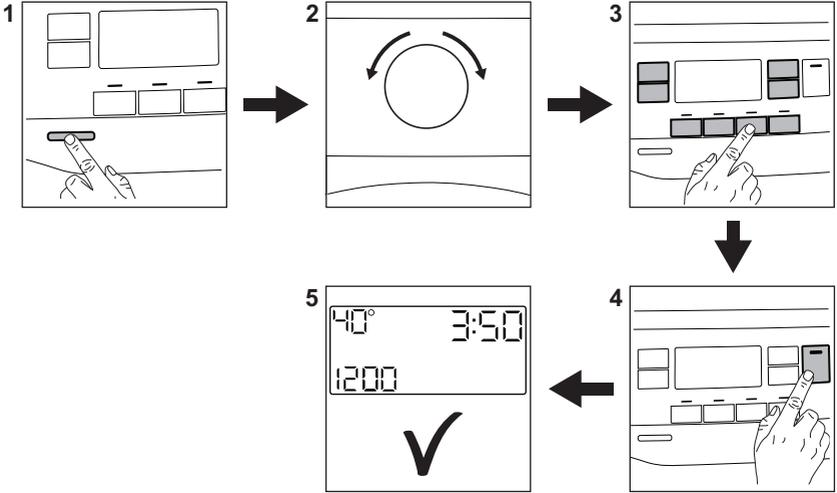

2. قم بتدوير قرص البرامج لاختيار البرنامج المرغوب.
3. اضغط الخيارات المرغوبة مستخدماً أزرار اللمس المناسبة.
4. لبدء البرنامج، المس زر البدء/الإيقاف المؤقت.
5. يبدأ الجهاز في العمل.
في نهاية البرنامج، أزل الغسيل

وصل قابس التيار الكهربائي بمقبس التيار الرئيسي.

افتح صنبور المياه.


قم بتحميل الغسيل.

صب المنظف والمواد الأخرى في المكان المخصص لهم بالجزء المخصص لتوزيع المنظف.

1. اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.

اضغط الزر التشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.

17.2 تنظيف فلتر مضخة التصريف

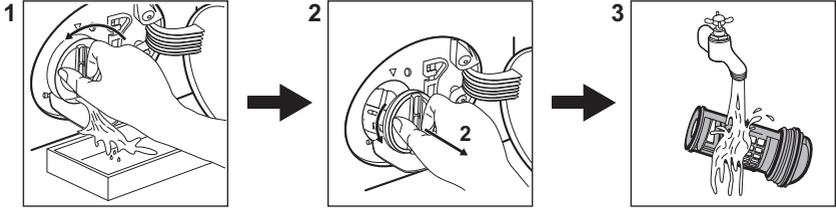

نظّف الفلتر بانتظام وخاصةً إذا ظهر رمز التحذير E20 على الشاشة.

17.3 برامجنا

وصف المنتج	الحمولة	برامجنا
أقطان بيضاء وملونة.	8 كجم	قطن
أقطان بيضاء وملونة. البرامج القياسية لقيم الاستهلاك بملصق الطاقة.	8 كجم	أقطان مع التحكم الاقتصادي
عناصر الأقمشة الصناعية والمتنوعة.	3 كجم	ألياف صناعية
الأقمشة الناعمة مثل الأكريليك والفسكوز والبوليستر.	3 كجم	الأقمشة الناعمة
برنامج البخار للصوف والكشمير	1 كجم	كشمير
برنامج بخار للأقمشة القطنية والصناعية والأقمشة الخفيفة.	1 كجم	FreshScent
جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة جداً. برنامج للعصر وتصريف المياه.	8 كجم	العصر/التجفيف
جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة جداً. برنامج للشطف والعصر.	8 كجم	الشطف
بطانية واحدة مصنوعة من قماش صناعي والملابس المبطنة والألحفة والسترات.	3 كجم	لحاف
الأقمشة الصناعية والمتنوعة. الانساخ الخفيف والملابس التي ترغب في ارتداها.	1.5 كجم	سريع 14 دقيقة
ملابس رياضية.	3 كجم	رياضة
الملابس الرياضية الخارجية.	2 كجم (1) 1 كجم (2)	في الخارج (Outdoor)
أقمشة الدينيم	1.5 كجم	الجينز

برامجنا	الحمولة	وصف المنتج
 صوف/حرير	1.5 كجم	الصوف القابل للغسيل في الغسالة والصوف القابل للغسيل يدوياً والأقمشة الناعمة.

(1) برنامج الغسيل.

(2) برنامج الغسيل ومرحلة مقاومة المياه.

18. المخاوف البيئية

من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . صنع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تتخلص من الأجهزة التي تحمل رمز  مع غيرها

www.electrolux.com/shop



157019560-A-192018

