



EW6F5722BB

دليل المستخدم

غسالة الملابس

AR



Electrolux

المحتويات

3	1. معلومات السلامة.....
4	2. تعليمات الأمان.....
5	3. التركيب.....
8	4. الملحقات.....
9	5. وصف المنتج.....
9	6. لوحة التحكم.....
11	7. القرص والأزرار.....
12	8. برامجتنا.....
16	9. الإعدادات.....
16	10. قبل الاستخدام الأول.....
16	11. الاستخدام اليومي.....
20	12. تلميحات وأفكار.....
21	13. العناية والتنظيف.....
25	14. استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
27	15. قيم الاستهلاك.....
28	16. البيانات الفنية.....
29	17. الدليل السريع.....

نحن نفكر فيك

نشكرك على شراء أحد أجهزة Electrolux. لقد اخترت منتجاً يتميز بعقود من الخبرة والابتكار الاحترافي. فهو مبتكر وأنيق ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة. عند استخدامك له، يمكنك الشعور بالأمان لمعرفتك بأنك ستحصل على نتائج رائعة كل مرة. مرحباً بكم في Electrolux. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

للحصول على نصائح الاستخدام والكتيبات الترويجية ومستكشف المشاكل ومعلومات الخدمة:
www.electrolux.com/webselfservice



تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل:
www.registerelectrolux.com



بإدخال شراء الملحقات والمواد الاستهلاكية وقطع الغيار الأصلية لجهازك:
www.electrolux.com/shop



رعاية وخدمة العملاء

أحرص دائماً على استخدام قطع الغيار الأصلية فقط. عند الاتصال بمركز الخدمة المعتمد، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الموديل، PNC، الرقم المسلسل. يمكن العثور على المعلومات على لوحة القياس.

⚠ معلومات تحذيرية / تنبيهية متعلقة بالسلامة

ⓘ تعليمات عامة ونصائح

📖 التعليمات البيئية

عرضة للتغيير بدون إشعار

1. ! معلومات السلامة

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. المصنع غير مسؤول عن أي إصابات أو أضرار تأتي نتيجة التركيب أو الاستخدام غير الصحيحين. احتفظ دائماً بالتعليمات في مكان آمن ويمكن الوصول إليه للرجوع إليها مستقبلاً.

1.1 أمان الأطفال والأشخاص الضعفاء - سوق الخليج

- هذا الجهاز غير معد لاستخدام الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو المفتقرين إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام الجهاز على يد شخص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.
- ينبغي الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- قم بإبعاد كافة الأغلفة بعيداً عن متناول الأطفال وتخلص منها على نحو ملائم.
- احتفظ بالمنظفات بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً عن الجهاز عندما يكون الباب مفتوحاً.
- إذا كان الجهاز يحتوي على إمكانية التأمين من الأطفال، يجب أن يتم تنشيطها.
- يجب عدم إسناد أعمال النظافة للأطفال وصيانة المستخدم للأجهزة دون رقابة.

1.2 السلامة العامة

- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- لا تتجاوز الحمولة القصوى البالغة 7 كجم (راجع فصل "جدول البرامج").
- يجب أن يكون ضغط المياه التي تعمل عند نقطة دخول المياه من منفذ الاتصال بين 0.5 بار (0.05 ميجا باسكال) و 8 بار (0.8 ميجا باسكال).
- يجب أن تكون فتحة التهوية في القاعدة غير مغطاة بسجادة أو حصيرة أو أي فرش أرضي.
- يجب أن يكون الجهاز متصلاً بأنابيب المياه باستخدام مجموعات الخراطيم الموردة الجديدة أو غيرها من مجموعات الخراطيم الجديدة التي يوفرها مركز خدمة معتمد.
- ويجب عدم إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربى، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد التابع لها أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار قبل أي عمليات صيانة.
- لا تستخدم رشاش الماء عالية الضغط أو البخار لتنظيف الجهاز.
- نظف الجهاز بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم إلا المنظفات المحايدة. لا تستخدم منتجات كاشطة، أو أقمشة التنظيف الكاشطة أو المذيبات أو أشياء معدنية.
- للاستخدام في الأماكن المكيفة فقط.

2. تعليمات الأمان

2.1 التركيب

يتعين القيام للتركيب وفقاً للوائح المحلية.



2.2 للتوصيل الكهربى



تحذير
هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

- قم بإزالة مواد التغليف والنقل بما فيها حشبات التعليق المطاطية ذات الفواصل البلاستيكية.
- احتفظ بمسامير النقل في مكان آمن. إذا كانت هناك نية لنقل الجهاز في المستقبل فيجب التثبيت لفعل الحلة لمنع الضرر الداخلي.
- احذر دائماً عند تحريك الجهاز لتقل وزنه.
- استخدم دائماً ففازات أمان وحذاء مغلق.
- لا تقم بتركيب جهاز تالف أو استخدامه.
- اتبع تعليمات التركيب الواردة مع الجهاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز أو استخدامه في الأماكن التي قد تقل فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية أو الأماكن المعرضة لظروف الطقس السيئة.
- يجب أن تكون منطقة الأرضية التي سيتم تثبيت الجهاز بها مسطحة وثابتة ومقاومة للحرارة ونظيفة.
- تأكد من وجود دورة هواء بين الجهاز والأرضية.
- عند وضع الجهاز في موضعه الدائم، تحقق من استوائه تماماً بمساعدة ميزان الماء. وإذا لم يكن كذلك، فاضبط القوائم لتتساوى.
- لا تقم بتركيب الجهاز فوق تصريف المياه الأرضي مباشرة.
- لا ترش المياه على الجهاز ولا تعرضه لرطوبة شديدة.
- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يتعذر فيه فتح باب الجهاز بالكامل.
- لا تضع حاوية مغلقة أسفل الجهاز لتجميع تسريبات المياه المحتملة. اتصل بمركز الصيانة المعتمد للتأكد من الملحقات التي يمكن استخدامها.
- يجب توصيل الجهاز بالطرف الأرضي الكهربى.
- يجب دائماً استخدام مقبس مقاوم للصدمات الكهربائية مركب بشكل صحيح.
- تأكد من أن المعايير التي على لوح التقدير متوافقة مع التصنيفات الكهربائية لمصدر الكهرباء الرئيسي.
- تجنب استخدام محولات وكبلات تمديد متعددة المنافذ.
- احرص على عدم إتلاف قابس وكابل التيار الرئيسي. في حالة الحاجة إلى استبدال كابل التيار الكهربائي، فيجب أن يقوم مركز الخدمة المعتمد بتنفيذ ذلك.
- قومي بتوصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي عند الانتهاء من التركيب فقط.
- تأكد من إمكانية الوصول إلى منافذ التيار الكهربائي بعد التركيب.
- لا تقم بلمس كابل أو قابس التيار الرئيسي إذا كانت يدك مبللة.
- تجنب سحب كابل التيار الكهربائي لفصل الجهاز. يجب دائماً سحب قابس التيار الكهربى.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات السوق الأوروبية المشتركة (E.E.C.).
- لا تتسبب في إتلاف خرطوم المياه.
- قبل التوصيل بأنابيب جديدة أو أنابيب لم تستخدم لفترة طويلة حيث تم تنفيذ أعمال إصلاح أو الأجهزة الجديدة المجيزة (عدادات المياه، إلخ)، اسمح للمياه بالتدفق حتى تصبح نظيفة وشفافة.

2.3 وصلة المياه

- لا تغسل الأقمشة المتسخة اتساخاً شديداً بالزيت أو الدهون أو المواد الشحمية الأخرى. فقد تؤدي إلى تلف الأجزاء المطاطية في الغسالة. اغسل هذه الأقمشة يدوياً قبل تحميلها في الغسالة.
- لا تلمس الباب الزجاجي أثناء وجود أي برنامج في حالة عمل. قد يسخن الزجاج.

2.5 التخلص من الجهاز

تحذير
هناك خطر التعرض للإصابة أو الاختناق.



- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي ومصادر الإمداد بالمياه.
- افصل كبل الكهرباء الرئيسي القريبة من الجهاز وتخلص منها.
- قم بإزالة شكل الباب لمنع الأطفال أو الحيوانات الأليفة من التعرقل في الحلة.
- تخلص من الجهاز وفقاً للمتطلبات المحلية للتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

- تأكد من عدم وجود تسريبات واضحة للمياه أثناء وبعد أول استخدام للجهاز.
- لا تستخدم وصلة تمديد خرطوم إذا كان خرطوم الإدخال قصيراً جداً. اتصل بمركز الخدمة لاستبدال خرطوم الإدخال.
- يمكن رؤية الماء يتدفق من خرطوم التصريف. وهذا بسبب اختبار الجهاز بالماء في المصنع.
- يمكنك تمديد خرطوم التصريف إلى أقصى حد 400 سم. اتصل بمركز الخدمة للحصول على خرطوم تصريف آخر ووصلة تمديد.

2.4 الاستخدام

تحذير
خطر التعرض للإصابة أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو احتراق أو إتلاف الجهاز.



- التزم بتعليمات السلامة الموجودة على عبوة المنظف.
- لا تضع منتجات قابلة للاشتعال أو أشياء مبللة بمنتجات قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه أو فوقه.
- تأكد من إزالة جميع الأجسام المعدنية من الغسيل.


3. التركيب

تحذير
راجع فصول الأمان.




3.1 فك التغليف


2. قم بإزالة الجزء العلوي من الكرتون ومواد التغليف المصنوعة من البوليستر.

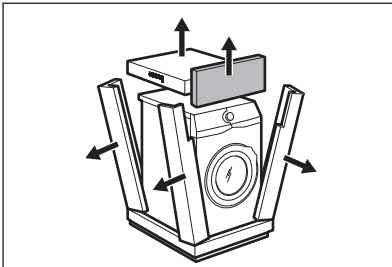


1. قم بإزالة الأغلفة الخارجية. استخدم قاطعاً إذا لزم الأمر.

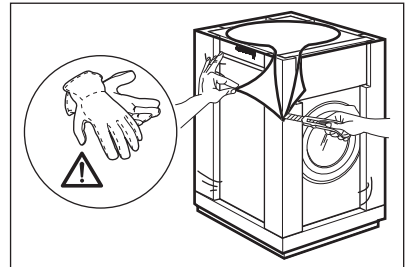


4. ضع عنصر تغليف البولستر الأمامي على الأرض تحت الجهاز. ضع الجهاز بعناية على جانبه الخلفي.

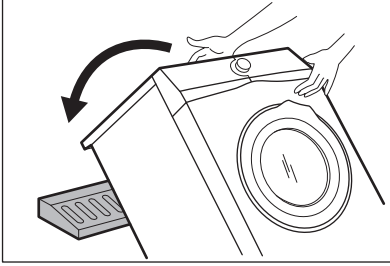

6. قم بإزالة كابل التيار الكهربائي وخرطوم التصريف من حوامل الخرطوم.

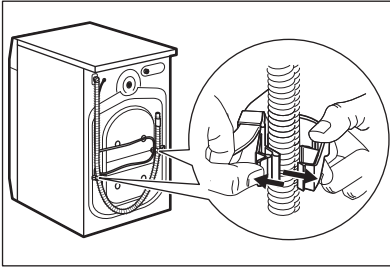

يمكن رؤية الماء يتدفق من خرطوم التصريف. هذا لأن الغسالة تم اختبارها في المصنع.
8. ضع الأغشية البلاستيكية، التي تجدها في حقيبة دليل المستخدم، في الفتحات.

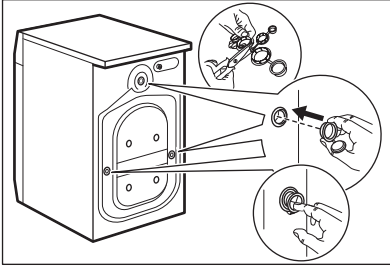

تأكد من أن الجهاز لا يلمس الجدار أو الوحدات الأخرى وأن هناك تدوير للهواء تحت الجهاز.


2. قم بإرخاء أو إحكام القوائم لضبط مستوى الجهاز. ينبغي تثبيت جميع الأرجل على الأرض بإحكام.

تحذير
لا تضع ورقاً مقوى أو خشباً أو مواد معادلة أسفل قوائم الجهاز لضبط المستوى.




خرطوم الإدخال


3. قم بفتح الباب. قم بإزالة جميع المواد من الحلة.

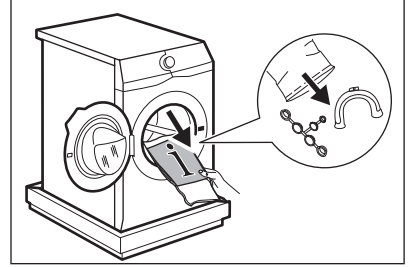

5. قم بإزالة حماية البولستر من القاعدة. أعد الجهاز إلى وضع قائم.

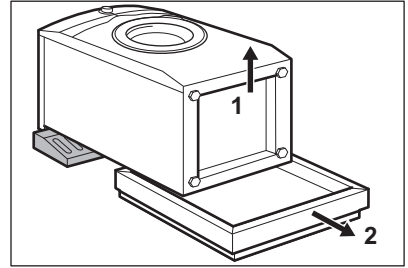

7. قم بإزالة مسامير النقل الثلاثة واسحب الفواصل البلاستيكية للخارج.

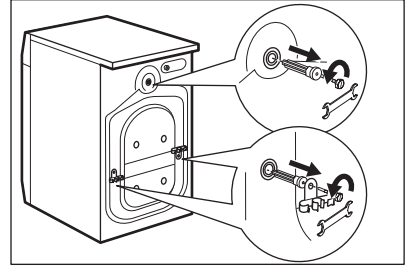

تنصحك بالحفاظ على مسامير التغليف والنقل فقد تحتاجها عند نقل الغسالة.




3.2 معلومات للتركيب

الوضع والمحاذاة

قم بضبط الجهاز بشكل صحيح لمنع الاهتزاز والضوضاء والحركة عن التشغيل.

1. قم بتركيب الغسالة على أرض صلبة ومستوية. لا بد أن يكون الجهاز مستوياً ومستقراً.


2. على حافة الحوض - ثبت الموجه في صنوبر المياه أو في الحائط.

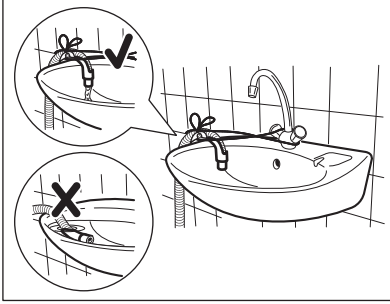


تأكد من أن الموجه البلاستيكي لا يمكن أن يتحرك عندما يقوم الجهاز بالتصريف وأن طرف خرطوم التصريف غير مغمر في المياه. قد تكون هناك عودة للماء المتسخ إلى الجهاز.



3. إذا كان طرف خرطوم التصريف هو هذا (انظر الرسم)، فيمكنك دفعه مباشرة إلى أنبوب الحامل.

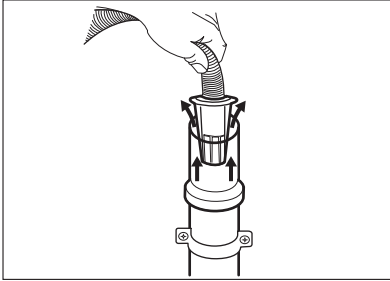


4. إلى أنبوب قائم بفتحة تهوية - أدخل خرطوم التصريف مباشرة في أنبوب تصريف. راجع الشكل التوضيحي.

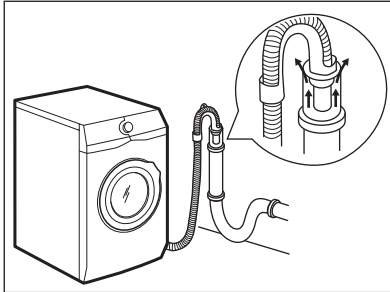

تحذير
تأكد من عدم وجود تلف في الخراطيم وعدم وجود تسريب من الوصلات. لا تستخدم وصلة تمديد خرطوم إذا كان خرطوم الإدخال قصيراً جداً. اتصل بمركز الخدمة لاستبدال خرطوم الإدخال.

1. وصل خرطوم إدخال الماء في الجهاز من الخلف.

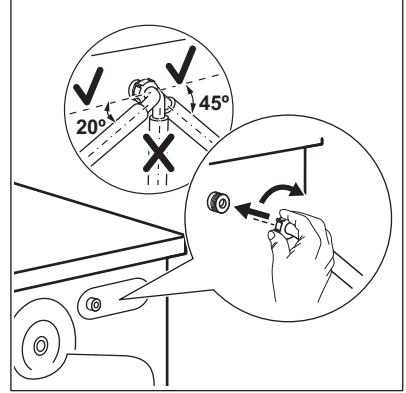

2. ضعه ناحية اليسار أو اليمين حسب مكان صنوبر المياه. تأكد من أن خرطوم الإدخال ليس في وضع رأسي.

3. عند الحاجة، قم بفك الصامولة الحلقية لتقوم بضبطها في الوضع الصحيح.

4. قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بصنوبر المياه الباردة باستخدام أنبوب لولبي 4/3 بوصة.

تصريف المياه


يجب أن يظل خرطوم التصريف على ارتفاع لا يقل عن 60 سم ولا يزيد عن 100 سم.

يمكنك تمديد خرطوم التصريف إلى أقصى حد 400 سم. اتصل بمركز الخدمة المعتمد للحصول على خرطوم تصريف آخر ووصلة تمديد.




يمكن توصيل خرطوم التصريف بعدة طرق:

1. اعمل شكلاً على حرف U بخرطوم التصريف وضعه حول موجه الخرطوم البلاستيكي.

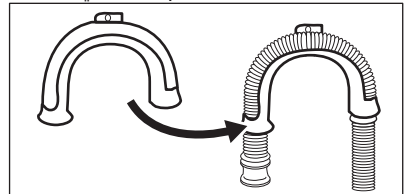

تأكد من أن خرطوم التصريف يشكل حلقة للخلولة دون رجوع الجزيئات من البالوعة إلى الغسالة.


6. ضع الخرطوم مباشرةً في أنبوب التصريف المدمج في حائط الغرفة وأحكامه باستخدام مشبك.

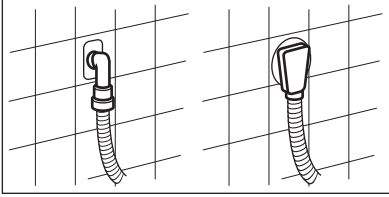

يجب أن تتم تهوية طرف خرطوم التصريف دائماً، أي يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب التصريف (الحد الأدنى 38 ملم — الحد الأدنى 1.5 بوصة) أكبر من القطر الخارجي لخرطوم التصريف.



5. بدون موجه الخرطوم البلاستيكي، إلى طرف البالوعة - ضع خرطوم التصريف في الطرف وأحكامه ربطه باستخدام مشبك. راجع الشكل التوضيحي.

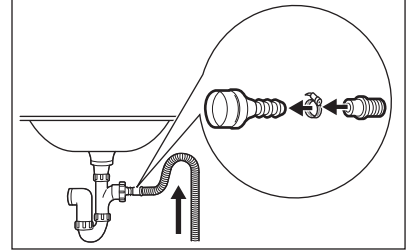

4. الملحقات


4.1 تثبيت طقم اللوحات (4055171146)

متوفر لدى الوكيل المعتمد الخاص بك.

في حالة تثبيت الجهاز على قاعدة، فقم بتأمين الجهاز باستخدام اللوحات المثبتة.

اقرأ الإرشادات الواردة مع الملحق بعناية.

4.2 طقم التكديس

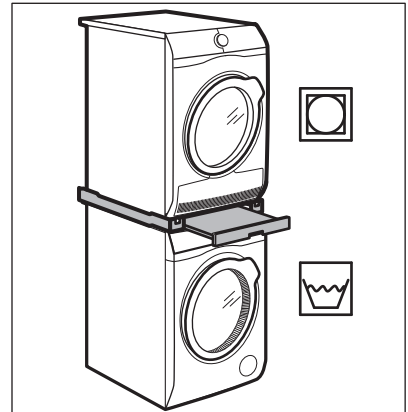

يمكن رص المجفف فوق الغسالة فقط باستخدام طاقم الرص المناسب المصنع والمعتمد من ELECTROLUX.

تأكد من طاقم الرص المتوافق عن طريق التأكد من عمق الجهاز.



يمكن استخدام طاقم الرص فقط مع الأجهزة الموضحة في الكتيب المرفق مع الملحقة.


اقرأ الإرشادات الواردة مع الجهاز والملحق بعناية.

تحذير



لا تضع المجفف تحت الغسالة.

4.3 قاعدة ذات درج

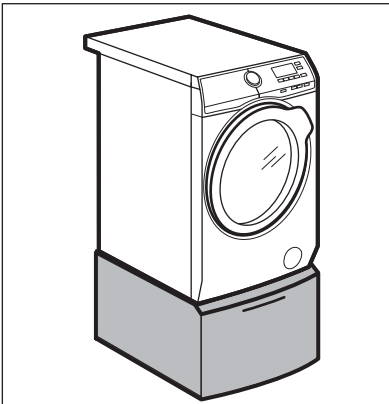

لرفع الجهاز والتأكد من إدخال الملابس وإخراجها بشكل أسهل.

يمكن استخدام الدرج لتخزين الغسيل، على سبيل المثال: المناشف ومنتجات التنظيف والمزيد.


4.4 متاح على www.electrolux.com/shop أو من الموزع المعتمد

الملحقات المناسبة المعتمدة من ELECTROLUX هي فقط التي تضمن معايير السلامة لهذا الجهاز. إذا تم استخدام أجزاء غير معتمدة، فسيتم إبطال أي مطالبات.



5. وصف المنتج

5.1 نظرة عامة على الجهاز

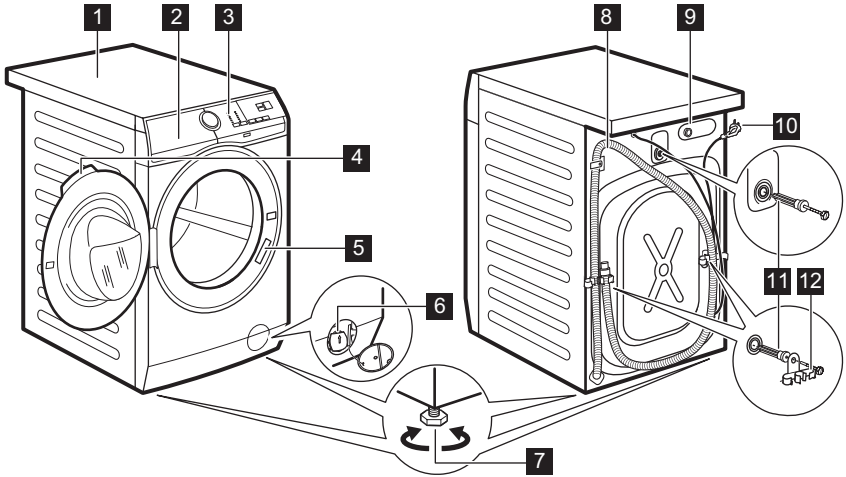

- 8 خرطوم الصرف
- 9 وصلة خرطوم الإدخال
- 10 كابل التيار الرئيسي
- 11 مسامير النقل
- 12 حامل الخرطوم

- 1 سطح الجهاز
- 2 وعاء المنظف
- 3 لوحة التحكم
- 4 مقبض الباب
- 5 لوحة التقديرات
- 6 فلتر مضخة التصريف
- 7 قوائم تسوية الجهاز


6. لوحة التحكم

6.1 مزايا خاصة

- تقوم تقنية **SensiCare System** بضبط مدة البرنامج تلقائياً أثناء الغسيل في الحلة لتحقيق أفضل نتائج غسيل في أقل وقت ممكن.

تلبى الغسالة الجديدة التي بين يديك كافة المتطلبات العصرية للمعالجة الفعالة للغسيل باستهلاك أقل من الماء والطاقة والمسحوق وعناية بالأقمشة.


6.2 وصف لوحة التحكم

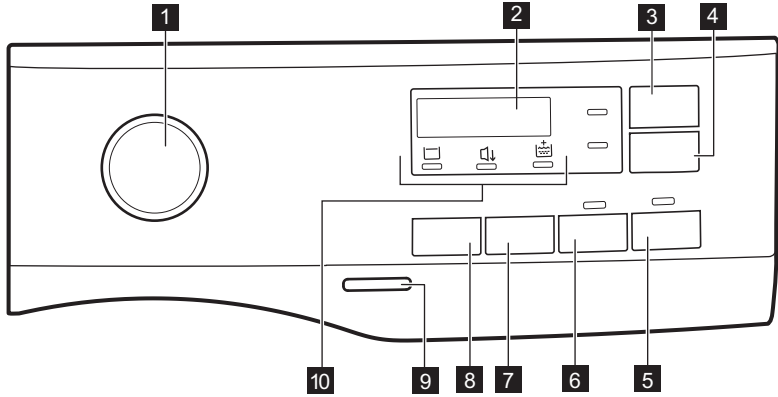

- | | | | |
|---|---|----|------------------------------|
| 1 | فرص محدد البرامج | 8 | درجة الحرارة زر اللمس |
| 2 | عرض | 9 | تشغيل/إيقاف التشغيل زر الضغط |
| 3 | توفير الوقت زر اللمس | 10 | المؤشرات: |
| 4 | تشغيل متأخر (Delay Start) زر اللمس | | • شطف إضافي |
| 5 | تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) زر اللمس | | • ليلى |
| 6 | دورة غسيل أولية زر اللمس | | • إيقاف الشطف |
| 7 | العصر زر التقليل باللمس | | |

6.3 عرض

مؤشر قفل الباب.	A	18:88°
مؤشر قفل أمان الأطفال.	B	
يمكن أن يظهر المؤشر الرقمي :	C	
• مدة البرنامج (مثل 2:40).		
• وقت التأخير (مثل 2h).		
• نهاية الدورة (0:00).		
• رمز التحذير (مثل E20).		
• درجة الحرارة (88°).		
• سرعة العصر (1888), لا يوجد		
مؤشر عصر (- -).		

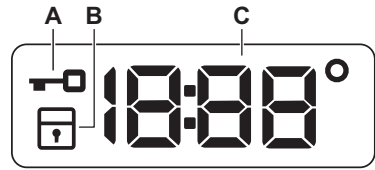

7. القرص والأزرار

7.1 التقديم



الخيارات/الوظائف غير متاحة مع جميع برامج الغسيل. تحقق من التوافق بين الخيارات/الوظائف وبرامج الغسيل في "جدول البرنامج". يمكن لأحد الخيارات/الوظائف أن يلغي الآخر، وفي هذه الحالة لا يسمح لك الجهاز بضبط الخيارات/الوظائف غير المتوافقة معاً.



يمكن لهذا الخيار أن يزيد من مدة البرنامج.

7.6 العصر

عند ضبط أحد البرامج، يختار الجهاز تلقائياً سرعة العصر القصوى ماعدا برنامج الجينز (Denim).

اضغط هذا الزر لضبط خيارات تجفيف إضافية:

- **قلل سرعة التجفيف.** تعرض الشاشة فقط سرعات التجفيف المتاحة للبرنامج.
- تظهر عبارة لا تجفيف - - - . اضبط هذا الخيار لإلغاء تنشيط كل مراحل العصر. يقوم الجهاز فقط بتصريف المياه من برامج الغسيل المختارة. اضبط هذا الخيار للأقمشة الناعمة جداً. تستخدم مرحلة الشطف مياهًا أكثر مع بعض برامج الغسيل.
- **إيقاف دورة الشطف** [] . يضيء المؤشر ذو الصلة. لم يتم تنفيذ مرحلة العصر النهائي. لن يتم تصريف مياه آخر دورة شطف حتى لا تتجعد الأقمشة. يتوقف برنامج الغسيل والمياه موجودة في الحلة. يظل الباب مغلقاً وتدور الحلة بانتظام لتقليل التجعد. يجب تصريف المياه لإلغاء قفل الباب. إذا قمت بلمس زر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) [] ، يقوم الجهاز بمرحلة العصر ثم يصرف المياه.
- **ليلى** [] . يضيء المؤشر ذو الصلة. يتم تقليل كل مراحل العصر وينتهي البرنامج مع وجود ماء في الحلة. يساعد هذا في تقليل التجعد. يبقى الباب مغلقاً. تدور الحلة بشكل منتظم لتقليل التجعد. يجب تصريف المياه لإلغاء قفل الباب. حيث إن البرنامج هادئ جداً، من المناسب استخدامه في الليل عندما تكون رسوم الكهرباء أقل. في بعض البرامج، ستم دورات الشطف باستخدام كميات أكبر من المياه. إذا لمست الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) [] ، يقوم الجهاز بتصريف المياه فقط.



يقوم الجهاز بتفريغ المياه تلقائياً بعد حوالي 18 ساعة.

7.2 توفير الوقت

قد يكون هذا الخيار مفيداً لتقصير مدة برنامج الغسيل.

استخدم هذا الخيار للعناصر ذات الاتساخ العادي أو الخفيف أو العناصر التي تريد تجديدها. المس هذا الزر مرة واحدة لتقليل المدة. في الحمولة الأصغر حجماً، المس هذا الزر مرتين لضبط برنامج سريع إضافي.

بعد كل لمسة تظهر مدة البرنامج الجديد على الشاشة. يضيء المؤشر ذو الصلة. الخيار غير متاح لكل البرامج. لمزيد من التفاصيل، راجع خيارات توافق البرنامج في فصل "البرامج".

7.3 تشغيل متأخر (Delay Start)

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تأجيل بدء البرنامج في وقت أكثر ملاءمة.

اضغط على الزر بشكل متكرر لضبط التأجيل المرغوب. يزداد الوقت بدرجات 1 ساعة إلى 20 ساعة.

بعد لمس زر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) [] ، تعرض الشاشة المؤشر ذي الصلة ووقت التأجيل المحدد ويبدأ الجهاز في العد التنازلي. ويكون الباب مغلقاً.

7.4 تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause)

المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) [] لتشغيل الجهاز أو إيقافه مؤقتاً أو إيقاف برنامج جاري.

7.5 دورة غسيل أولية

باستخدام هذا الخيار، يمكنك إضافة مرحلة غسيل أولى إلى أي برنامج غسيل. يضيء المؤشر ذو الصلة.

في حين تقوم وظيفة الاستعداد تلقائيًا بإلغاء تنشيط الجهاز بعد عدة دقائق لتقليل استهلاك الطاقة، قد تحتاج إلى تفعيل الجهاز مرة أخرى. لمزيد من التفاصيل، راجع فقرة وضع الاستعداد في فصل الاستخدام اليومي.

7.7 درجة الحرارة

عندما تقوم بضبط برنامج غسيل، يقترح الجهاز تلقائيًا درجة حرارة افتراضية.

المس هذا الزر بشكل متكرر إلى أن تظهر درجة الحرارة المرغوبة على الشاشة.

عندما تعرض الشاشة المؤشرات °-، فإن الجهاز لا يقوم بتسخين المياه.

7.8 تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على هذا الزر لعدة ثوانٍ لتنشيط أو إلغاء تنشيط الجهاز. يصدر صوتان مختلفان أثناء تشغيل أو إطفاء الجهاز.

8. برامجنا

8.1 مخطط البرنامج

البرنامج درجة الحرارة الافتراضية: نطاق درجة الحرارة	سرعة العصر الافتراضية نطاق سرعة الدوران [لفة في الدقيقة]	الحد الأقصى للحمولة	وصف البرنامج (نوع الحمولة ودرجة الاتساخ)
فطن (Cotton) 40 ° مئوية 90 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	7 كجم	أقطن بيضاء وملونة. اتساخ عادي وخفيف.
 Cotton Eco ¹ 40 ° مئوية 40 - 60 درجة مئوية	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	7 كجم	الأقطن الأبيض والأقطن ذات الألوان الثابتة. اتساخ عادي. يقل استهلاك الطاقة ويتم تمديد وقت برنامج الغسيل، للتحقق من تحقيق أفضل نتائج الغسيل.
أقمشة صناعية (Synthetics) 40 ° مئوية 60 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	3 كجم	عناصر الأقمشة الصناعية والمتنوعة. اتساخ عادي.
ملابس رقيقة 30 ° مئوية 40 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	3 كجم	الأقمشة الناعمة مثل الأكرليك والفيسكوز والمنسوجات المختلطة. اتساخ عادي.
سريع 14 دقيقة 30 ° مئوية	800 لفة في الدقيقة (400 - 800)	2 كجم	عناصر الأقمشة الصناعية والمتنوعة. الاتساخ الخفيف وعناصر التجديد.

البرنامج درجة الحرارة: الافتراضية: نطاق درجة الحرارة	سرعة العصر الافتراضية نطاق سرعة الدوران [لغة في الدقيقة]	الحد الأقصى للحمولة	وصف البرنامج (نوع الحمولة ودرجة الاتساخ)
شطف	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	7 كجم	جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة جدًا. برنامج لشطف وعصر الملابس. سرعة العصر الافتراضية هي السرعة المستخدمة للقطن. قلل سرعة العصر حسب نوع الملابس. عند الضرورة، اضبط الخيار شطف إضافي لإضافة عمليات شطف. تقوم الغسالة بالشطف ودورات العصر القصيرة للأقمشة الناعمة مع سرعة عصر منخفضة.
العصر/صرف (2)	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	7 كجم	لعصر الغسيل وتصريف المياه الموجودة في الحلة. جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة.
مضاد للحساسية 60 ° مئوية	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	7 كجم	ملابس قطنية بيضاء. يقوم هذا البرنامج بإزالة الكائنات العنصوية الدقيقة باستخدام مرحلة غسيل مع درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية لعدة دقائق. وهذا يساعد في إزالة الجراثيم والبكتريا والكائنات العنصوية الدقيقة والجزئيات. تعمل مرحلة الشطف الإضافية على ضمان الإزالة المناسبة لبقايا المنظف وجيوب الطلع/العناصر المسببة للحساسية. وبهذه الطريقة يكون الغسيل أكثر فعالية.
بطانية (Duvet) 40 ° مئوية 60 درجة مئوية - بارد	800 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	3 كجم	بطانية واحدة من الأقمشة الاصطناعية، ملابس مبطنة، ألحفة، سترات كبيرة وملابس مشابهة.
الحرير (Silk)  30 ° مئوية	800 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	1 كجم	برنامج خاص للحرير والأقمشة الصناعية المتنوعة.
صوف  40 ° مئوية 40 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	2 كجم	الصوف الذي يمكن غسله في الغسالة، الصوف الذي يُغسل يدويًا، والأقمشة الأخرى ذات رمز العناية «غسيل يدوي hand washing» ⁽³⁾ .
ملابس رياضية 30 ° مئوية 40 درجة مئوية - بارد	1200 لفة في الدقيقة (1200 - 400)	3 كجم	ملابس رياضية متنوعة الأقمشة. الاتساخ الخفيف أو عناصر مطلوب تجديدها.

البرنامج درجة الحرارة: نطاق درجة الحرارة	سرعة العصر الافتراضية نطاق سرعة الدوران [لغة في الدقيقة]	الحد الأقصى لحمولة	وصف البرنامج (نوع الحمولة ودرجة الاتساخ)
ملابس خروج ٣٥ 30 ° مئوية 40 درجة مئوية - بارد	1200 لغة في الدقيقة (1200 - 400)	2,5 كجم (4) 1 كجم (5)	لا تستخدم منعم الأقمشة وتأكد من عدم وجود بقايا منعم في وعاء المنظف. الأقمشة الرياضية الاصطناعية. هذا البرنامج مصمم لغسيل الملابس الرياضية الخارجية العصرية، ومناسب أيضاً للملابس الرياضية مثل ملابس الجيم أو الدراجات أو الجري أو ما شابه. حمولة الغسيل الموصى بها 2,5 كجم. مضاد للمياه، الأقمشة المضادة للمياه والمقاومة للمياه. يمكن استخدام هذا البرنامج أيضاً كدورة استعادة مضادة للماء، مصممة خصيصاً للملابس التي بها طبقة نافرة من الماء. لإجراء دورة الاستعادة المضادة للماء، اتبع الخطوات التالية: - اسكب منظف الغسيل في الحجرة. [1] - اسكب مادة مخصصة لاستعادة مقاومة المياه للأقمشة في قسم المنقى في الدرج. [2] - قم بتقليل حمولة الغسيل إلى 1 كجم. من أجل تحسين فاعلية مادة الاستعادة المضادة للماء، جفف الملابس في مجفف ملابس عن طريق ضبط برنامج التجفيف ملابس خروج (إن وُجد وإذا كان ملصق العناية بالملابس يسمح بالتجفيف في مجفف ملابس).
الجينز (Denim) 30 ° مئوية 40 درجة مئوية - بارد	800 لغة في الدقيقة (1200 - 400)	3 كجم	برنامج خاص لملابس الدينم بمرحلة غسيل خفيفة لتقليل تلاشي الألوان والعلامات. يوصى بتقليل حمولة الغسيل من أجل نظافة أفضل.

- (1) هذا البرنامج عند درجة حرارة 60 مئوية وحمولة 7 كجم هو البرنامج المرجعي لكل بيانات ملصقات الطاقة، بالتوافق مع لوائح الإمارات العربية المتحدة. S 5010 2:2013.
- (2) ضبط سرعة العصر. تأكد من أنها مناسبة لنوع القماش الجاري غسله. إذا قمت بتعيين خيار "بدون عصر"، فتتوفر مرحلة التصريف فقط.
- (3) خلال هذه الدورة تدور الحلة ببطء لضمان الغسيل الخفيف. قد يبدو أن الحلة لا تدور أو لا تدور بشكل سليم، ولكن هذا أمر طبيعي مع هذا البرنامج.
- (4) برنامج الغسيل.
- (5) برنامج الغسيل ومرحلة مقاومة المياه.

توافق خيارات البرامج

البرنامج (Programme)	العصر	---	□	↓	+	دورة غسيل أولية	تشغيل متأخر (Delay Start)	توفير الوقت
قطن (Cotton)	■	■	■	■	■	■	■	■
Cotton Eco □	■	■	■	■	■	■	■	■
أفمشة صناعية (Synthetics)	■	■	■	■	■	■	■	■
ملابس رقيقة	■	■	■	■	■	■	■	■
سريع 14 دقيقة	■	■	■	■	■	■	■	■
شطف	■	■	■	■	■	■	■	■
العصر/صرف	■	■	■	■	■	■	■	■
مضاد للحساسية	■	■	■	■	■	■	■	■
بطانية (Duvet)	■	■	■	■	■	■	■	■
الحرير (Silk) ☞	■	■	■	■	■	■	■	■
صوف ☞	■	■	■	■	■	■	■	■
ملابس رياضية	■	■	■	■	■	■	■	■
ملابس خروج ☞	■	■	■	■	■	■	■	■
الجينز (Denim)	■	■	■	■	■	■	■	■

Woolmark Apparel Care 8.2 - أزرق

لقد تم اختبار دورة غسيل الصوف بهذه الغسالة واعتمادها من قبل The Woolmark Company لغسل الملابس المحتوية على الصوف والموضح عليها ملصق/علامة «الغسيل اليدوي»، وذلك بشرط غسل هذه الملابس وفقاً للإرشادات الصادرة عن جهة تصنيع هذه الغسالة. اتبع ملصق العناية بالملابس بالنسبة للتجفيف وتعليمات الغسيل الأخرى. M1511
يعتبر رمز Woolmark علامة تجارية معتمدة في العديد من الدول.



9. الإعدادات

9.1 إشارات صوتية

هذا الجهاز مزودة بإشارات صوتية مختلفة، وهي تعمل عند:

- تشغيل الجهاز (نغمة قصيرة خاصة).
- إيقاف تشغيل الجهاز (نغمة قصيرة خاصة).
- لمس الأزرار (صوت نقرة).
- تحديد خيار غير صحيح (3 أصوات قصيرة).
- اكتمال البرنامج (سلسلة أصوات لمدة دقيقتين).
- وجود عطل في الجهاز (سلسلة أصوات قصيرة لمدة حوالي 5 دقائق).
- تشغيل/إيقاف الإشارات الصوتية عند اكتمال البرنامج، المس الزرين Time Save (توفير الوقت) و Delay Start (تأجيل البداية) في نفس الوقت لمدة حوالي 2 ثوان. تعرض الشاشة On/Off



في حالة إلغاء تنشيط الإشارات الصوتية، فإنها تستمر في العمل عند تعطل الجهاز.

10. قبل الاستخدام الأول

1. تأكد من أن الطاقة الكهربائية متاحة وصنبور المياه مفتوح.
2. اسكب كمية صغيرة من المنظف في الحجرة التي عليها علامة [A].

11. الاستخدام اليومي

تحذير ⚠
راجع فصول الأمان.

11.1 تشغيل الجهاز

1. وصل قابس التيار الكهربائي بمقبس التيار الرئيسي.
 2. افتح صنبور المياه.
 3. اضغط الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.
- تصدر نغمة قصيرة.

11.2 تحميل الغسيل

1. افتح باب الجهاز.
2. قم بنفض قطع الغسيل قبل وضعها في الجهاز.
3. ضع الغسيل في الحلة، قطعة تلو الأخرى.
4. لا تضع الكثير من الملابس داخل الحلة.
4. قم بإغلاق باب التحميل بإحكام.

9.2 قفل أمان الأطفال


باستخدام هذا الخيار، يمكنك تجنب عبث الأطفال بلوحة التحكم.

- **لتشغيل/إلغاء تنشيط** هذا الخيار، اضغط على زر العصر إلى أن **يضيء/ينطفئ** على الشاشة.
- سوف يضبط الجهاز هذا الخيار بشكل افتراضي بعد أن توقف تشغيله.
- قد لا تكون خاصية قفل أمان الأطفال متوفرة لعدة ثوان بعد تشغيل الجهاز.

9.3 دائم شطف إضافي

- باستخدام هذا الخيار، يمكنك الحصول بشكل دائم على دورة شطف إضافية عند ضبط برنامج جديد.
- **لتشغيل/إلغاء تنشيط** هذا الخيار، اضغط على زر دورة غسيل أولية إلى أن يضيء/ينطفئ الزر **إشًا**.

3. اضبط وأبدأ برنامج غسيل أقطان بأعلى درجة حرارة بدون ملابس في الحلة.
- سوف يزيل هذا كل الأوساخ المحتملة من الحلة الداخلية و الحلة الخارجية.

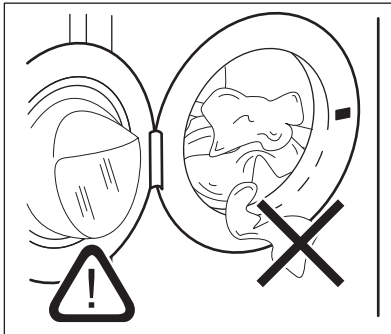


تحذير ⚠
تأكد من عدم وجود غسيل بين السداة والباب لتجنب خطر تسرب الماء وتلف الغسالة.

❗ قد يسبب غسل الملابس التي عليها بقع زيتية أو دهنية ثقيلة إلى تلف الأجزاء المطاطية من الغسالة.


11.3 ملء المنظف والإضافات

حجيرة لمرحلة الغسيل الأولى أو برنامج النقع أو إزالة البقع.	
حجيرة مخصصة لمرحلة الغسيل.	
حجيرة الإضافات السائلة (منعم الأقمشة والنشا).	
MAX أقصى مستوى لكمية الإضافات السائلة.	
حجيرة لمسحوق أو سائل التنظيف.	

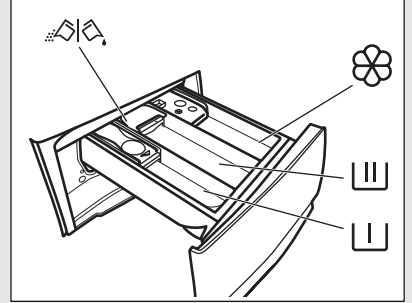

❗ اتبع دائماً التعليمات التي تجدها في عبوات منتجات التنظيف، لكننا ننصحك بعدم تجاوز الحد الأقصى المشار إليه (MAX). لكن هذه الكمية سوف تضمن أفضل نتائج غسيل.


❗ بعد دورة الغسيل، عند الحاجة، أزل أي بقايا من وعاء المنظف.

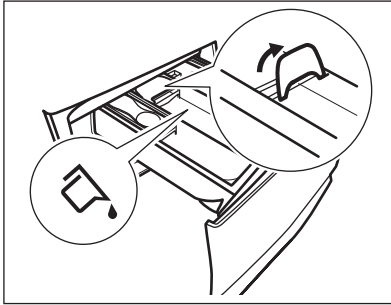

- مع وضع الجيب **DOWN** (لأسفل):
- لا تستخدم منظفات هلامية أو سائلة سميكة.
 - لا تتجاوز جرعة المنظف السائل المشار إليها على الجيب.
 - لا تقم بضبط مرحلة الغسيل الأولية.
 - لا تضبط وظيفة البدء المؤجل.
 - 5. قم بتحديد كمية المنظف ومنعم الأقمشة.
 - 6. أغلق وعاء المنظف بحرص.

11.4 تحقق من وضع جيب المنظف

1. اسحب وعاء المنظف للخارج حتى نهايته.

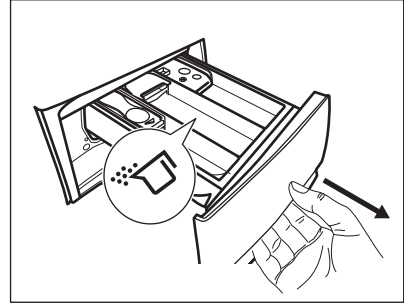


2. اضغط الذراع لأدنى لإزالة الوعاء.
3. لاستخدام مسحوق منظف، قم بإدارة الجيب لأعلى.
4. لاستخدام المنظف السائل، قم بإدارة الجيب لأسفل.

إلغاء البدء المؤجل بعد بدء العد التنازلي

لإلغاء البدء المؤجل:

1. المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▷ لإيقاف الجهاز مؤقتًا. يومض المؤشر المتعلق.
2. المس الزر تشغيل متأخر (Delay Start) بشكل متكرر إلى أن تعرض الشاشة □.
3. المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) مرة أخرى لبدء البرنامج فورًا.

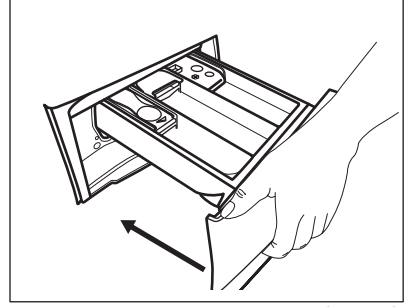

تأكد من أن الجيب لا يسبب انسداد عند غلقك للدرج.

تغيير البدء المؤجل بعد بدء العد التنازلي

لتغيير البدء المؤجل:

1. المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▷ لإيقاف الجهاز مؤقتًا. يومض المؤشر المتعلق.
2. المس الزر تشغيل متأخر (Delay Start) بشكل متكرر إلى أن تعرض الشاشة مدة التأجيل المرغوبة.
3. المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) مرة أخرى لبدء العد التنازلي الجديد.

11.8 الكشف عن الحمولة بنظام SensiCare System

بعد لمس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▷:

1. يبدأ نظام SensiCare System في تقدير وزن الحمولة لحساب مدة البرنامج الحقيقية. أثناء هذه المرحلة تومض الشريطان اللتان تفصلان الدقائق عن الساعات.
 2. بعد مرور 15-20 دقيقة يتم عرض دورة تشغيل جديدة.
- يقوم الجهاز تلقائيًا بتعديل مدة البرنامج حسب الحمولة لتحقيق نتائج غسيل مثالية في أدنى فترة زمنية ممكنة.

11.9 مقاطعة برنامج وتغيير الخيارات

عندما يكون أحد البرامج قيد التشغيل، لا يمكنك تغيير سوى بعض الخيارات:

1. المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▷.
2. قم بتغيير الخيارات. المعلومات الموجودة على الشاشة تتغير تبعًا لذلك.

11.5 إعداد برنامج

1. قم بتدوير قرص البرامج لاختيار برنامج الغسيل المرغوب.
- يومض مؤشر الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause).
- تعرض الشاشة مدة إرشادية للبرنامج.
2. لتغيير درجة الحرارة و/أو سرعة العصر، المس الأزرار المتعلقة بهما.
3. عند الرغبة، اضغط أحد الخيارات عن طريق لمس الأزرار ذات الصلة.

إذا كان الخيار غير ممكن ستصدر إشارة صوتية.



11.6 بدء برنامج

المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) لبدء البرنامج. لا يمكن بدء البرنامج عند انطفاء مؤشر الزر وعدم وميضه (مثال قرص محدد البرنامج في وضع خاطئ).

يتوقف المؤشر المناسب عن الوميض ويبقى مضئًا.

يبدأ البرنامج ويتم قفل الباب. تعرض الشاشة المؤشر □.

11.7 بدء برنامج مع البدء المؤجل

1. المس الزر تشغيل متأخر (Delay Start) بشكل متكرر إلى أن تعرض الشاشة مدة التأجيل المرغوبة. يضيء المؤشر ذو الصلة.
 2. المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▷.
- يتم قفل باب الجهاز ويبدأ الجهاز العد التنازلي للبدء المؤجل. تعرض الشاشة المؤشر □.
- عند اكتمال العد التنازلي، يبدأ البرنامج تلقائيًا.

11.12 نهاية البرنامج

عند انتهاء البرنامج، تتوقف الغسالة تلقائيًا. يتم إصدار إشارات صوتية (في حالة تنشيطها). تعرض الشاشة 0:00

ينطفئ مؤشر الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▶.

يفتح الباب وينطفئ المؤشر 0-▶.

1. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لإلغاء تنشيط الغسالة.
بعد خمس دقائق من انتهاء البرنامج، تقوم وظيفة توفير الطاقة تلقائيًا بإلغاء تنشيط الغسالة.
عند تفعيل الغسالة مرة أخرى، تظهر الشاشة انتهاء البرنامج السابق. قم بتدوير قرص البرامج لضبط دورة جديدة.
2. إزالة الغسيل من الجهاز.
3. تأكد من أن الأسطوانة فارغة.
4. حافظ على فتح الباب ودرج المنظفات جزئيًا لمنع تكون الفطريات والروائح الكريهة.
5. أغلق صنبور المياه.

11.13 تصريف المياه للخارج بعد نهاية الدورة

إذا اخترت برنامجًا أو خيارًا لا يُفرغ المياه الخاصة بمرحلة الشطف الأخيرة، فإن البرنامج مكتمل لكن:

- تعرض منطقة الوقت 0:00 وتعرض الشاشة الباب مقلًا 0-▶.
- تدور الحلة بانتظام لمنع تكون تجعيدات في الغسيل.
- يبقى الباب مغلقًا.
- يجب تصريف المياه لفتح الباب:
- 1. عند الضرورة، المس الزر العصر لتقليل سرعة العصر التي يقترحها الجهاز.
- 2. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause):
 - إذا قمت بضبط إيقاف الشطف يقوم الجهاز بتصريف الماء ويقوم بالعصر.
 - إذا قمت بضبط ليلى سيقوم الجهاز بتصريف الماء فقط.
- 3. مؤشر الخيار إيقاف الشطف يختفي.
- 4. عند اكتمال البرنامج وانطفاء مؤشر قفل الباب 0-▶، يمكنك فتح الباب.
- 5. اضغط الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لعدة ثوانٍ لإلغاء تنشيط الجهاز.

3. المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▶ مرة أخرى.
يستمر برنامج الغسيل.

يبدأ البرنامج مرة أخرى تحقق من أن قرص البرنامج مضبوط على البرنامج الذي تم مقاطعته ومن وميض الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▶.

11.10 إلغاء برنامج قيد التشغيل

1. اضغط الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لإلغاء البرنامج والغاء تنشيط الغسالة.
2. اضغط الزر تشغيل/إيقاف التشغيل مرة أخرى لتنشيط الجهاز.

إذا كان نظام SensiCare System قد اكتمل وبدأت تبة المياه بالفعل، فسوف تبدأ البرامج الجديدة دون تكرار SensiCare System. لا يتم تصريف المياه والمنظف لتجنب المخلفات.

- توجد أيضًا طريقة بديلة للإلغاء:
1. أدر مقبض الاختيار إلى وضع "إعادة ضبط".
 2. انتظر لمدة ثانية واحدة. تعرض الشاشة ---.
- يمكنك الآن ضبط برنامج غسيل جديد.

11.11 فتح الباب - إضافة الملابس

إذا كانت درجة الحرارة ومستوى الماء في الحلة مرتفعين للغاية و/أو الحلة لا تزال تدور، فينبغي عدم فتح الباب.

أثناء عمل البرنامج أو البدء المؤجل، يتم قفل باب الجهاز. تعرض الشاشة المؤشر 0-▶.

1. المس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▶.
 2. ينطفئ مؤشر قفل الباب ذي الصلة في الشاشة. افتح باب الجهاز. عند الحاجة، أضف أو أخرج الملابس. أغلق الباب والمس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/ Pause) ▶.
- يستمر البرنامج أو البدء المؤجل.

11.14 خيار الاستعداد

تقوم وظيفة الاستعداد بإلغاء تنشيط الجهاز تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة عند:

- لا يمكنك استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق إذا لم يكن أي برنامج قيد العمل.
- اضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لتنشيط الجهاز مرة أخرى.
- بعد 5 دقائق من نهاية برنامج الغسيل.
- اضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لتنشيط الجهاز مرة أخرى.

12. تلميحات وأفكار



تحذير
راجع فصول الأمان.

c. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause). تستمر مرحلة العصر.

12.2 البقع الصعبة

- لا يكفي استخدام المياه والمنظف فقط بالنسبة لبعض البقع.
- ننصح بالمعالجة المسبقة لهذه البقع قبل وضع الملابس في الجهاز.
- تتوفر أنواع خاصة من مزيلات البقع. استخدم مزيل بقع خاصًا مثلًا منوع البقعة والأقمشة.

12.3 المنظفات والعلاجات الأخرى

- لا تستخدم سوي المنظفات والعلاجات المصنعة خصيصًا لغسالات الملابس:
 - مساحيق منظفة لجميع أنواع الأقمشة، فيما عدا الرقيقه منها. يفضل مساحيق الغسيل الناعمة التي تحتوي على مبيض للون الأبيض ومُعقم غسيل
 - منظفات سائلة، يُفضل استخدامها في برامج الغسيل ذات درجة الحرارة المنخفضة (60 درجة مئوية كحد أقصى) لكافة أنواع الأقمشة، أو تستخدم بشكل خاص مع الأصواف فقط.
- لا تخلط أنواعًا مختلفة من المنظفات.
- للمحافظة على البيئة، لا تستخدم أكثر من الكمية المقترحة من المنظف.
- اتبع الإرشادات التي تجدها على عبوة المنظفات أو العلاجات الأخرى دون تجاوز المستوى الأقصى المشار إليه (MAX).
- استخدم المنظفات المقترحة لنوع ولون الأقمشة ولدرجة حرارة البرنامج ومستوى الاتساخ.

12.4 نصائح بيئية

- اضبط برنامج غسيل دون مرحلة الغسيل الأولية لغسل الغسيل ذي الاتساخ العادي.
- ابدأ دائمًا تشغيل برنامج الغسيل بأقصى حمل للغسيل.

12.1 حمولة الغسيل

- يُرجى تقسيم الغسيل إلى: الملابس البيضاء والملابس الملونة والألياف الصناعية والأقمشة الناعمة والأصواف.
- اتبع تعليمات الغسيل الموجودة على ملصقات العناية بالغسيل.
- لا تقم بغسل الملابس البيضاء والملونة معًا.
- حيث أن بعض العناصر الملونة قد يتغير لونها مع أول غسلة لها. ونوصيك بغسلها منفردة أول مرتين.
- قم بإغلاق أغطية الوسائد والسحابات والمشابك الخطافية والأزرار الانضغاطية.
- اربط الأحزمة.
- أفرغ الجيوب وانشر الملابس.
- قم بقلب باطن الأقمشة متعددة الطبقات والصوف والعناصر ذات الرسوم المطبوعة إلى الخارج.
- عالج البقع الصعبة مسبقًا.
- اغسل بمنظف خاص للبقع شديدة الاتساخ.
- تعامل بحذر مع الستائر. قم بإزالة المشابك الخطافية وضع الستائر في شنته الغسيل أو غطاء الوسائد.
- لا تغسل الملابس بدون حاشية أو ملابس ممزقة.
- استخدم كيس غسيل لغسل القطع الصغيرة وأو الناعمة (مثل صديرات النساء المزودة بأسلاك داخلية، والأحزمة، والسراويل الخفيفة الضيقة، إلخ).
- قد يتسبب الحمل الصغير جدًا في مشاكل توازن في مرحلة العصر مما يؤدي إلى اهتزاز زائد. إذا حدث ذلك:

a. اوقف البرنامج وافتح الباب (راجع "الاستخدام اليومي" الفصل).

b. أعد يدويًا توزيع الحمولة بحيث يتم وضع الملابس بتبادل متساو حول الحوض؛

بغسلات الملابس. في المناطق التي فيها عسر المياه منخفضة، لا يعد من الضروري استخدام منقى المياه.

لتعرف مستوى عسر المياه في منطقتك، اتصل بهيئة المياه المحلية الخاصة بك.

استخدم الكمية الصحيحة من منقى المياه. اتبع التعليمات التي تجدها على عبوة المنتج.

- إذا قمت بمعالجة البقع مسبقاً أو استخدمت مزبل بقع قم بضبط برنامج بدرجة حرارة منخفضة.
- لاستخدام كمية المنظف الصحيحة، تحقق من درجة عسر الماء لنظام المياه المحلي الخاص بك. راجع "عسر الماء".

12.5 عسر الماء

إذا كان مستوى عسر الماء في منطقتك مرتفعاً أو معتدلاً، فنوصيك باستخدام منقى المياه الخاص


13. العناية والتنظيف

راجع فصل تنظيف الحلة.



13.4 قفل الباب بصداقة مزدوجة

هذا الجهاز مزود بنظام تنظيف وتصريف ذاتي. يسمح بتصريف الزغب الخفيف الذي يتساقط من الملابس مع المياه خارج الغسالة، بهذه الطريقة لهذا لا داعي لوصول المستخدم لهذه الجزئية للصيانة المنتظمة أو التنظيف.

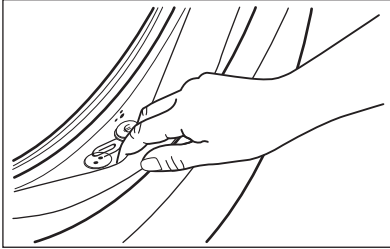

افحص بانتظام مانع التسرب وقم بإزالة جميع الكائنات من الجزء الداخلي. يتم دفع العملات المعدنية والأشياء الصغيرة الأخرى المنسية في جيوب الملابس أثناء دورة الغسيل ناحية الصداقة المزدوجة بالفتحة حيث يمكن التعرف عليهم بسهولة بعد انتهاء الغسيل.

13.5 تنظيف الحلة

افحص الحلة بانتظام لمنع تكون الصدأ.

نظف الأسطوانة بمنتج خاص بمادة الاستانلس استيل.

الترم دائماً بالتعليمات التي تجدها على عبوة المنتج.



للتنظيف الكامل:

تحذير
راجع فصول الأمان.



13.1 التنظيف الخارجي

لا تنظف الجهاز إلا بالصابون الخفيف والماء الدافئ. ثم قم بالتنظيف التام لكافة الأسطح.

تحذير
لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنتجات الكيميائية.



تحذير
لا تنظف الأسطح المعدنية بمنظف يحتوي على الكلور.



13.2 إزالة القشور

إذا كان مستوى عسر الماء في منطقتك مرتفعاً أو معتدلاً، فنوصيك باستخدام منتج إزالة الترسبات المائية الخاص بغسلات الملابس.



افحص الحلة بانتظام للتأكد من عدم وجود ترسبات جيرية.

تحتوي المنظفات العادية بالفعل على مواد لتفتية الماء، لكننا ننصحك بتشغيل دورة والحلة فارغة مع منتج لإزالة الترسبات من وقت لآخر.


الترم دائماً بالتعليمات التي تجدها على عبوة المنتج.




13.3 دورة غسيل الصيانة

يمكن أن يسبب الاستخدام الطويل والمتكرر للبرامج ذات درجة حرارة منخفضة ترسبات للمنظف وبقايا للزغب ونمو البكتريا داخل الحلة والحوض. قد يؤدي هذا إلى روائح سيئة وعفن فطري. للتخلص من هذه الترسبات وتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز، قم بإجراء غسلة صيانة بانتظام (مرة واحدة على الأقل شهرياً):

3. تأكد من إزالة المنظف المتبقي بالكامل من
الجزأين العلوي والسفلي من التجويف.
استخدم فرشاة صغيرة لتنظيف التجويف.

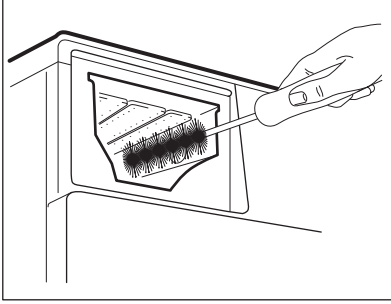

4. أدخل درج المنظف في سيور الموجه وأغلق.
قم بإجراء برنامج الشطف دون وجود
ملابس في الحلة.

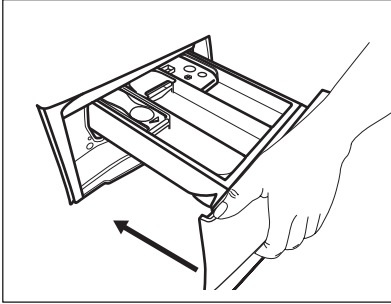


- أخرج كل الملابس من الغسالة.
- شغل برنامج قطن (Cotton) بأعلى درجة حرارة. أضف كمية صغيرة من مسحوق التنظيف في حلة فارغة لشطف أي بقايا.


13.6 تنظيف وعاء المنظف

لمنع الترسبات المحتملة للمنظف الجاف أو كتل
منعم الأقمشة و/أو تشكل عفن في درج المنظف،
قم من أن لآخر بإجراء التنظيف التالي:

1. افتح الدرج. اضغط المزلاج لأسفل كما هو
موضح في الصورة واسحبه للخارج.

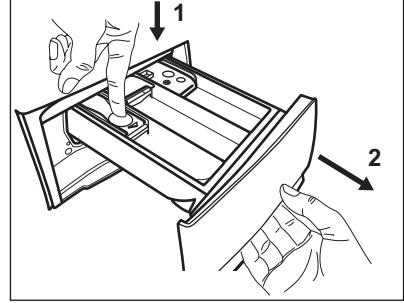

2. قم بإزالة الجزء العلوي من حجرة المادة
المضافة لتجنب التنظيف، واشطفه للخارج
تحت ماء جار دافئ لإزالة أية بقايا لمنظف
متراكم. بعد التنظيف، ضع الجزء العلوي في
مكانه.

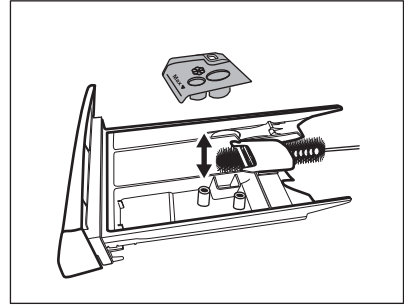

13.7 تنظيف مضخة التصريف

قم بفحص فلتر مضخة التصريف بانتظام وتأكد من أنها نظيفة.
قم بتنظيف مضخة التصريف في الحالات التالية:


- لا تقوم الغسالة بتصريف المياه.
- الحلة لا تعمل.
- الجهاز يصدر ضوضاء غير عادية بسبب انسداد مضخة التصريف.
- تعرض الشاشة رمز التنبيه E20




- تحذير**
- أفصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
 - لا تقم بإزالة المرشح أثناء تشغيل الغسالة.
 - لا تقم بتنظيف المضخة إذا كانت المياه الموجودة في الغسالة ساخنة. انتظر حتى تبرد المياه
 - كرر الخطوة 3 عدة مرات عن طريق إغلاق وفتح الصمام حتى يتوقف الماء المتدفق.

احتفظ دائماً بقطعة من القماش بالقرب منك لتجفيف المياه التي تتسكب عند إزالة الفلتر.


اتبع الخطوات التالية لتنظيف المضخة:

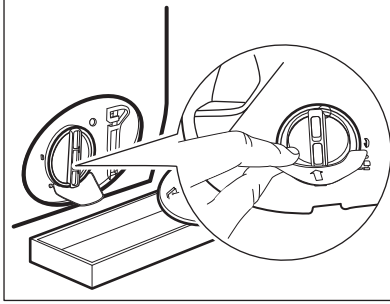


2

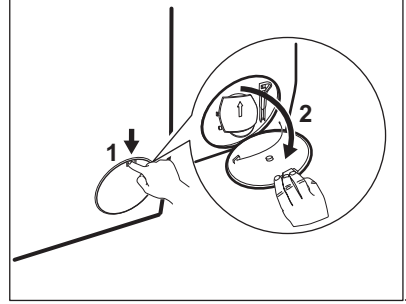


1

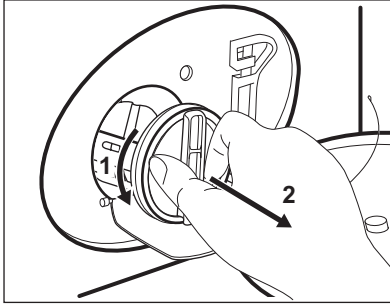


4

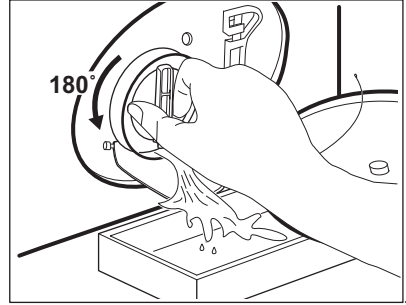


3

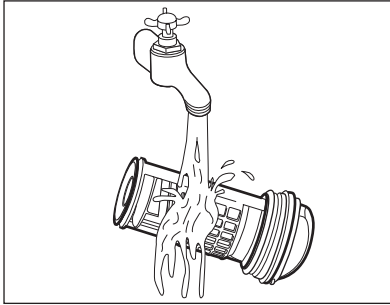


6

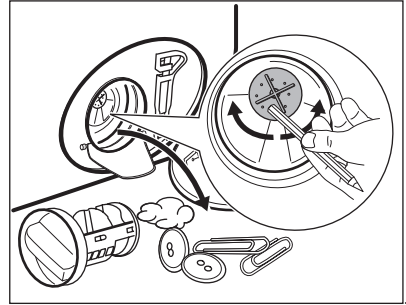

5

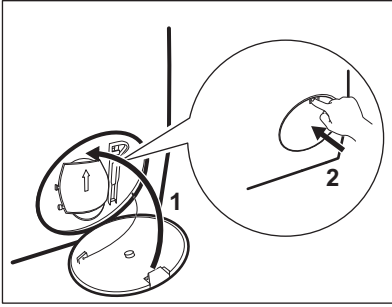

8




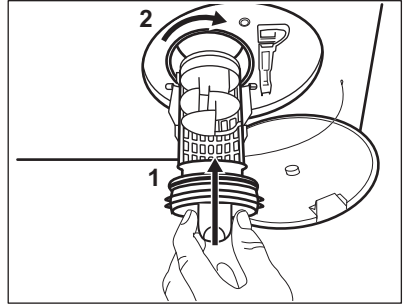


7

تحذير
تأكد من إمكانية دوران الدافع الميكانيكي للمضخة. إذا لم يكن يدور، فاتصل بمركز
الصيانة المعتمد. تأكد من ربط المرشح بشكل صحيح لمنع التسريب.



13.8 تنظيف خرطوم الإدخال ومرشح الصمام

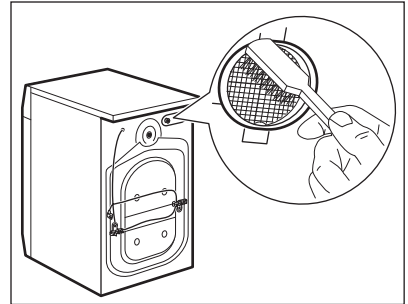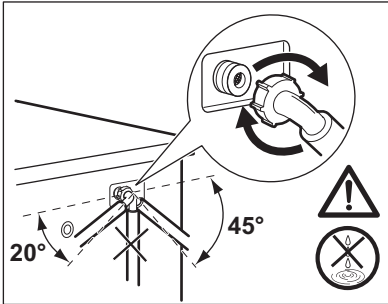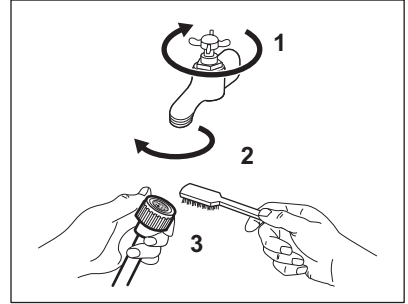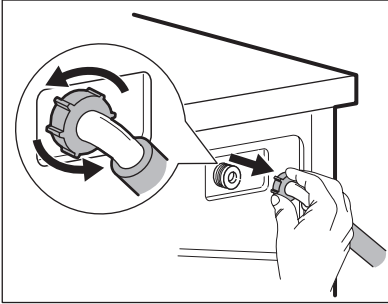

13.10 إحتياطات درجة التبريد

في حالة تركيب الجهاز في مكان يمكن أن تقل فيه درجة الحرارة عن 0 مئوية، قم بإزالة المياه المتبقية من خرطوم الإدخال ومضخة التصريف.

1. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
2. أغلق صنبور المياه.

13.9 تصريف الطوارئ

إذا لم يتمكن الجهاز من تصريف المياه، قم بإجراء نفس الإجراء الموضح في فقرة "تنظيف مضخة التصريف". إذا لزم الأمر، فنظف المضخة.

تحذير
تأكد من أن تكون درجة الحرارة
أعلى من 0 درجة مئوية قبل
استخدام الجهاز مرة أخرى.
الشركة المصنعة ليست مسؤولة
عن الأضرار الناجمة عن انخفاض
درجات الحرارة.



3. صنع نهائي خرطوم الإدخال في حاوية ثم
اترك الماء يخرج من الخرطوم.
4. قم بتفريغ مضخة التصريف. راجع إجراء
تصريف الطوارئ.
5. عند تفريغ مضخة التصريف، قم بتركيب
خرطوم الإدخال مرة أخرى.

14. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير
راجع فصول الأمان.



14.1 التقديم


لا يبدأ الجهاز أو يتوقف أثناء التشغيل.
حاول أولاً العثور على حل للمشكلة (راجع الجدول). إذا استمرت المشكلة، فقم بالاتصال بمركز الصيانة
المعتمد.

تحذير
قم بإلغاء تنشيط الجهاز قبل إجراء أية فحوصات.



في حالة وجود مشكلات كبيرة، تعمل الإشارات الصوتية، وتعرض الشاشة رمز تنبيه ويومض الزر
تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) باستمرار:

- E40 - مصدر الكهرباء الرئيسي غير مستقر. انتظر حتى يستقر مصدر الكهرباء الرئيس.
 - E91 - لا يوجد اتصال بين العناصر الإلكترونية للجهاز. أوقف التشغيل وقم بتشغيل مرة أخرى. لم
ينتهي البرنامج بشكل صحيح أو توقف الجهاز مبكراً جداً. إذا ظهر رمز المشكلة مرة أخرى، فقم
بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.
 - E10 - لا يتم ملء الجهاز بالماء كما ينبغي. بعد الفحص السليم، قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى
بالضغط على الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) ||> يحاول الجهاز استعادة الدورة. إذا
استمرت المشكلة سيظهر رمز التنبيه مرة أخرى.
 - E20 - لا تقوم الغسالة بتصريف المياه.
 - E40 - باب الجهاز مفتوح أو لم يُغلق بطريقة صحيحة. يرجى فحص الباب!
- إذا كان الجهاز به حمولة زائدة، فأخرج بعض الملابس من الحلة و/أو واصل الضغط
على الباب والمس الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) ||> إلى أن يتوقف
المؤشر  عن الوميض (انظر الصورة أدناه).

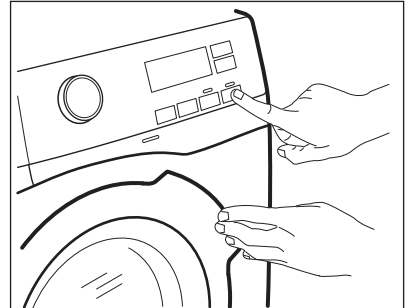

14.2 الأعطال المحتملة

المشكلة	الحل المحتمل
يتعذر بدء تشغيل البرنامج.	- تأكد من توصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي. - تأكد من إغلاق باب الجهاز. - تأكد من عدم وجود منصهر تالف في صندوق المنصهرات. - تأكد من لمس تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) > . - في حالة ضبط البدء المؤجل، قم بإلغاء الإعداد أو الانتظار لنهاية العد التنازلي. - قم بإلغاء تنشيط وظيفة قفل الأطفال إذا كانت قيد التشغيل. - تحقق من وضع المقبض في البرنامج المحدد.
لا يتم ملء الجهاز بالماء كما ينبغي.	- تأكد من فتح صنبور المياه. - تأكد من أن ضغط مصدر الماء غير منخفض للغاية. للحصول على هذه المعلومات، اتصل بهيئة المياه المحلية لديك. - تأكد من عدم انسداد صنبور المياه. - تأكد من عدم وجود التواءات أو ثنيات أو تلف في خرطوم الإدخال. - تأكد من توصيل خرطوم إدخال الماء بشكل صحيح. - تأكد من عدم انسداد فلتر خرطوم الإدخال وخرطوم الصمام. راجع "العناية والتنظيف".
يمتلئ الجهاز بالمياه ويقوم بالتصريف فوراً.	تأكد من أن خرطوم التصريف في الوضع الصحيح. قد يكون الخرطوم منخفضاً للغاية. راجع "إرشادات التركيب".
لا تقوم الغسالة بتصريف المياه.	- تأكد من عدم انسداد طرف البالوعة. - تأكد من عدم وجود التواءات أو ثنيات في خرطوم التصريف. - تأكد من عدم انسداد فلتر التصريف. نظف الفلتر إذا لزم الأمر. راجع "العناية والتنظيف". - تأكد من توصيل خرطوم التصريف بشكل صحيح. - اضبط برنامج الصرف إذا قمت بضبط برنامج بدون مرحلة التصريف. - اضبط برنامج الصرف إذا قمت بضبط خيار يؤدي إلى بقاء الماء في الحلة.
مرحلة العصر لا تعمل أو أن دورة الغسيل تدوم لوقت أطول من المعتاد.	- اضبط برنامج العصر. - تأكد من عدم انسداد فلتر التصريف. نظف الفلتر إذا لزم الأمر. راجع "العناية والتنظيف". - قم بتعديل العناصر في الحلة يدوياً وابدأ مرحلة العصر مجدداً. قد تتسبب هذه المشكلة في حدوث مشاكل توازن.
توجد مياه على الأرضية.	- تأكد من إحكام وصلات خراطيم المياه مع عدم وجود تسريبات مياه. - تأكد من خلو خرطوم إدخال المياه وخرطوم تصريف المياه من أي تلف. - تأكد من استخدام المنظف الصحيح والكمية الصحيحة الخاصة به.
لا يمكنك فتح باب الجهاز.	- تأكد من اختيار برنامج غسيل ينتهي مع وجود ماء في الحوض. - تأكد من انتهاء برنامج الغسيل. - اضبط برنامج الصرف أو العصر في حالة وجود مياه في الحلة. - تأكد من أن الجهاز يستقبل الطاقة الكهربائية. - قد تحدث هذه المشكلة بسبب عطل في الجهاز. اتصل بمركز الصيانة المعتمد.
يصدر الجهاز ضوضاء غير معتادة ويهتز.	- تأكد من تسوية الجهاز بشكل صحيح. راجع "إرشادات التركيب". - تأكد من إزالة مسامير التغليف و/أو النقل. راجع "إرشادات التركيب". - قم بإضافة المزيد من الغسيل في الحلة. الحمل قد يكون قليلاً للغاية.

المشكلة	الحل المحتمل
تزداد مدة البرنامج أو تقل أثناء تنفيذ البرنامج.	يمكن لخاصية SensiCare System ضبط مدة البرنامج وفق نوع وحجم الغسيل. راجع "الكشف عن الحمولة باستخدام SensiCare System" في فصل "الاستخدام اليومي".
تتأخر التنظيف غير مرضية.	- قم بزيادة كمية المنظف أو استخدام منظف مختلف. - استخدم منتجات خاصة لإزالة البقع الصعبة قبل غسل الغسيل. - تأكد من أنك قمت بضبط درجة الحرارة المناسبة. - قم بتقليل حمولة الغسيل.
كثير جدًا من الرغوة في الحلة أثناء دورة الغسيل.	قلل كمية المنظف.
بعد دورة الغسيل، توجد بعض بقايا المنظف في درج المنظف.	- تأكد من أن الجيب في الوضع الصحيح ("أعلى" لمسحوق التنظيف - "أسفل" للمنظف السائل). - تأكد من استخدامك لوعاء المنظف حسب الإشارات الواردة في هذا الدليل.

بعد القيام بالفحص، قم بتشغيل الجهاز. يبدأ البرنامج من النقطة التي توقف عندها. إذا حدثت المشكلة مرة أخرى، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد. إذا عرضت الشاشة رمز تنبيه أخرى، فقم بتنشيط الجهاز وإلغاء تنشيطه. إذا استمرت المشكلة، فقم بالاتصال بمركز الصيانة المعتمد.

15. قيم الاستهلاك

القيم المذكورة يتم الحصول عليها في ظروف مع مقاييس متشابهة. ويمكن أن تؤدي أسباب مختلفة إلى تغيير البيانات: كمية الغسيل ونوعه، ودرجة حرارة المياه ودرجة الحرارة المحيطة. ضغط الماء، وفولت الإمداد ودرجة حرارة مدخل الماء قد تؤثر على مدة برنامج الغسيل قد يتم تغيير المواصفات الفنية دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.	
عند بداية البرنامج تُظهر الشاشة مدة البرنامج لسعة الحمولة القصوى. أثناء مرحلة الغسيل، يتم حساب مدة البرنامج تلقائيًا ويمكن تقليلها بشكل كبير إذا كان حمل الغسيل أقل من سعة الحمولة القصوى (مثال: القطن عند 60 درجة مئوية، سعة الحمولة القصوى 7 كجم، مدة البرنامج تتجاوز ساعتين؛ الحمولة الحقيقية 1 كجم، مدة البرنامج لا تصل إلى ساعة واحدة). عندما يحسب الجهاز مدة البرنامج الحقيقية، تومض نقطة على الشاشة.	

برامجنا	الحمل (كجم)	استهلاك الطاقة (كيلووات في الساعة)	استهلاك المياه (لتر)	المدة التقريبية للبرنامج (دقائق)
قطن (Cotton) 60 درجة مئوية	7	1,30	68	210

برامجنا	الحمل (كجم)	استهلاك الطاقة (كيلووات في الساعة)	استهلاك المياه (لتر)	المدة التقريبية للبرنامج (دقائق)
Cotton Eco 60 درجة مئوية ⁽¹⁾	7	0,73	45	269
قطن (Cotton) 40 درجة مئوية	7	1,12	61	205
أقمشة صناعية (Synthetics) 40 درجة مئوية	3	0,60	56	140
ملابس رقيقة 40 درجة مئوية	3	0,55	59	95
صوف 30 درجة مئوية	2	0,45	62	75

⁽¹⁾ هذا البرنامج عند درجة حرارة 60 مئوية وحمولة 7 كجم هو البرنامج المرجعي لكل بيانات ملصقات الطاقة، بالتوافق مع لوائح الإمارات العربية المتحدة. S 5010 2:2013.

وضع إيقاف التشغيل (وات)	وضع قيد التشغيل (وات)
0.30	0.30
البيانات الواردة في هذا الرسم تم قياسها وفقاً للمعيار IEC 62301.	

16. البيانات الفنية

البعد	العرض / الارتفاع / العمق / إجمالي العمق	600 مم / 850 مم / 547 مم / 600 مم
التوصيل الكهربى	الجهد الكهربائى الطاقة الكلية المنصهر التكرار	220 - 240 فولت 2000 واط 13 أمبير 50 هرتز
ضمن مستوى الحماية ضد تسرب المواد المترسبة والرطوبة من خلال الغطاء الواقى، باستثناء الأماكن التي بها أجهزة منخفضة الجهد فليست لديها حماية ضد الرطوبة	IPX4	
ضغط إمداد المياه	الحد الأدنى الحد الأقصى	0,5 بار (0,05 ميغا باسكال) 8 بار (0.8 ميغا باسكال)
إمداد المياه ⁽¹⁾		مياه باردة
الحد الأقصى للحمل	قطن (Cotton)	7 كجم
فئة كفاءة الطاقة		A+++ -20%
سرعة العصر	الحد الأقصى	1200 لفة في الدقيقة

⁽¹⁾ قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بالصنوبر باستخدام أنبوب لولبي "3/4".


17. الدليل السريع

17.1 الاستخدام اليومي

قم بتحميل الغسيل.
صب المُنظف والمواد الأخرى في المكان
المخصص لهم بالجزء المخصص لتوزيع المُنظف.

وصل قابس التيار الكهربائي بمقبس التيار
الرئيسي.


قم بفتح صنوبر المياه..

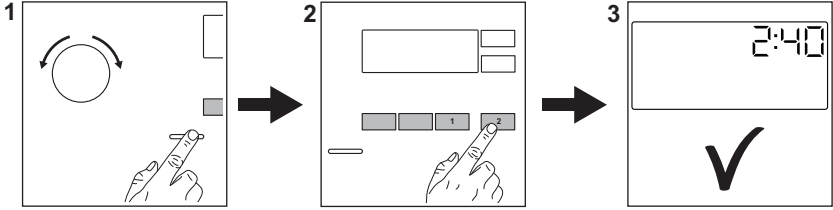

3. يبدأ الجهاز في العمل.
في نهاية البرنامج، أزل الغسيل
اضغط الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل
الجهاز.

1. اضغط الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل
الجهاز. قم بتدوير قرص البرامج لاختيار
البرنامج المرغوب.
2. اضغط الخيارات المرغوبة (1) مستخدمًا أزرار
اللمس المناسبة. لبدء البرنامج، المس زر (2)
تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause)

17.2 تنظيف فلتر مضخة التصريف

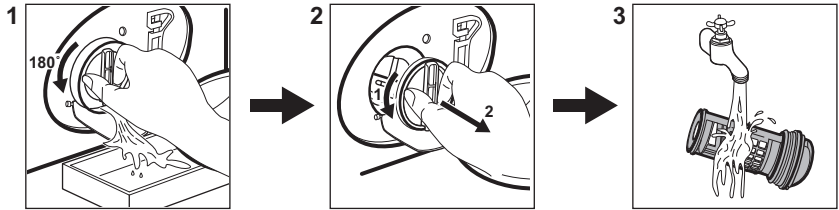

نظّف الفلتر بانتظام وخاصةً إذا ظهر رمز التحذير
E20 على الشاشة.

17.3 برامجنا

برامجنا	الحمولة	وصف المنتج
قطن (Cotton)	7 كجم	أقطان بيضاء وملونة.
Cotton Eco	7 كجم	أقطان بيضاء وملونة. البرامج القياسية لقيم الاستهلاك بملصق الطاقة.
أقمشة صناعية (Synthetics)	3 كجم	عناصر الأقمشة الصناعية والمتنوعة.

برامجنا	الحمولة	وصف المنتج
ملابس رقيقة	3 كجم	الأقمشة الناعمة مثل الأكرليك والفسكوز والبوليستر.
سريع 14 دقيقة	2 كجم	الأقمشة الصناعية والمتنوعة. الاتساخ الخفيف والملابس التي ترغب في انتعاشها.
شطف	7 كجم	جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة جداً. برنامج للشطف والعصر.
العصر/صرف	7 كجم	جميع الأقمشة، باستثناء الصوف والأقمشة الرقيقة جداً. برنامج للعصر وتصريف المياه.
مضاد للحساسية	7 كجم	ملابس قطنية بيضاء. يساعد هذا البرنامج في إزالة الجراثيم والبكتريا
بطانية (Duvet)	3 كجم	بطانية واحدة مصنوعة من قماش صناعي والملابس المبطنة والألحفة والسترات.
 الحرير (Silk)	1 كجم	برنامج خاص للحرير والأقمشة الصناعية المتنوعة.
 صوف	2 كجم	الصوف القابل للغسيل في الغسالة والصوف القابل للغسيل يدوياً والأقمشة الناعمة.
ملابس رياضية	3 كجم	ملابس رياضية.
 ملابس خروج	2,5 كجم (1) 1 كجم (2)	الملابس الرياضية الخارجية.
الدينيم (Denim)	3 كجم	أقمشة الدينيم

(1) برنامج الغسيل.

(2) برنامج الغسيل ومرحلة مقاومة المياه.

18. المخاوف البيئية

من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز  ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تتخلص من الأجهزة التي تحمل رمز  مع غيرها

www.electrolux.com/shop



192933691-A-472018

