


ESF5559LOX

دليل المستخدم

غسالة الأطباق

AR

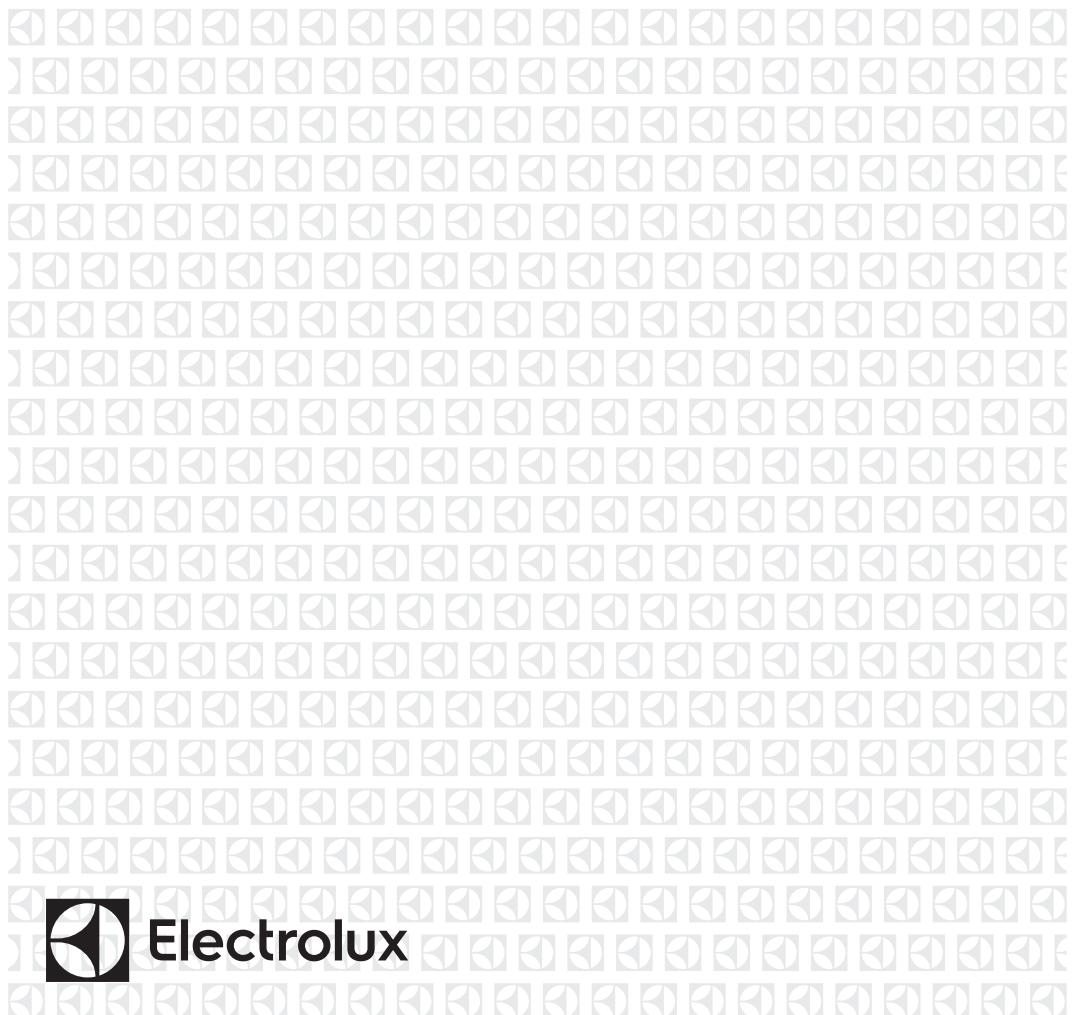

Electrolux

المحتويات

2	معلومات الأمان
4	تعليمات الأمان
5	وصف المنتج
6	لوحة التحكم
7	برامجنا
9	الإعدادات
11.....	الخيارات
12.....	قبل الاستخدام الأول
13	الاستخدام اليومي
14	نفي مسؤولية وأفكار
16	ال LIABILITY و التنظيف
18.....	استكشاف الأعطال واصلاحها
21	المعلومات الفنية
22.....	السعودية - خدمة العملاء

نحن نفكّر بك

شكراً لشراء جهاز الكترولوكس. لقد اخترت جهازاً تم تصنيعه متضمناً عقوداً من الخبرة والابتكار الاحترافي. لقد وضعنك في الاعتيار عند تصميمه لهذا فهو مصمم ببراعة ونقاء. لذا في أي وقت تستخدمنه، يمكنك أن تكون على يقين أنك ستحصل على أفضل النتائج في كل مرة. مرحبًا بك في الكترولوكس.

تفضلي بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات الترويجية، ومستكشف المشكلات ومصلحها،
ومعلومات الصيانة والإصلاح:

www.electrolux.com/support

تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل عبر:

www.registerelectrolux.com

شراء الملحقات والمواد المستهلكة وقطع الغيار الأصلية للجهاز:

www.electrolux.com/shop



خدمة العملاء والصيانة

استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية.

عند الاتصال بمركز الصيانة المعتمد الخاص بنا، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الطراز، PNC، الرقم المسلسل.

يمكن أن تجد هذه المعلومات على لوحة القياس.

⚠ تحذير / تبيه - معلومات السلامة

ⓘ معلومات ونصائح عامة

leaf icon معلومات بيئية

عرضة للتغيير بدون إشعار

1. معلومات الأمان

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية.
المصنع ليس مسؤولاً عن أي إصابات أو أضرار تقع نتيجة للتركيب أو

الاستخدام غير الصحيح. احتفظ دائمًا بالتعليمات في مكان آمن وبإمكان الوصول إليه للرجوع إليها مستقبلاً.

1.1 أمان الأطفال والأشخاص الضعفاء

- يمكن استخدام هذه جهاز من جانب الأطفال بدءاً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام جهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة.
- يجب إبعاد الأطفال بين سن 3 سنوات و 8 سنوات أو الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمعقدة بعيداً عن جهاز إلا إذا توفر الإشراف المستمر.
- يجب إبعاد الأطفال تحت عمر الثلاث سنوات عن الغسالة إلا إذا توفر الإشراف المستمر.
- لا تسمح للأطفال بالعيش في جهاز.
- احتفظ بالمنظفات بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- يجب إبقاء الأطفال والحيوانات الآلية بعيداً عن جهاز عندما يكون الباب مفتوحاً.
- يجب عدم إسناد أعمال النظافة وصيانة المستخدم للأجهزة للأطفال دون رقابة.

1.2 السلامة العامة

- يقتصر استخدام هذا الجهاز على الاستعمال المنزلي وما شابه ذلك مثل:
 - البيوت الزراعية؛ مناطق مطبخ الموظفين في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
 - بواسطة العملاء في الفنادق والفنادق الصغيرة على الطرق، وفنادق المبيت والإقطار، وأماكن السكن الأخرى.
 - لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- يجب أن يكون ضغط مياه التشغيل (الحدين الأدنى والأقصى) بين 0.5 (0.05) / 8 (0.8) بار (ميغا باسكال)
- اتبع الرقم الأقصى لـ 13 إعدادات وضع.
- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل المصنّع أو مركز الصيانة المعتمد أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- تحذير: يجب وضع السكاكين والأدوات الأخرى ذات النقاط الحادة في السلة مع توجيه الأطراف الحادة لأسفل أو مع وضعها في وضع أفقي.

- لا تترك الجهاز دون مراقبة والباب مفتوح لتجنب السير عليه دون قصد.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار قبل أي عمليات صيانة.
- لا تستخدم رشاش الماء عالية الضغط أو البخار لتنظيف الجهاز.
- إذا كانت بالجهاز فتحات تهوية بالأسفل، فيجب لا تغطي بسجادة.
- يتم توصيل الجهاز بمصدر المياه الرئيسي باستخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة مع الجهاز. يحظر إعادة استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.


2. تعليمات الأمان

2.1 التركيب

- تجنب سحب كابل التيار الكهربائي لفصل الجهاز. احرص دائمًا على سحب قابس التيار الرئيسي.
- هذا الجهاز يناسب مع مقابس 13 أمبير الرئيسية. إذا استلزم الأمر تغيير المنصهر الموجود في قابس التيار الكهربائي، فاستخدم فقط منصهر (BS 1362) ASTA بقدرة 13 أمبير (المملكة المتحدة وأيرلندا فقط).

2.3 وصلة المياه

- لا تنسip في إثلاف خراطيم المياه.
- قبل التوصيل بأنابيب جديدة أو أنابيب لم تُستخدم لفترة طويلة حيث تم تنفيذ أعمال الصالح أو الأجهزة الجديدة المجهزة (عدادات المياه، الخ)، اسمح للمياه بالتدفق حتى تصبح نظيفة وشفافة.
- تأكد من عدم وجود تسربيات واضحة للمياه أثناء وبعد أول استخدام للجهاز.
- يشتمل خرطوم إدخال المياه على صمام أمان يبلغ مع كابل تيار رئيسي داخلي.

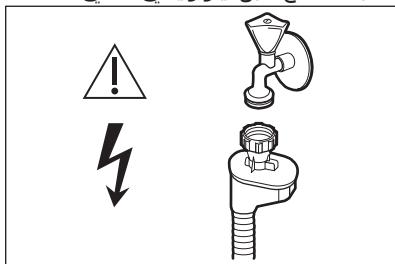

تحذير

يوجد جهد كهربائي خطر.

- في حالة تلف خرطوم إدخال المياه، أغلق فوراً صنور المياه وافصل قابس التيار الكهربائي على الفور من مقبس التيار. اتصل بمركز الصيانة المعتمد لاستبدال خرطوم إدخال المياه.

تحذير لا يجب تركيب هذا الجهاز إلا بمعرفة شخص مؤهل.

- قم بازالة جميع مواد التغليف.
- لا تقوم بتركيب جهاز تالف أو استخدامة.
- اتبع تعليمات التركيب الواردة مع الجهاز.
- احذر دائمًا عند تحريك الجهاز لقلل وزنه.
- استخدم دائمًا قفازات أمان وخذاء مغلق.
- لا تقم بتركيب الغسالة أو استخدامها عندما تكون درجة حرارة المكان أقل من 0 °.
- تركيب الجهاز في مكان آمن وملائم بليبي متطلبات التركيب.

2.2 التوصيل الكهربائي

تحذير هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

- يجب توصيل الجهاز بالأرضي.
- تأكيد من أن المعايير المدونة على لوحة تصفيف الجهد متوافقة مع تصفيفات الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة الرئيسي.
- يجب دائمًا استخدام مقبس مقاوم للصدمات الكهربائية ومركب بشكل صحيح.
- يجب استخدام المشتركات الكهربائية متعددة القوابس وكابلات الإطالة.
- احرص على عدم إثلاف القابس وكابل التيار الرئيسي. عند الحاجة لاستبدال كابل التيار الرئيسي، فيجب أن يقوم مركز الخدمة المعتمد بتنفيذ ذلك.

تجنب توصيل قابس التيار الرئيسي بالمقبس الرئيسي إلا بعد الانتهاء من التركيب. تأكيد من حرية الوصول دون معوقات إلى قابس التيار الرئيسي بعد التركيب.

- يرجى ملاحظة أن الإصلاح الذاتي أو الإصلاح غير الاحترافي يمكن أن ينجم عنه مشكلات متغيرة بالأمان وربما يؤدي ذلك إلى بطلان الضمان.
- قطع الغيار التالية سوف تكون متاحة لمدة سبعة أيام بعد توقف هذا النموذج: المركب، ومضخة الدوران والصرف ، وسخانات وعناصر التدفئة ، بما في ذلك المضخات الحرارية ، والأنباب والمعدات ذات الصلة بما في ذلك الخراطيم والصمامات والفلاتر والعوازل المائية ، والأجزاء الهيكلية والداخلية المتعلقة بتركيبات الأبواب ، ولوحات الدوائر المطبوعة ، والشاشات الإلكترونية ، ومقاييس الضغط ، والترmostات والحساسات والبرمجيات والبرامج الثانية بما في ذلك برنامج إعادة الضبط. يرجى ملاحظة أن بعض من قطع الغيار هذه متاحة فقط للمصلحين المحرفيين، وليس كل قطع الغيار ذات الصلة تناسب جميع الموديلات.
- قطع الغيار التالية سوف تكون متاحة لمدة 10 أيام بعد توقف هذا النموذج. مفصلات الأبواب وموانع التسرب، وموانع التسرب الأخرى وأذرع الرش وفلاتر التصريف والرقوف الداخلية والاجهزه المطرفة البلاستيكية مثل السلالات والأعاعية.

2.7 التخلص من الجهاز

تحذير ! هناك خطير حدوث اصابة أو اختناق.

- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
- اقطعي كابل التيار الرئيسي وتخلصي منه.
- قم بازالة مزلاج الباب لمنع احتباس الأطفال أو الحيوانات الآلية في الجهاز.

2.4 الاستخدام

- لا تضع منتجات قابلة للاشتعال أو أشياء مبللة أو قوية بمواد قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه.
- منظفات غسالة الأطباق تعتبر خطرة. التزم بتعليمات السلامة الموجودة على عبوة المنظف.
- لا تشرب الماء الموجود في الجهاز ولا تعثث به.
- لا تخرج الصحف من الجهاز إلا بعد اكتمال البرنامج. قد يبقى بعض من المنظف على الأطباق.
- لا تقم بتحريك عناصر ولا تقم بالضغط على الباب المفتوح للجهاز.
- يمكن أن يطلق الجهاز بخاراً ساخناً إذا فتحت الباب أثناء تشغيل البرنامج.

2.5 الإضاعة الداخلية

تحذير ! خطر التعرض لإصابة.

- فيما يتعلق بالمصابيح (المصابيح) داخل هذا المنتج ومصابيح قطع الغيار التي تباع بشكل منفصل: هذه المصابيح مخصصة لتحمل أقصى ظروف مادية في الأجهزة المنزلية، مثل درجة الحرارة، الاهتزاز، الرطوبة، أنها مخصصة للإشارة إلى معلومات خاصة بالحالة التشغيلية للجهاز. وهي ليست مخصصة للاستخدام في تطبيقات أخرى ولن تؤدي إلى إصابة الغرف المنزلية.
- لا سيداد المصباح الداخلي، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.


2.6 الخدمة

- لإصلاح الغسالة اتصل بمركز خدمة معتمد.
- احرص على استخدام قطع الغيار الأصلية فقط.

3. وصف المنتج

الرسومات الواردة أدناه هي مجرد نظرة عامة على المنتج. لمعرفة المزيد من المعلومات التفصيلية، ارجع إلى الفصول وأو المستندات الأخرى التي تقدم مع الجهاز.




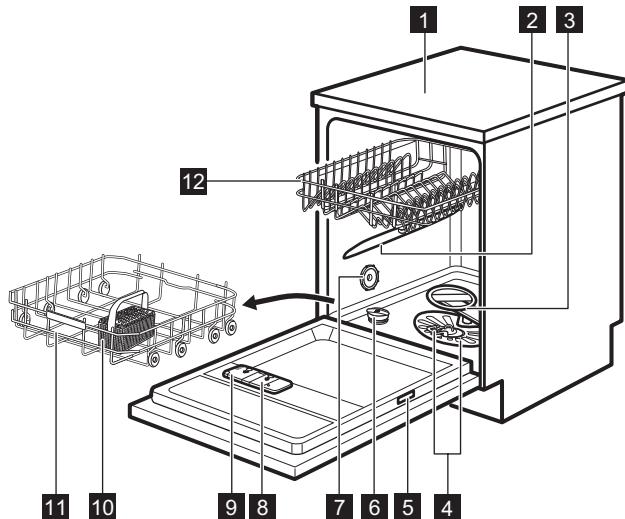

- موزع المادة المساعدة على الشطف 8
 موزع المنظف 9
 سلة أدوات الماندة 10
 السلة السفلية 11
 السلة العلوية 12

- سطح العمل 1
 ذراع الرش العلوي 2
 ذراع الرش السفلي 3
 الغلاير 4
 لوحة التصنيف 5
 وعاء الملح 6
 فتحة النهوة 7

4. لوحة التحكم

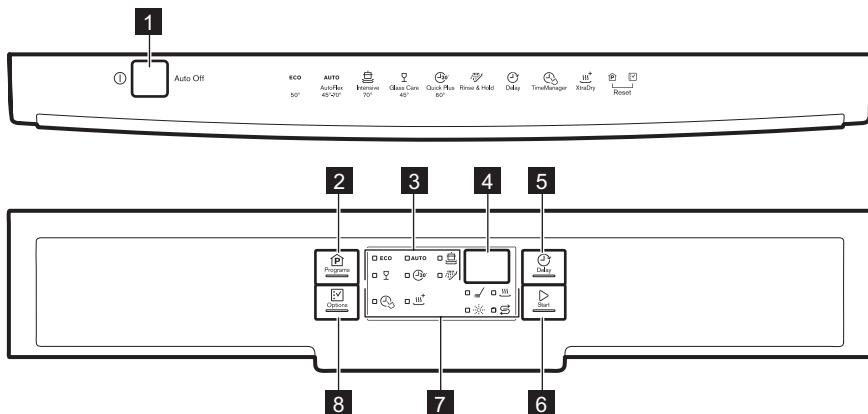

- 3 زر التشغيل/إيقاف التشغيل 1
 4 عرض Programs 2

Options ↗ 8

Delay زیر 5

Start 6

المؤشرات 7

— 1 —

المؤشرات 4.1

الوصف	المؤشر
مؤشر الملح. يعمل عندما يحتاج وعاء الملح إلى إعادة ملء. يكون متوقف دائمًا أثناء عمل البرنامج.	⌚
مؤشر المادة المساعدة على الشطف. يعمل عندما يحتاج موزع المادة المساعدة على الشطف إلى إعادة ملء. يكون متوقف دائمًا أثناء عمل البرنامج.	☀️
مرحلة الغسيل. يضيء عند تشغيل مرحلة الغسيل.	/
مرحلة التجفيف. يكون قيد التشغيل عند تشغيل مرحلة التجفيف.	☰
مؤشر TimeManager.	⌚
مؤشر XtraDry.	⁺

5. برامجنا

ترتيب البرامج في الجدول قد لا يعكس تسلسلها على لوحة التحكم.

النوع	درجة الاتساع المغوله	مراحل البرنامج	الخيارات
(1) ECO	اتساع عادي الأواني الفخارية وأدوات المائدة	دوره غسيل أوليه الغسيل 50 °م الشطف تجفيف	TimeManager XtraDry
(2) AUTO	الكل الأواني الفخارية وأدوات المائدة والقدور والأوعية	دوره غسيل أوليه الغسيل من 45 °م إلى 70 °م الشطف تجفيف	XtraDry
(3) شبابيك	شدید الاتساع الأواني الفخارية وأدوات المائدة والقدور والأوعية	دوره غسيل أوليه الغسيل 70 °م الشطف تجفيف	TimeManager XtraDry
(4) 30°	اتساح خفيف الأواني الفخارية وأدوات المائدة	الغسيل 60 °م الشطف	XtraDry

البرنامج	نوع الحمولة	درجة الاتساخ	مراحل البرنامج	الخيارات
(5)	دورة غسيل أولية خفيف	اتساخ عادي أو الغسيل 45 ° م	دوره غسيل أولية	XtraDry
(6)	الكل	دوره غسيل أولية	-	-

(1) يمنحك هذا البرنامج، أقصى كفاءة لاستهلاك الطاقة والمياه للأواني الفخارية وأدوات المائدة ذات الاتساخ العادي. هذا هو البرنامج القياسي لمؤسسات الاختبار. يستخدم هذا البرنامج لتقييم الامتثال للائحة لجنة التصميم البيئي (الاتحاد الأوروبي) لعام 2019/2022.

(2) يستشعر الجهاز درجة الاتساخ وكمية العناصر الموجودة في السلال. ويقوم تلقائياً بضبط درجة الحرارة وكمية المياه واستهلاك الطاقة ومدة البرنامج.

(3) تم تصميم البرنامج لغسل العناصر شديدة الاتساخ بضغط مياه شديد ودرجة حرارة عالية.

(4) هذا البرنامج مناسب لغسل الشطاف السريع لبقايا الطعام من الأطباق وكذلك منع تكون الروائح داخل الجهاز. لا يقتصر.

(5) يتحكم هذا البرنامج في درجة حرارة المياه لتوفير رعاية خاصة للأشياء الرقيقة والأكواب الزجاجية على وجه الخصوص.

(6) مع هذا البرنامج يمكنك الشطف السريع لبقايا الطعام من الأطباق وكذلك منع تكون الروائح داخل الجهاز. لا تستخدم المنظف مع هذا البرنامج.

5.1 قيم الاستهلاك

البرنامج (1)	ماء (لتر)	الطاقة (كيلوواط في الساعة)	المدة (دقيقة)
ECO	(49.9 / 39.9)	(40.835 / 30.832)	(4237 / 3240)
AUTO	12 - 7	1.5 - 0.7	160 - 45
●	15 - 13	1.6 - 1.4	160 - 140
⌚	9	0.8	30
匚	14 - 13	1.1 - 0.9	85 - 70
⚡	4	0.1	14

(1) يمكن أن يتسبب ضغط المياه ودرجة حرارتها والاختلافات في شدة التيار والخيارات وكمية الأطباق ودرجة الاتساخ في تغيير القيم.

(2) القيم الخاصة بالبرامج بخلاف ECO إرشادية فقط.

(3) وفقاً للائحة عام 2010/2016.

(4) وفقاً للائحة عام 2022/2019.

في طلبك، يُرجى تضمين رمز رقم المُتّج (PNC) الموجود على لوحة التصنيف.

في حالة وجود أي استفسار بخصوص غسالة الأطباق الخاصة بك، راجع كتب الصيانة المرفق مع جهازك.

5.2 معلومات لمعاهد الاختبار

لتلقي المعلومات الازمة لإجراء اختبارات الأداء المطلوبة (على سبيل المثال طبقاً للتوجيه EN60436)، ارسل رسالة ببريد الإلكتروني إلى:
info.test@dishwasher-production.com

6. الإعدادات

6.1 وضع اختيار البرنامج ووضع المستخدم

عندما يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج يمكن ضبط أحد البرامج والدخول إلى وضع المستخدم.

الإعدادات المتوفرة في وضع المستخدم:

- مستوى منقى المياه حسب مستوى عسر الماء.
 - تفعيل أو تعطيل إشعار نفاد المادة المساعدة على الشطف.
 - تفعيل أو تعطيل AirDry.
- مع حفظ الجهاز للإعدادات المحفوظة، ليست هناك حاجة لتهيئته قبل كل دورة.

كيفية الدخول في وضع المستخدم

تأكد من أن الجهاز في وضع اختيار البرنامج للدخول إلى وضع المستخدم اضغط مع الاستمرار في نفس الوقت على **Delay** و **Start** حتى تبدأ المؤشرات **AUTO** و **ECO** و **匡** في الوميض وتحسّن الشاشة فارغة.

6.2 منقى المياه

يزيل منقى المياه المعادن من مصدر إمداد المياه، وهو الأمر الذي يكون له تأثير سلبي على تنابع الغسيل وعلى الغسالة.

كلما ازداد محتوى هذه المعادن ازداد عُسر الماء. يتم قياس عُسر الماء في مقاييس مكافئة.

يجب ضبط منقى المياه حسب مستوى عُسر الماء في منطقتك. قد تغير هيئة الماء المحلية بمستوى عُسر الماء في منطقتك. ومن المهم ضبط المستوى الصحيح لمنقى المياه لضمان الحصول على تنابع غسيل جيدة.

كيف تضبط وضع اختيار البرنامج

يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج عندما يضيء مؤشر البرنامج **ECO** وتعرض الشاشة مدة البرنامج.

بعد التفعيل، يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج بشكل افتراضي. إذا لم يكن كذلك، فاضبط وضع اختيار البرنامج كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على **Programs** و **Options** إلى أن يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج.

عُسر الماء

مستوى منقى المياه	درجات درجات كلارك	ملي مول/لتر	الدرجات الفرنسية (°fH)	الدرجات الألمانية (°dH)
10	63 - 58	9.0 - 8.4	90 - 84	50 - 47
9	57 - 53	8.3 - 7.6	83 - 76	46 - 43
8	52 - 46	7.5 - 6.5	75 - 65	42 - 37
7	45 - 36	6.4 - 5.1	64 - 51	36 - 29
6	35 - 28	5.0 - 4.0	50 - 40	28 - 23
(1 5	27 - 23	3.9 - 3.3	39 - 33	22 - 19
4	22 - 18	3.2 - 2.6	32 - 26	18 - 15
3	17 - 13	2.5 - 1.9	25 - 19	14 - 11
2	12 - 5	1.8 - 0.7	18 - 7	10 - 4
(2 1	5 >	0.7>	7>	4>

(1) إعداد المصنّع.

(2) لا تستخدم الملحق عند هذا المستوى.

بغض النظر عن نوع المسحوق المستخدم، اضبط مستوى عسر الماء المناسب للحفاظ على موشر إعادة تعبئة الملح نشطاً.

 الأقراص متعددة الأغراض التي تحتوي على الملح غير فعالة بما يكفي لتنقية الماء العسري.

عملية التجديد

للتشغيل الصحيح لمنقي الماء ، يحتاج راتينج جهاز التنقية إلى أن يتم تجديده باظام. هذه العملية تلقائية وهي جزء من عملية تشغيل غسالة الأطباق العادي.

عندما يتم استخدام الكمية الموصوفة من الماء (أنظر القيم في الجدول) منذ عملية التجديد السابقة، ستبدأ عملية تجديد جديدة بين الشطف النهائي ونهاية البرنامج.

مستوى منقي الماء	كمية الماء (l)
250	1
100	2
62	3
47	4
25	5
17	6
10	7
5	8
3	9
3	10

في حالة ارتفاع إعداد منقي الماء ، وقد يحدث أيضاً في منتصف البرنامج ، وقبل الشطف (مترين أثناء البرنامج). لا يؤثر بدء التجديد على مدة الدورة ، ما لم يحدث في منتصف البرنامج أو في نهاية البرنامج مع مرحلة تجفيف قصيرة. في تلك الحالات ، تقليل عملية التجديد المدة الإجمالية للبرنامج بمقدار خمس دقائق إضافية.

وعند ذلك ، ربما يبدأ شطف منقي الماء الذي يدوم لمدة 5 دقائق في نفس الدورة أو في بداية البرنامج التالي. يزيد هذا النشاط الاستهلاك الكلي للماء للبرنامج بمقدار 4 لترات إضافية واجمالياً استهلاك الطاقة للبرنامج بمقدار 2 واط إضافي. شطف منقي الماء يتنهى تتصريف كامل.

كل عملية شطف للمنقى تم إجراؤها (ربما أكثر من مرة واحدة في نفس الدورة) قد تقليل مدة البرنامج بمقدار 5 دقائق أخرى عندما تحدث في أي وقت سواء في بداية البرنامج أو في منتصفه.

جميع قيم الاستهلاك المذكورة في هذا القسم يتم تحديدها وفقاً للمعيار المطبيق حالياً في طروف المختبر مع عسر الماء 2.5 مللي مول/لتر وفقاً للانحة 2019/2022 (منقى الماء: المستوى (3)). يمكن أن يؤدي الضغط ودرجة حرارة المياه وكذلك التغيرات في مصدر التيار الرئيسي إلى تغير القيم.

- كيفية ضبط مستوى منقى المياه**
- تأكد من أن الجهاز في وضع المستخدم.
- اضغط على **Programs**.
 - تم إيقاف مؤشر **AUTO** و**ECO** يومض.
 - لا يزال المؤشر **ECO** يومض.
 - تعرض الشاشة الإعداد الحالي: مثلاً: **5** = المستوى **.5**.
 - اضغط على **Programs** بشكل متكرر لتغيير الإعداد.
 - اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتأكيد الإعداد.

6.3 إخطار فراغ المادة المساعدة على الشطف

المادة المساعدة على الشطف تساعدك في تجفيف الأطباق دون وجود آثار أو يقع عليها. يتم تصريفها تلقائياً أثناء مرحلة الشطف الساخنة.

عندما تكون حجارة المادة المساعدة على الشطف فارغة، يضيء مؤشر المادة المساعدة على الشطف مشرقاً إلى لر ورم إعادة منها. إذا كانت نتائج التجفيف مرضية مع استخدام الأقراص المتعددة فقط، فيمكن تعطيل إخطار إعادة ملء المادة المساعدة على الشطف. ومع ذلك، استخدام داتماً المادة المساعدة على الشطف للحصول على أفضل تجفيف.

إذا كنت تستخدم منظفاً عادياً أو أقراضاً متعددة دون المادة المساعدة على الشطف، فقم بتعطيل الإخطار لإبقاء موشر إعادة ملء المادة المساعدة على الشطف نشطاً.

كيفية تعطيل اشعار وعاء المادة المساعدة على الشطف

- تأكد من أن الجهاز في وضع المستخدم.
- اضغط على **Options**.
 - تم إيقاف تشغيل مؤشر **ECO** ومؤشر **■**.

AirDry يتم تفعيله تلقائياً مع جميع البرامج باستثناء (إذا كان ذلك ممكناً).

مدة مرحلة التجفيف ووقت فتح الباب يتغيران وفقاً للبرنامج والخيارات التي تم تحديدها.

عندما AirDry تفتح وظيفة الباب، تعرض الشاشة الوقت المتبقى من البرنامج قيد التشغيل.

لتحسين أداء التجفيف راجع الخيار XtraDry أو قم بتنشيط

AirDry.

تحذير
إذا كان بإمكان الأطفال الوصول إلى الجهاز، فتحتاج بالغاً تشغيل AirDry لأن فتح الباب قد يشكل خطراً.



AirDry تنشيط

تأكد من أن الجهاز في وضع المستخدم.

1. اضغط على Delay.

تم إيقاف تشغيل مؤشر **ECO** **AUTO** مؤشر.

لا يزال المؤشر يومض.

= تعرض الشاشة الإعداد الحالي: AirDry مغلق.

= اضغط على Delay لتعديل الإعداد: AirDry تم التعطيل.

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتأكيد الإعداد.

- لا يزال المؤشر **AUTO** يومض.
- تعرض الشاشة الإعداد الحالي.

- = تنشيط اشعار وعاء المادة المساعدة على الشطف.


- = الغاء تنشيط اشعار وعاء المادة المساعدة على الشطف.

2. اضغط على Options لتغيير الإعداد.

3. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتأكيد الإعداد.

AirDry 6.4

AirDry يحسن نتائج التجفيف مع استهلاك أقل للطاقة. أثناء مرحلة التجفيف، يفتح الباب تلقائياً ويظل مفتوحاً جزئياً.

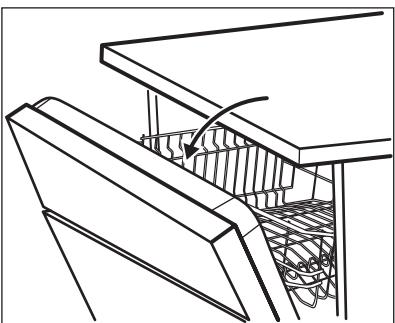

تحذير
لا تحاول إغلاق باب الجهاز في غضون دقيقتين من الفتح التلقائي.

فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.



7. الخيارات

إذا لم يكن الخيار ينطبق على البرنامج، فإن المؤشر المرتبط به لا يضيء أو يومض بسرعة لعدة ثوانٍ ثم ينطفئ.



يمكن أن توفر خيارات التفعيل على استهلاك الماء والطاقة وكذلك مدة البرنامج.



يجب تفعيل الخيارات المرغوبة في كل مرة قبل بدء أحد البرامج. ليس من الممكن تفعيل الخيارات أو إيقافها أثناء عمل أحد البرامج.



تبديل Options بين الخيارات المتاحة والمجموعات الممكنة.



لا تتفق جميع الخيارات مع بعضها البعض. إذا قمت بتحديد خيارات غير متوافقة، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بتعطيل واحد أو أكثر منها. ولا يظل مضيناً سوى مؤشرات الخيارات التي لا تزال نشطة.



XtraDry 7.1

قم بتفعيل هذا الخيار لتحسين أداء التجفيف. عند تشغيل XtraDry، قد تتأثر مدة بعض البرامج، واستهلاك الماء وأخر درجة حرارة شطف.

الختار XtraDry هو خيار دائم لكل البرنامج.

يعكس خيار **ECO** ولا يحتاج إلى الاختيار في كل دورة.

TimeManager 7.2

يزيد هذا الخيار من ضغط الماء ودرجة حرارته. وتكون مرحلتا الغسيل والتجفيف أقصر.

وتقلل المدة الإجمالية للبرنامج بمقدار 50% تقريباً.

وتكون نتائج الغسيل مماثلة وفي نفس مدة البرنامج العادي. ويمكن أن تقل نتائج التجفيف.

كيفية تنشيط TimeManager

اضغط على **Options** حتى يضيء المؤشر . تعرض الشاشة مدة البرنامج المحدثة.

في البرامج الأخرى، يكون الإعداد XtraDry دائمًا ويستخدم تلقائياً في الدورات التالية. يمكن تغيير هذه الهيئة في أي وقت.

ECO  في كل مرة يتم تفعيل XtraDry متوقعاً عن العمل ويجب اختياره يدوياً.

تفعيل XtraDry يؤدي لتعطيل TimeManager والعكس.

كيفية تنشيط XtraDry

اضغط على **Options** حتى يضيء المؤشر . تعرض الشاشة مدة البرنامج المحدثة.

8. قبل الاستخدام الأول

1. تأكد من أن المستوى الحالي لمنقى المياه يتفق مع عسر إمداد الماء. إذا لم يكن كذلك، فقم بضبط مستوى منقى المياه.

2. املأ وعاء الملح.

3. قم بملء وعاء المادة المساعدة على الشطف.

4. افتح صنبر المياه.

5. ابدأ أحد البرامج لإزالة آية بقايا معالجة يمكن أن تبقى داخل الجهاز. لا تستخدم منظف ولا تضع أطباق في السلال.

بعد بدء البرنامج، يقوم الجهاز بإعادة شحن الراتنج في منقى المياه لمدة تصل إلى 5 دقائق. تبدأ مرحلة الغسيل فور انتهاء هذه العملية. يتم تكرار العملية بشكل دوري.

8.1 حاوية الملح



تحذير استخدم ملح حشن مصمم لغسالات الأطباق فقط. الملح الناعم يزيد من خطر التأكل.


يُستخدم الملح لإعادة شحن الراتنج في منقى المياه والتأكد من الحصول على نتائج غسيل جيدة في الاستخدام اليومي.

كيفية ملء حاوية الملح

1. أدر غطاء حاوية الملح في عكس اتجاه عقارب الساعة وأخرجها.


2. ضع لنها واحداً من المياه في حاوية الملح (الأول مرة فقط).

3. املأ حاوية الملح بكيلو جرام واحد من الملح (حتى تمتليء).

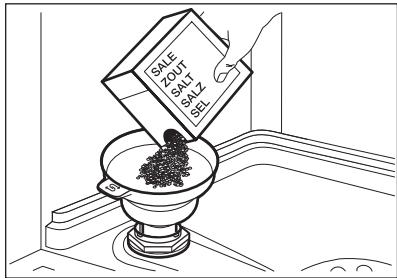

4. هز المدخلة بعناية من المقاييس للحصول على آخر الحبيبات بالداخل.

5. أزل الملح المتواجد حول فتحة حاوية الملح.

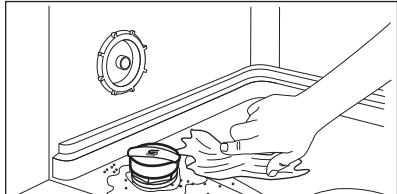

6. أدر غطاء حاوية الملح باتجاه عقارب الساعة لإغلاقها.


تحذير يمكن خروج الماء والملح من حاوية الملح عند ملنها. بعد ملء وعاء الملح، ابدأ فوراً أحد البرامج لمنع التأكل.



8.2 كيفية تعبئة موزع المادة المساعدة على الشطف

- تحذير** لا تستخدم سوى المواد المساعدة المخصصة خصيصاً للشطف المصممة خصيصاً لغسالات الأطباق.
1. اضغط على زر التحرير (D) لفتح الغطاء (C).
 2. أملأ الموزع (A) إلى أن تصلك المادة المساعدة على الشطف إلى العلامة "MAX".
 3. أزل المادة المساعدة على الشطف المتاثرة بواسطة قطعة قماش ماصة لمنع ترايد الرغوة.
 4. أغلق الغطاء. تأكد من أن زر التحرير ينעול في موضعه.

يمكنك تشغيل محدد الكمية التي يتم تصريفها (B) بين الوضع 1 (الكمية الأقل) والوضع 4 أو 6 (الكمية الأعلى).

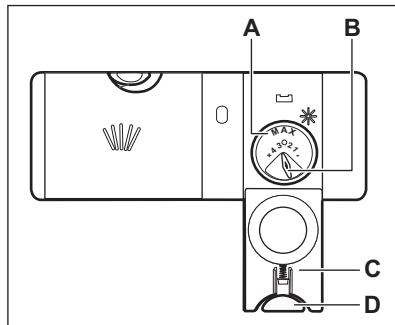

تحذير المقصورة (A) مخصصة للمساعدة على الشطف فقط. لا تملأها بالمنظف.

9. الاستخدام اليومي

- تحذير** لا تستخدم سوى المنظف المصمم خصيصاً لغسالات الأطباق.
1. اضغط على زر التحرير (B) لفتح الغطاء (C).
 2. ضع المنظف، المسحوق أو الأقراص، في الحجيرة (A).
 3. إذا كان البرنامج يحتوي على مرحلة غسيل أولى، فضع كمية صغيرة من المنظف على الجزء الداخلي من باب الجهاز.
 4. أغلق الغطاء. تأكد من أن زر التحرير ينעול في موضعه.

للحصول على معلومات حول جرعة المنظف، راجع تعليمات الشركة المصنعة على عبوة المنتج. عادة ما تكفي كمية 20 - 25 مل من الجل المنظف لتنظيف الغسيل المتسخ بالصورة المعتادة.

لا تملأ الحجيرة (A) بأكثر من 30 مل من الجل المنظف.


9.2 ضبط برنامج وبدء تشغيله

Auto Off وظيفة

تقلل هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة عن طريق تعطيل الغسالة تلقائياً عندما لا تعمل.

1. افتح صنبور المياه.
2. اضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل لتشطيط الجهاز.
- تأكد من أن الجهاز في وضع اختيار البرنامج.
- إذا كان مؤشر وعاء الملح مضيئاً، فأعد ملء وعاء الملح.
- إذا كان مؤشر المادة المساعدة على الشطف مضيئاً، فأعد ملء موزع المادة المساعدة على الشطف.
3. قم بتحميل السلال.
4. أضف المنظف.
5. اضبط وابداً برنامجاً مناسباً لنوع الحمولة ودرجة الاتساخ.

9.1 استخدام المنظف

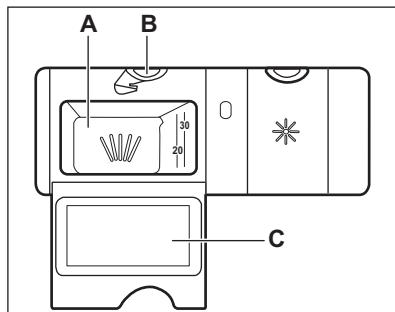

لا تحاول إغلاق باب الغسالة في غضون دقيقتين بعد أن ينفتح AirDry تلقائياً، فقد يسبب هذا تلفاً للغسالة.

إذا أغلق الباب بعد ذلك لمدة 3 دقائق على الأقل، فسوف يتنهى البرنامج قيد التشغيل.

الغاء البدء المؤجل أثناء العد التنازلي

عندما تلغى البدء المؤجل يجب عليك أن تعيد ضبط البرنامج والخيارات.

اضغط مع الاستمرار على **Programs** و **Options** إلى أن يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج.

الغاء البرنامج

اضغط مع الاستمرار على **Programs** و **Options** إلى أن يكون الجهاز في وضع اختيار البرنامج.

تأكد من وجود منظف في وعاء المنظف قبل بدء برنامج جديد.

نهاية البرنامج

عند اكتمال البرنامج، تعرض الشاشة 0:00. تطفو مؤشرات المراحل.

جميع الأزرار غير نشطة باستثناء زر التشغيل / الإيقاف.

1. اضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل أو انتظر للحصول على وظيفة Auto Off لـ لإلغاء تشغيط الجهاز تلقائياً.
إذا فتحت الباب قبل تشغيط Auto Off، يتم توقفه.

2. أغلق صبور المياه.

- قم بتحميل غسالة الأطباق بكامل طاقتها لتوفير المياه والطاقة. للحصول على أفضل نتائج تنظيف، قم بترتيب العناصر في السلال وفقاً لما هو وارد في التعليمات الواردة في دليل المستخدم ولا تبالغ في تحميل السلال.
- لا تقم بشطف الأطباق مسبقاً باليد. حيث إن ذلك يزيد من استهلاك المياه والطاقة. عند الحاجة، حدد برنامج مع مرحلة ما قبل الغسيل.



- ٥ دقائق بعد اكتمال البرنامج.
- بعد ٥ دقائق إذا لم يبدأ البرنامج.

بعد برنامج

- اضغط على زر on/off (التشغيل / إيقاف) لتشغيل الجهاز. تأكد من أن الجهاز في وضع اختيار البرنامج.
- أغلق باب الجهاز.
- كرر الضغط على **Programs** حتى يضيء مؤشر البرنامج الذي تريد اختياره. تعرض الشاشة مدة البرنامج.
- قم بضبط الخيارات القابلة للتطبيق.
- اضغط على **Start** لبدء البرنامج.
- يضاء مؤشر مرحلة الغسيل.
- وبنهاية البرنامج في الانخفاض في خطوات تتألف من دقيقة واحدة.

بعد برنامج مع البدء المؤجل

- قم بضبط البرنامج.
- اضغط على **Delay** مراراً وتكراراً حتى تعرض الشاشة وقت التأخير الذي تريد ضبطه (من ساعة إلى 24 ساعة). يومض مؤشر البرنامج المحدد.
- اضغط على **Start**.
- أغلق باب الجهاز لبدء العد التنازلي. وبعد اكتمال العد التنازلي، يبدأ البرنامج وبضوء مؤشر مرحلة الغسيل.

فتح الباب أثناء تشغيل الغسالة

إذا فتحت الباب أثناء عمل أحد البرامج، سيتوقف الغسالة. قد يؤثر على استهلاك الطاقة ومدة البرنامج. وعند إغلاق الباب، تواصل الغسالة عملها من نقطة المقطعة.

إذا ظل الباب مفتوحاً لأكثر من 30 ثانية أثناء مرحلة التجفيف، فسوف يتنهى البرنامج الذي يكون قيد التشغيل. لن يحدث هذا إذا تم فتح الباب من قبل الوظيفة AirDry.



10. تلميحات وأفكار

10.1 شروط عامة

اتبع النصائح التالية لضمان الحصول على أفضل نتائج للتنظيف والتجميف في الاستخدام اليومي وأيضاً المساعدة في حماية البيئة.

- غسل الأطباق في غسالة الأطباق وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم عادة ما يستهلك كمية أقل من المياه والطاقة مقارنة بغسل الأطباق يدوياً.

الكافية من المادة المساعدة على الشطف تقلل من نتائج التجفيف. استخدام كمية زائدة عن الحد من المادة المساعدة على الشطف ينتج عنه طبقات مائلة للزرقة على العناصر. تأكيد من فتح صنور المياه. إذا كان المستوى مرتفعاً للغاية، ربما تتسبب الكمية الزائدة من الملح في حالة من الصدأ على أدوات المائدة.

10.3 ماذا تفعل عندما ترغب في إيقاف استخدام الأقراص متعددة الأغراض

قبل البدء في استخدام المنظف والملح والأداة المساعدة على الشطف بشكل منفصل اتبع الإجراء التالي.

1. اضيّط **منقي** المياه على أعلى مستوى.
2. تأكيد من امتلاء حاوية الملح ووعاء المادة المساعدة على الشطف.
3. ابدأ بأقصى البرنامج بمراحله شطف. لا تضيّف المنظف ولا تضع الأطباق في السلال.
4. عند اكتمال البرنامج، اضيّط **منقي** المياه حسب **عُشر** المياه بمنظفك.
5. اضيّط كمية المادة المساعدة على الشطف المتقدمة.
6. قم بتشغيل أخطار فراغ المادة المساعدة على الشطف.

10.4 تحمل السلال

- استخدم دائمًا مساحة السلال الكاملة.
- استخدم الجهاز لغسل العناصر التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق فقط.
- يحظر غسل العناصر المصنوعة من الخشب والقرن والألومنيوم والقصدير والنحاس في الجهاز لأنها قد تتسبّب في شرخ أو شقوق أو قد يحدث لها تشوه أو تشقق.
- لا تغسل عناصر بالغسالة يمكنها امتصاص الماء (الإسفنج والأقمشة المنزلية).
- ضع العناصر الفارغة (كالأكواب والكؤوس والأواني) مع توجيه الجزء المفتوح لأسفل.
- تأكيد من عدم ملامسة العناصر لبعضها البعض.
- ضع العناصر خفيفة الوزن في السلة العلوية.
- تأكيد من ثبات العناصر في مكانها.
- ضع أدوات المائدة والعناصر الصغيرة في سلة أدوات المائدة.
- إنقل السلة العلوية إلى الأعلى لاستيعاب أدوات أكبر حجماً في السلة السفلية.
- تأكيد من أن أذرع الرش تتحرك بحرية قبل بدء برنامج.

10.5 قبل بدء برنامج

- قبل بدء البرنامج المحدد، تأكيد من:
- نظافة الفلاتر ومن تركيبتها بالطريقة الصحيحة.


- قم بـ**بازالة** بقايا الطعام الكبيرة من الأطباق والأكواب والكؤوس الفارغة قبل وضعها داخل الغسالة.
- قم بالتنقّع أو التنظيف بشكل خفيف لأواني الطعام التي تستخدم مع الطعام المطهون جيداً أو الم gioz قبل غسلها في الغسالة.
- تأكيد من أن الأطباق داخل السلة لا تلمس ولا تغطي بعضها البعض. وحيث أنها فقط سيصل الماء لكافة الأطباق بشكل كامل ويتم غسلها.
- يمكنك استخدام منظف غسالة الأطباق والمادة المساعدة على الشطف والملح بشكل منفصل، أو يمكنك استخدام الأقراص متعددة الأغراض (مثل "All in 1"). اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- **ECO** يوفر الاستخدام الأكثر كفاءة لاستهلاك المياه والطاقة.
- لم يتم تراكم الرواسب الكلسية داخل الغسالة: قم بإعادة ملء وعاء الملح كلما اقتضت الضرورة.
- استخدم الجرعة الموصى بها من المنظف والمادة المساعدة على الشطف.
- تأكيد من أن المستوي الحالي لمنقي المياه يتفق مع **عُشر** إمداد المياه.
- اتبع التعليمات الواردة في فصل "العناية والتقطيف".

10.2 استخدام الملح والمادة المساعدة على الشطف والمنظف


- استخدم الملح والمادة المساعدة على الشطف والمنظف المخصص لغسالة الأطباق. فقد تسبّب المنتجات الأخرى في تلف الغسالة.
- في المناطق التي بها **عُشر** ماء **عُشر** ماء شديد، تناصح باستخدام منظف أساسى لغسالة الأطباق (مسحوقة، جيل، أقراص بدون وظائف إضافية)، واستخدام المادة المساعدة على الشطف والملح بشكل منفصل للحصول على أفضل مستوى من التنظيف وتنتائج التجفيف.
- لا تذوب أقراص المنظف بالكامل مع البرنامج القصير، لمنع وجود بقايا المنظف على أدوات المائدة. توصيك باستخدام الأقراص مع البرنامج الطويلة.
- قم دائمًا باستخدام الكمية الصحيحة من المنظف. يمكن أن تؤدي الجرعة غير الكافية من المنظف إلى نتائج تنظيف ضعيفة وأثار للماء العُسر أو البقع على العناصر استخدام كمية كبيرة من المنظف مع الماء اليسير أو المخفف يتيح عنه بقايا منظفات على الأطباق. اضيّط كمية المنظف حسب درجة عُشر الماء. يرجى الرجوع إلى التعليمات الموجودة على عبوة المنظف.
- احرص دائمًا على استخدام الكمية الصحيحة من المادة المساعدة للشطف. الجرعة غير

10.6 تفريغ السلات

1. اترك أدوات المائدة تبرد قبل إخراجها من الجهاز. فالأشياء الساخنة تتعرض للتلف بسهولة.
 2. قم بإزالة العناصر من السلة السفلية أولاً، ثم من السلة العلوية.
- بعد انتهاء البرنامج، قد يظل الماء على السطح الداخلي للجهاز.

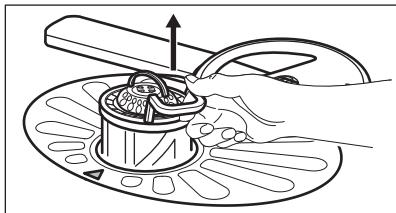

- .2 قم بإزالة المرشح (C) من الفلتر (B).
- .3 قم بإزالة المرشح المسطح (A).

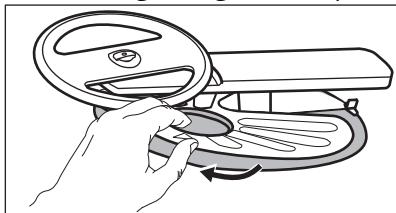

- .4 أغسل المرشحات.



- .5 تأكد من عدم وجود بقايا طعام أو أتيرية في البالوعة أو حول حوافها.
- .6 أعد المرشح المسطح في مكانه (A). تأكد من أنه في مكانه الصحيح تحت الموجين.

- إحكام غلق غطاء وعاء الملح.
- عدم انسداد أذur الرش.
- وجود الملح والمادة المساعدة على الشطف (ما لم تقم باستخدام الأقراص متعددة الأغراض).
- وضع العناصر في السلال بشكل صحيح.
- البرنامج مناسب لنوع الحمولة ودرجة الاتساح.
- استخدام الكمية الصحيحة من المنظفي.

11. العناء والتنظيف

تحذير
أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار قبل الصيانة.




تنسب الفلاتر المتسخة وأذur
الرش المسودوة في خفض جودة
الغسيل. قم بفحصها بصفة دورية
ونظفها إن لزم الأمر.




11.1 تنظيف المرشحات


يتكون نظام المرشح من 3 أجزاء.

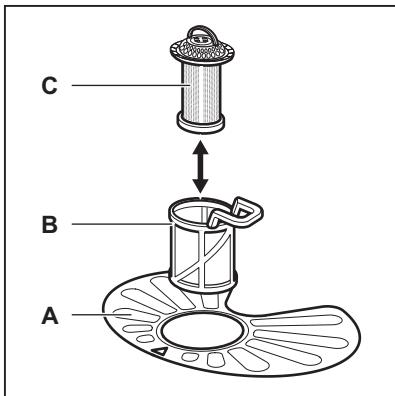



- .1 أدر المرشح (B) عكس عقارب الساعة وقم بإزالته.

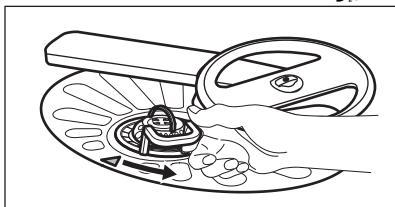


2. اغسل ذراع الرش تحت ماءً جار. استخدم أداة مدببة غير سميكية مثل سلاكة الأسنان لإزالة الأوساخ من الفتحات.

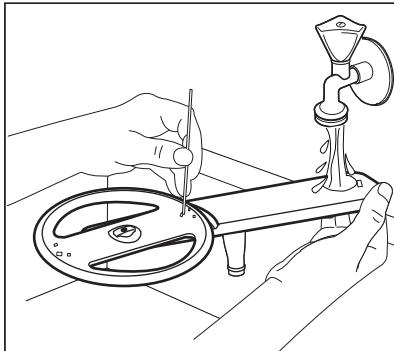

3. لتركيب ذراع الرش مرة أخرى، اضغط عليه نحو الأسفل.

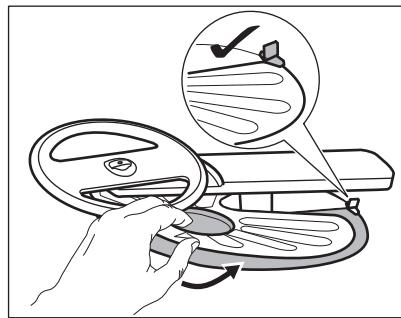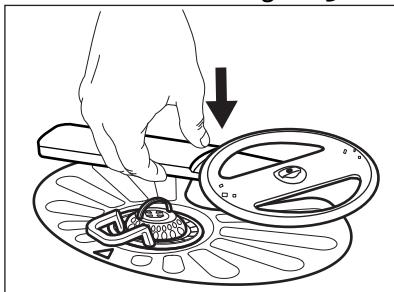

7. أعد تجميع المرشحين (B) و (C).
8. أعد المرشح (B) في المرشح المسطح (A). أدر الفلتر اتجاه عقارب الساعة حتى يسقّر في مكانه.

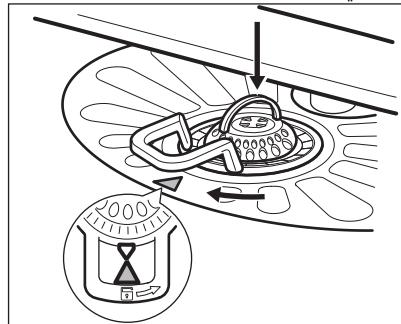


تحذير
قد يؤدي الوضع غير الصحيح
للفلترات إلى حدوث تساقط غسيل
سيئة وتلف الجهاز.

11.2 تنظيف ذراع الرش السفلي

ننصحك بتنظيف ذراع الرش السفلي بانتظام
لتجنب وجود أوساخ تسد الفتحات.
انسداد الفتحات يمكن أن يؤدي إلى تأثير غسيل
غير مرغوب.

1. لإزالة ذراع الرش السفلي، اسحبه إلى الأعلى.

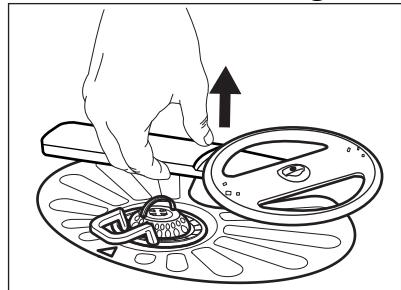

11.3 التنظيف الخارجي

- نظفي الجهاز بقطعة قماش ناعمة مبللة.
- لا تستخدمي إلا المنظفات المحابدة.
- لا تستخدمي منتجات كاشطة، أو أقمشة التنظيف الكاشطة أو المذيبات.

11.4 التنظيف الداخلي

- نظف الجهاز بعناية بما في ذلك الحشية المطاطية للباب مستخدماً قطعة قماش ناعمة مبللة.
- للحفاظ على أداء جهازك ، استخدم متجر تنظيف مصمم خصيصاً لغسالات الأطباق مرتين شهرياً على الأقل. يرجى اتباع التعليمات الموجودة على عبوة المنتج بعناية.
- لا تستخدمي منتجات كاشطة، أو أقمشة التنظيف الكاشطة أو الأدوات الحادة أو الكيماويات القوية أو المذيبات.
- قد يتسبب استخدام البرامح قصيرة المدة بانظام في تراكم الدهون والكلس داخل الجهاز. قم تشغيل دورات طويلة المدى مرتين على الأقل شهرياً لمنع الترسبات.

1. قم بفكك نظام الفلاتر وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الفصل.
2. قم بذوياً بإزالة أي أجسام غريبة.
3. أعد تجميع الفلاتر وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الفصل.

11.5 إزالة الأجسام الغريبة

احفظ الفلاتر والجوضن بعد كل مرة مستخدماً فيها غسالة الأطباق. الأجسام الغريبة (مثل قطع الرجاج أو البلاستيك أو العظم أو أوعاد الأسنان، الخ) نقلل من أداء التقطيف وقد تسبب في نافض مرضية التصريف.



تحذير
إن لم تستطع إزالة الأجسام الغريبة، فقم بالاتصال بمركز صيانة معتمد.

12. استكشاف الأعطال وأصلاحها

راجع الجدول أعلاه لمعلومات عن المشكلات المحتملة.

تعرض الشاشة رمز تبيه مع بعض المشكلات.

تحذير
عدم أصلاح الجهاز بشكل صحيح قد يؤدي إلى خطير على سلامته المستخدم. يجب أن يقوم بأي إصلاحات موظف مؤهل.



معظم المشكلات التي قد تحدث يمكن حلها دون الحاجة إلى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد.

المشكلة ورمز التبيه	السبب المحتمل والحل
تعذر تفعيل الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن قابس التيار الرئيسي متصل بمقبس التيار الرئيسي. • تأكد من عدم تلف أي مصهر في صندوق المصاهير.
ينعدز بعده تشغيل البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن باب الجهاز مغلق. • اضغط على Start. • في حالة ضبط البعد المؤجل، فقم بإلغاء الإعداد أو الانتظار لنهية العد التنازلي. • يقوم الجهاز بإعادة شحن الراتنج داخل منفي المياه. مدة الإجراء حوالي 5 دقائق.
لا يتم ملء الجهاز بالماء. الشاشة تعرض 110 أو 111 .	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن صنبور المياه مفتوح. • تأكد من أن ضغط إمدادات المياه ليس شديد الانخفاض. • للحصول على هذه المعلومات، اتصل ب الهيئة المياه المحلية. • تأكد من عدم انسداد صنبور المياه. • تأكد من عدم انسداد الفلتر الموجود في خرطوم الإدخال. • تأكد من عدم وجود التواعات أو ثباتات في خرطوم الإدخال.
لا تقوم الغسالة بتصريف المياه. الشاشة تعرض 120 .	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من عدم انسداد تصريف الحوض. • تأكد من عدم انسداد نظام الفلتر الداخلي. • تأكد من عدم وجود التواعات أو ثباتات في خرطوم التصريف.
الجهاز المضاد للغمير قيد التشغيل. الشاشة تعرض 130 .	<ul style="list-style-type: none"> •أغلق صنبور الماء. • تأكد من تثبيت الجهاز بشكل صحيح. • تأكد من تحمل السلال حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم.
عطلي في مستشعر الكشف عن مستوى المياه. الشاشة تعرض 141 - 144 .	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن المرشحات نظيفة. • قم بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

المشكلة ورمز التنبية	السبب المحتمل والحل
عطل في مضخة الغسيل أو مضخة التصريف. الشاشة تعرض i59 - i51 أو i5A - i5F	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل الجهاز وايقاف تشغيله.
درجة حرارة المياه داخل الجهاز تأكيد من أن درجة حرارة الماء الداخل لا تتجاوز 60 درجة مئوية. مرتفعة للغاية أو حدث عطل في مستشعر درجة الحرارة. الشاشة تعرض i61 أو i69.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل الجهاز وايقاف تشغيله.
عطل فني بالجهاز. الشاشة تعرض iC0 أو iC3.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل الجهاز وايقاف تشغيله.
مستوى الماء داخل الجهاز مرتفع للغاية. تأكيد من ان المرشحات نظيفة. الشاشة تعرض iF1.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل الجهاز وايقاف تشغيله. تأكد من تركيب خرطوم الارجاع على ارتفاع مناسب فوق الأرض. راجع تعليمات التركيب.
يتوقف الجهاز ويبدأ في العمل مرات أكثر اثناء التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> هذا أمر طبيعي. يوفر أفضل تدفق للتقطيف وتوفيرات الطاقة.
يستمر البرنامج فترة طويلة. في حالة ضبط خيار البدء المتأجل، قم بإلغاء إعداد التأجيل أو الانتظار إلى نهاية العد التنازلي.	<ul style="list-style-type: none"> حدد الخيار TimeManager لتقليل مدة البرنامج.
تختلف مدة البرنامج المعروض عن المدة المعروضة في جدول قيم الاستهلاك.	<ul style="list-style-type: none"> راجع جدول قيم الاستهلاك في الفصل "البرامج".
يزداد الوقت المتبقى في الشاشة وينتقل إلى نهاية مدة البرنامج تقريرياً.	<ul style="list-style-type: none"> هذا ليس عطلاً. الجهاز يعمل بشكل سليم.
تسريب بسيط من باب الجهاز. الثلاجة غير مستوية. قم بفك القدم القابلة للضبط قليلاً أو أحكم ربطها (حسب الحاجة). باب الجهاز ليس في وضع متوسط على الحوض. اضبط القدم الخفيفة (حسب الحاجة).	<ul style="list-style-type: none"> تسريب بسيط من باب الجهاز. باب الجهاز ليس في وضع متوسط على الحوض. اضبط القدم الخفيفة (حسب الحاجة).
باب الجهاز صعب الإغلاق. الثلاجة غير مستوية. قم بفك القدم القابلة للضبط قليلاً أو أحكم ربطها (حسب الحاجة). أجزاء من أدوات المائدة يارزة من السلال.	<ul style="list-style-type: none"> باب الجهاز صعب الإغلاق. أجزاء من أدوات المائدة يارزة من السلال.
باب الجهاز يفتح أثناء دورة الغسيل.	<ul style="list-style-type: none"> الوظيفة AirDry تم تفعيلها. يمكنك إلغاء تفعيل الوظيفة. راجع "الإعدادات".
أدوات المائدة غير مرتبة بشكل صحيح في السلال. تحمل السلة. تأكيد من أن أذرع الرش تستطيع الدوران بحرية.	<ul style="list-style-type: none"> تجدد أصوات طرق/أصوات عنيفة. من داخل الجهاز.
الجهاز يجعل قاطع الدائرة يتغير. قوة التيار الكهربائي غير كافية لإمداد جميع الأجهزة التي قيد الاستخدام في نفس الوقت. تتحقق من قوة التيار الكهربائي بمقاييس الكهرباء ومن قدرة العداد أو أطفئ أحد الأجهزة في الاستخدام. عطل كهربائي داخلي بالجهاز. اتصل بمركز خدمة معتمد.	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز يجعل قاطع الدائرة يتغير.



راجع الأقسام "قبل الاستخدام" أو "الأول" أو "الاستخدام اليومي" أو "لميحات ونصائح" لمعرفة الأساليب الأخرى المحتملة.



تحذير
لا توصي باستخدام الجهاز حتى يتم إصلاح المشكلة بالكامل. أفصل الجهاز ولا تقوم بتوصيله مرة أخرى إلى أن تتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

بمجرد فحصك للجهاز، قم بإلغاء تفعيل الجهاز ثم تفعيله. إذا حدثت مشكلة مرة أخرى، فاتصل بمركز خدمة معتمد. بالنسبة لرموز التبيه غير الموصوفة في الجدول، اتصل بمركز خدمة معتمد.

12.1 نتائج الغسيل والتجفيف غير مُرضية

المشكلة	السبب المحتمل والحل
نتائج غسيل سيئة.	<ul style="list-style-type: none"> رجوع "الاستخدام اليومي" و"لميحات ونصائح" وكيفية تحميل السلة. استخدم برنامج غسيل أكثر كثافة. نظف نفاثات ذراع الرش والفلتر. راجع الفصل "العناية والتنظيف".
نتائج تجفيف سيئة.	<ul style="list-style-type: none"> ترك أدوات المائدة لمدة طويلة داخل الجهاز المغلق. لا يوجد مادة مساعدة على الشطف أو أن جرعة المادة المساعدة على الشطف لا تكفي. اضبط موزع المادة المساعدة على الشطف على مستوى أعلى. قد تحتاج المواد البلاستيكية إلى التجفيف بمنشفة. للحصول على أفضل أداء تجفيف، قم بتفعيل الخيار XtraDry AirDry واضبط. تنصح دائمًا باستخدام المادة المساعدة على الشطف، حتى مع الأقراص المتعددة.
توجد آثار أو طبقات ماء على اللزرة على الأكواب والأطباق.	<ul style="list-style-type: none"> كمية المادة المساعدة على الشطف كبيرة للغاية. اضبط مستوى المادة المساعدة على الشطف على مستوى منخفض. كمية المنظف كبيرة للغاية.
توجد بقع وقطرات ماء جافة على الأكواب والأطباق.	<ul style="list-style-type: none"> كمية المادة المساعدة على الشطف غير كافية. اضبط مستوى المادة المساعدة على الشطف على مستوى أعلى. جودة المادة المساعدة على الشطف قد تكون هي السبب.
الأطباق مبتلة.	<ul style="list-style-type: none"> للحصول على أفضل أداء تجفيف، قم بتفعيل الخيار XtraDry AirDry واضبط. لا يتضمن البرنامج مرحلة تجفيف أو أنه يتضمن مرحلة تجفيف ولكن بدرجة حرارة منخفضة. وعاء المادة المساعدة على الشطف فارغ. جودة المادة المساعدة على الشطف قد تكون هي السبب. جودة الأقراص متعددة الأغراض قد تكون هي السبب. جرب علامة تجارية مختلفة أو قم بتنشيط وعاء المادة المساعدة على الشطف واستخدم المادة مع الأقراص متعددة الأغراض.
الجهاز مبتل من الداخل.	<ul style="list-style-type: none"> هذا ليس عيباً في الجهاز. الهواء الطلق ينثف على جدران الجهاز.

المشكلة	السبب المحتمل والحل
رغوة غير معتادة أثناء الغسيل.	<ul style="list-style-type: none"> استخدم المنظف المصمم خصيصاً لغسالات الأطباق. استخدم منظفاً لشركة مصنعة أخرى. لا تقم بالشطف المسبق تحت ماء جار قبل وضعها في الجهاز.
يوجد بعض الصدأ على أدوات المائدة.	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد كثير من الملح في الماء المستخدم للغسيل. راجع "منفي المياه". تم وضع أدوات المائدة المصنوعة من الفضة والفوّلاد المقاوم للصدأ مع بعضها. تجنب وضع أدوات المائدة المصنوعة من الفضة والفوّلاد المقاوم للصدأ بالقرب من بعضها البعض.
توجد بقايا منظف في الوعاء في نهاية البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> التقص قرص مادة التنظيف في الموزع وبالتالي لم تجرف المياه بشكل كامل. لا يمكن للمياه أن تجرف المنظف من الوعاء. تأكد من أن أذرع الرش غير مسدودة. تأكد من أن العناصر الموجودة في السلال لا تعوق فتح غطاء وعاء المنظف.
روائح داخل الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> راجع "التنظيف الداخلي".
توجد رواسب جيرية على أدوات المائدة وعلى الحوض وعلى الباب من الداخل.	<ul style="list-style-type: none"> مستوى الملح منخفض، تتحقق من مؤشر إعادة التعبئة. غطاء وعاء الملح غير محكم الغلق. مياه الصنبور بها عسر ماء. راجع "منفي المياه". استخدم الملح وأضبط إعادة توازن منفي المياه حتى إذا تم استخدام الأفراد متعددة الوظائف. راجع "منفي المياه". راجع "التنظيف الداخلي". جريب منظف آخر. اتصل بمصنع المنتجات.
أدوات المائدة لونها باهت أو متغير أو يبدو مكسرة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك لا تضع في الجهاز سوى الأشياء التي من الآمن وضعها في غسالة الأطباق. قم بتحميل السلة وتفرغيها بعناية. راجع كتب تحميل السلة. ضع العناصر خفيفة الوزن في السلة العلوية. لغسل الأشياء الرقيقة والزجاجية، حدد البرنامج المخصص. راجع "البرامج".

راجع الأقسام "قبل الاستخدام الأول" أو "الاستخدام اليومي" أو "ليميحات ونصائح" لمعرفة الأسباب الأخرى المحتملة.



13. المعلومات الفنية

الأبعاد	العرض/الارتفاع/العمق (مم)
النوصيل الكهربائي (1)	الجهد الكهربائي (فولت)
ضغط إمداد المياه	الحد الأدنى / الحد الأقصى بار (ميغا باسكال)
إمداد المياه	الماء البارد أو الساخن (2) بحد أقصى 60 درجة منوية

القدرة	إعدادات للمكان	13
استهلاك الطاقة (3)	وضع قيد التشغيل (وات)	5.0
وضع ايقاف التشغيل (وات)	0.10	

- (1) راجع لوحة التصنيف لمعرفة القيم الأخرى.
 (2) إذا كانت المياه الساخنة توافق من مصدر طاقة بديل، (مثل، أواح الطاقة الشمسية)، فقم باستخدام مصدر إمداد مياه ساخن لتقليل استهلاك الطاقة.
 (3) وفقاً للأنظمة عام 1059/2010.

14. السعودية - خدمة العملاء

الدمام، المملكة العربية السعودية.
العنوان البريدي:
 ص. ب. 2728 الرياض 11461
 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 11 243-9732
فاكس: +966 11 243-9674
 مزید من وكالات تقديم خدمات ما بعد البيع في
 كافة أنحاء العالم
 في هذه الدول يتم تطبيق كافة شروط وأحكام
 الضمان الخاص بوكالاتنا. يرجى طلب المزيد من
 التفاصيل من هؤلاء الوكلاء مباشرة.
شركة First Distribution (FDC) مجموعة الفيصلية
عنوان مركز الخدمة الرئيسي:
 منطقة الخالدية - شارع المبين - اسم المبني:
 موسى 4

15. المخاوف البيئية

غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم
 بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة
 التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع
 له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع
 الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد
 في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة
 تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا
 تتخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع

156803842-A-132021

www.electrolux.com/shop



CE

