




Electrolux



electrolux.com/register

AR دليل المستخدم | سطح الموقد

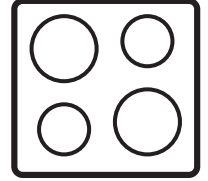

EIV94550



مرحبًا بك في Electrolux! نشكرك على اختيارك لجهازنا.

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات الترويجية، ومستكشف المشكلات ومصلحتها، ومعلومات الصيانة والإصلاح:

www.electrolux.com/support



عرضة للتغيير بدون إشعار

المحتويات

1. معلومات الأمان.....2
2. تعليمات الأمان.....4
3. التركيب.....6
4. وصف المنتج.....7
5. الاستخدام اليومي.....8
6. وظائف إضافية.....10
7. تلميح وأفكار.....12
8. العناية والتنظيف.....14
9. استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....15
10. البيانات الفنية.....16
11. كفاءة الطاقة.....17
12. السعودية - خدمة العملاء.....17
13. المخاوف البيئية.....17

1. ⚠ معلومات الأمان

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. المصنع ليس مسؤولاً عن أي إصابات أو أضرار تقع نتيجة للتركيب أو الاستخدام غير الصحيح. احتفظ دائماً بالتعليمات في مكان آمن ويمكن الوصول إليه للرجوع إليها مستقبلاً.

1.1 أمان الأطفال والأشخاص الضعفاء

- يمكن استخدام هذا الجهاز بمعرفة الأطفال بدءاً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر ذات الصلة. يجب إبعاد الأطفال الأقل من 8 سنوات والأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمعقدة إلا إذا توفر الإشراف المستمر.
- ينبغي الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- قم بإبعاد كافة الأغلفة بعيداً عن متناول الأطفال وتخلص منها على نحو ملائم.

- تحذير: يصبح الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. ابعد الأطفال والحيوانات الأليفة عن الجهاز عند الاستخدام وعند التبريد.
- إذا كان الجهاز يحتوى على إمكانية التأمين من الأطفال، يجب أن يتم تنشيطها.
- يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم للجهاز بدون إشراف.

1.2 السلامة العامة

- هذا الجهاز مصمم لأغراض الطهي فقط.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي الفردي في بيئة داخلية.
- يمكن استخدام هذا الجهاز في المكاتب، وغرف النزلاء في الفنادق، وغرف النزلاء في فنادق المبيت والإفطار، ودور النزلاء في المزارع، وأماكن الإقامة الأخرى المماثلة التي لا يتجاوز فيها هذا الاستخدام مستويات الاستخدام المنزلي (المتوسط).
- تحذير: يصبح الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. يجب توخي الحذر لتفادي لمس عناصر التسخين.
- تحذير: إن الطهي دون إشراف على الموقد باستخدام دهون، أو زيوت قد يكون خطراً، ويؤدي إلى نشوب حريق.
- الدخان مؤشر على السخونة الزائدة. لا تستخدم الماء مطلقاً لإطفاء حريق الطهي. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وقم بتغطية اللهب ببطانية أو غطاء الحريق على سبيل المثال.
- تحذير: يجب عدم تزويد الجهاز بجهاز تحويل خارجي مثل مؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإطفائها بانتظام باستخدام أداة.
- تنبيه: يجب الإشراف على عملية الطهي يجب الإشراف بشكل مستمر على عملية الطهي قصيرة الأجل.
- تحذير: خطر اندلاع حريق: لا تقم بتخزين أشياء على أسطح الطهي.
- لا ينبغي وضع الأشياء المعدنية، كالسكاكين، والشوكات، والأغطية، على سطح الموقد، فقد تصبح ساخنة.
- لا تستخدم الموقد قبل تركيب الهيكل المدمج.
- لا تستخدم منظم بخار لتنظيف الجهاز.
- بعد الاستخدام، أوقف تشغيل عنصر الموقد من خلال مفتاح التحكم به، ولا تعتمد على مكتشف الأواني.
- في حالة تصدع السطح الخزفي/الزجاجي، أوقف تشغيل الجهاز وافصل القابس لتجنب احتمال التعرض لصدمة كهربائية. في حالة توصيل الجهاز بمصدر التيار مباشرة باستخدام صندوق الوصل، قم بإزالة المصهر لفصل

الجهاز من مصدر الطاقة. في أي من الحالتين اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل المصنّع أو مركز الصيانة المعتمد أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- تحذير: لا تستخدم سوى واقيات الموقد المتوفرة من مُصنّع جهاز الطهي أو المشار إليها من قبل مصنع الجهاز في تعليمات الاستخدام كما هو مناسب لواقيات الموقد المدمجة في الجهاز. استخدام واقيات غير مناسبة يمكن أن يسبب حوادث.

2. تعليمات الأمان

2.1 التركيب

⚠ تحذير

يجب ألا يقوم بتركيب هذا الجهاز إلا شخص مؤهل.

⚠ تحذير

خطر تعرض الجهاز للضرر أو التلف.

- قم بإزالة جميع مواد التغليف.
- لا تقوم بتركيب جهاز تالف أو استخدامه.
- اتبع تعليمات التركيب الواردة مع الجهاز.
- حافظ على أدنى مسافة من الأجهزة والوحدات الأخرى.
- احذر دائماً عند تحريك الجهاز لتقل وزنه. استخدم دائماً قفازات أمان وحذاء مغلق.
- اعزل الأسطح المقطوعة للخرانة باستخدام مانع تسرب لمنع الرطوبة من التسبب في أي انفجار.
- قم بحماية الجزء السفلي من الجهاز من البخار والرطوبة.
- لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من باب أو أسفل النافذة. يمنع ذلك سقوط أواني الطهي الساخنة من على الجهاز عند فتح الباب أو النافذة.
- كل جهاز به مراوح تبريد بالأسفل.
- إذا كان الجهاز مثبتاً فوق درج:
 - لا تخزن أي قطع صغيرة أو أوراق يمكن أن تنسحب للداخل لأنها قد تؤدي إلى تلف مراوح التبريد أو إعاقة نظام التبريد.
 - احتفظ بمسافة 2 سم على الأقل بين أسفل الجهاز والأجزاء المحفوظة في الدرج.
- قم بإزالة أية ألواح فاصلة مثبتة في الكابينة أسفل الجهاز.

2.2 التوصيل الكهربائي

⚠ تحذير

هناك احتمال لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

- يجب إجراء جميع التوصيلات الكهربائية بواسطة كهربائي.
- يجب تاريض توصيلات الجهاز..
- قبل إجراء أي عملية، تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
- تأكد من أن المعايير المدونة على لوحة تصنيف الجهد متوافقة مع تصنيفات الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة الرئيسي.
- تأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح. قد يؤدي فك كابل أو قابس التيار الرئيسي (إن وجد) أو عدم تركيبه بالشكل الصحيح إلى سخونة طرفه للفاية.
- استخدم كابل التيار الكهربائي الرئيسي الصحيح.
- لا تدع كابل التيار الكهربائي الرئيسي يتشابك.
- تأكد من تركيب أداة الحماية من الصدمات.
- استخدم مشبك تخفيف الضغط على الكابل.
- تأكد من عدم ملامسة كابل أو قابس التيار الرئيسي (إن وجد) للجهاز وهو ساخن أو أواني الطهي الساخنة، وذلك عند توصيل الجهاز بمقبس.
- تجنب استخدام المشتركات الكهربائية متعددة القوابس وكابلات الإطالة.
- تأكد من عدم إتلاف قابس التيار الرئيسي (إن وجد) أو كابل التيار الرئيسي. اتصل بمركز الخدمة المعتمد لدينا أو فني كهرباء لتغيير كابل التيار الرئيسي التالف.
- يجب تثبيت الحماية ضد الصدمة للأجزاء المكشوفة والمعزولة بطريقة لا يمكن إزالتها باستخدام أدوات.
- تجنب توصيل قابس التيار الرئيسي بالمقبس الرئيسي إلا بعد الانتهاء من التركيب. تأكد من حرية الوصول دون معوقات إلى قابس التيار الرئيسي بعد التركيب.

- الزيت المستخدم، الذي ربما يحتوي على بقايا طعام، يمكن أن يتسبب في نشوب حريق عند درجة حرارة أقل من الزيت المستخدم لأول مرة.
- لا تضع منتجات قابلة للاشتعال أو ملابس مبللة بمنتجات قابلة للاشتعال في الجهاز أو بالقرب منه أو فوقه.

⚠ تحذير

خطر التعرض للجهاز للتلف.

- لا تبقى أواني الطهي الساخنة على لوحة التحكم.
- لا تضع غطاء إناء ساخن على السطح الزجاجي للموقد.
- لا تدع أواني الطهي تغلي حتى تجف.
- احرص على عدم سقوط الأشياء أو أدوات الطهي على الجهاز. يمكن أن يتلف السطح.
- لا تقم بتنشيط مناطق الطهي أثناء وجود أواني طهي فارغة أو بدون أدوات طهي.
- قد تتسبب أواني الطهي المصنوعة من حديد الزهر أو التي بها تلف من الأسفل في خدوش على الزجاج/السيراميك الزجاجي. قم دائما برفع هذه الأشياء عندما تضطر إلى تحريكها على سطح الطهي.

2.4 العناية والتنظيف

- قم بتنظيف الجهاز بشكل منتظم لمنع تلف مادة السطح.
- أوقف تشغيل الجهاز ودعه حتى يبرد قبل قيامك بتنظيفه.
- لا تستخدم رذاذ الماء ومنظف البخار في تنظيف الجهاز.
- نظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة ومبللة. لا تستخدم إلا المنظفات المحايدة. لا تستخدم منتجات كاشطة أو وسادات تنظيف كاشطة أو مذيبات أو أشياء معدنية، ما لم يذكّر خلاف ذلك.

2.5 الصيانة

- لإصلاح الجهاز، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- استخدم قطع الغيار الأصلية فقط.
- فيما يتعلق بالمصباح (المصابيح) داخل هذا المنتج ومصابيح قطع الغيار التي تباع بشكل منفصل: هذه المصابيح مخصصة لتحمل أقصى ظروف مادية في الأجهزة المنزلية، مثل درجة الحرارة، الاهتزاز، الرطوبة، وأنها مخصصة للإشارة إلى معلومات خاصة بالحالة التشغيلية للجهاز. وهي ليست مخصصة للاستخدام في تطبيقات أخرى أو لإضاءة الغرف المنزلية.

- إذا كان مقيس التيار الرئيسي مرتخيًا، فلا تقم بتوصيل قابس التيار الرئيسي.
- تجنب سحب كابل التيار الكهربائي لفصل الجهاز.
- احرص دائما على سحب قابس التيار الرئيسي.
- استخدم فقط أجهزة العزل الصحيحة: قواطع حماية الخطوط، والمنصهرات (المنصهرات اللولبية، المزلة من الحامل)، وعوازل التسريب الأرضي، ومفاتيح التلامس.
- يجب أن يشمل التركيب الكهربائي على جهاز عزل يسمح لك بفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي عند كل الاقطاب. ويجب أن يتضمن جهاز العزل فتحة توصيل بعرض 3 ملم كحد أدنى.

2.3 الاستخدام

⚠ تحذير

خطر التعرض للإصابة، أو الحروق، أو الصدمة الكهربائية.

- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- قم بإزالة جميع مواد التغليف والملصقات والطبقة الواقية (إن وجدت) قبل الاستخدام لأول مرة.
- تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية.
- لا تترك الجهاز بدون رقابة أثناء التشغيل.
- اضبط نطاق الطهي على وضعية "إيقاف التشغيل" وذلك بعد كل مرة استخدام.
- لا تضع أدوات المائدة أو أغذية القدور على مناطق الطهي. يمكن أن تصبح ساخنة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز ويداك مبتلتان أو عند ملامسته للماء.
- لا تستخدم الجهاز كسطح عمل أو كسطح تخزين.
- إذا تعرض سطح الجهاز للكسر، فافصل الجهاز على الفور من مصدر الطاقة. وذلك لمنع حدوث صدمة كهربائية.
- المستخدمون الذين بأجسامهم أجهزة تنظيم ضربات القلب يجب عليهم الابتعاد بمسافة لا تقل عن 30 سم من مناطق الطهي بالحث الحراري عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- عندما تضع الطعام في زيت ساخن، فقد يتناثر.
- لا تستخدم رفائق الألومنيوم أو غيرها من المواد بين سطح الطهي وأواني الطهي، ما لم تحدد جهة التصنيع شيئاً آخر لهذا الجهاز.
- استخدم فقط الملحقات الموصى بها لهذا الجهاز من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تحذير

خطر نشوب حريق وانفجار.

- الدهون والزيوت عند تسخينها قد تتطلق منها أبخرة قابلة للاشتعال. أبقِ اللهب أو الأشياء الساخنة بعيداً عن الدهون والزيوت عندما تقوم بطهيها.
- الأبخرة التي يطلقها الزيت الساخن جداً يمكن أن تتسبب تلقائياً في حدوث احتراق.

2.6 التخلص من الجهاز

- افصلى الجهاز عن مصدر الكهرباء الرئيسي.
- افصل كبل الكهرباء الرئيسي القربة من الجهاز وتخلص منها.

⚠ تحذير

خطر التعرض للإصابة أو الاختناق.

- اتصل بالهيئة المحلية للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الجهاز.

3. التركيب

⚠ تحذير

راجع فصول الأمان.

3.1 قبل التركيب

قبل تركيب الموقد، اكتب المعلومات الموجودة أدناه من لوحة القياس. توجد لوحة القياس على الجزء السفلي من الموقد.

الرقم المسلسل

3.2 المواقد المدمجة


احرص على استخدام المواقد المدمجة فقط بعد تركيب الموقد في الوحدات المدمجة الصحيحة وأسطح العمل المطابقة للمعايير.

3.3 كابل التوصيل


- تم تزويد الموقد بكابل توصيل.
- لاستبدال الكابل الرئيسي التالف، استخدم نوع الكابل: H05V2V2-F الذي يتحمل درجة حرارة 90 °م أو أعلى. اتصل بمركز خدمة معتمد. لا يجوز استبدال كابل التوصيل إلا بواسطة كهربائي مؤهل.

3.4 التجميع

إذا قمت بتركيب الموقد تحت غطاء، فيرجى قراءة تعليمات التركيب الخاصة بالغطاء لمعرفة المسافة الدنيا بين الأجهزة.

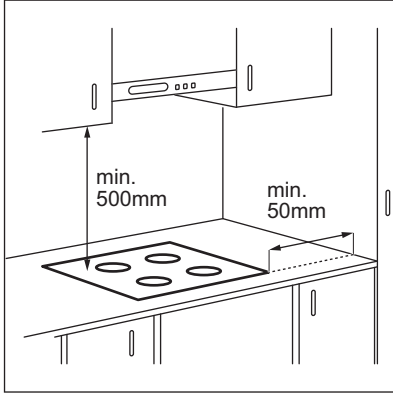

إذا تم تركيب الجهاز فوق درج، فربما تتسبب تهوية الموقد في رفع حرارة المواد المخزنة بالدرج أثناء عملية الطهي.

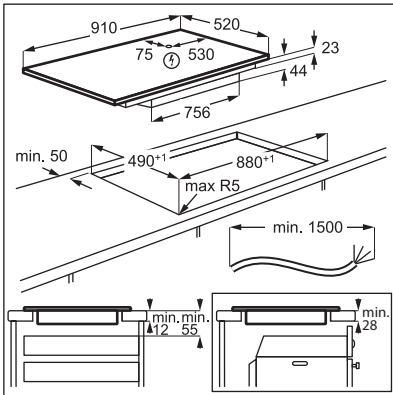


ابحث عن الفيديو التعليمي "كيفية تركيب موقد الحث من Electrolux - تركيب سطح الموقد" عن طريق كتابة الاسم الكامل المشار إليه في الرسم أدناه.




4. وصف المنتج

4.1 تخطيط سطح الطهي

- 1 منطقة الطهي بالحث الحراري
- 2 لوحة التحكم

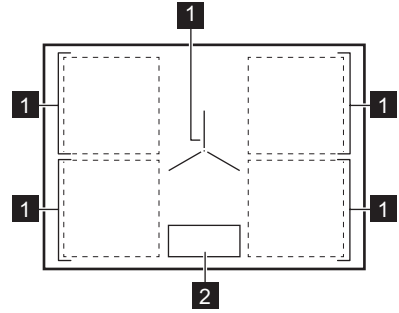

4.2 تخطيط لوحة التحكم

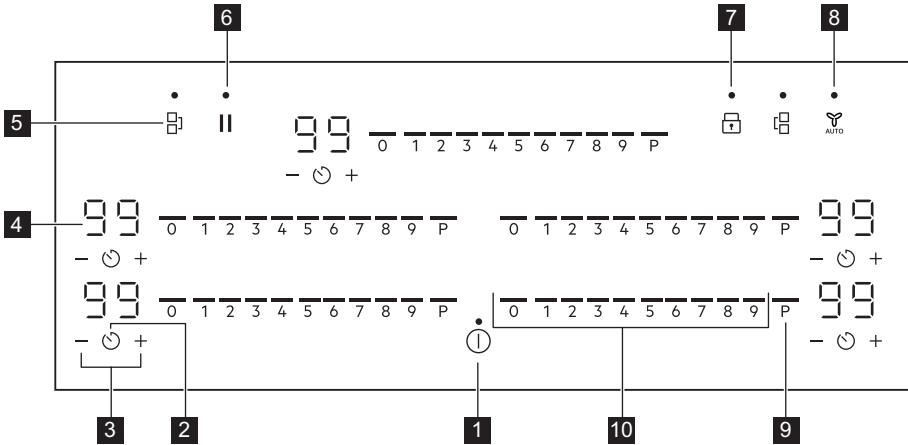

استخدم حقول الاستشعار لتشغيل الجهاز. توضح الشاشات والمؤشرات والأصوات الوظائف التي يتم تشغيلها.

حقل الاستشعار	الوظيفة	الوصف
1 ①	تشغيل / إيقاف	لتشغيل الجهاز وتعطيله.
2 ②	الموقت	لضبط الوظيفة.
3 +, -, ③	-	لزيادة الوقت أو تقليله.
4 -	شاشة الموقت	لعرض الوقت بالدقائق.
5 ⑤	Bridge	لتشغيل الوظيفة وتعطيلها.
6 ⑥	الإيقاف المؤقت	لتشغيل الوظيفة وتعطيلها.
7 ⑦	قفل / جهاز أمان الأطفال	لتأمين/إلغاء تأمين لوحة التحكم.
8 ⑧	Hob ² Hood AUTO	لتفعيل وتعطيل الوضع اليدوي للوظيفة.
9 P	PowerBoost	لتفعيل الوظيفة.
10 -	شريط التحكم	لضبط إعداد حرارة.

4.3 مؤشرات الشاشة

المؤشر	الوصف
Ⓔ + رقم	يوجد عطل.
Ⓔ / Ⓔ / Ⓔ	OptiHeat Control (مؤشر الحرارة المتبقية من 3 خطوات): مستمر في الطهي / الحفاظ على السخونة / الحرارة المتبقية.

5. الاستخدام اليومي

إذا قمت بإزالة أواني الطهي من منطقة الطهي المفعلة ووضعها جانباً مؤقتاً، فستبدأ المؤشرات الموجودة فوق شريط التحكم المطابق في الوميض. إذا لم تتم بإعادة أواني الطهي إلى منطقة الطهي التي تم تنشيطها خلال 120 ثانية، فسيتم تعطيل منطقة الطهي تلقائياً.

لاستئناف الطهي، تأكد من إعادة أواني الطهي إلى مناطق الطهي خلال المهلة المحددة.

5.3 استخدام مناطق الطهي

ضع الآنية مباشرة في وسط منطقة الطهي المحددة. تلائم مناطق الطهي الكهربائية أبعاد قاعدة أواني الطهي تلقائياً.

يمكنك الطهي باستخدام إناء طهي كبير على منطقتي طهي في نفس الوقت باستخدام وظيفة Bridge. يجب



تحذير

راجع فصول الأمان.

5.1 التنشيط وإلغاء التنشيط

اضغط باستمرار على ① لتنشيط الموقد أو إلغاء تنشيطه.

5.2 اكتشاف الوعاء

تشير هذه الخاصية إلى وجود أواني طهي على الموقد وتعطيل مناطق الطهي في حالة عدم اكتشاف أواني طهي أثناء جلسة الطهي.

إذا وضعت أواني طهي على منطقة طهي قبل تحديد إعداد حرارة، فسيظهر المؤشر فوق 0 على شريط التحكم.

OptiHeat Control 5.6 (مؤشر الحرارة المتبقية من 3 خطوات)



⚠ تحذير
□ / □ / □ طالما أن المؤشر مرئي، هناك خطر التعرض للحرق من الحرارة المتبقية.

تُخرج مناطق الطهي الكهربائية الحرارة اللازمة لعملية الطهي مباشرة أسفل أواني الطهي. يتم تسخين السيراميك الزجاجي بواسطة حرارة أواني الطهي. تظهر المؤشرات عندما تكون منطقة الطهي ساخنة. تظهر المؤشرات مستوى الحرارة المتبقية لمناطق الطهي التي تستخدمها حالياً:

□ - متابعة الطهي،

□ - الحفاظ على السخونة،

□ - الحرارة المتبقية.

قد يظهر المؤشر أيضاً:

- لمناطق الطهي المجاورة حتى وإن لم تكن تستخدمها،
- عند وضع أواني الطهي الساخنة على منطقة الطهي الباردة،
- عند تعطيل الموقد ولكن منطقة الطهي ما تزال ساخنة.

يختفي المؤشر عندما تبرد منطقة الطهي.

5.7 خيارات

مؤقت العد التنازلي

استخدم هذه الوظيفة لتحديد مدة تشغيل منطقة الطهي قبل جلسة طهي فردية.

اضبط إعداد الحرارة لمنطقة الطهي المحددة ثم اضبط الوظيفة.

1. اضغط ⊖. يظهر 00 على شاشة المؤقت.

2. اضغط + أو - لضبط الوقت (00-99 دقيقة).

3. اضغط ⊖ لبدء المؤقت أو انتظر 3 ثوانٍ. يبدأ المؤقت في العد التنازلي.



لتغيير الوقت: حدد منطقة الطهي مع ⊖ واضغط على + أو -.

لإلغاء تنشيط الوظيفة: حدد منطقة الطهي باستخدام


⊖ واضغط -. يعود عد الوقت المتبقي إلى 00.

يتمهي المؤقت من العد التنازلي وتصدر إشارة صوتية ويومض 00. يتم إلغاء تنشيط منطقة الطهي. اضغط على أي رمز لإيقاف الإشارة والوميض.

أن تغطي أواني الطهي منتصف كلا منطقتي الطهي ولكن لا تتجاوز حدود المنطقة. لن يتم تنشيط الوظيفة Bridge، إذا تم وضع الأنية بين وسطي منطقتي طهي.

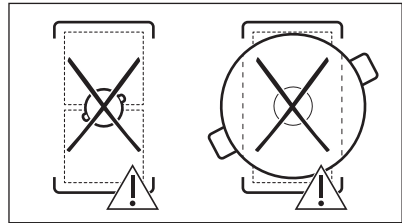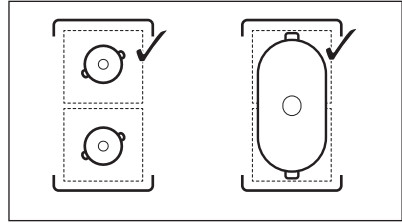

5.4 إعدادات الحرارة

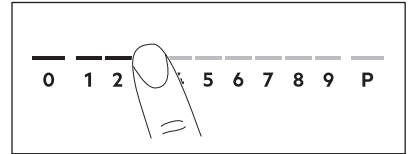

1. اضغط على إعداد الحرارة المطلوب في شريط التحكم.

تظهر المؤشرات فوق شريط التحكم حتى مستوى إعداد الحرارة المحدد.

2. لإلغاء تنشيط منطقة الطهي، اضغط على 0.

PowerBoost 5.5

توفر هذه الوظيفة مزيداً من الطاقة لمناطق الطهي بالحث الحراري. يمكن تفعيل الوظيفة لمنطقة الطهي بالحث الحراري فقط لفترة محدودة من الوقت. وبعد ذلك، يتم ضبط منطقة الطهي بالحث الحراري مرة أخرى تلقائياً على أعلى إعداد حرارة.



راجع فصل "المعلومات الفنية".

لتفعيل الوظيفة لمنطقة طهي: المس P.

لإلغاء تفعيل الوظيفة: قم بتغيير إعداد الحرارة.

مؤقت التذكير بالدفائق

يمكنك استخدام هذه الوظيفة عند تنشيط المؤقت ولكن مناطق الطهي لا تعمل. يعرض إعداد الحرارة 00.

1. اضغط على .

2. اضغط  أو  لضبط الوقت.

ينتهي المؤقت من العد التنازلي وتصدر إشارة صوتية ويومض 00. اضغط على أي رمز لإيقاف الإشارة والوميض.

إلغاء تنشيط الوظيفة: اضغط  و . يعود عد الوقت المتبقي إلى 00.

5.8 إدارة الطاقة

إذا كانت هناك مناطق متعددة نشطة وتجاوزت الطاقة المستهلكة حدود مصدر إمداد الطاقة، فإن هذه الوظيفة تقسم الطاقة المتاحة بين جميع مناطق الطهي (متصل بنفس المرحلة). يتحكم المؤقت في إعدادات الحرارة لحماية المصاهر لتتريبات المنزل.

- إذا وصل المؤقت إلى الحد الأقصى للطاقة المتاحة (راجع لوحة بيانات المنتج)، فسيتم تقليل طاقة مناطق الطهي تلقائياً.
- يتم دائماً إعطاء الأولوية لإعداد حرارة منطقة الطهي المحددة أولاً. سيتم تقسيم الطاقة المتبقية على مناطق الطهي الأخرى وفقاً لترتيب الاختيار.
- بالنسبة لمناطق الطهي ذات الطاقة المنخفضة، يومض شريط التحكم ويعرض أقصى إعدادات حرارة ممكنة.
- انتظر حتى تتوقف الشاشة عن الوميض أو قلل إعداد الحرارة لمنطقة الطهي المحددة أخيراً.
- ستستمر مناطق الطهي في العمل على إعداد الحرارة المنخفضة. قم بتغيير إعدادات الحرارة في مناطق الطهي يدوياً، إذا لزم الأمر.

5.9 هيكل القائمة

يعرض الجدول بنية القائمة الأساسية.

6. وظائف إضافية

6.1 إيقاف التشغيل التلقائي

تقوم الوظيفة بإلغاء تنشيط المؤقت تلقائياً في حالة:

- يتم تعطيل جميع مناطق الطهي
- لم يتم ضبط أي إعداد حرارة أو إعداد سرعة المروحة بعد تنشيط المؤقت،
- قمت بسكب أو وضع شيء ما على لوحة التحكم لمدة تزيد عن 10 ثوانٍ (إناء، أو قطعة ملابس، وما إلى ذلك). تصدر إشارة صوتية ويتم تعطيل المؤقت. قم بإزالة العائق أو تنظيف لوحة التحكم.

إعدادات المستخدم

رمز	الإعداد	الخيارات الممكنة
b	الصوت	تشغيل / إيقاف (→)
H	وضع الغطاء	0 - 6
E	تاريخ التنبيه/ الخطأ	قائمة الإنذارات/ الأخطاء الأخيرة.

لإدخال إعدادات المستخدم: اضغط مع الاستمرار على

- ① لمدة 3 ثوانٍ. ثم اضغط مع الاستمرار على . تظهر الإعدادات على مؤقت مناطق الطهي اليسرى.

التنقل في القائمة: تتكون القائمة من رمز الإعداد وقيمة. يظهر الرمز على المؤقت الخلفي وتظهر القيمة على المؤقت الأمامي. للتنقل بين الإعدادات، اضغط

على  في المؤقت الأمامي. لتغيير قيمة الإعداد،

اضغط على  أو  في المؤقت الأمامي.

للخروج من القائمة: اضغط على ①.

OffSound Control

يمكنك تنشيط/إلغاء تنشيط الأصوات في القائمة < إعدادات المستخدم.



راجع "هيكل القائمة".

عندما تتوقف الأصوات، يمكنك سماع الصوت عندما:

- لمس ①،
- ينطفئ المؤقت،
- اضغط على رمز غير نشط.

- يصبح الجهاز ساخناً للغاية (على سبيل المثال عندما يغلي الإناء ويغف). اترك منطقة الطهي تبرد قبل استخدام المؤقت مرة أخرى.
- لم يتم تعطيل منطقة الطهي أو تغيير إعداد الحرارة. بعد مرور بعض الوقت، يتم تعطيل المؤقت.

العلاقة بين إعداد الحرارة/ سرعة المروحة والوقت الذي يتم بعده إلغاء تنشيط الجهاز:

إلغاء تنشيط الوظيفة: اضغط على ①. لا تقم بضبط أي إعداد حرارة. اضغط مع الاستمرار على ② لمدة 3 ثوانٍ حتى يختفي المؤشر فوق الرمز. قم بإيقاف تشغيل الموقد باستخدام ①.

الطهي مع تنشيط الوظيفة: اضغط على ①، ثم اضغط على ② لمدة 3 ثوانٍ، حتى يختفي المؤشر الموجود فوق الرمز. يمكنك تشغيل الموقد. عند إلغاء تنشيط الموقد مع ① تعمل الوظيفة مرة أخرى.

Bridge 6.5



تعمل الوظيفة عندما يغطي الإناء مراكز منطقتي الطهي. لمزيد من المعلومات حول الوضع الصحيح لأواني الطهي، راجع "استخدام مناطق الطهي".

تعمل هذه الوظيفة على توصيل منطقتي طهي بحيث يعملان على أنهما منطقة طهي واحدة.

يرجى أولاً ضبط إعداد الحرارة لإحدى مناطق الطهي.

تنشيط الوظيفة لمناطق الطهي بالجانب الأيسر /

الأيمن: المس [■ / ■]. لضبط أو تغيير إعداد الحرارة، المس أحد مستشعرات التحكم اليسرى/اليمنى.

إلغاء تنشيط الوظيفة: المس [■ / ■]. تعمل مناطق الطهي بشكل مستقل.

Hob²Hood 6.6

إنها وظيفة تلقائية متقدمة توصل الموقد بغطاء خاص. الموقد والغطاء لهما موصل لإشارة الأشعة تحت الحمراء. تُحدد سرعة المروحة تلقائياً حسب إعداد الوضع ودرجة حرارة أواني الطهي الأكثر سخونة على الموقد. يمكنك أيضاً تشغيل المروحة من الموقد يدوياً.



في معظم الأغذية، يكون نظام التحكم عن بعد غير مفعل في الأصل. قم بتفعيله قبل استخدام الوظيفة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل مستخدم الغطاء.

تشغيل الوظيفة تلقائياً

لتشغيل الوظيفة اضبط تلقائياً الوضع التلقائي على H1 H6 -. تم ضبط الموقد في الأصل على H5. يتفاعل الغطاء في أي وقت تقوم فيه بتشغيل الموقد. يتعرف الموقد على درجة حرارة أواني الطهي ويضبط سرعة المروحة تلقائياً.

إعدادات الحرارة	يتم تعطيل الموقد بعد
1 - 2	6 ساعات
3 - 4	5 ساعات
5	4 ساعات
6 - 9	1.5 ساعة

6.2 الإيقاف المؤقت

تضبط هذه الوظيفة جميع مناطق الطهي على أقل إعداد حرارة.

عند تشغيل الوظيفة، يمكن استخدام ① و ②. يتم قفل جميع الرموز الأخرى الموجودة على لوحات التحكم.

لا تقوم الوظيفة بإيقاف وظائف الموقت.

1. تنشيط الوظيفة: اضغط على ②.

يتم تقليل إعداد الحرارة إلى 1.

2. لتعطيل الوظيفة: اضغط على ②.

يظهر إعداد الحرارة السابق.

6.3 قفل

يمكنك قفل لوحة التحكم أثناء ظهور الشعلات. يمنع التغيير العرضي لإعداد الحرارة.

اضبط إعداد الحرارة أولاً.

تنشيط الوظيفة: اضغط على ②.

لتعطيل الوظيفة: اضغط على ② مرة أخرى.



يتم إلغاء تنشيط الوظيفة عند إلغاء تنشيط الموقد.

6.4 جهاز أمان الأطفال

تمنع هذه الوظيفة تشغيل الموقد.

تنشيط الوظيفة: اضغط على ①. لا تقم بضبط أي إعداد. اضغط مع الاستمرار على ② لمدة 3 ثوانٍ حتى يظهر المؤشر فوق الرمز. قم بإيقاف تشغيل الموقد باستخدام ①.



تظل الوظيفة نشطة عندما تقوم بإلغاء تنشيط الموقد. يُضيء المؤشر أعلى ②.

الأوضاع التلقائية

المصباح التلقائي	الغلي (1)	القلي (2)
H0	إيقاف	إيقاف
H1	تشغيل	إيقاف
H2 (3)	تشغيل	سرعة المروحة 1
H3	تشغيل	إيقاف
H4	تشغيل	سرعة المروحة 1
H5	تشغيل	سرعة المروحة 1
H6	تشغيل	سرعة المروحة 2

(1) يكتشف الموقد عملية الغلي وينشط سرعة المروحة حسب الوضع التلقائي.

(2) يكتشف الموقد عملية القلي وينشط سرعة المروحة حسب الوضع التلقائي.

(3) هذا الوضع يقوم بفعّل المروحة والمصباح ولا يعتمد على درجة الحرارة.

تغيير الوضع التلقائي

- قم بتعطيل الموقد.
- اضغط ① لمدة 3 ثوانٍ. تضيء الشاشة وتنطفئ.
- اضغط ② لمدة 3 ثوانٍ.
- اضغط على ③ عدة مرات حتى يضيء H.
- اضغط على + بالموقت لتحديد الوضع التلقائي.

i

لتنشغيل المدخنة مباشرة على لوحة المدخنة، قم بإلغاء تنشيط الوضع التلقائي للوظيفة.

i

عند الانتهاء من الطهي وإلغاء تنشيط الموقد، قد تظل مروحة المدخنة تعمل لفترة زمنية معينة. وبعد تلك الفترة يلغي النظام تنشيط المروحة تلقائيًا ويمكنك من تنشيط المروحة دون قصد لمدة 30 ثانية بعد ذلك.

تشغيل سرعة المروحة يدويًا

يمكنك أيضًا تشغيل الوظيفة يدويًا. للقيام بذلك، اضغط على AUTO عندما يكون الموقد نشطًا. يؤدي ذلك إلى إلغاء تنشيط التشغيل التلقائي للوظيفة ويسمح لك بتغيير سرعة المروحة يدويًا. عندما تضغط على AUTO، تزيد سرعة المروحة درجة واحدة. عندما تصل إلى مستوى مكثف وتضغط على AUTO مرة أخرى ستقوم بضبط سرعة المروحة على 0 وهذا يقوم بإلغاء تنشيط مروحة المدخنة. لبدء تشغيل المروحة مرة أخرى بسرعة المروحة 1، اضغط على AUTO.

i

لتنشيط التشغيل التلقائي للوظيفة، قم بإلغاء تنشيط الموقد وتنشيطه مرة أخرى.

تشغيل المصباح

يمكنك ضبط الموقد لتنشيط المصباح تلقائيًا عند تنشيط الموقد. للقيام بذلك، اضبط الوضع التلقائي على H1 – H6.

i

ينطفئ المصباح الموجود في المدخنة بعد دقيقتين من إلغاء تنشيط الموقد.

7. تلميحات وأفكار

⚠ تحذير

راجع فصول الأمان.

7.1 أواني الطهي

i

بالنسبة لمناطق الطهي بالحث، فإن المجال الكهرومغناطيسي القوي يخلق الحرارة في أواني الطهي بسرعة كبيرة.

استخدم أواني طهي مناسبة للطهي بالحث.

- لمنع السخونة الزائدة وتحسين أداء المناطق، يجب أن تكون أواني الطهي سميكة ومسطحة قدر الإمكان.
- تحقق من نظافة الأجزاء السفلى من الأواني وجفافها قبل وضعها على سطح الموقد.
- احرص دائمًا على عدم تحريك أو فرك أواني الطهي على حواف الزجاج أو أركانها لأنها قد تشقق أو تلف السطح الزجاجي.

خامة أواني الطهي

7.2 الضوضاء أثناء التشغيل

إذا كان بإمكانك سماع:

- ضوضاء طقطقة: تكون أواني الطهي مصنوعة من مواد مختلفة (شكل الشطيرة).
 - أنت تستخدم منطقة الطهي ذات مستوى الطاقة العالي، وأواني الطهي مصنوعة من مواد مختلفة (شكل الشطيرة).
 - الرطوبة: أنت تستخدم مستوى طاقة عالٍ.
 - النقر: يحدث تشغيل كهربى.
 - هسهسة، طنين: المروحة تعمل.
- الضوضاء أمر عادي ولا تشير إلى وجود عطل في الموقد.

Öko Timer 7.3 (مؤقت اقتصادي)

لتوفير الطاقة، يتم إيقاف سخان نطاق الطهي قبل بدء إشارة مؤقت العد التنازلي. يعتمد الاختلاف في وقت التشغيل على مستوى إعداد الحرارة وطول مدة وقت الطهي.

7.4 دليل الطهي المبسط

العلاقة بين إعداد الحرارة لمنطقة واستهلاكها للطاقة ليست خطية. عند زيادة إعداد الحرارة، فإنه لا يكون مناسباً لزيادة استهلاك الطاقة. وهذا يعني أن منطقة الطهي ذات إعداد الحرارة المتوسط تستهلك أقل من نصف طاقتها.



البيانات الواردة في الجدول مخصصة للتوجيه فقط.

- **الصحيحة:** الحديد المصبوب، الصلب، الصلب المطلي بالمينا، الصلب المقاوم للصدأ، القاعدة متعددة الطبقات (مع علامة الصواب من جهة التصنيع).
 - **غير الصحيحة:** الألومنيوم، النحاس، الصفيح، الزجاج، السيراميك، البورسلين.
- تكون أواني الطهي مناسبة للموقد الذي يعمل بالحث الحراري إذا:

- تغلى المياه بسرعة جداً على منطقة مضبوطة على أعلى إعداد حرارة.
 - انجذب المغناطيس إلى قاعدة إناء الطهي.
- أبعاد أواني الطهي

- تلائم مناطق الطهي الكهربائية أبعاد قاعدة أواني الطهي تلقائياً. ضع الأنبة مباشرة في وسط منطقة الطهي المحددة.
- كفاءة منطقة الطهي ترتبط بقطر أواني الطهي. لضمان النقل الأمثل للحرارة، استخدم أواني طهي بقطر مماثل لحجم منطقة طهي معينة، لا يزيد عن الحجم الموصى به ولا يقل عنه. للتحقق من القطر الموصى به لأواني الطهي، راجع "البيانات الفنية" < "مواصفات مناطق الطهي".

- تستقبل أواني الطهي ذات القطر الأصغر من الحد الأدنى المعلن فقط جزءاً من الطاقة المتولدة عن منطقة الطهي والتي تؤدي إلى تسخين أبداً.

- لأسباب تتعلق بالسلامة وتناج الطهي المثالية، لا تستخدم أدوات طهي أكبر مما هو مذكور في "مواصفات مناطق الطهي". تجنب إبقاء أواني الطهي قريبة من لوحة التحكم أثناء جلسة الطهي. قد يؤثر ذلك على عمل لوحة التحكم أو تنشيط وظائف الموقد عن طريق الخطأ.



راجع "البيانات الفنية".


إعدادات الحرارة	استخدم لأجل:	الوقت (بالدقائق)	نصائح
1	حافظ على الطعام المطهي دافئاً.	حسب الحاجة	ضع غطاءً على أواني الطهي.
1 - 2	صلصة هولندي، مذابة، زبدة، شوكولاتة، جيلاتين.	5 - 25	اخلطي من وقت لآخر.
2	ينبغي أن تكون هذه المكونات متماسكة: عجة البيض، والبيض العيون.	10 - 40	قم بالطهي مع وضع الغطاء.
2 - 3	طهي الأرز والأطباق التي تعتمد على الحليب وتسخين الوجبات المطهية مسبقاً.	25 - 50	أضف سائل بضعف مقدار الأرز على الأقل، وقلب أطباق الحليب بعد نصف المدة خلال عملية الطهي.
3 - 4	اغل الخضروات والسّمك واللحوم بالبخار.	20 - 45	أضف عدة ملاعق طعام من الماء. تحقق من كمية المياه أثناء العملية.

إعدادات الحرارة	استخدم لأجل:	الوقت (بالدقائق)	نصائح
5 - 4	أطباق البطاطس والخضروات الأخرى بالخار.	20 - 60	غط قاعدة الإناء بـ 2-1 سم من الماء. تحقق من مستوى المياه أثناء العملية. احتفظ بالغطاء على الإناء.
5 - 4	قم بطهي كميات أكبر من الطعام واليخنة والحساء.	60 - 150	حتى 3 لتر من السائل بالإضافة إلى المكونات.
7 - 6	قلي خفيف: الاسكالوب، لحم عجل كوردون بلو، شرائح اللحم، الكفتة، السجق، الكبد، خليط البشاميل، البيض، الفطائر المحلاة، والكعك المحلى.	حسب الحاجة	قلّب الطعام عند الحاجة.
8 - 7	القلي الكثيف، هاش براونز، شرائح اللحم البقري، شرائح اللحم.	5 - 15	قلّب الطعام عند الحاجة.
9	غلي الماء، طهي المعكرونة، تحمير اللحم (جولاش، وشواء القدور)، رقائق البطاطس المقلية.		
P	قم بغلي كميات كبيرة من الماء. PowerBoost مفعّل.		

7.5 تلميحات ونصائح لـ Hob²Hood

عندما تشغّل الموقد مع الوظيفة:

- احم لوحة الغطاء من أشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع مصباح الهالوجين على لوحة الغطاء.
- لا تغطي لوحة تحكم الموقد.
- لا تقطع الإشارة بين الموقد والغطاء (مثلاً بيدك أو بمقبض الإناء أو إناء طويل). انظر الصورة.
- الغطاء الموضح أدناه هو لأغراض توضيحية فقط.

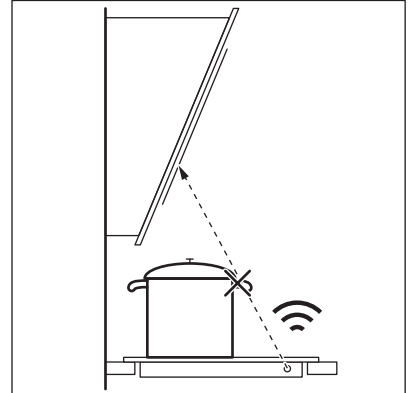

قد تعيق الأجهزة الأخرى التي يتم التحكم فيها عبر جهاز تحكم عن بُعد الإشارة. لا تستخدم أي أجهزة بالقرب من الموقد أثناء عمل Hob²Hood.

أغطية الموقد مع وظيفة Hob²Hood

للتغور على المجموعة الكاملة من أجهزة شفت الهواء التي تعمل مع هذه الوظيفة، راجع موقع المستهلك الإلكتروني. يجب أن تحتوي أجهزة شفت الهواء Electrolux التي تعمل مع هذه الوظيفة على الرمز



8. العناية والتنظيف

8.1 معلومات عامة

- نظف الموقد بعد كل استخدام.
- استخدم دوماً أواني ذات قواعد نظيفة.



تحذير

راجع فصول الأمان.

- لا تؤثر الخدوش أو البقع الداكنة الموجودة على السطح على طريقة تشغيل الموقد.
- استخدم عامل تنظيف خاصاً يلائم سطح الموقد.
- استخدم دائماً أداة كشط موصى بها للمواد ذات السطح الزجاجي. استخدم أداة الكشط فقط كأداة إضافية لتنظيف الزجاج بعد إجراء التنظيف القياسي.

⚠ تحذير

عند تنظيف السطح الزجاجي، لا تستخدم السكاكين أو أي أدوات معدنية حادة أخرى.

8.2 تنظيف للموقد

- **الإزالة الفورية:** البلاستيك المصهور ورقائق البلاستيك والملح والسكر والطعام الذي يحتوي

- على سكر وإلا قد تتسبب الأوساخ في تلف الموقد. اتبه لتجنب الحروق. ضع الكاشط المخصص على السطح الزجاجي بزاوية حادة وحرك الشفرة على السطح.
- **الإزالة عندما يكون الموقد بارداً بدرجة كافية:** وحلقات الترسبات الكلسية، وحلقات المياه، ويقع الدهون، وتغير اللون اللامع للمعدن. نظف الموقد باستخدام قطعة قماش رطبة ومنظف غير كاشط. بعد التنظيف، جفف الموقد باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- **إزالة تغير اللون اللامع للمعدن:** استخدم محلولاً من الماء مع الخل ونظف السطح الزجاجي بقطعة قماش رطبة.

9. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

⚠ تحذير

راجع فصول الأمان.

9.1 ماذا تفعل لو...

المشكلة	السبب المحتمل	الإصلاح
يتعذر عليك تشغيل أو تشغيل الموقد.	الموقد غير متصل بمصدر كهرباء أو أنه متصل بشكل غير صحيح.	تأكد مما إذا كان الموقد متصلاً بشكل صحيح بمصدر الكهرباء.
	المنصهر تالف.	تأكد من أن المنصهر هو سبب العطل. إذا تابع احتراق المنصهر مراراً وتكراراً، فاتصل بالكهربائي المختص.
	لم يتم ضبط إعداد الحرارة على 60 ثانية.	قم بتشغيل الموقد مرةً أخرى واضبط إعداد الحرارة على أقل من 60 ثانية.
	قمت بلمس اثنين (2) أو أكثر من مجالات المستشعر في نفس الوقت.	لا تلمس سوى مجال مستشعر واحد.
	الإيقاف المؤقت قيد العمل.	ارجع إلى "الإيقاف المؤقت".
	لا توجد مياه أو بقع دهنية على لوحة التحكم.	قم بتنظيف لوحة التحكم.
قد تسمع صوت صغير مستمر.	التوصيل الكهربائي غير صحيح.	افصل الموقد عن مصدر التيار الكهربائي. اطلب من فني كهربائي مؤهل فحص التركيب.
لا يمكنك ضبط إعداد الحرارة لإحدى مناطق الطهي.	تستهلك المناطق الأخرى أقصى طاقة متاحة.	قلل إعداد الحرارة لمناطق الطهي الأخرى المرتبطة بنفس المرحلة. راجع "إدارة الطاقة".
تصدر إشارة صوتية ويتوقف الموقد. تصدر إشارة صوتية عندما يتوقف الموقد.	قمت بوضع شيء ما على مجال مستشعر واحد أو أكثر.	قم بإزالة هذا الشيء من على مجالات المستشعر.
يتوقف الموقد.	قمت بوضع شيء ما على مجال المستشعر.	قم بإزالة هذا الشيء من على مجال المستشعر.

①

المشكلة	السبب المحتمل	الإصلاح
مؤشر الحرارة المتبقية لا يضيء.	منطقة الطهي غير ساخنة نتيجة لتشغيلها لفترة قصيرة فقط أو أن المستشعر تالف.	إذا تم تشغيل منطقة الطهي لفترة طويلة بشكل يكفي لتكون ساخنة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.
Hob²Hood لا يعمل.	لقد قمت بتغطية لوحة التحكم.	قم بإزالة الشيء من لوحة التحكم.
	تستخدم إناءً طويلاً للغاية يحجب الإشارة.	استخدم إناءً أقصر، أو غير منطقة الطهي أو الموقد يدويًا.
تصبح لوحة التحكم ساخنة عند لمسها.	إن أواني الطهي كبيرة جدًا أو تضعها بالقرب من لوحة التحكم.	قم بوضع أواني الطهي الكبيرة على المناطق الخلفية، إن أمكن.
لا يوجد صوت عند لمس مجالات استشعار اللوحة.	الأصوات غير منشطة.	قم بتنشيط الأصوات. راجع "الاستخدام اليومي".
يضيء المؤشر فوق الرمز  .	جهاز أمان الأطفال أو قفل قيد العمل.	ارجع إلى "جهاز أمان الأطفال" و"القفل".
يومض شريط التحكم.	لا يوجد أواني طهي على منطقة الطهي أو المنطقة غير مغطاة بالكامل.	ضع أواني الطهي على منطقة الطهي حتى تغطي منطقة الطهي بالكامل.
	أواني طهي غير مناسبة.	استخدم أواني طهي مناسبة لمواقد الحث. راجع الفصل "تلميحَات ونصائح".
	قطر قاعدة أواني الطهي صغير جدًا مقارنة بالمنطقة.	استخدم أواني طهي ذات أبعاد صحيحة. راجع "البيانات الفنية".
الحلقة الخارجية غير منشطة.	قطر قاعدة أواني الطهي صغير جدًا.	استخدم أواني طهي بقطر أكبر.
 ويظهر رقم.	هناك خلل في الموقد.	قم بتعطيل الموقد وتنشيطه مرة أخرى بعد 30 ثانية. إذا  ظهر مرة أخرى، فافصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي. بعد 30 ثانية، وصل الموقد مرة ثانية. إن استمرت المشكلة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.

صحيح. وإلا لن تكون الصيانة التي يقدمها فني الخدمة أو التاجر مجانية، بما في ذلك أثناء فترة الضمان. يتضمن كتيب الضمان معلومات حول فترة الضمان، ومراكز الخدمة المعتمدة.

9.2 إذا لم تعثر على حل...

إذا لم تتمكن من حل المشكلة بنفسك، فاتصل بالموزع الخاص بك أو بمركز خدمة معتمد. أعط البيانات من لوحة القياس. تأكد من أنك شغلت الموقد بشكل

10. البيانات الفنية

10.1 لوحة بيانات المنتج

PNC 949 599 222 00
220 - 240 فولت، 50 - 60 هيرتز
صنع في: ألمانيا
7.35 كيلو وات
CE 

الطراز EIV94550
النوع 62 E5A 07 AA
الحث 7.35 كيلو وات
الرقم التسلسلي
ELECTROLUX

10.2 مواصفات مناطق الطهي

منطقة الطهي	الطاقة الاسمية (أقصى إعداد حرارة) [وات]	PowerBoost [وات]	PowerBoost الحد الأقصى للمدة [دقيقة (دقائق)]	قطر أواني الطهي [مم]
الأمامية اليسرى	2300	3200	10	210 - 125
الخلفية اليسرى	2300	3200	10	210 - 125
منطقة التدفئة	3500 / 1800	3700 / 2800	10 / 10	280 - 245 / 245 - 145
الأمامية اليمنى	2300	3200	10	210 - 125
الخلفية اليمنى	2300	3200	10	210 - 125

للحصول على أفضل نتائج للطهي، استخدم أنية لا يزيد قطرها عن القطر المذكور في الجدول.

قد تختلف طاقة مناطق الطهي بمعدل طفيف عن البيانات الواردة في الجدول. يتغير ذلك حسب مواد وأبعاد أواني الطهي.

11. كفاءة الطاقة

11.1 توفير الطاقة

يمكنك توفير الطاقة أثناء الطهي اليومي إذا اتبعت النصائح التالية.

- عند تسخين الماء، استخدم فقط الكمية التي تحتاجها.
- إذا كان ذلك ممكنًا، ضع الأغذية دائمًا على أواني الطهي.

- ضع أواني الطهي مباشرة في وسط منطقة الطهي.
- استخدم الحرارة المتبقية للحفاظ على الطعام دافئًا أو لإذابته.

12. السعودية - خدمة العملاء

مزبد من وكالات تقديم خدمات ما بعد البيع في كافة أنحاء العالم

في هذه الدول يتم تطبيق كافة شروط وأحكام الضمان الخاص بوكلائنا. يرجى طلب المزبد من التفاصيل من هؤلاء الوكلاء مباشرة.

شركة (FDC) First Distribution مجموعة الفيصلية

عنوان مركز الخدمة الرئيسي:

منطقة الخالدية - شارع الميناء - اسم المبنى: موسى 4

الدمام، المملكة العربية السعودية.

العنوان البريدي:

ص. ب. 2728 الرياض 11461

المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 243-9732

فاكس: +966 11 243-9674

13. المخاوف البيئية

الإلكترونية والكهربائية. لا تتخلص من الأجهزة التي

تحمل رمز  مع غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسنولة

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز  ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية و قم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة

عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي
التابع له.



