











دعنا نساعدك في البدء.  
استخدم التعليمات التالية  
لاكتشاف الميزات المختلفة  
لجهازك.

تحذير: لا تترك الجهاز بدون رقابة خلال التشغيل. 

استخدم مجالات المستشعر لتشغيل الجهاز. توضح الشاشات والمؤشرات والأصوات الوظائف التي يتم تشغيلها.

رقم	وظيفة	تعليق
1		لتشغيل الموقد وتعطيله.
2		الإيقاف المؤقت. لتنشيط الوظيفة وتعطيلها.
3		لضبط الوظيفة.
4		لزيادة الوقت أو تقليله.
5		لإظهار الوقت بالدقائق.
6		لضبط إعداد حرارة.
7	<b>P</b>	لتفعيل الحد الأقصى لإعداد الحرارة.
8		للقبلي باستخدام مستويات الحرارة منتحكم بها تلقائياً، مخصصة لأنواع مختلفة من المواد الغذائية.
9		SenseBoil لضبط درجة حرارة الماء تلقائياً حتى لا يغلي بمجرد وصوله إلى نقطة الغليان.
10		Bridge. لدمج منطقتي طهي جانبي لإنشاء منطقة طهي واحدة أو لتقسيم المناطق المدمجة.
11		Hob?Hood. لتنشيط الوضع اليدوي للوظيفة وتعطيله.
12		لفعل/إلغاء قفل لوحة التحكم.



تسمح لك هذه الوظيفة بضبط مستوى إعداد الحرارة المناسب لقلبي الطعام. يحافظ الموقد على درجة الحرارة طوال الطهي. يمكنك اختيار أحد ثلاثة مستويات SenseFry®: منخفض (2)، متوسط (5)، مرتفع (8). بمجرد ضبط مستوى إعداد الحرارة، لا يلزم ضبط درجة الحرارة يدوياً.

### تنبيه!

استخدم أواني الطهي الباردة فقط. لا تترك الموقد دون رقابة أثناء تشغيل الوظيفة.

- 1 ضع إناء بدون زيت / دهون على إحدى مناطق الطهي الباردة على الجانب الأيسر. يمكنك استخدام منطقة طهي واحدة أو توصيل كلتا المنطقتين باستخدام Bridge. إذا وضعت إناء واحداً على منطقة طهي واحدة فقط، تبدأ الوظيفة تلقائياً.
- 2 المس لتفعيل الموقد.
- 3 المس لتفعيل الوظيفة. بضغطة المؤشر فوق الرمز، يتم ضبط إعداد الحرارة على 2 بشكل افتراضي.
- 4 حدد مستوى التحمير بالضغط على بشكل متكرر. يظهر مؤشر وامض فوق المستوى المحدد لكل منطقة طهي يمكنك استخدام الوظيفة عليها حالياً.
- 5 المس أي مكان على شريط التمرير لمنطقة الطهي المختارة. الوظيفة تبدأ، بمجرد بدء تشغيل الوظيفة، تظهر المؤشرات الموجودة أعلى المنزلق وتبدأ الرسوم المتحركة في التشغيل.

إذا لم تضع قدرًا على أي من مناطق الطهي في غضون 5 ثوانٍ، يتم إلغاء تنشيط الوظيفة تلقائياً.

6 اضبط وظيفة المؤقت، إذا لزم الأمر. بمجرد وصول الوعاء إلى درجة الحرارة المقصودة، تظهر أصوات إشارة صوتية. يمكنك وضع الزيت والطعام داخل المقلاة الآن. لإيقاف الوظيفة اضغط على 0 في شريط التحكم أو اضغط على .




إذا قمت بضبط مؤقت العد التنازلي على إحدى مناطق الطهي وتوقف الوقت المضيوط قبل الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، يتم تعطيل الوظيفة تلقائياً.

## صانح وإرشادات لـ Sense Fry®

- يمكنك تغيير مستوى الحرارة الافتراضي، إذا لزم الأمر.
- بالنسبة للقطع السميكة من الطعام أو البطاطس النيئة، استخدم غطاء أثناء أول ١٠ دقائق من القلي.
- قد تستغرق الأواني الثقيلة و/أو الكبيرة وقتاً أطول للتسخين.
- استخدم الأواني المصفحة فقط مع مستوى إعداد حرارة منخفض لمنع زيادة الحرارة وتلف الأنبة.
- لا تستخدم أواني الطهي الرقيقة المطلية بالمينا. فقد يتعرض لزيادة الحرارة والتلف.

مستوى SenseFry®	بيض
منخفضة	أومليت، بيض مقلي
متوسط	بيض مخفوق
مستوى SenseFry®	أسماك
منخفضة	فيليه السمك، أصابع السمك، المأكولات البحرية
متوسط	البحرية
مستوى SenseFry®	لحوم
منخفضة	شرانج، صدور دجاج، صدور ديك رومي
متوسط	هامبرجر، كرات اللحم
متوسط	إسكالوب، فيليه، شرانج اللحم (متوسطة/ كاملة النضج)، بقائق مقليه، لحم مفروم
مرتفعة	شرانج اللحم (نادر)
مستوى SenseFry®	الخضراوات
منخفضة	بطاطس مقليه (نيئة)
متوسط	فطائر البطاطس المقليه
متوسط	الخضراوات

البيانات الواردة في الجدول مخصصة للتوجيه فقط.

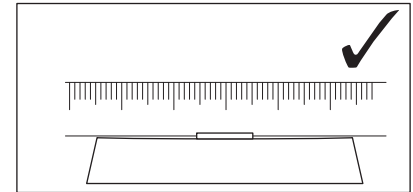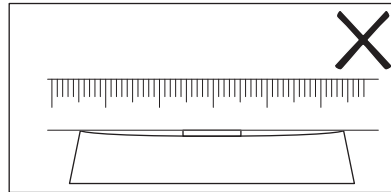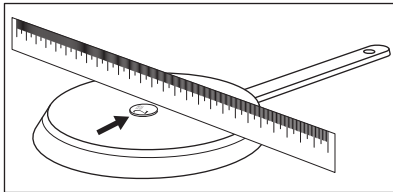

تضبط هذه الوظيفة مستوى إعداد الحرارة تلقائياً حتى لا تغلي المياه بمجرد وصولها إلى نقطة الغليان.

**i** إذا كانت هناك أي حرارة متبقية (□) / (□) / (□) في منطقة الطهي التي تريد استخدامها، يتم تعطيل الوظيفة.

لا تعمل الوظيفة مع أواني الطهي غير اللاصقة وقد لا تعمل بشكل صحيح مع أواني الحديد الزهر.

بالنسبة لمناطق الطهي بالحث، فإن المجال الكهرومغناطيسي القوي يخلق الحرارة في أواني الطهي بسرعة كبيرة.

**i** يجب أن يكون قاع أواني الطهي سميكاً ومستويًا قدر الإمكان.

**!** استخدم أواني طهي مناسبة للطهي بالحث.

**تنبيه!**

**!** لا تترك الموقد دون رقابة أثناء تشغيل الوظيفة.

1 ضع الأواني المملوءة بـ 1 - 1.5 من الماء البارد على مناطق الطهي المتاحة التي تريد تشغيل الوظيفة لها. إذا وضعت إناء واحداً على منطقة طهي واحدة فقط، تبدأ الوظيفة تلقائياً.

2 Touch **i** لتنشيط الموقد.

3 المس **i** لتنشيط الوظيفة. يظهر مؤشر وامض أعلى

**P** لكل منطقة طهي يمكنك استخدام الوظيفة عليها حالياً.

4 المس أي مكان على شريط التمرير لمنطقة الطهي المختارة. الوظيفة تبدأ.

بمجرد بدء الوظيفة، تظهر المؤشرات فوق شريط التمرير ويبدأ تشغيل الرسوم المتحركة.

**i** إذا لم تضع إناءً على أي من مناطق الطهي في غضون 5 ثوانٍ، يتم إلغاء تنشيط الوظيفة تلقائياً.

عندما تصل الوظيفة إلى نقطة الغليان يصدر الموقد إشارة صوتية ويتغير إعداد الحرارة تلقائياً إلى مستوى غليان افتراضي. لإلغاء تنشيط الوظيفة قبل الوصول إلى نقطة الغليان، المس **i** أو 0.


لإلغاء تنشيط الوظيفة بعد الوصول إلى نقطة الغليان، المس شريط التمرير واضبط إعداد الحرارة يدوياً.

إذا قمت بتنشيط Pause (الإيقاف المؤقت) أو إزالة الإناء، يتم إلغاء تنشيط الوظيفة.

إذا قمت بضبط مؤقت العد التنازلي على إحدى مناطق الطهي وتوقف الوقت المضبوط قبل الوصول إلى نقطة الغليان، يتم تعطيل الوظيفة تلقائياً.

## نصائح وإرشادات لـ SenseBoil®

- الوظيفة هي الأنسب لغلي الماء وطهي البطاطس.
- قد لا تعمل الوظيفة بشكل صحيح مع الغلايات ووعاء إسبريسو سطح الموقد.
- املاً ما بين نصف إلى ثلاثة أرباع الإناء بماء الصنبور البارد مع ترك 4 سم من حافة الإناء فارغة. لا تستخدم أقل من 1 لتر أو أكثر من 5 لترات من المياه. تأكد من أن إجمالي وزن الماء (أو الماء والبطاطس) يتراوح بين 0.1-0 كجم.

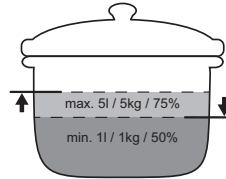

- للحصول على أفضل النتائج، قم فقط بطهي البطاطس كاملة، غير المقشرة، متوسطة الحجم. تأكد من عدم وضع البطاطس في أكياس محكمة الغاية.
- تجنب إصدار اهتزازات خارجية (على سبيل المثال من استخدام خلاط أو وضع هاتف محمول بجوار الموقد) عند تشغيل الوظيفة.
- يمكنك ضبط إعداد الحرارة بعد الوصول إلى نقطة الغليان حسب نوع الطعام والأواني.
- قم بإضافة الملح بمجرد الوصول إلى نقطة الغليان.
- استخدم غطاءً لتوفير الطاقة.



සන්නිවේදනය:

දින 09:00 ට පසුව පමණක් සන්නිවේදනය කළ හැකිය. සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

ආරක්ෂා සහතික කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය. @SenseBoi

SenseBoi @විද්‍යාලයේ සන්නිවේදනය:

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය:

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය. @SenseBoi

සන්නිවේදනය:

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය. @SenseBoi

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය. 3

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය. 2

සන්නිවේදනය:

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය. @SenseBoi

සන්නිවේදනය:

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය. 1

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය:

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය:

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.



සන්නිවේදනය කිරීමේදී ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.