


دليل سريع

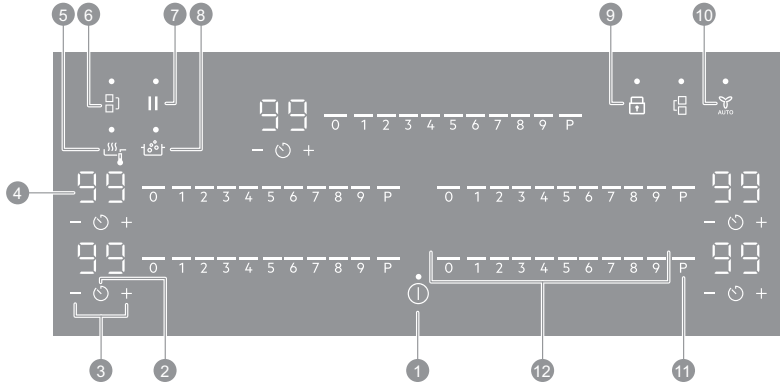

الوظيفة	التعليق
7	الإيقاف المؤقت. لتنشيط الوظيفة وتعطيلها.
8	SenseBoil®. لضبط درجة حرارة الماء تلقائياً حتى لا يغلي بمجرد وصوله إلى نقطة الغليان.
9	لقفل /إلغاء قفل لوحة التحكم.
10	Hob?Hood. لتنشيط وإلغاء تنشيط الوضع اليدوي للغطاء.
11	لتفعيل الحد الأقصى لإعداد الحرارة.
12	لضبط إعداد حرارة.

الوظيفة	التعليق
1	لتنشيط الموقد وتعطيله.
2	لضبط الوظيفة.
3	لزيادة الوقت أو تعجيله.
4	لإظهار الوقت بالدقائق.
5	SenseFry®. للقلي باستخدام مستويات الحرارة متحكم بها تلقائياً. مخصصة لأنواع مختلفة من المواد الغذائية.
6	Bridge. لدمج منطقتي طهي جانبي لإنشاء منطقة طهي واحدة أو لتقسيم المناطق المدمجة.

دعنا نساعدك في البدء.
استخدم التعليمات التالية
لاكتشاف الميزات المختلفة
لجهازك.

تنبيه: لا تترك الجهاز بدون رقابة أثناء التشغيل.

استخدم مجالات المستشعر لتشغيل الجهاز. توضح الشاشات والمؤشرات والأصوات الوظائف التي يتم تشغيلها.



تسمح لك هذه الوظيفة بضبط مستوى إعداد الحرارة المناسب لقلی الطعام. يحافظ الموقد على درجة الحرارة طوال الطهي. يمكنك اختيار أحد ثلاثة مستويات SenseFry®: منخفض (2)، متوسط (5)، مرتفع (8). بمجرد ضبط مستوى إعداد الحرارة، لا يلزم ضبط درجة الحرارة يدوياً.

تنبيه!

⚠ استخدم أواني الطهي الباردة فقط. لا تترك الموقد دون رقابة أثناء تشغيل الوظيفة.

6. اضبط وظيفة الموقت، إذا لزم الأمر. بمجرد وصول الوعاء إلى درجة الحرارة المقصودة، تظهر أصوات إشارة صوتية. يمكنك وضع الزيت والطعام داخل المقلاة الآن. لإيقاف الوظيفة اضغط على 0 في شريط التحكم أو اضغط على

إذا قمت بضبط مؤقت العد التنازلي على إحدى مناطق الطهي وتوقف الوقت المضبوط قبل الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، يتم تعطيل الوظيفة تلقائياً.

صانح وإرشادات لـ Sense Fry®:

- يمكنك تغيير مستوى الحرارة الافتراضي، إذا لزم الأمر.
- بالنسبة للقطع السميكة من الطعام أو البطاطس النيئة، استخدم غطاء أثناء أول 10 دقائق من الطهي.
- قد تستغرق الأواني الثقيلة وأو الكبيرة وقتاً أطول للتسخين.
- استخدم الأواني المصفاة فقط مع مستوى إعداد حرارة منخفض لمنع زيادة الحرارة وتلف الأنية.
- لا تستخدم أواني الطهي الرقيقة المصنوعة بالميना. فقد يتعرض لزيادة الحرارة والتلف.

1. ضع إناء بدون زيت / دهون على إحدى مناطق الطهي الباردة على الجانب الأيسر. يمكنك استخدام منطقة طهي واحدة أو توصيل كلتا المنطقتين باستخدام Bridge. إذا وضعت إناء واحداً على منطقة طهي واحدة فقط، تبدأ الوظيفة تلقائياً.

2. المس لتنشيط الموقد.

3. المس لتفعيل الوظيفة. يضيء المؤشر فوق الرمز. يتم ضبط إعداد الحرارة على 2 بشكل افتراضي.




4. حدد مستوى التحمير بالضغظ على بشكل متكرر. يظهر مؤشر وامض فوق المستوى المحدد لكل منطقة طهي. يمكنك استخدام الوظيفة عليها حالياً.


5. المس أي مكان على شريط التمرير لمنطقة الطهي المختارة الوظيفة تبدأ. بمجرد بدء الوظيفة، تظهر المؤشرات فوق شريط التمرير ويبدأ تشغيل الرسوم المتحركة. ”

ⓘ إذا لم تضع إناءً على أي من مناطق الطهي في غضون 5 ثوانٍ، يتم إلغاء تنشيط الوظيفة تلقائياً.

مستوى SenseFry®	بيض
منخفض	أومليت، بيض مقلي
متوسط	بيض مخفوق
مستوى SenseFry®	أسماك
متوسط	فيليه السمك، أصابع السمك، المأكولات البحرية
مستوى SenseFry®	لحوم
منخفض	شرائح، صدور دجاج، صدور ديك رومي
متوسط	هامبرجر، كرات اللحم
متوسط	إسكالوب، فيليه، شرائح اللحم (متوسطة/ كاملة التضج)، تفانق مقليه، لحم مفروم
مرتفع	شرائح اللحم (نادر)
مستوى SenseFry®	الخضراوات
منخفض	بطاطس مقليه (نيئة)
متوسط	فطائر البطاطس المقليه
متوسط	الخضراوات

ⓘ البيانات الواردة في الجدول مخصصة للتوجيه فقط.

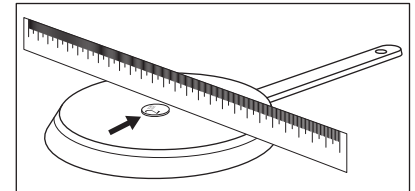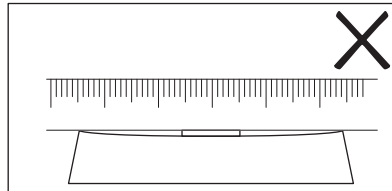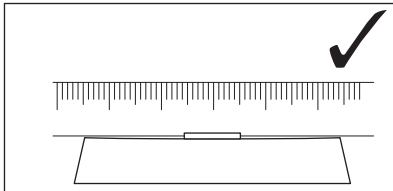

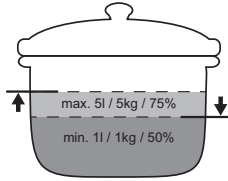

إذا لم تضع إناءً على أي من مناطق الطهي في غضون 5 ثوانٍ، يتم إلغاء تنشيط الوظيفة تلقائياً.

عندما تصل الوظيفة إلى نقطة الغليان يصدر الموقد إشارة صوتية ويتغير إعداد الحرارة تلقائياً إلى مستوى غليان افتراضي. لإلغاء تنشيط الوظيفة قبل الوصول إلى نقطة الغليان، المس ⏏ أو 0.

لإلغاء تنشيط الوظيفة بعد الوصول إلى نقطة الغليان، المس شريط التمرير واضبط إعداد الحرارة يدوياً.

إذا قمت بتنشيط Pause (الإيقاف المؤقت) أو إزالة الإناء، يتم إلغاء تنشيط الوظيفة.
إذا قمت بضبط مؤقت العد التنازلي على إحدى مناطق الطهي وتوقف الوقت المضيوط قبل الوصول إلى نقطة الغليان، يتم تعطيل الوظيفة تلقائياً.

صانح وإرشادات لـ SenseBoil®:

- الوظيفة هي الأنسب لغلي الماء وطهي البطاطس.
- قد لا تعمل الوظيفة بشكل صحيح مع الغلايات ووعاء إسبريسو سطح الموقد.
- املاً ما بين نصف إلى ثلاثة أرباع الإناء بماء الصنوبر البارد مع ترك 4 سم من حافة الإناء فارغة. لا تستخدم أقل من 1 لتر أو أكثر من 5 لتر من المياه. تأكد من أن إجمالي وزن الماء (أو الماء والبطاطس) يتراوح بين 1-5 كجم.

تنضبط هذه الوظيفة مستوى إعداد الحرارة تلقائياً حتى لا تغلي المياه بمجرد وصولها إلى نقطة الغليان.

إذا كانت هناك أي حرارة متبقية في منطقة الطهي التي تريد استخدامها، يتم تعطيل الوظيفة. (⏏ / ⏏ / ⏏).

لا تعمل الوظيفة مع أواني الطهي غير اللاصقة وقد لا تعمل بشكل صحيح مع أواني الحديد الزهر.

بالنسبة لمناطق الطهي بالحث، فإن المجال الكهرومغناطيسي القوي يخلق الحرارة في أواني الطهي بسرعة كبيرة.

يجب أن يكون قاع أواني الطهي سميكاً ومستويًا قدر الإمكان.

استخدم أواني طهي مناسبة للطح بالحث.

تنبيه!

لا تستخدم الوظيفة مع أواني الطهي الفارغة. لا تترك الموقد دون رقابة أثناء تشغيل الوظيفة.

1. "ضع الأواني المملوءة بـ 1 - 1.5 من الماء البارد على مناطق الطهي المتاحة التي تريد تشغيل الوظيفة لها. إذا وضعت إناءً واحداً على منطقة طهي واحدة فقط، تبدأ الوظيفة تلقائياً."

2. المس ⏏ لتنشيط الموقد.

3. المس ⏏ لتفعيل الوظيفة. يظهر مؤشر وامض أعلى منطقة طهي يمكنك استخدام الوظيفة عليها حالياً.

4. المس أي مكان على شريط التمرير لمنطقة الطهي المختارة. الوظيفة تبدأ.

بمجرد بدء الوظيفة، تظهر المؤشرات فوق شريط التمرير ويبدأ تشغيل الرسوم المتحركة.



<p>©SenseBoii 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>	<p>المستخدم 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>	<p>مستخدم 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>
<p>39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>	<p>المستخدم 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>	<p>مستخدم 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>
<p>39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>	<p>المستخدم 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>	<p>مستخدم 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>
<p>39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>	<p>المستخدم 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>	<p>مستخدم 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0</p>

المستخدم