

١٧.١ مواد التغليف



المواد المميزة بالرمز ♻️ قابلة لإعادة التدوير.

<PE>البولي إيثيلين

<PS>البوليستيرين

<PP>البولي بروبيلين.

مما يعني أنه يمكن إعادة تدويرها عن طريق التخلص منها بشكل صحيح في حاويات التجميع المناسبة.

١٧.٢ الجهاز القديم

استخدم مواقع التخلص من النفايات المرخصة للتخلص من جهاز القديم. وساعد في الحفاظ على بلدكم نظيفة!



يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على مواد التغليف إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذا الجهاز باعتباره نفايات منزلية.

فالحل الأنسب هو تسليمه لنقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. قد ينجم عن التخلص من هذا الجهاز بطريقة غير صحيحة عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، لذلك ينبغي التأكد من التخلص منه بطريقة مناسبة.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي، خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.

١٧.٣ نصائح بيئية

نوصي باتباع النصائح التالية لتوفير المياه والمساعدة في حماية البيئة:

- يمكن غسل الغسيل المتسخ بشكل عادي دون إجراء دورة غسيل أولي كي يتسنى توفير المنظفات والمياه والوقت (وحماية البيئة أيضًا).
- يحقق الجهاز وفورات أكبر في حالة تحميله بشكل كامل.
- يتسنى مع المعالجة المسبقة الكافية إزالة البقع والأوساخ المحدودة؛ ويمكن بعد ذلك غسل الغسيل عند درجة حرارة أقل.
- قم بمعايرة المنظفات وفقًا لصلابة الماء ودرجة الاتساخ وكمية الغسيل التي يتم غسلها.

١٦.٢ فتح الباب في حالة الطوارئ

يظل باب الجهاز مغلقاً في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الجهاز. ويُستأنف برنامج الغسيل عند استعادة الطاقة. إذا ظل الباب مغلقاً في حالة حدوث عطل، فمن الممكن فتحه باستخدام ميزة إلغاء القفل في حالة الطوارئ.


قبل فتح الباب:

⚠ تحذير!

تأكد من أن درجة حرارة الماء والغسيل ليست ساخنة. وانتظر حتى يبردان إذا لزم الأمر.
تأكد من أن مستوى الماء داخل الأسطوانة ليس مرتفعاً للغاية. قم إذا لزم الأمر بإجراء تصريف في حالة الطوارئ (انظر الصفحة ٣٧).
تأكد من أن الأسطوانة لا تدور. وانتظر حتى تتوقف الأسطوانة عن الدوران إذا لزم الأمر.

نفذ الخطوات التالية لفتح الباب:

١. أدر بكرة اختيار البرامج إلى وضع "إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز.
٢. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
٣. افتح غطاء المصفاة.
٤. مع استخدام أداة مناسبة لسحب شريط إلغاء القفل في حالة الطوارئ (الشريط الأحمر) لأسفل مرتين (ستسمع صوت "نقرة") والإمساك به، اسحب مقبض الباب في الوقت ذاته لفتح الباب.
- إذا تعذر فتح الباب أثناء الإمساك بالشريط، فحاول تحريره ثم افتح الباب.
٥. أخرج الغسيل.
٦. أغلق الغطاء القلاب للمصفاة.

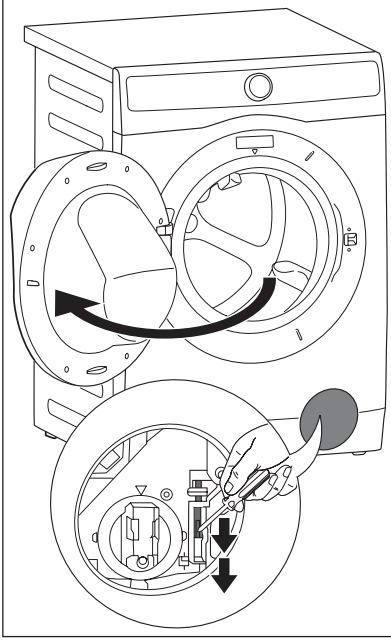

العطل	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يجفف بشكل صحيح:	لم يتم تحديد "تجفيف بالوقت" أو "درجة التجفيف".	حدد زمن التجفيف أو درجة مستوى التجفيف.
	صنبور الماء غير مفتوح. (كود الخطأ: E 10)	افتح صنبور الماء.
	مصفاة التصريف مسدودة. (كود الخطأ: E 20)	نظف مصفاة التصريف.
	الجهاز به كمية غسيل أكثر من اللازم.	قلل حمولة الغسيل الموجودة في الاسطوانة.
	برنامج التجفيف المحدد أو زمن التجفيف أو مستوى التجفيف غير مناسب للغسيل.	حدد برنامج التجفيف أو زمن التجفيف أو مستوى التجفيف المناسب للغسيل.
يُثبت الوقت على الشاشة في نهاية دورة التجفيف لأكثر من ٣٠ دقيقة:	تعمل الغسالة على تحسين دورة التجفيف وفقاً لنوع الغسيل وحجم الحمولة. وستختلف وفقاً لكل نوع من أنواع القماش حيث يكون مستوى امتصاص الماء مختلفاً.	وهذا سلوك طبيعي للجهاز ولا يسبب أي نوع من القلق بخصوص المساس بمستوى الأداء.
❗ إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة أو حلها، فاتصل بمركز الخدمة لدينا. قبل الاتصال، دوّن طراز الجهاز والرقم التسلسلي الموجود في ملصق التصنيف خلف الباب عند فتحه، وتاريخ شراء الجهاز.		

العلل	السبب المحتمل	الحل
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل يدوياً.
	يوجد مياه قليلة للغاية في الأسطوانة.	قم بتمثيل المزيد من الغسيل.
وقت الدورة أطول من المعروض على الشاشة:	الأرضيات غير المستقرة، على سبيل المثال أرضيات خشبية.	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "التموضع".
	كمية المنظف أكثر من اللازم.	قلل كمية المنظف أو استخدم نوع آخر. (انظر الصفحة ٣٠)
	عدم توازن الجهاز.	أعد توزيع الغسيل يدوياً في الأسطوانة وأبدأ مرحلة العصر مرة أخرى.
الدورة أقصر من الوقت المعروض على الشاشة:	حسب الجهاز وقتاً جديداً وفقاً لحمولة الغسيل.	
	تم إيقاف جهاز الكشف الإلكتروني عن عدم التوازن نظراً لعدم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة. يتم إعادة توزيع الغسيل عن طريق التدوير العكسي للأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل يدوياً.
تبدأ عملية العصر في وقت متأخر أو لا يقيم الجهاز بعملية العصر:	يمكن أن يحدث هذا عدة مرات قبل أن يختفي عدم التوازن ويمكن استئناف عملية العصر الطبيعية. إذا لم يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الأسطوانة بعد ١٠ دقائق، فلن تقوم الغسالة بعملية العصر. ينبغي في هذه الحالة إعادة توزيع الحمولة يدوياً وتحديد برنامج العصر.	
يصدر الجهاز ضوضاء غير عادية:	الجهاز غير مثبت بشكل صحيح.	تأكد من استواء الجهاز بشكل صحيح. راجع قسم "التركيب".
	لم تتم إزالة مسامير النقل أو التغليف.	تأكد من إزالة مسامير التغليف و/أو النقل. راجع قسم "إزالة التغليف".
	يمكن أن تكون الحمولة صغيرة جداً.	أضف المزيد من الغسيل في الأسطوانة.
لا توجد مياه مرئية في الأسطوانة:	تعمل الأجهزة القائمة على التكنولوجيا الحديثة بشكل اقتصادي للغاية باستخدام كميات قليلة جداً من المياه دون التأثير على الأداء.	

العطل	السبب المحتمل	الحل
لا يتم تفريغ الجهاز و/أو لا يقوم بالعض:	خرطوم التفريغ محشور أو ملتوي. (كود الخطأ: E 20)	تحقق من توصيل خرطوم التصريف.
	خرطوم التصريف مسدودًا. (كود الخطأ: E 20)	نظف مصفاة التصريف.
	تم تحديد خيار "إيقاف الشطف".	اضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لتصريف المياه أو تحديد برنامج العصر.
	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.
وجود مياه على الأرضية:	تم استخدام قدر كبير من المنظفات أو منظفات غير مناسبة (مما يؤدي إلى الكثير من الرغوة).	قلل من كمية المنظفات واستخدم نوعًا مناسبًا (انظر الصفحة ٣٠).
	تحقق مما إذا كان هناك أي تسرب من إحدى تركيبات خرطوم مدخل المياه، وتجدد الإشارة إلى أنه ليس من السهل دائمًا رؤية ذلك نظرًا لتدفق الماء أسفل الخرطوم، افحص للتحقق من وجود رطوبة.	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	خرطوم التصريف تالف.	اتصل بالخدمة.
	تم استخدام قدر ضئيل للغاية من المنظفات أو تم استخدام منظفات غير مناسبة.	قم بزيادة كمية المنظفات أو استخدم نوعًا مختلفًا (انظر الصفحة ٣٠).
نتائج الغسيل غير مرضية:	لم يتم معالجة البقع القوية قبل الغسيل.	استخدم منتجات تجارية لعلاج البقع القوية.
	لم يتم تحديد درجة الحرارة الصحيحة.	تحقق من تحديد درجة الحرارة الصحيحة.
	حمولة الغسيل زائدة.	قلل الحمولة.
	لا يزال البرنامج قيد التشغيل.	انتظر حتى نهاية الدورة.
لا ينفث الباب:	يوجد مياه في الأسطوانة.	يجب تصريف المياه لفتح الباب (راجع "فتح الباب" في الصفحة ٢٥).
	قد تكون هذه المشكلة ناتجة عن عطل في الجهاز.	اتصل بالخدمة.
		إذا كنت بحاجة إلى فتح الباب، فيرجى قراءة "فتح الباب في حالة الطوارئ" بعناية في الصفحة ٤٢.
	لم تتم إزالة مسامير النقل والتعليق.	تحقق من التثبيت الصحيح للجهاز.
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	لم يتم ضبط قدم الدعم.	تحقق من الاستواء الصحيح للجهاز.

١٦. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١٦.١ الأعطال المحتملة

ترجع بعض المشكلات إلى عدم الصيانة أو ضعف المراقبة، واللذين يمكن حلّهما بسهولة دون استدعاء مهندس. يُرجى قبل الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك الرجوع إلى إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه.

اضغط على زر "البدء"/إيقاف مؤقت" لإعادة تشغيل البرنامج بمجرد حل المشكلة. اتصل بمركز الخدمة المحلي إذا استمرت المشكلة بعد إجراء كل الفحوصات.

⚠ تحذير!

أطفئ الجهاز قبل إجراء الفحوصات.

رمز التنبيه:

لا يمتلئ الجهاز بالماء بشكل صحيح.	E ١0
لا يُفرغ الجهاز الماء.	E 20
باب الجهاز مفتوح أو غير مغلق بشكل صحيح. يرجى التحقق من الباب!	E 40
مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر. انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة الرئيسي.	E ٨0
لا يوجد اتصال بين العناصر الإلكترونية للجهاز. أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله.	E 91


العل	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل:	لم يتم إغلاق الباب. (كود الخطأ: E 40)	أغلق الباب بإحكام.
	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في مقبس الطاقة.	أدخل القابس في مقبس الطاقة.
	لا يوجد كهرباء في المقبس.	يُرجى التحقق من التجهيزات الكهربائية المنزلية.
	لم يتم الضغط على لوحة اللمس "البدء"/إيقاف مؤقت".	اضغط على لوحة اللمس "البدء"/إيقاف مؤقت".
	تم تحديد وظيفة "تأجيل البداية".	قم في حالة غسل الغسيل على الفور بإلغاء وظيفة "تأجيل البداية".
	مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر. (في حالة ظهور E ٨0 على الشاشة)	انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة الرئيسي. سيبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا.
	صنبور المياه مغلق. (كود الخطأ: E ١0)	افتح صنبور الماء.
	خرطوم مدخل المياه محسور أو ملتوي. (كود الخطأ: E ١0)	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	المصفاة الموجودة في خرطوم مدخل المياه مسدودة. (كود الخطأ: E ١0)	نظّف فلتر خرطوم مدخل المياه.
	الباب غير مغلق بشكل صحيح. (كود الخطأ: E 40)	أغلق الباب بإحكام.
لا يمتلئ الجهاز بالماء:	طرف خرطوم التصريف منخفضًا للغاية. (كود الخطأ: E ١0)	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "تصريف المياه".

١٥.٩ احتياطات الصقيع


إذا تم تركيب الجهاز في منطقة يمكن أن تكون درجة الحرارة فيها أقل من . درجة مئوية، فقم بإزالة المياه المتبقية من خرطوم مدخل المياه ومضخة التصريف.

التصريف في حالة الطوارئ

١. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي. أغلق صنبور المياه.
٢. أزل خرطوم مدخل المياه.
٣. أزل خرطوم التصريف من الدعامة الخلفية وافصله عن الحوض أو الصنبور.

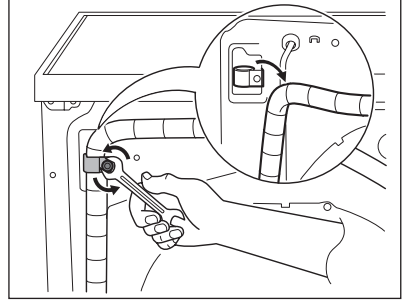


٤. ضع طرف خرطوم التصريف ومدخل المياه في وعاء. اسمح للمياه بالتدفق من الخرطوم.

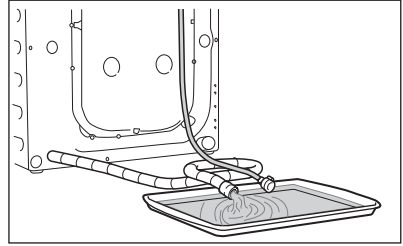


٥. عند عدم تدفق المزيد من المياه، ركب خرطوم المدخل وخرطوم التصريف مرة أخرى.


❗ تأكد من أن درجة الحرارة أكثر من . درجة مئوية قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.

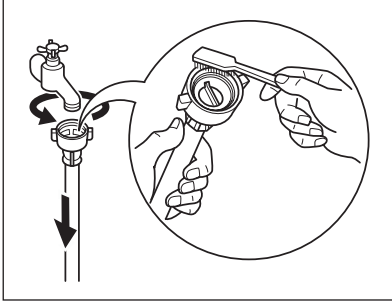

٤. أزل خرطوم المدخل الموجود خلف الجهاز.


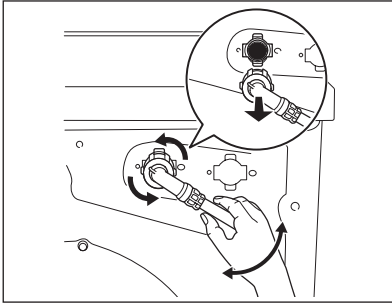


٥. نظّف المصفاة الموجودة في الصمام بفرشاة صلبة أو منشفة.

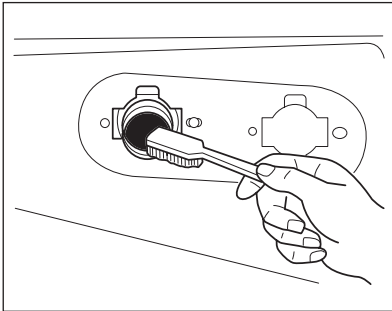

٦. قم بتثبيت خرطوم مدخل المياه. تأكد من إحكام الوصلات لمنع التسرب.
٧. افتح صنبور الماء.

٨. أعد المصفاة إلى المبيت المخصص لها مع جعل الجزء المكشوف متجهًا لأعلى. تأكد من إحكام ربط المصفاة بشكل صحيح لمنع التسربات.

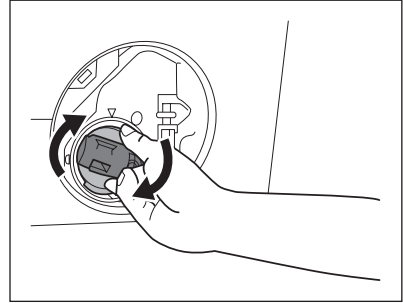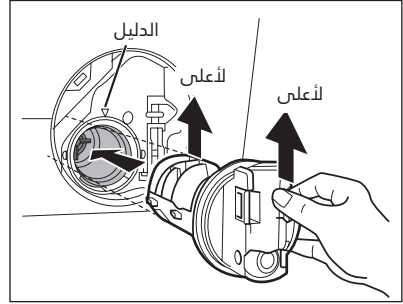

٩. أغلق باب مضخة التصريف.


١٥.٨ تنظيف مصفاة مدخل المياه

إذا كان الماء لزجًا جدًا أو يحتوي على آثار من الرواسب الجيرية فقد يسد مصفاة مدخل المياه. لذلك من المستحسن تنظيفها من وقت لآخر.


طريقة تنظيف مصفاة مدخل المياه:

١. أغلق صنبور الماء.
٢. أزل خرطوم مدخل المياه من صنبور المياه.
٣. نظّف المصفاة الموجودة بخرطوم المدخل بفرشاة صلبة.


٥. أزل الوبر والأشياء الأخرى من المضخة (في حالة وجود أي منها).

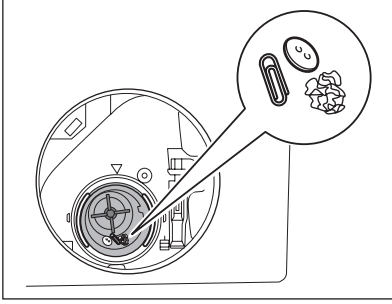

٦. تأكد من إمكانية دوران دقّاع المضخة. إذا لم يحدث ذلك، اتصل بمركز الخدمة.

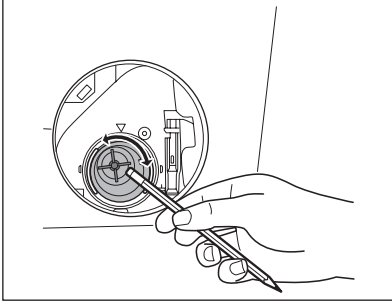



٧. نظّف المصفاة أسفل صنبور الماء.

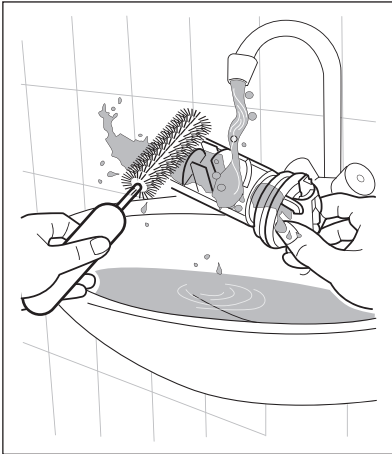


٣. عندما يمتلئ الوعاء بالماء، أعد قناة التصريف إلى مكانها وأفرغ الوعاء. نفذ الخطوتين ٢ و٣ مرارًا وتكرارًا إلى أن تتوقف المياه عن التدفق من مضخة التصريف.



٤. ادفع قناة التصريف للخلف وأدر المصفاة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإزالتها.

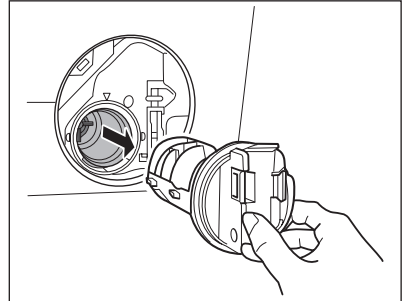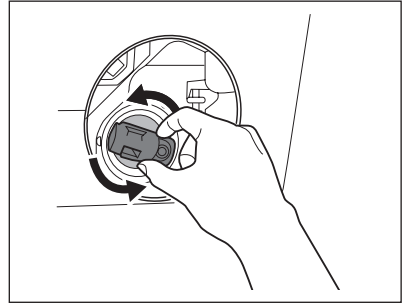


اغسله تحت الصنبور لإزالة أي آثار للمسحوق المتراكم.

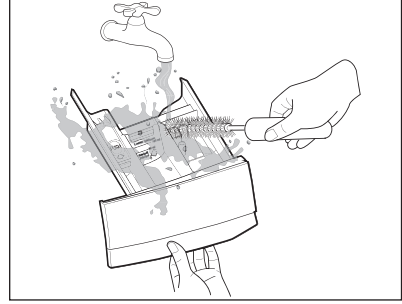

١٥.٦ تنظيف تجويف الدرج

استخدم بعد إزالة الدرج فرشاة صغيرة لتنظيف التجويف، مع التأكد من إزالة جميع بقايا مسحوق الغسيل من الجزء العلوي والسفلي من التجويف. أعد تركيب الدرج وقم بتشغيل برنامج الشطف دون وضع أي ملابس في الأسطوانة.

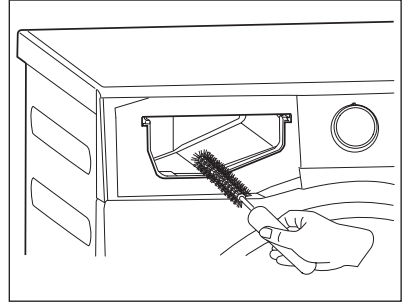

١٥.٧ تنظيف المضخة

❗ افحص مضخة التصريف بانتظام وتأكد من نظافتها.

نظّف المضخة في الحالات التالية:

- لا يُفرغ الجهاز الماء.
- يتعذر دوران الأسطوانة.
- يُصدر الجهاز ضوضاء غير عادية بسبب انسداد مضخة التصريف.
- تعرض الشاشة رمز تنبيه بسبب مشكلة تصريف المياه.



⚠ تحذير!

افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.



لا تُزل المصفاة أثناء تشغيل الجهاز. لا تنظف مضخة التصريف إذا كان الماء الموجود في الجهاز ساخناً. يجب أن يكون الماء بارداً قبل تنظيف مضخة التصريف.

لتنظيف مضخة التصريف:

١. افتح باب مضخة التصريف.

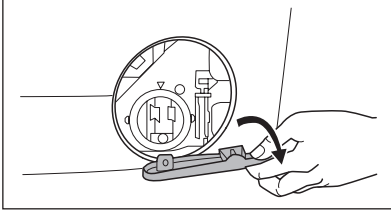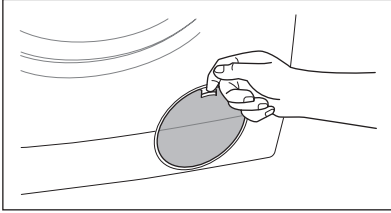

٢. ضع وعاء ماء مناسباً أسفل تجويف مضخة التصريف لتجميع المياه المتدفقة للخارج. اضعط على الذراعين واسحب قناة التصريف للسماح بتدفق المياه للخارج.

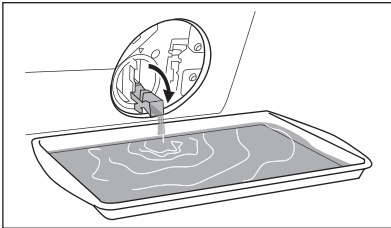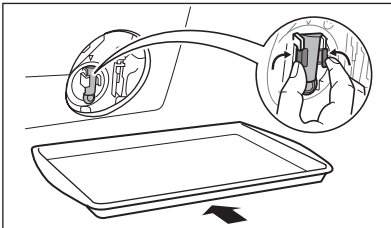

لإجراء دورة غسيل بغرض الصيانة:

- يجب أن تكون الأسطوانة خالية من الغسيل.
- حدد برنامج "تنظيف الغسالة".
- اضغط على "البدء/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل البرنامج.

١٥.٥ تنظيف درج الموزع


① تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل

تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك.


إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.

يجب تنظيف مسحوق الغسيل ودرج الموزع الإضافي بانتظام.

أزل الدرج بالضغط على المزلاج لأسفل واسحبه للخارج.

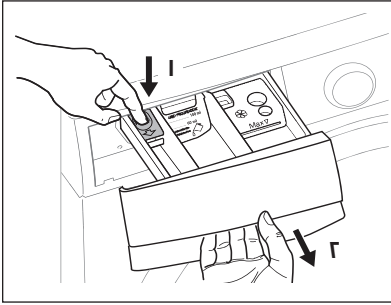

للمساعدة في التنظيف، يجب إزالة الجزء العلوي من حجرة المواد الإضافية.

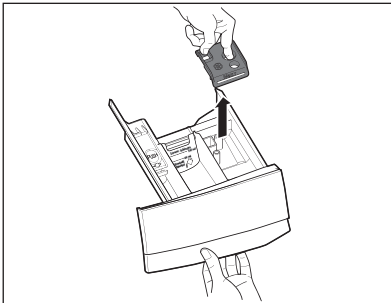

⚠ تحذير!

يجب عليك فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأي أعمال تنظيف أو صيانة.

١٥.١ التنظيف الخارجي

نظّف الجهاز بالصابون والماء الدافئ فقط. جفّف جميع الأسطح بالكامل.

⚠ تنبيه!

لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنتجات الكيماوية.

١٥.٢ إزالة الترسبات

يحتوي الماء الذي نستخدمه عادة على الجير. ومن الجيد استخدام مسحوق تنعيم مائي في الغسالة بشكل دوري.

ينبغي القيام بذلك بشكل منفصل عن أي دورة غسيل، ووفقًا لتعليمات الشركة المصنعة لمسحوق التنعيم.

حيث سيساعد هذا في منع تكوين رواسب الجير.

١٥.٣ بعد كل عملية غسيل

اترك الباب مفتوحًا لفترة من الوقت. حيث يساعد هذا في منع تكون عفن وروائح كريهة داخل الجهاز. سيساعد إبقاء الباب مفتوحًا بعد عملية الغسيل في الحفاظ على مانع التسرب بالباب.

١٥.٤ عمليات الغسيل للصيانة من خلال برنامج "تنظيف الغسالة"

من الممكن عند استخدام عمليات غسل بدرجات حرارة منخفضة تراكم بقايا داخل الأسطوانة.

ومن ثم نوصي باستخدام برنامج "تنظيف الغسالة" لتنظيف الأسطوانة بانتظام لإزالة أي بقايا.

١٣.٥ تجفيف إضافي

إذا كان الغسيل لا يزال رطبًا في نهاية برنامج التجفيف، فحدد دورة تجفيف قصيرة مرة أخرى.

⚠ تحذير!

لا تفرط في تجفيف الغسيل لتجنب انكماش الأقمشة أو تجعد الملابس.

١٤ رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية

تظهر هذه الرموز على ملصقات المنسوجات لمساعدتك في اختيار أفضل طريقة لمعالجة غسيلك. ⓘ

يُحظر الغسيل على الإطلاق	الغسيل اليدوي	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٣٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٤٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٦٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٩٥ درجة مئوية	الغسيل الشديد
						الغسيل الرقيق
يُحظر استخدام مواد التبييض	التبييض بالكlor				التبييض	
يُحظر الكي	الحد الأقصى للكي الفاتر ١١٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الدافئ ١٥٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية	الكي
يُحظر التنظيف الجاف	التنظيف الجاف بالبنزين والكلور النقي و ١١٣ R	التنظيف الجاف بالبيركلوروايثيلين والبنزين والكلور النقي و ١١١ R و ١١٣ R	التنظيف الجاف بالبنزين والكلور النقي و ١١١ R و ١١٣ R	التنظيف الجاف بالبنزين والكلور النقي و ١١١ R و ١١٣ R	التنظيف الجاف بالبنزين والكلور النقي و ١١١ R و ١١٣ R	التنظيف الجاف
لا تُجفّ في آلة التجفيف	درجة الحرارة متوسطة	درجة الحرارة منخفضة	تجفيف بمجفف	على علاقة ملابس	على الحبل	على منشّر مسطح
						تجفيف

أسباب عدم كفاية المنظفات:

- تحول حمولة الغسيل إلى اللون الرمادي،
- اتساخ الملابس بالشحم.

أسباب الحاجة إلى قدر كبير من المنظفات:

- زيادة الرغبة،
- انخفاض تأثير الغسيل،
- عدم كفاية الشطف.

استخدم قدرًا أقل من المنظفات إذا:

- كنت تغسل كمية صغيرة،
- لم يكن الغسيل متنسجًا بدرجة كبيرة،
- وجود كميات كبيرة من الرغبة أثناء الغسيل.

١٣. نصائح التجفيف

١٣.١ إعداد دورة التجفيف

يعمل الجهاز، باعتباره مجففًا، بالاعتماد على مبدأ التكتيف.

لذلك، يجب أن يكون صنوبر المياه مفتوحًا ويجب أن يقوم خرطوم التصريف بتصريف المياه في حوض أو في أنبوب التصريف حتى أثناء دورة التجفيف.

❗ قبل بدء تشغيل برنامج التجفيف. تأكد من أن حجم الحمولة لا يتجاوز سعة التجفيف القصوى للجهاز. للحصول على مستويات أداء جيدة. (انظر الصفحة ١٦)

- يجب أيضًا عدم تجفيف الأقمشة التي تحتوي على بقايا مستحضرات ترطيب أو بخاخات شعر أو مذيبيات أظافر أو محاليل مماثلة في الغسالة لتجنب تكوين أبخرة ضارة.

يجب وضع المنظف وأي إضافات في الأجزاء المناسبة من درج الموزع قبل بدء تشغيل برنامج الغسيل.

❗ في حالة استخدام منظفات سائلة، يجب تحديد برنامج دون غسيل مسبق.

١٣.٣ ملصقات الملابس

للتجفيف، اتبع التعليمات الموضحة على الملصقات التعريفية الخاصة بالشركة المصنعة:

- ☐ = يمكن تجفيفها بآلة التجفيف.
- ☉ = التجفيف في درجة حرارة متوسطة.
- ☉ = التجفيف في درجة حرارة منخفضة.
- ☒ = لا تُجفف في آلة التجفيف.

١٣.٤ مدة دورة التجفيف

يمكن أن يختلف زمن التجفيف تبعًا لما يلي:

- سرعة العصر النهائية،
- مستوى التجفيف المطلوب (تجفيف تام أو تجفيف عادي أو تجفيف للكي)،
- نوع الغسيل،
- وزن الحمولة.

يُشار إلى متوسط زمن التجفيف للتجفيف المحدد بوقت في خيار "تجفيف بالوقت"  (راجع صفحة ١٩). ستساعدك التجربة في تجفيف غسيلك بطريقة أكثر ملاءمة وفقًا للأقمشة المختلفة.

١٣.٢ الغسيل غير مناسب للتجفيف

- يجب عدم تجفيف الأقمشة الناعمة بشكل خاص مثل الستائر الاصطناعية، والصوف والحرير، والملابس ذات الحشوات المعدنية، والجوارب المصنوعة من النايلون، والمنسوجات كبيرة الحجم الضخمة مثل المعاطف، وأغطية السرير، والألحفة، وأكياس النوم، والألحفة المحشوة بالزغب في الغسالة.

- تجنب تجفيف الملابس الداكنة التي بها أجزاء منقوشة فاتحة اللون مثل المناشف لأنها قد تجذب الزغب.

- أخرج الغسيل عندما ينتهي الجهاز من عملية التجفيف.
- لتجنب حدوث شحنة استاتيكية عند اكتمال عملية التجفيف، استخدم إما منعم الملابس عند غسل الملابس أو ملطف الأقمشة المخصص لآلات التجفيف.

- يجب عدم تجفيف الملابس المبطنة بمطاط رغوي أو مواد مشابهة له في الغسالة، لأنها تمثل خطر قد يؤدي إلى نشوب حريق.

لا يمكن إزالة البقع القوية بالماء والمنظفات فقط. ولذلك فمن المستحسن معالجتها قبل الغسيل.

الدم: عالج بقع الدم غير الجافة بماء بارد. وبالنسبة للبقع الجافة، فيجب نقعها طوال الليل في ماء يحتوي على منظف خاص ثم فركها بماء وصابون.

الطلاء الزيتي: ينبغي ترطيب بقع الطلاء الزيتي بمزيل بقع بنزيني، مع وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ ودهن البقعة بها؛ كما ينبغي تكرار الأمر عدة مرات.

بقع الشحوم الجافة: قم بترطيبها بسائل الترينتين، مع وضع الثوب على سطح ناعم ودهن البقعة بأطراف الأصابع وباستخدام قطعة قماش قطنية.

الصدأ: حمض الأكساليك يُذاب في ماء ساخن أو منتج إزالة صدأ يُستخدم في ماء بارد. كن حذراً من بقع الصدأ القديمة نظراً لتضرر بنية السليلوز بالفعل واحتمالية حدوث ثقوب بالقماش.

بقع العفن: عالجها باستخدام مبيض واشطفها جيداً (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط). العشب: عالجها بصابون خفيف وبمبيض (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط).

أقلام الحبر الجافة والصمغ: قم بترطيب البقعة بالأسيتون (*). وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ وادهن البقعة.

أحمر الشفاه: قم بترطيب البقعة باستخدام الأسيتون (*) كما هو موضح أعلاه، ثم عالج البقعة باستخدام كحول إيثيلي. أزل أي علامات متبقية من المنسوجات باستخدام مبيض.

النبيذ الأحمر: قم بنقع الجزء المتسخ في ماء ومادة منظفة، ثم اشطفه وعالجه بحامض خليك أو ستريك، ثم اشطفه ثانية. عالج أي علامات متبقية بمبيض.

الحبر: قم اعتماداً على نوع الحبر بترطيب الجزء المتسخ أولاً بالأسيتون (*). ثم باستخدام حمض الخليك عالج أي علامات متبقية على الأقمشة البيضاء باستخدام مبيض ثم اشطفها جيداً.

بقع القطران: قم أولاً باستخدام مزيل بقع أو كحول إيثيلي أو بنزين، ثم امرك البقعة بمعجون منظف.

(*) لا تستخدم الأسيتون على حرير اصطناعي.

يتعين استخدام منظفات منخفضة الرغوة مع هذا الجهاز لمنع مشكلات اليرغاء الزائد، والحصول على نتائج غسل غير مرضية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالجهاز.

يتم تمييز المنظفات منخفضة الرغوة المصممة للغسالات بنظام التحميل الأمامي بعبارات "التحميل الأمامي" أو "الكفاءة العالية" أو "HE"، ومنها على سبيل المثال "الطاقة الباردة لغسالات التحميل الأمامي" أو "Matic".

لا تستخدم أنواعاً غير مناسبة من المنظفات، مثل المنظفات المخصصة لغسالات التحميل العلوي أو منظفات الغسيل اليدوي أو المنتجات القائمة على الصابون في غسالات التحميل الأمامي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الزيادة الشديدة في الرغوة وزيادة وقت الدورة وخفض سرعات الدوران وضعف الشطف والتحميل الزائد للموتور.

كمية المنظفات التي سيتم استخدامها

لا يؤثر اختيار المنظفات المناسبة واستخدام الكميات الصحيحة منها على جودة عملية الغسيل فحسب، بل يساعد أيضاً في تجنب الإهدار وحماية البيئة،

حيث إن المنظفات القابلة للتحلل الحيوي تحتوي على مواد يمكن أن تخل بالتوازن الدقيق للطبيعة بكميات كبيرة.

يعتمد اختيار المنظف وكُميته على ما يلي:

- نوع المنسوجات (ناعمة، صوفية، قطنية، وغيرها)؛
- لون الملابس؛
- حجم الحمولة؛
- درجة الاتساخ؛
- درجة حرارة عملية الغسيل؛ و
- صلابة الماء المستخدم.

تُصنف صلابة الماء بما يُعرف باسم "درجات" الصلابة. يمكن الحصول على معلومات بخصوص مدى صلابة المياه في منطقتك من خلال شركة إمدادات المياه المعنية أو من خلال السلطة المحلية المعنية.

قد تضطر إلى محاولة استخدام كمية المنظفات وفقاً لتعليمات الشركات المصنعة، ثم مقارنة نتيجة الغسيل بالقائمة التالية وضبط كمية المنظفات لعمليات الغسيل المستقبلية وفقاً لذلك.



- اغسل حمالات الصدر والجوارب اللاصقة وغيرها من المنسوجات الرقيقة في كيس غسيل شبكي، يمكنك شراؤه من المتجر الذي تتعامل معه.
- تأكد من غسل المنسوجات المجمعة للوبر بشكل منفصل عن تلك المنتجة للوبر.
- لا تغسل المنسوجات البيضاء والملونة معًا. يمكن أن يؤثر ذلك على مدى "نقاء بياض" الملابس البيضاء أثناء الغسيل. يمكن أن تبهت المنسوجات الملونة الجديدة عند غسلها لأول مرة؛ لذلك يجب غسلها بشكل منفصل في المرة الأولى.
- أزل البقع الدائمة قبل الغسيل.
- افرك الأجزاء المتسخة بشكل خاص بمنظف خاص أو معجون منظف. تعامل مع الستائر بعناية خاصة. أزل الخطافات أو ربطها في كيس أو شبكة.

١٢.٤ الحد الأقصى للحملة

يتم الإشارة إلى الأحمال الموصى بها في مخطط البرامج (انظر الصفحة ١٦).

القواعد العامة:

حمولة الملابس	الكمية
المنسوجات القطنية والكتانية	تكون الأسطوانة ممتلئة ولكن غير معبأة بإحكام؛
ملابس صناعية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من النصف؛
المنسوجات الرقيقة والصوفية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من الثلث.

يساهم غسل حمولة القصوى في استخدام الماء والطاقة على النحو الأكثر فعالية. قم بتقليل حجم الحمولة للغسيل شديد الاتساخ.

١٢.١ فرز الغسيل

اتبع رموز أكواد الغسيل الموجودة على ملصقات الملابس، وكذلك تعليمات الغسيل الخاصة بالشركة المصنعة. قم بفرز الغسيل على النحو التالي: الأبيض، الألوان، الملابس الصناعية، الأقمشة الناعمة، الأقمشة الصوفية.

١٢.٢ درجات الحرارة

درجة الحرارة	مستوى الاتساخ
٩. درجة مئوية	للمنسوجات القطنية والكتانية البيضاء المتسخة بشكل طبيعي (مثل فوط الشاي والمناشف ومفارش المائدة والملءات...).
٦. درجة مئوية	للمنسوجات ثابتة اللون المتسخة بشكل طبيعي (مثل القمصان وفساتين السهرات والبيجامات).
٥. درجة مئوية	الكتانية أو القطنية أو المصنوعة من ألياف اصطناعية، وكذلك المنسوجات القطنية البيضاء المتسخة قليلاً (مثل الملابس الداخلية).
٤. درجة مئوية	للأقمشة الناعمة (مثل الستائر الشبكية)، والغسيل المتنوع بما في ذلك الألياف الصناعية والصوف الذي يحمل الملصق "صوف جديد نقي".
٣. درجة مئوية	يمكن غسله في الغسالة وغير قابل للانكماش.

١٢.٣ قبل وضع الغسيل

- تأكد من عدم ترك أي أجسام معدنية في الغسيل (مثل العملات المعدنية ومشابك الشعر ودبابيس الأمان والدبابيس).
- أغلق أكياس الوسادات والسحابات والخطافات والإبريمات. اربط أي أحزمة أو أشرطة طويلة.



٦. أدر بكرة اختيار البرنامج إلى وضع "إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز.

⚠️ تحذير!

ستكون درجة حرارة الملابس مرتفعة في نهاية كل دورة تجفيف. يرجى ترك الباب مفتوحًا حتى تبرد الملابس قبل إخراجها حفاظًا على سلامتك.

❗ إذا كنت ترغب في فتح الباب أثناء مرحلة مضاد التجعد أو إيقافها مؤقتًا، فاضغط على لوحة اللمس البدء/إيقاف مؤقت (|>).

لا تتوفر بعض خيارات مستوى التجفيف لبعض البرامج.

عند تحديد خيار "تجفيف للكي ☀️"، سيجري ضبط الوقت على الشاشة بعد ١٥ دقيقة تقريبًا من بدء البرنامج بناءً على نوع الغسيل وحجم الحمولة. ستعرض الشاشة الوقت الجديد المضبوط.

عند تحديد "تجفيف تام ☀️" أو "تجفيف عادي ☀️"، سيُضبط الوقت على الشاشة قرب نهاية دورة التجفيف عندما تستشعر الغسالة تحقيق مستوى التجفيف المطلوب. في حالة انخفاض كمية الغسيل عن الحد الأقصى لسعة الحمولة، يمكن أن ينخفض الوقت المتبقي فجأة على سبيل المثال من 5٥ دقيقة إلى ٥.

١١.٢ برنامج الغسيل + خيار "تجفيف بالوقت ⌚"

١. ضع الغسيل وأضف المنظف ومنعم الملابس. تأكد من أن حجم الحمولة لا يتجاوز سعة التجفيف القصوى للجهاز.

٢. أدر البكرة لضبط برنامج غسيل يمكن تحديد خيار تجفيف به (راجع قسم مخطط البرامج في صفحة ١6)، وفقًا للملابسك، ثم اضغط على لوحة اللمس الوضع لتبديل جهازك إلى وضع غسيل + تجفيف.

٣. حدد الخيارات المطلوبة بالضغط على لوحة اللمس ذات الصلة. إذا أمكن، لا تحدد سرعة عصر أقل من السرعة التي يقترحها الجهاز لتجنب الإطالة غير اللازمة في وقت التجفيف وبالتالي توفير الطاقة.

٤. اضبط وقت التجفيف بالضغط على لوحة اللمس "تجفيف بالوقت ⌚" بشكل متكرر حتى الوصول إلى وقت التجفيف المطلوب. ستعرض الشاشة بعد ذلك المدة الكاملة لدورة الغسيل والتجفيف.

❗ إذا كان أحد البرامج غير متوافق مع خيار التجفيف المحدد، فسيومض الرمز "———" على الشاشة.

٥. ابدأ تشغيل البرنامج بالضغط على لوحة اللمس البدء/إيقاف مؤقت. يجري تحديث الوقت المتبقي كل دقيقة على شاشة العرض.

٦. أدر بكرة اختيار البرنامج إلى وضع "إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز.

⚠️ تحذير!

ستكون درجة حرارة الملابس مرتفعة في نهاية كل دورة تجفيف. يرجى ترك الباب مفتوحًا حتى تبرد الملابس قبل إخراجها حفاظًا على سلامتك.

❗ إذا كنت ترغب في فتح الباب أثناء مرحلة مضاد التجعد أو إيقافها مؤقتًا، فاضغط على لوحة اللمس البدء/إيقاف مؤقت.

إذا ضبط زمن التجفيف على ١٠ دقائق فقط، فإن الجهاز لا يُنفذ سوى مرحلة تبريد واحدة.

١. الاستخدام اليومي - التجفيف (فقط)

٦. في نهاية البرنامج:

- ستنتقل الإشارة الصوتية.
- سيظهر على الشاشة رمز "End" وتضيء أيقونة "مضاد التجعد (👤)".
- يظل مؤشر قفل الباب "🔒" مضاءً.
- سينفذ الجهاز مرحلة مضاد التجعد لمدة ١٠ دقائق تقريبًا.
- ينطفئ مؤشر قفل الباب بعد انتهاء مرحلة مضاد التجعد "🔒". وستعرض الشاشة "End".

ⓘ إذا كنت ترغب في فتح الباب أثناء مرحلة مضاد التجعد أو إيقافها مؤقتًا، فاضغط على لوحة اللمس البدء/إيقاف مؤقت.

٧. أدر بكرة اختيار البرامج إلى وضع "إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز.

⚠ تحذير!

ستكون درجة حرارة الملابس مرتفعة في نهاية كل دورة تجفيف. يرجى ترك الباب مفتوحًا حتى تبرد الملابس قبل إخراجها حفاظًا على سلامتك.

ⓘ يجب فتح صنوبر المياه ووضع خرطوم الصرف في الحوض أو توصيله بأنبوب التصريف.

١. ضع الغسيل. تأكد من أن حجم الحمولة لا يتجاوز سعة التجفيف القصوى للجهاز.
٢. أدر البكرة لضبط برنامج غسيل يمكن تحديد خيار تجفيف به (راجع قسم مخطط البرامج في صفحة 16)، وفقًا لملايسك، ثم اضغط على لوحة اللمس **الوضع** لتبديل جهازك إلى وضع **تجفيف فقط**.
٣. إذا كنت ترغب في تحديد تجفيف تلقائي، فاضغط على خيار "مستوى تجفيف" (انظر الصفحة 19) حتى تظهر الأيقونة المتوافقة مع مستوى التجفيف المطلوب على الشاشة.
٤. إذا كنت ترغب في تحديد وقت التجفيف، فاضغط على خيار "تجفيف بالوقت" (انظر الصفحة 19) بشكل متكرر حتى تصل إلى وقت التجفيف المطلوب.
٥. اضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل البرنامج. يجري تحديث الوقت المتبقي كل دقيقة.

١.١ الاستخدام اليومي الغسيل والتجفيف (برنامج دون توقف)

١.١.١ برنامج الغسيل + خيار "تجفيف"

- إذا أمكن، لا تحدد سرعة عصر أقل من السرعة التي يقترحها الجهاز لتجنب الإطالة غير اللازمة في وقت التجفيف وبالتالي توفير الطاقة.
٤. اضبط مستوى التجفيف بالضغط على لوحة اللمس "تجفيف".
- ستعرض الشاشة بعد ذلك المدة الكاملة لدورة الغسيل والتجفيف.

ⓘ إذا كان أحد البرامج غير متوافق مع خيار التجفيف المحدد، فسيومض الرمز "—" على الشاشة.

٥. ابدأ تشغيل البرنامج بالضغط على لوحة اللمس البدء/إيقاف مؤقت. يجري تحديث الوقت المتبقي كل دقيقة على شاشة العرض.

١. ضع الغسيل وأصف المنظف ومنعم الملابس. تأكد من أن حجم الحمولة لا يتجاوز سعة التجفيف القصوى للجهاز.
٢. أدر البكرة لضبط برنامج غسيل يمكن تحديد خيار تجفيف به (راجع قسم مخطط البرامج في صفحة 16)، وفقًا لملايسك، ثم اضغط على لوحة اللمس **الوضع** لتبديل جهازك إلى وضع **غسيل + تجفيف**.
٣. حدد الخيارات المطلوبة بالضغط على لوحات اللمس ذات الصلة.

٩.٩ انتهاء البرنامج

٢. عندما يكتمل البرنامج وينطفئ مؤشر قفل الباب "C"، يمكنك فتح الباب.
٣. أدر بكرة اختيار البرامج إلى وضع "إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز.

❗ إذا لم تضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" بعد ١٨ ساعة تقريبًا فسيبدأ الجهاز عمليتي التصريف والعصر تلقائيًا.

٩.١١ وضع الإيقاف التلقائي

- يقوم وضع الإيقاف التلقائي بإيقاف تنشيط الجهاز تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة عندما:
- لا تضغط على أي لوحة لمس لمدة ٥ دقائق قبل أن تضغط على "البدء/إيقاف مؤقت".
 - وسيتم إيقاف تشغيل جميع المؤشرات والشاشة.
 - سيومض مؤشر لوحة لمس "البدء/إيقاف مؤقت" ببطء.

❗ اضغط على أي لوحة لمس لإعادة تنشيط الجهاز.

- إذا لم تقم بإيقاف تنشيط الجهاز بعد ٥ دقائق من انتهاء برنامج الغسيل، فسيتم تنشيط وظيفة توفير الطاقة.
- وسيتم إيقاف تشغيل جميع المؤشرات والشاشة.
- سيومض مؤشر لوحة لمس "البدء/إيقاف مؤقت" ببطء.

❗ اضغط على أي لوحة لمس لإعادة تنشيط الجهاز.

- ستعرض الشاشة نهاية دورة الغسيل الأخيرة.
- اضغط على أي لوحة لمس مرة أخرى لإظهار برنامج الغسيل الأخير.
- أدر مقبض الاختيار لتعيين برنامج غسيل جديد.

- سيتوقف الجهاز تلقائيًا.
- ستنتقل الإشارة الصوتية.
- وستعرض الشاشة "End".
- ينطفئ مؤشر لوحة اللمس الخاص بمفتاح "البدء/إيقاف مؤقت".
- ينطفئ مؤشر قفل الباب "C".
- أزل الغسيل من الجهاز. وتأكد من أن الاسطوانة فارغة.
- حافظ على الباب مفتوحًا جزئيًا لمنع تكون العفن والروائح.
- أغلق صنبور المياه.

❗ يمكن عند نهاية البرنامج أن ينخفض الوقت المتبقي فجأة من ٧ دقائق أو أقل إلى . نظرًا للتقدير الزائد للوقت الإجمالي للبرنامج أثناء مرحلة استشعار الحمل. ويمكن في بعض الحالات (مع وجود حمولة متوازنة تمامًا) أن يكون وقت البرنامج أقصر من الوقت المقدر بعد اكتمال مرحلة استشعار الحمل. وهذا سلوك طبيعي للجهاز ولا يسبب أي نوع من القلق بخصوص المساس بمستوى الأداء.

٩.١٠ عند اكتمال برنامج الغسيل مع وجود ماء في الاسطوانة

(يتم استخدام خيار "إيقاف الشطف")

- تدور الأسطوانة بانتظام لمنع تجعد الغسيل.
- يومض مؤشر "البدء/إيقاف مؤقت" لتذكيرك بتصريف المياه.
- يضيء مؤشر قفل الباب "C". يظل الباب مقفولًا.

❗ يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب.

لتصريف المياه:

١. اضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" > يقوم الجهاز بتصريف المياه والعصر بأقصى سرعة دوران للبرنامج المحدد.
- بدلاً من ذلك، يمكنك قبل الضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" الضغط على لوحة اللمس "عصر" (⊙) لتغيير سرعة العصر. يمكنك تحديد "بدون عصر" (⊘) إذا كنت تريد من الجهاز تصريف المياه فقط.

- أدر بكرة اختيار البرامج على وضع البرنامج الجديد وقم بتغيير أي خيارات متاحة. اضغط على "البدء / إيقاف مؤقت (||>)" لبدء تشغيل البرنامج الجديد.

❗ لن يُفرغ الجهاز الماء.

٩.٧ تغيير الخيارات

يمكن تغيير بعض الخيارات بعد بدء برنامج غسيل.

١. اضغط على البدء/إيقاف مؤقت في لوحة اللمس. سيبدأ المؤشر في الوميض.
٢. قم بتغيير الخيارات التي ترغب فيها إذا كان ذلك متاحًا.
٣. اضغط على البدء /إيقاف مؤقت ثانية. سيواصل البرنامج العمل.

٩.٨ فتح الباب

أثناء تشغيل أي برنامج أو تفعيل "تأجيل البداية"، يتم قفل باب الجهاز وتعرض الشاشة المؤشر "🔒".

أولاً، اضبط الغسالة على وضع إيقاف مؤقت بالضغط على لوحة اللمس "البدء / إيقاف مؤقت". انتظر حتى ينطفئ مؤشر قفل الباب كي يتسنى لك فتح الباب بعد ذلك.

إذا لم يخفئ مؤشر قفل الباب "🔒"، فهذا يعني أن الجهاز يسخن بالفعل وأن مستوى الماء أعلى من الحافة السفلية للباب أو أن الاسطوانة تدور. لا يمكن في هذه الحالة فتح الباب. يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب إذا احتجت إلى ذلك.

⚠ تحذير!

يُرجى في حالة الطوارئ الرجوع إلى "فتح الباب في حالة الطوارئ" في صفحة 42.

❗ يمكن الجمع بين وظائف مختلفة اعتمادًا على البرنامج المحدد. إذا كان أحد الخيارات غير متوافق مع برنامج الغسيل المحدد، فسيومض الرمز "———" على الشاشة مع صدور صوت جرس.

٢. إذا كنت ترغب في تحديد نهاية برنامج الغسيل، فاضغط على لوحة اللمس "تأخير البداية" بشكل متكرر لاختيار وقت تأخير الجهاز.

٩.٤ بدء تشغيل دورة (||>)

لبدء أحد البرامج، اضغط على لوحة اللمس البدء / إيقاف مؤقت. سيتوقف المؤشر الضوئي المقابل عن الوميض وسيتم عرض مدة افتراضية للبرنامج على الشاشة.

بعد ١٥ دقيقة تقريبًا من بدء أي برنامج:

- سيقوم الجهاز تلقائيًا بضبط مدة البرنامج المحدد وفقًا لنوع الحمولة وحجمها.
- ستعرض الشاشة مدة البرنامج المعدلة.

❗ إذا ضغطت على أي لوحة لمس أثناء تشغيل أي برنامج، فسيومض الرمز "———" على الشاشة مع إصدار صوت جرس. (ما عدا لوحة اللمس البدء /إيقاف مؤقت)


٩.٥ إيقاف البرنامج

- للإيقاف المؤقت، اضغط على البدء/إيقاف مؤقت. سيبدأ المؤشر في الوميض.
- اضغط على البدء/إيقاف مؤقت ثانية. سيواصل البرنامج العمل.


٩.٦ تغيير البرنامج

لا يمكن تغيير أي برنامج قيد التشغيل إلا من خلال إعادة ضبطه.

- أدر بكرة اختيار البرامج إلى وضع "إيقاف" تعطيل لإلغاء البرنامج وإيقاف تشغيل الجهاز.

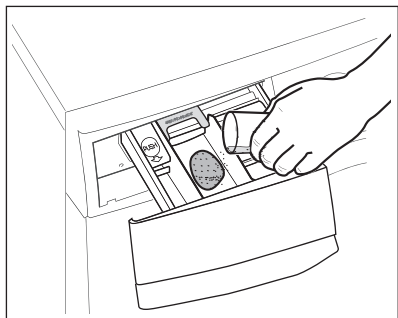

- إذا لزم الأمر، ضع منعّم الملابس في الحجرة المميزة بعلامة .

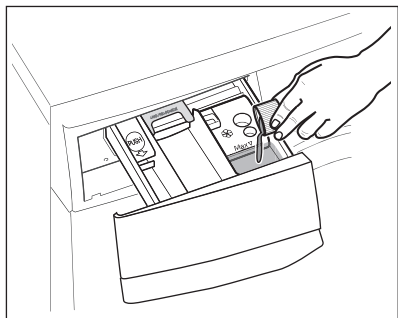

- أغلق الدرج بلطف.

❗ يجب ألا تتجاوز كمية المنعم المستخدمة علامة "الحد الأقصى" في الدرج.

إذا كنت تستخدم مواد تنعيم سميكة، فمن المستحسن تخفيفها بالماء.

يمكن أن تظل بقايا المنظفات ومواد التنعيم والماء في الموزع، ويوصى حينئذ بتنظيف الموزع بانتظام لإزالة أي بقايا.

٩.٣ إعداد الخيارات

١. إذا كنت ترغب في تغيير مستوى العصر أو درجة الحرارة عن تلك التي اقترحها الجهاز، فاضغط على لوحتي المس "عصر" و "درجة الحرارة" بشكل متكرر لتغيير سرعة العصر ودرجة الحرارة. اضغط على لوحات لمس الخيارات ذات الصلة إذا كنت تريد غسل الغسيل مع تفعيل وظائف خاصة.

❁ حجرة "منعم الملابس"


تستخدم هذه الحجرة لمواد تنعيم المنسوجات ومواد تسهيل الكي.

❖ الغطاء القلاب لحجرة المنظفات؛

قم برفعه قبل وضع مسحوق التنظيف أو المنظف السائل.


الإنزال للأسفل:

للمنظفات السائلة.

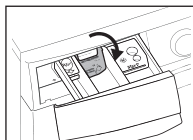


الرفع لأعلى:

لمساحيق التنظيف

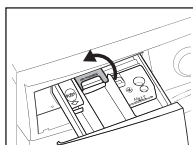

❗ بالنسبة للطراز EWW80****، يجب

سحب الدرج للخارج قبل قلب الغطاء، ثم إغلاقه.

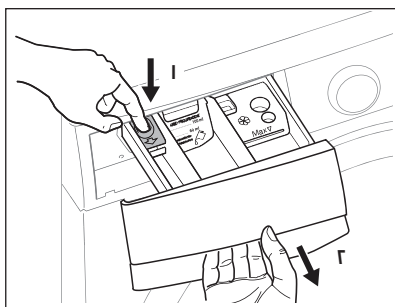

❗ عند استخدام المنظفات السائلة.

- لا تستخدم منظفات سائلة هلامية أو سميكة.

- يجب ألا يتجاوز مستوى السائل الحد الأقصى.


- لا تقم بتعيين "تأجيل البداية".

٢. قم بمعايرة المنظفات ومواد تنعيم الأقمشة،

- اسحب درج الموزع للخارج حتى يتوقف.

- قم بمعايرة كمية المنظفات المطلوبة، وضعها في حجرة دورة الغسيل الرئيسية .

٩. الاستخدام اليومي - الغسيل (فقط)

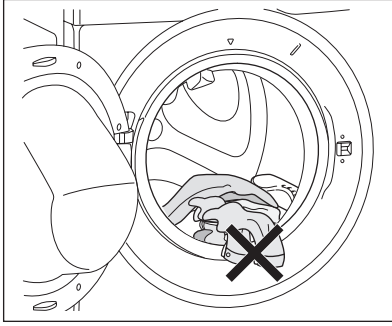


٩.٢ استخدام المنظفات والمواد المضافة

١. يُرجى الرجوع إلى قسم "أنواع المنظفات وكميتها" في الصفحة ٣٠ قبل الاستخدام.

٢. تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك. إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.


٣. ا. درج موزع المنظفات.
ينقسم موزع المنظفات إلى ثلاث حجيرات.

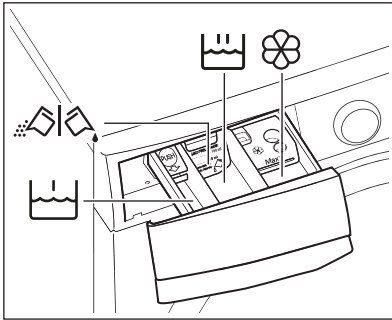

- ٤. حجرة "النقع" لا تُستخدم هذه المقصورة لوضع المنظفات إلا عند تحديد خيار "نقع".
- ٥. حجرة "دورة الغسيل الرئيسية" تُستخدم هذه الحجرة للمنظفات في جميع البرامج.

٩.١ وضع الغسيل

١. شغّل صنوبر المياه.
٢. وُضِّل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي.
٣. أدر البكرة لتعيين برنامج. سيقترح الجهاز درجة حرارة ويحدد تلقائيًا سرعة العصر الخاصة بالبرنامج الذي اخترته.
- يمكن تدوير بكرة اختيار البرامج في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- الوضع "إيقاف" لإعادة ضبط البرنامج/إيقاف تشغيل الغسالة.
- يجب في نهاية البرنامج إدارة بكرة اختيار البرامج على وضع "إيقاف" لإيقاف تشغيل الغسالة.
٤. تحقق من وجود أي أشياء يمكن أن تنحسر في الجزء المطوي وقم بإزالتها (إن وجدت).

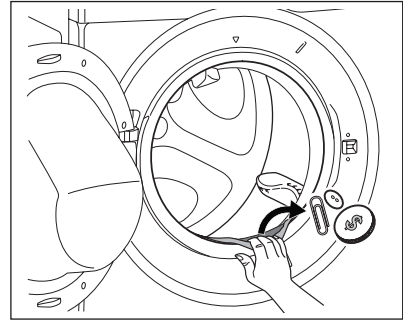

٥. ضع الغسيل في الأسطوانة، قطعة قطعة، وقم بنفضه قدر الإمكان للتخلص من أي قاذورات عالقة. (راجع الفصل "تصائح للغسل"، صفحة ٢٩)
٦. أغلق الباب.

⚠ تحذير!

تأكد من عدم وجود أي غسيل بين مانع التسرب والباب.

٢. إضافة ملابس ()

❗ لا يمكنك إضافة الملابس إلا عندما تظهر الأيقونة " " على الشاشة.

١. اضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتًا.

٢. انتظر حتى يتوقف الجهاز تمامًا قبل فتح الباب (انتظر حتى تنطفئ أيقونة قفل الباب " ").

٣. أضف الملابس وأغلق الباب.

٤. استأنف البرنامج بالضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" مرة أخرى.


٨. قبل الاستخدام لأول مرة

❗ يمكن أن تلاحظ أثناء تركيب الجهاز أو قبل استخدامه لأول مرة وجود بعض الماء به. وتُجدر الإشارة إلى أن هذه المياه تتبقى في الجهاز بعد إجراء اختبار وظيفي كامل في المصنع لضمان تسليم الجهاز للعملاء في حالة عمل مثالية ولا يكون سببًا لأي قلق.

١. تأكد من أن توصيلات الكهرباء والماء متوافقة مع تعليمات التركيب.

٢. ضع لترين من المياه في حجرة المنظفات لبدء مرحلة الغسيل. يعمل هذا على تنشيط نظام التصريف.

٣. حدد دورة "قطن" مع ضبط الحرارة على ٩٠ درجة مئوية، دون وضع أي غسيل في الغسالة كي يتسنى إزالة أي بقايا متروكة من عملية التصنيع من الأسطوانة والحوض ثم ابدأ تشغيل الغسالة.

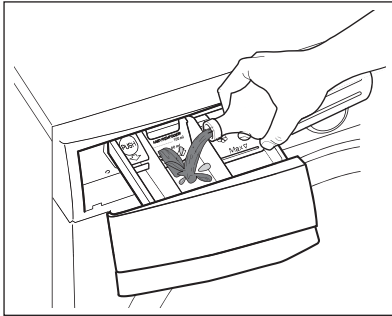

❗ تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك. إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.

- لتعطيل هذه الوظيفة، اضغط بشكل مستمر على لوحة اللمس هذه في وقت واحد حتى تعرض الشاشة الرمز "b n".

تفعيل/تعطيل صوت جرس نهاية دورة الغسيل

يسمح لك هذا الإعداد بتمكين صوت الجرس أو تعطيله في نهاية البرامج. فعلى سبيل المثال، قد ترغب في تعطيل صوت الجرس عند بدء دورة غسل عند الذهاب إلى النوم بحيث لا يزعجك أثناء الليل عند انتهاء الدورة بعد مرور ساعة تقريباً.

❗ لن تُعطّل أصوات التنبيه التحذيرية مثل الأخطاء الحرجة.

- لتعطيل صوت الجرس، اضغط على لوحتي اللمس "درجة الحرارة" و"عصر" في وقت واحد حتى تظهر الأيقونة "b n" على الشاشة مع صوت الجرس.
- للعودة إلى التكوين الافتراضي، اضغط على لوحتي اللمس هاتين في وقت واحد حتى تظهر الأيقونة "b n" على الشاشة مع صوت الجرس.

٧.٣ لوحة اللمس البدء/إيقاف مؤقت (▷||) وإضافة ملابس (👕)


تتميز لوحة اللمس هذه بوظيفتين:

١. البدء/إيقاف مؤقت (▷||)

اضغط بعد تحديد البرنامج والخيارات المطلوبة على لوحة اللمس هذه لبدء تشغيل الجهاز. سيتوقف المؤشر الضوئي الخاص بمفتاح البدء/إيقاف مؤقت عن الوميض وسيظل مضاءً. إذا قمت بتحديد خيار "تأجيل البداية"، فسيبدأ العد التنازلي وسيظهر على الشاشة. لإيقاف أي برنامج قيد التشغيل، فاضغط على لوحة اللمس هذه لإيقاف الجهاز مؤقتاً، وسيومض المؤشر الضوئي الخاص بمفتاح البدء/إيقاف مؤقت. لإعادة تشغيل البرنامج من نقطة توقفه، فاضغط على لوحة اللمس هذه مرة أخرى، وسيتوقف الضوء الدليلي الخاص بمفتاح البدء/إيقاف مؤقت عن الوميض.

بعد الضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت"، ستبدأ الغسالة في إضافة الماء إلى أسطوانة الغسيل، والتي ستبدأ في الدوران ببطء لإذابة المنظف وتوزيع الملابس بالتساوي. ٢. النقع (تستغرق هذه العملية حوالي ٣ دقائق).

تدخل الغسالة في عملية النقع، وتتوقف حلة الغسيل وتدور من حين لآخر لتوزيع الملابس.

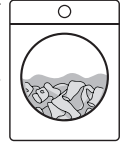

٣. بمجرد الانتهاء من عملية النقع، سيصرف الجهاز المياه وسيقوم بدورة عصر قصيرة.

❗ يمكنك اختيار أي درجة حرارة، ولكن يوصى باستخدام الماء "البارد" في هذه الدورة لأن الماء الساخن قد يتسبب في ظهور بعض البقع. استخدم كمية المنظف الموصى بها لدورة الغسيل العادية. استخدم مبيضاً أو عامل نفع آمن على القماش، حال الرغبة في ذلك، وذلك من خلال سكه في حجرة المنظف.

خيار قفل أمان الأطفال (🔒)

تم تزويد جهازك بقفل أمان الأطفال الذي يسمح لك بترك الجهاز دون إشراف مع إغلاق الباب دون أن يسأورك قلق من أن الأطفال قد يتعرضون لأذى أو يتسببون في تلف الجهاز.

❗ اضغط هذا الخيار بعد الضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".

لضبط خيار "قفل أمان الأطفال":

- لتفعيل هذه الوظيفة، اضغط بشكل مستمر على لوحة اللمس "العناية بالبخار" لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً حتى تعرض الشاشة الرمز "b n".

❗ إذا ضغطت على أي زر في لوحة اللمس أثناء تنشيط قفل أمان الطفل، فستومض الأيقونة "b n" ٣ مرات مع إصدار صوت الجرس.

تظل هذه الوظيفة مفعلة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

إرشادات خيار التجفيف:

مستوى التجفيف	نوع القماش	الحمولة
تجفيف تام مثالي للمناشف أو ما شابهها	القطن والكتان (أرواب الاستحمام أو مناشف الاستحمام وما إلى ذلك)	وحتى القصوى ^(١) كجم
تجفيف عادي مناسب للملابس التي تريد ضيها من دون كيها	القطن والكتان (أرواب الاستحمام أو مناشف الاستحمام وما إلى ذلك)	وحتى القصوى ^(١) كجم
	الملابس الصناعية والملابس المتنوعة (الصداري والبلوزات والملابس الداخلية والبياضات المنزلية)	حتى ٣ كجم
تجفيف للكي مناسب للكي	القطن والكتان (الشرائف ومفارش المائدة والقمصان وما إلى ذلك)	وحتى القصوى ^(١) كجم

(١) تعتمد السعة القصوى على الملصق الموجود في مقدمة الجهاز.

مدة دورة التجفيف

يمكن أن يختلف زمن التجفيف تبعاً لما يلي:

- سرعة العصر النهائية؛
- مستوى التجفيف (تجفيف تام أو تجفيف عادي أو تجفيف للكي)؛
- نوع الغسيل؛
- حجم الحمولة.



بقايا الأقمشة

يُنصح بعد تجفيف الأقمشة المنفوشة، مثل المناشف الجديدة، بتنفيذ برنامج "تنظيف الغسالة" للتأكد من إزالة أي بقايا قد تظل في الحوض تماماً وعدم تصاقها بالملابس الجافة بعد ذلك. ينبغي بعد كل دورة تجفيف تنظيف مصفاة مضخة التصريف. يرجى الرجوع إلى فصل "العناية والتنظيف".

تجفيف إضافي

إذا كان الغسيل لا يزال مبتلاً للغاية في نهاية البرنامج، فاضبط دورة تجفيف قصيرة أخرى.

يحدث الجزء الأخير من دورة آلة الغسيل والتجفيف دون حرارة (دورة التبريد). ويضمن ذلك ترك الغسيل في درجة حرارة منخفضة.

⚠ تحذير!

تجنب الإفراط في التجفيف لمنع تشكل التجاعيد أو انكماش الأقمشة.

٧.٢ الإعدادات

لوحة اللمس "تقع" (□)

يتيح لك هذا الخيار نقع الملابس شديدة الاتساخ والأغراض المتسخة في بداية الغسيل قبل مرحلة الغسيل الرئيسية.

- لتفعيل هذا الخيار، اضغط مع الاستمرار على لوحتي اللمس "شطف إضافي" و "تأخير البداية" لمدة ثانيتين تقريباً حتى تظهر الأيقونة "□".
- لإلغاء تفعيل هذا الخيار، اضغط بشكل مستمر على لوحة اللمس على هذين العنصرين على شاشة اللمس لمدة ثانيتين تقريباً حتى تختفي


يظل هذا الخيار مفعلاً حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

الأيقونة "□".

يؤدي هذا الخيار إلى زيادة مدة البرنامج المحدد لحوالي ٦٥ دقيقة. ويستخدم المزيد من الماء أكثر من الغسيل العادي. تحدث هذه العملية على النحو التالي

أضف منظفاً إلى "النقع" في حجرة "غسيل أولي".

١. املاء الماء وقم بتدوير أسطوانة الغسيل (تستغرق هذه العملية حوالي ٢٠ دقيقة).

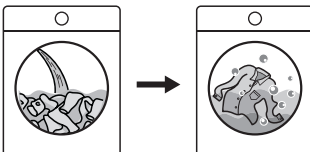

لوحة اللمس تأجيل البداية (☺)

يُتيح هذا الخيار تأجيل بدء البرنامج لمدة ٣٠ دقيقة أو ٦٠ دقيقة أو ٩٠ دقيقة ومن ثم كل ساعة من ساعتين إلى ٢٠ ساعة.

ستعرض الشاشة وقت التأجيل الذي حددته على الشاشة. سيزداد وقت الانتهاء لكي يظهر لك وقت التأجيل المحدد.

يجب تحديد هذا الخيار بعد ضبط البرنامج وقبل الضغط على زر "البدء/إيقاف مؤقت".

يمكنك إلغاء وقت تأجيل البداية في أي لحظة، بالضغط على لوحة اللمس "تأجيل البداية" بشكل متكرر حتى تعرض الشاشة وقت التأجيل "☺"، ثم اضغط على لوحة اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".

لوحة اللمس "تجفيف بالوقت" (⏰)

إذا كنت ترغب في تنفيذ برنامج تجفيف محدد بوقت، فاستمر في الضغط على لوحة اللمس هذه حتى الوصول إلى الوقت المطلوب.

- يتغير الحد الأقصى المسموح به للتجفيف المحدد بوقت بناءً على برنامج الغسيل المحدد.
- قيمة الوقت النهائي هي المدة الإجمالية لدورات الغسيل + الفصل + التجفيف.
- ينفذ الجهاز في نهاية البرنامج مرحلة مضاد التجعد لمدة ١٠ دقائق تقريباً. ستعرض الشاشة حينئذ الوقت المتبقي "End" والباب مغلق "☺".

❗ إذا كنت ترغب في فتح الباب أثناء مرحلة مضاد التجعد أو إيقافها مؤقتاً، فاضغط على لوحة اللمس البدء/إيقاف مؤقت.

إرشادات خيار زمن التجفيف:

نوع القماش	الحمولة (كجم)	سرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الأوقات المقترحة (بالساعات)
القطن والكتان (أرواب الاستحمام أو مناشف الاستحمام وما إلى ذلك).	السعة القصوى ^١ ٤.٥-٢.٥	١٢٠٠	٣-٤
الملابس الصناعية والملابس المتنوعة (الصداري والبلوزات والملابس الداخلية والبياضات المنزلية وما إلى ذلك).	٢	١٢٠٠	٢-١
الأقمشة الصوفية والقابلة للغسل اليدوي.	٣	١٢٠٠	٣-٢
	١	١٢٠٠	١
	١	١٢٠٠	٢

١) تعتمد السعة القصوى على المصنوع الموجود في مقدمة الجهاز.

لوحة اللمس "تجفيف" (☀)

اضغط على لوحة اللمس هذه لضبط مستوى التجفيف باستخدام ميزة الاستشعار التلقائي. ستظهر الشاشة الخيار المحدد.

- تجفيف تام ☀
- تجفيف عادي ☀
- تجفيف للكي ☀
- تعتمد إعدادات مستوى التجفيف على برنامج الغسيل المحدد.
- قيمة الوقت النهائي هي المدة الإجمالية لدورات الغسيل + الفصل + التجفيف، محسوبة على حجم حمولة افتراضي.
- ينفذ الجهاز في نهاية البرنامج مرحلة منع التجعد لمدة ١٠ دقائق تقريباً. ستعرض الشاشة حينئذ الوقت المتبقي "End" والباب مغلق "☺".

❗ إذا كنت ترغب في فتح الباب أثناء مرحلة مضاد التجعد أو إيقافها مؤقتاً، فاضغط على لوحة اللمس البدء/إيقاف مؤقت.

٧.١ الخيارات

لوحة اللمس وضع غسيل/تجفيف

تُستخدم لوحة اللمس هذه لتحديد وضع برنامج جهازك. أوضاع البرنامج المتاحة هي:

-  وضع غسيل فقط (الافتراضي)
-  /  وضع غسيل + تجفيف
-  وضع تجفيف فقط

ⓘ إذا كان أحد الأوضاع غير متوافق مع البرنامج المحدد، فسيومض الرمز "—" على الشاشة مع صدور صوت جرس.

لا يمكن تغيير أي وضع برنامج قيد التشغيل إلا من خلال إيقاف تشغيل الجهاز.

لوحة اللمس "درجة الحرارة"

اضغط على لوحة اللمس هذه بشكل متكرر لزيادة درجة حرارة الغسيل أو خفضها إذا كنت ترغب في غسل الغسيل عند درجة حرارة مختلفة عن تلك التي يقترحها الجهاز. (يتوافق الرمز "X" مع الغسيل البارد)

لوحة اللمس "تحديد سرعة الدوران"

اضغط على لوحة اللمس هذه بشكل متكرر لزيادة سرعة الدوران أو خفضها أو تحديد إيقاف الشطف إذا كنت ترغب في عصر عند سرعة مختلفة عن تلك التي يقترحها الجهاز.

- بدون عصر () يؤدي تحديد خيار "بدون عصر" إلى إزالة جميع مراحل العصر وزيادة عدد عمليات الشطف.

• إيقاف الشطف ()

لا يتم عند تحديد هذا الخيار تفريغ مياه عملية الشطف الأخيرة وتدور الأسطوانة بانتظام لمنع تجعد الغسيل.

يظل الباب مغلقاً للإشارة إلى ضرورة تفريغ الماء.

ⓘ يظل الباب مغلقاً مع وجود ماء في

الأسطوانة. لمتابعة الدورة، يجب الضغط على  (البدء/إيقاف مؤقت).

لوحة اللمس "العناية بالبخر" ()

حدد هذا الخيار لإضافة ما يقرب من ٣ دقيقة من التدوير في البخر بعد دورة الشطف. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاًء.

- لا يلزم أن يكون البخر مرئياً داخل الأسطوانة أثناء دورة البخر. ينشأ البخر أسفل الأسطوانة ويُسمح له بالارتفاع بشكل طبيعي إلى الملابس.
- قد لا يكون البخر موجوداً أثناء دورة البخر بأكملها.
- في نهاية دورة البخر، ستكون الملابس أكثر دفئاً ونعومة ومنفصلة عن الأسطوانة.

ⓘ في حالة تحديد خيار البخر، سترتفع درجات

حرارة الشطف.

قد تلاحظ أثناء دورة البخر، خروج بخار من خرطوم تصريف الجهاز، وهذا أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

لوحة اللمس "شطف إضافي" ()

يُوصى بهذا الخيار للأشخاص الذين لديهم حساسية من المنظفات، وفي المناطق التي تكون فيها المياه رقيقة للغاية.

اضغط على لوحة اللمس هذه لإضافة مرحلتين شطف إلى أحد البرامج. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاًء.

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لقة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (الملابس الجافة)		نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
		غسيل	تجفيف	
إيقاف	-	-	-	هذا الموضع لإعادة ضبط البرنامج/إيقاف تشغيل الجهاز.

- (١) تعتمد السعة القصوى على المصنق الموجود في مقدمة الجهاز.
الموديل: EWW8024P3SC ٨/٥ كجم (سعة الغسيل/التجفيف)
- (٢) تم اختباره ضد المكورات العنقودية الذهبية، والمكورات المعوية البرازية، والفطريات المبيضة، والزائفة الزنجارية، والبكتريوفاج MS٢ في الاختبار الخارجي الذي أجرته شركة سويساتيسست تيسماتيرياين أيه جي في عام ٢٠٢١ (تقرير الاختبار رقم ٢٠٢١٢.١١٧).
- (٣) تم تحديد ملصق مواصفات بالطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقاً للمعيار الإماراتي UAE ٢٠١٠-٢: ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (للحمولة الكاملة).

٦.٢ توافق خيارات البرامج


البرنامج	الخيار						
	بدون عصر	إيقاف الشطف	نقع	بالبخار ^(١) العناية	شطف إضافي	تأجيل البداية	تجفيف بالوقت ^(٢) / تجفيف ^(٣)
قطن	■	■	■	■	■	■	■
قطن - اقتصادي	■	■	■	■	■	■	■
أقمشة ناعمة+	■	■	■	■	■	■	
بياضات	■			■		■	
العناية باللاف ٦٠						■	
تنظيف الغسالة							
عصر	■					■	■
عباية	■	■			■	■	
تعقيم						■	
سريع ١٥	■	■				■	
غسيل كامل ٥٥	■	■			■	■	■
غسيل وتجفيف ٦٠						■	
إيقاف							

- (١) يمكن دمج خيار "العناية بالبخار" مع درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.
- (٢) لا تحدد سرعة عصر أقل من تلك المقترحة من الجهاز لتجنب وقت التجفيف الطويل جداً، وبالتالي توفير الطاقة. على أي حال، لا يمكن تقليل سرعة العصر سوى بعد اختيار التجفيف.

٦.١ مخطط البرامج


نوع الحمولة ومستوى الاتساخ	الحد الأقصى للحمولة (الملابس الجافة)		الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	البرنامج، نطاق درجة الحرارة
	تجفيف	غسيل		
ملابس قطنية بيضاء وملونة، الملابس المتسخة بشكل عادي وشديدة الاتساخ وقليلة الاتساخ.	الحد الأقصى ^(١)	الحد الأقصى ^(١)	١٢٠٠	قطن ^(٢) مستوى بارد حتى ٩٠ درجة مئوية
دورة منخفضة الطاقة للملابس القطنية. تقلل درجة الحرارة وتطيل الوقت لتحقيق نتائج غسيل جيدة.	الحد الأقصى ^(١)	الحد الأقصى ^(١)	١٢٠٠	قطن - اقتصادي؛ ٤٠ درجة مئوية ٦٠ درجة مئوية
أقمشة ناعمة، القطن الرقيق والأكريليك والفيسكوز والبوليستر.	-	٤ كجم	١٢٠٠	أقمشة ناعمة+؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية
دورة غسيل لثلاث ملءات سريع.	-	٣ كجم	٨٠٠	بياضات؛ مستوى بارد حتى ٦٠ درجة مئوية
تنظيف وتجفيف بالبخر في ٦٠ دقيقة.	٢ كجم	-	-	العناية باللائف ٦٠
دورة صيانة بالمياه الساخنة لتنظيف الاسطوانة وإبعاشها لإزالة الرواسب المسببة للروائح. للحصول على أفضل نتيجة، استخدم هذه الدورة مرة واحدة في الشهر. قبل تشغيل هذه الدورة، أخرج جميع الملابس من الاسطوانة. صب كوبًا من الكلور المبيض أو منظف الغسالة في حبيرة مرحلة الغسيل.	-	-	-	تنظيف الغسالة؛ ٦٠ درجة مئوية
لعصر الغسيل وتصريف المياه في الأسطوانة. جميع الأقمشة ما عدا الصوف والأقمشة الناعمة. لأقمشة العبايات.	الحد الأقصى ^(١)	الحد الأقصى ^(١)	١٢٠٠	عصر
	-	٢ كجم	٨٠٠	عباية؛ بارد
الملابس القطنية البيضاء. يتمتع هذا البرنامج عالي الأداء إلى جانب بخار الماء بقدرة على إزالة أكثر من ٩٩.٩٩% من البكتيريا والفيروسات ^(٣) مع الحفاظ على درجة الحرارة تزيد عن ٦٠ درجة مئوية طوال مرحلة الغسيل، مع تأثير إضافي على التلياف بفضل مرحلة البخار، كما تضمن مرحلة الشطف المعززة إزالة مناسبة لبقايا المتطفات والكائنات الدقيقة. يضمن هذا البرنامج أيضًا التقليل المناسب لحبوب اللقاح/العناصر المسببة للحساسية.	-	الحد الأقصى ^(١)	١٢٠٠	تعقيم؛ ٦٠ درجة مئوية
الأقمشة المتسخة قليلًا المصنوعة من مواد اصطناعية أو متنوعة.	-	١,٥ كجم	١٢٠٠	سريع ١٥؛ مستوى بارد حتى ٣٠ درجة مئوية
الملابس القطنية الملونة التي يتم ارتداؤها يوميًا مثل القمصان والبلوزات والمناشف والملابس الداخلية. مثالي لمستوى الاتساخ العادي.	٤ كجم	الحد الأقصى ^(١)	١٢٠٠	غسيل كامل ٤٥؛ مستوى بارد حتى ٣٠ درجة مئوية
١ كجم من الأقمشة المتنوعة. غسيل وتجفيف في ٦٠ دقيقة	١ كجم	١ كجم	١٢٠٠	غسيل وتجفيف ٦؛ من ٣٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية

٥.١ وصف لوحة التحكم


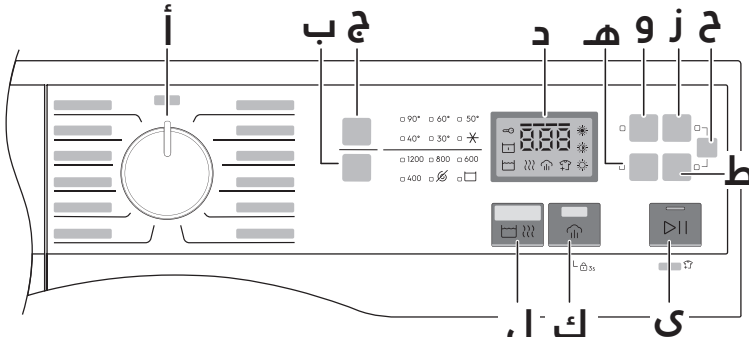


- | | | | |
|----|---------------------------|---|-------------------------------|
| أ | بكرة اختيار البرامج | ح | خيار "نقع" |
| ب | لوحة اللمس "عصر" | ط | لوحة اللمس "تأجيل البداية" |
| ج | لوحة اللمس "درجة الحرارة" | ي | لوحة اللمس "البعد/إيقاف مؤقت" |
| د | الشاشة | | (الإيقاف المؤقت لإضافة ملابس) |
| هـ | لوحة اللمس "تجفيف" | ك | لوحة اللمس "العناية بالبخرار" |
| و | لوحة اللمس "تجفيف بالوقت" | | (خيار قفل أمان الأطفال) |
| ز | لوحة اللمس "شطف إضافي" | ل | لوحة اللمس "تحديد الوضع" |


٥.٢ الشاشة





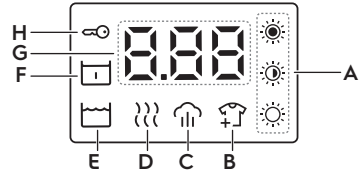


- | | |
|----|---|
| أ | أيقونة التجفيف: |
| | ☀️: تجفيف تام، ☀️: تجفيف عادي، ☀️: تجفيف للكي |
| ب | أيقونة "إضافة ملابس" |
| ج | أيقونة "مرحلة البخار" |
| د | أيقونة "مرحلة التجفيف" |
| هـ | أيقونة "مرحلة الغسيل" |
| و | أيقونة "خيار النقع" |
| ز | مدة البرنامج/وقت تأجيل البداية/رمز التنبيه |
| ح | أيقونة "قفل الباب" |

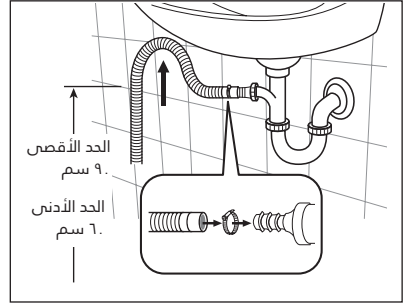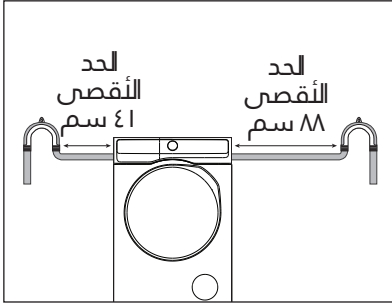

- **مباشرة في أنبوب التصريف، على ارتفاع لا يقل عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.**
يجب دائماً تهوية طرف خرطوم التصريف، أي يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب التصريف أكبر من القطر الخارجي لخرطوم التصريف.
يجب عدم لف خرطوم التصريف أو لولبته. قم بتمديده على الأرضية، مع ضرورة رفع الجزء القريب من نقطة التصريف فقط.
كي يتسنى التشغيل الصحيح للجهاز، فيجب أن يظل خرطوم التصريف متصلاً بقطعة الدعم المناسبة الموجودة على الجزء العلوي من الجانب الخلفي للجهاز.

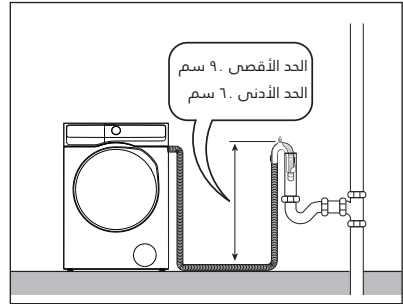

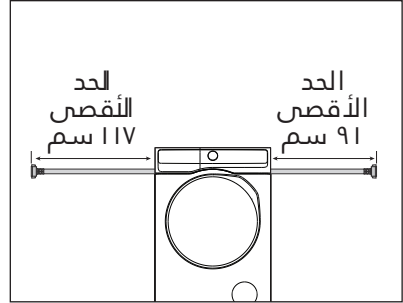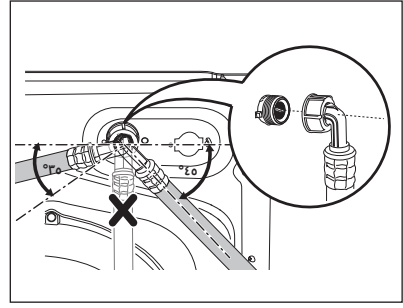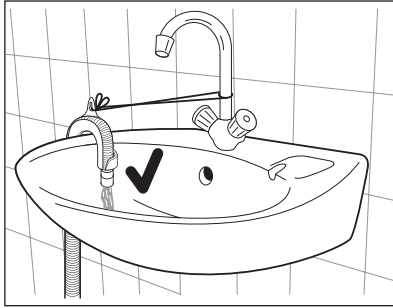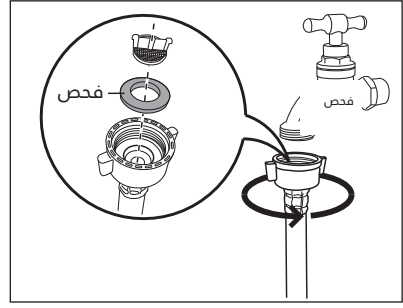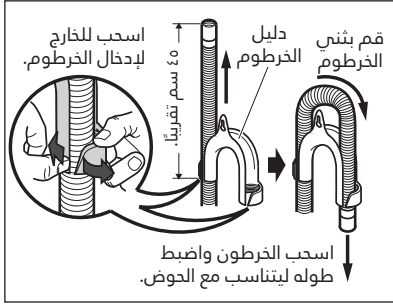

• في حوض، فرع أنبوب التصريف.
يجب أن يكون هذا الفرع فوق المحبس بحيث يكون الانحناء فوق الأرضية بما لا يقل عن ٦٠ سم.
ادفع خرطوم التصريف إلى الصنبور وثبته بمشبك، وتأكد من وجود حلقة في خرطوم التصريف لمنع النفايات الموجودة بالحوض من دخول الجهاز.

٤.٤ تصريف المياه

يمكن وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق:

- تثبيته على حافة حوض، باستخدام دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز.

دليل تركيب الخرطوم

تأكد في هذه الحالة من عدم إمكانية فك الطرف عند تفريغ الجهاز. يتسنى القيام بذلك عن طريق ربطه بالصنبور بقطعة من الخيط أو تثبيته بالجدار.



⚠ تنبيه!

عند تثبيت المنتج، تأكد من أن أقدام الاستواء لا تضغط على سلك الطاقة.

حاول عند ضبط مستوى استواء الجهاز هزه من الزاوية إلى الزاوية. وفي حالة اهتزازها، فاضبط الأقدام مرة أخرى حتى تستوى ولا يكون هناك أي اهتزاز.

لا تضع أبدًا ورقًا مقوى أو خشبًا أو أي مواد مماثلة أسفل الجهاز لمعالجة أي تباين في مستوى الأرضية. ركب الآلة على أرضية صلبة مسطحة. تأكد من أن دوران الهواء حول الجهاز لا يعوقه السجاد والبسط وما إلى ذلك.

يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للغلق أو باب مزلق أو باب بمفصلة على الجانب المقابل للغسالة بحيث لن تتمكن من فتح الباب بالكامل.

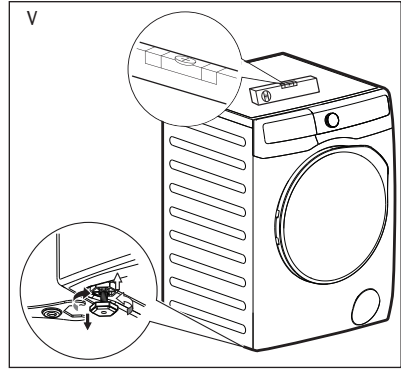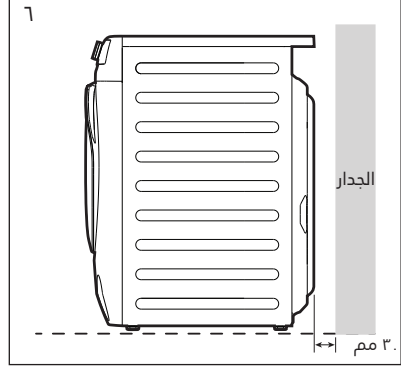


٤.٣ مدخل المياه



وصّل خرطوم مدخل المياه بصنبور بسن BSP ٤/٣ بوصة. استخدم الخرطوم المُلحق مع الجهاز. لا تستخدم الخراطيم القديمة.

يجب عدم إطالة خرطوم مدخل المياه. وإذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا ولا ترغب في تحريك الصنبور، فسيتمكن عليك شراء خرطوم جديد أطول مصمم خصيصًا لهذا النوع من الاستخدام.

قم بفك الصامولة الحلقية لإزالة الخرطوم نحو اليسار أو اليمين اعتمادًا على موضع صنبور المياه. لا تضع خرطوم مدخل المياه لأسفل.

تأكد بعد وضع خرطوم مدخل المياه من إحكام ربط الصامولة الحلقية مرة أخرى لمنع التسرب.




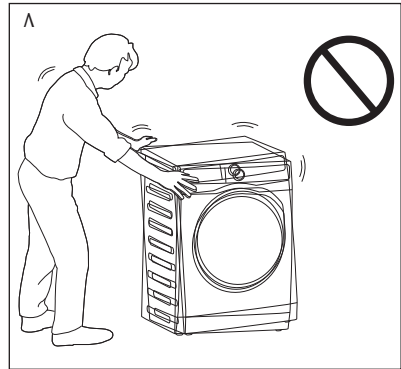



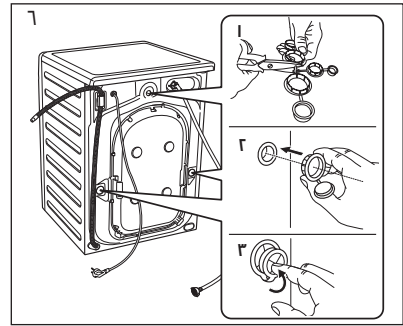
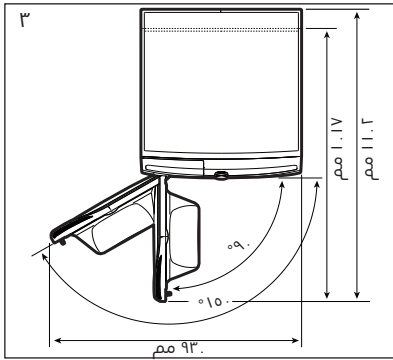


٤.٢ التموضع

⚠ تحذير!

قبل البدء في التركيب، يرجى قراءة معلومات السلامة والأبعاد المفضلة.

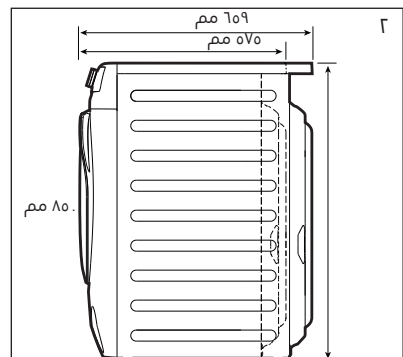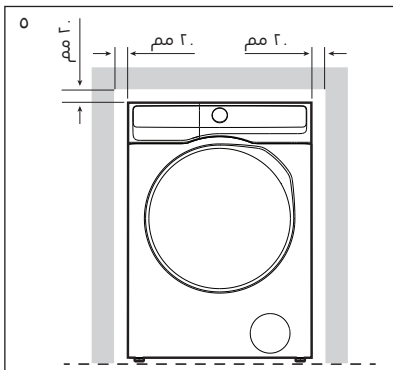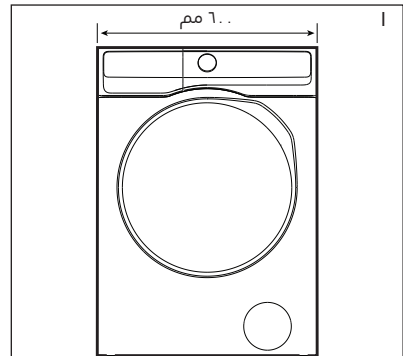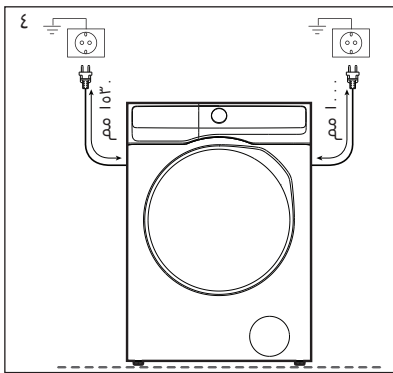

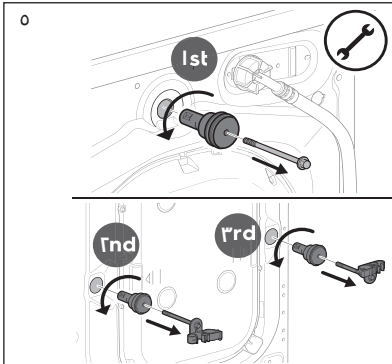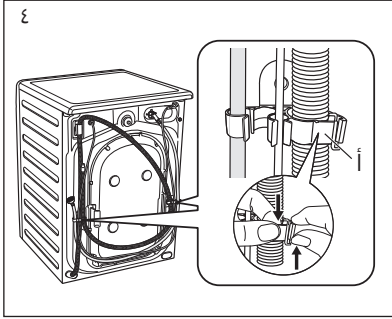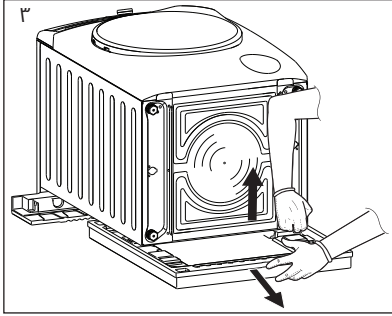

٤.١ إزالة التغليف



ننصحك بالاحتفاظ بجميع أجهزة النقل بحيث يمكن إعادة استخدامها إذا تعين نقل الجهاز مرة أخرى.

⚠ تحذير!

يجب إزالة جميع مسامير النقل ومواد التغليف قبل استخدام الجهاز .
يتطلب استخدام مفتاح ربط أو رأس سداسي رقم ١٠ لفك مسامير النقل من جميع النقاط الثلاث.

⚠ تنبيه!


ثم ضع الجهاز بعناية بحيث يكون الجانب الخلفي مستندًا على مواد التغليف المفروشة على الأرضية. تأكد من عدم إتلاف الخراطيم.

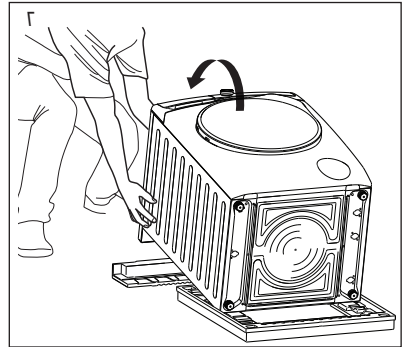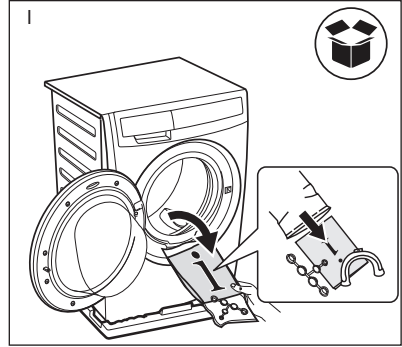


٣. البيانات الفنية

الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق)	٨٥. × ٦٠. × ٥٧٥ مم
مصدر الطاقة (الجهد/التردد)	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت- ٥٠ هرتز
إجمالي الطاقة المستهلكة	الغسيل: ٢٠٠٠ واط / التجفيف: ١١٠٠ واط
ضغط إمداد المياه (الحد الأقصى / الحد الأدنى)	٨.٠ ميغا باسكال / ٥.٠ ميغا باسكال
سرعة العصر القصوى	١٢٠٠ لفة في الدقيقة
الوزن الصافي	٦٣.٥ كجم
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً للمعيار الإماراتي ٢-١.١٠٥ UAE لبرنامج قطن ٦.	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	٧٤٦ كيلو واط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	١.٢١٨ لتر/السنة



٢.١.٢ الباب (عندما يكون مفتوحًا)

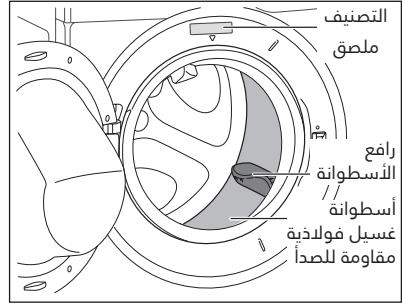

٢.١.٣ مصفاة مضخة التصريف (عند الفتح)

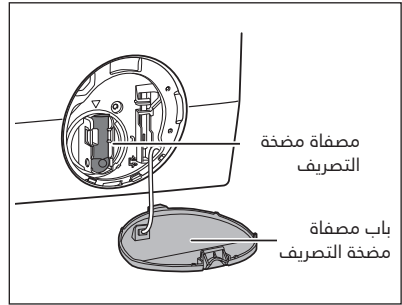

٢.١.٥ مسامير النقل (عند الفك)

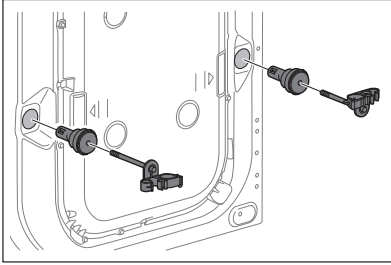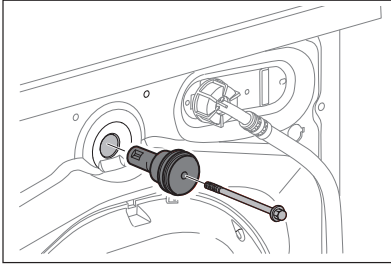


⚠ تنبيه!

يجب إزالة مسامير النقل قبل استخدام الجهاز

٢.٢ الملحقات




أغطية بلاستيكية تُستخدم لإغلاق الفتحات الموجودة بالجانب الخلفي من الخزانة بعد إزالة مسامير النقل.

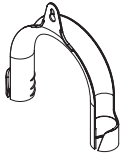



دليل الخرطوم البلاستيكي لتوصيل خرطوم التصريف على حافة حوض.

٢.١.٤ قدم ضبط المستوى

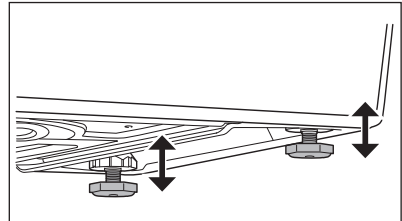



٢. وصف المنتج

٢.١ نظرة عامة على الجهاز

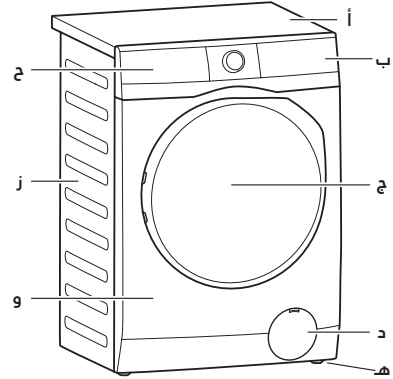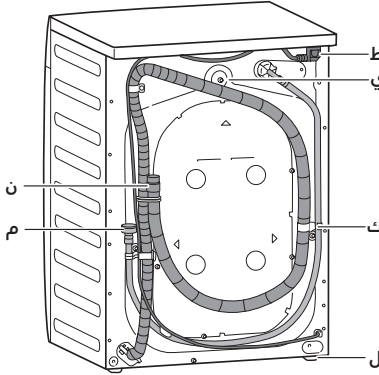

٢.١.١ درج موزع المنظفات/منعم الملابس

معلومات حبيرة درج موزع المنظفات، للحصول على تفاصيل حول استخدام المنظفات والمواد المضافة، راجع الصفحة ٢٣.

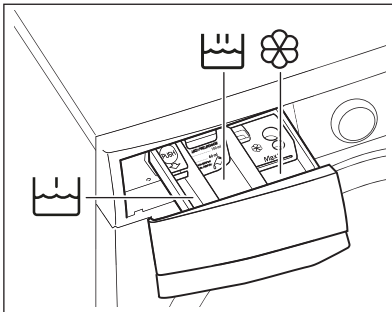

أ السطح

ب لوحة التحكم

ج الباب

د مصفاة مضخة التصريف

هـ قدم ضبط المستوى

و اللوحة الأمامية

ز الخزانة

ح درج موزع المنظفات/منعم الملابس

ط كابل التيار الكهربائي

ي مسامير النقل

ك مسامير النقل ودعامة الخرطوم

ل قدم ضبط المستوى

م خرطوم مدخل المياه

ن خرطوم تصريف المياه

يجب مراعاة ما يلي لتقليل مخاطر نشوب حريق في آلة الغسيل والتجفيف:

- ينبغي عدم استخدام مواد تنعيم الأقمشة أو منتجات مماثلة في آلة الغسيل والتجفيف تجنبًا لآثار الكهرباء الساكنة، إلا إذا أوصت الشركة المصنعة لمنعم الملابس أو المنتج بهذا الأمر.
- ينبغي عدم وضع الملابس الداخلية التي تحتوي على دعامات معدنية في آلة الغسيل والتجفيف.
- يمكن أن يحدث تلف في آلة الغسيل والتجفيف إذا انفكت الدعامات المعدنية أثناء التجفيف.
- يمكن استخدام حامل تجفيف، إذا توفر، لمثل هذه الملابس.
- يجب عدم وضع مواد بلاستيكية مثل أغطية الاستحمام أو أغطية المناديل المقاومة للماء الخاصة بالأطفال في آلة الغسيل والتجفيف.

١.٦ التوصيل الكهربائي

❗ "يمكن أن يؤدي توصيل الجهاز بمصدر طاقة غير صحيح إلى إبطال الضمان."

تحقق من البيانات الفنية من أن التركيبات الكهربائية المنزلية الخاصة بك يمكن أن تتحمل الحد الأقصى للحمل المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أي أجهزة أخرى قيد الاستخدام.

يجب أن يسهل الوصول إلى كابل مصدر الطاقة عند تركيب الجهاز.

⚠ تحذير!

يمكن حدوث صدمة كهربائية إذا لم يتم توصيل الجهاز بنظام مؤرض/أرضي. لا تلمس الملابس المبللة والأجزاء المعدنية.


لا تستخدم محولات مزدوجة وأسلاك تمديد ومحولات متعددة القوابس لأسباب تتعلق بالسلامة.

⚠ تنبيه!

وصل الجهاز بمقبس مؤرض.

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة الناجمة عن عدم الامتثال لاحتياطات السلامة المذكورة أعلاه.

يمكنك استبدال كابل إمداد الطاقة الخاص بالجهاز عبر مركز خدمتنا إذا احتجت إلى ذلك.



- تشكل الملابس المبقعة بزيت نباتي أو زيت طهي أو المنقوعة في أي منها خطرًا قد يؤدي إلى نشوب حريق ويجب تجنب وضعها في آلة الغسيل والتجفيف.
- يمكن أن تشتعل الملابس الملوّثة بالزيت تلقائيًا، خاصة عند تعرضها لمصادر سخونة مثلما يحدث في آلة الغسيل والتجفيف.
- ستسخّن الملابس، مما يؤدي إلى حدوث أكسدة ينتج عنها حرارة.
- يمكن أن تسخن الأقمشة بدرجة كافية للاشتعال إذا لم تبعد منها الحرارة. يمكن أن يؤدي تكوين الملابس الملطخة بالزيت أو تكديسها أو تخزينها إلى منع الحرارة من التبديد مما يؤدي إلى نشوب حريق.
- إذا لم تملك خيارًا سوى وضع الأقمشة الملطخة بزيت نباتي أو زيت طهي أو الملوّثة بمنتجات العناية بالشعر في آلة الغسيل والتجفيف، فيجب أولًا غسلها بماء ساخن مع إضافة منظفات مناسبة، وهذا سيققل من احتمال الخطر ولكن لن يقضي عليه تمامًا.
- تُستخدم دورة "التبريد" لآلة الغسيل والتجفيف لتقليل سخونة الملابس. ينبغي عدم إزالة الملابس من آلة الغسيل والتجفيف أو تكديسها أو تكوينها وهي ساخنة.
- يجب عدم وضع الملابس التي تم تنظيفها مسبقًا بالبنزين / الغازولين أو مذيبات التنظيف الجاف أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة أو التي تم غسلها أو نقعها فيها أو المبقعة بأي منها في آلة الغسيل والتجفيف.
- إن المواد شديدة القابلية للاشتعال التي يشيع استخدامها في المنازل تشمل الأسيتون والكحول الممّول الصفات والبنزين / الغازولين والكيروسين ومزيلات البقع (بعض العلامات التجارية) وزيت التربنتين والشموع ومزيلات الشمع.
- يجب عدم تجفيف الملابس التي تحتوي على مطاط رغوي (يُعرف أيضًا باسم رغوة اللاتكس) أو مطاط بملمس مشابه أو أشياء مثل أغطية الشعر أثناء الاستحمام والأقمشة المقاومة للماء والأشياء ذات الظهر المطاطي والملابس أو الوسائد المزودة ببطانات مطاطية رغوية في آلة الغسيل والتجفيف على برنامج حرارة.
- يمكن أن تؤدي المواد المطاطية الرغوية إلى نشوب حريق عن طريق الاحتراق التلقائي عند تسخينها.

١.٤ التركيب

- لا تستخدم الجهاز مطلقاً في حالة تلف كابل الإمداد بالطاقة أو لوحة التحكم أو السطح أو عند تلف القاعدة وعندما تتمكن من الوصول إلى الجزء الداخلي منه.
- عند تلف كابل الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين على نحو مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- نظراً لأن بعض الأعطية والألحفة المحشوة بالزغب يجب غسلها/تجفيفها في آلة تجارية كبيرة بسبب حجمها الضخم، لذا يرجى الرجوع إلى الشركة المصنعة للعنصر قبل غسله/تجفيفه في آلة منزلية.
- يجب على المُستخدمين التأكد دائماً من عدم ترك ولعاعات الغاز وأعواد الثقاب (التي يمكن التخلص منها أو غيرها) في ملابسهم.
- تجنب تمامًا محاولة تجفيف الملابس التي تلامست مع مواد كيميائية مثل سائل التنظيف الجاف. فهذه المواد ذات طبيعة متطايرة ويمكن أن تسبب انفجاراً. لا تُجفف سوى الملابس التي تم غسلها بالماء أو التي تتطلب تهوية.
- ينبغي ألا تبقى موزعات/كبسولات المنظفات البلاستيكية في الاسطوانة أثناء دورة التجفيف، حيث إن البلاستيك المُستخدم غير مصمم لتحمل الحرارة. إذا كنت ترغب في الغسيل والتجفيف معاً، فيجب عليك استخدام درج موزع المنظف التقليدي.

⚠ تنبيه!

- أثناء عملية التجفيف، سيؤدي الضغط على لوحة اللمس "إيقاف مؤقت" إلى إيقاف الدورة مؤقتاً. سيظل الباب مغلقاً نظراً لارتفاع درجة الحرارة داخل الاسطوانة مما قد يشكل خطراً على السلامة. سيُفتح الباب تلقائياً عندما تكتشف مستشعرات الجهاز أن درجة الحرارة في المستوى الآمن.
- لا توقف أبداً أي آلة غسيل - تجفيف قبل نهاية دورة التجفيف ما لم تقم بإزالة جميع الملابس بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.
- لا تجفف الملابس في آلة الغسيل والتجفيف بمذيبات التنظيف الجاف. لا تستخدم أيضاً منتجات تحسين الغسيل أثناء دورة التجفيف.

- هذا الجهاز ثقيل. ومن ثم يجب توخي الحذر عند تحريكه.

- تحقق من عدم تلف الجهاز عند إخراجهِ من عبوته. وفي حالة الشك في تلف الجهاز، فلا تستخدمه واتصل بمركز الخدمة.
- يجب إزالة جميع المسامير الخاصة بالتعبئة والنقل قبل استخدام الجهاز، ويمكن أن يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث تلف خطير للمنتج والممتلكات. انظر القسم المعني في قسم "إزالة التغليف".

- تحقق بعد تركيب الجهاز من عدم استناده على خرطوم الإدخال والتصريف وأن السطح لا يضغط على كابل الإمداد بالكهرباء.
- إذا كان الجهاز مثبتاً على أرضية مفروشة بالسجاد، فيُرجى تعديل قدم الجهاز للسماح بدوران الهواء بشكل حر.
- تأكد دوماً من عدم وجود تسرب للمياه من الخراطيم وتوصيلاتها بعد التركيب.
- يجب تنفيذ أي أعمال سباكة مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني سباكة مؤهل.
- يجب تنفيذ أي أعمال كهرباء مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني كهرباء مؤهل.

١.٥ الاستخدام

- لا تغسل سوى الأقمشة التي تم تصميمها بحيث يمكن غسلها في الغسالة. اتبع التعليمات المبينة على ملصق الملابس.
- لا تضع حمولة زائدة في الغسالة. راجع الجزء ذي الصلة في دليل المستخدم.
- تأكد قبل الغسيل من أن جميع الجيوب فارغة وأن الأزرار والسحابات مثبتة. تجنب غسل أشياء مهترئة أو ممزقة وعالج البقع مثل الطلاء والحبر والصدأ والعشب قبل الغسيل.
- يجب عدم غسل الملابس الملوثة بمنتجات نفطية متطايرة في الغسالة. ينبغي في حالة استخدام سوائل تنظيف متطايرة توخي الحذر لضمان إزالة السائل عن الملابس قبل وضعها في الجهاز.
- لا تسحب كابل الإمداد بالطاقة مطلقاً لإزالة القابس من المقبس؛ واحرص دائماً على إمساك القابس نفسه.

١.٢ سلامة الأطفال

- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو أصحاب الإعاقات دون إشراف.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لن يعبثوا بالجهاز.
- قد تكون مكونات التغليف (مثل الرقائق البلاستيكية والبوليستر) خطيرة على الأطفال - خطر الاختناق! احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.
- احتفظ بجميع المنظفات في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تأكد من أن الأطفال أو الحيوانات الأليفة لن يتسلقوا إلى الأسطوانة.
- هذا الجهاز مزودة بخيار قفل (🔒) لمنع الأطفال من اللعب بلوحة التحكم.

١.٣ السلامة العامة

- لا تستخدم الجهاز لغسل مواد مصنوعة من عظام الحوت أو مواد بدون حواف أو أخرى ممزقة.
- افصل دوماً الجهاز وأوقف تشغيل مصدر الإمداد بالمياه بعد استخدام الجهاز وتنظيفه وصيانته.
- هذا الجهاز ليس معداً للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم إشرافاً أو توجيهاً بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب عدم محاولة إصلاح الجهاز بنفسك تحت أي ظرف من الظروف. يمكن أن تتسبب عمليات الإصلاح التي يقوم بها أشخاص لا يمتلكون خبرة كافية في حدوث إصابة أو خلل جسيم.
- اتصل بمركز خدمة محلي. استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية.
- قد تسبب المواد المزيل للبقع والرداذ المخصص لمعالجة الملابس قبل الغسيل في أضرار للمكونات البلاستيكية في جهازك. إذا كنت تستخدم الرداذ أو مزيلات البقع المخصص لما قبل الغسيل، ضعها على الملابس بعيداً عن الجهاز.
- من الخطر تغيير مواصفات هذا المنتج أو محاولة إجراء أي تعديل عليه بأي شكل من الأشكال.
- يمكن أن يصبح زجاج الباب ساخناً عند اختيار برنامج غسيل بدرجة حرارة عالية. لا تلمسه في هذه الحالة!
- تأكد من أن الحيوانات الأليفة الصغيرة لن تتسلق إلى الأسطوانة. لتجنب ذلك، يرجى التحقق من الجزء الداخلي للأسطوانة قبل استخدام الجهاز.
- يمكن أن تسبب أي أشياء مثل العملات أو دبابيس الأمان أو النظافر أو البراغى أو الأحجار أو أي شيء صلب آخر حاد ضرراً كبيراً ويجب عدم وضعها في الجهاز.
- اغسل الأشياء الصغيرة مثل الجوارب والأربطة والأحزمة القابلة للغسل وما إلى ذلك في كيس غسيل أو غطاء وسادة حيث يمكن أن تنزلق هذه الأشياء بين الحوض والأسطوانة الداخلية.
- لا تستخدم سوى الكمية التي توصي بها الشركة المصنعة من المنظفات ومواد تنعيم الأقمشة. يمكن أن يتسبب تجاوز الكمية الموصى بها في إتلاف القماش أو الجهاز.

١.١ شروط الاستخدام

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل:

- مطابخ العمال الموجودة في المحلات والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛
- منازل المزارعين؛
- للاستخدام من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والأماكن السكنية الأخرى؛
- الأماكن من نوع المبيت والإفطار؛
- مناطق الاستخدام الجماعي في الشقق أو في المغاسل.

⚠ تحذير!

يجب عدم تغذية الجهاز كهربائياً من خلال جهاز تحويل خارجي مثل المؤقت أو توصيلها بدائرة كهربائية تُشغل وتتوقف عن العمل بانتظام بواسطة أداة مساعدة.

قبل تركيب الجهاز واستخدامه لأول مرة وحرصاً على سلامتك ولضمان الاستخدام الصحيح اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية، بما في ذلك تلميحاته وتنبيهاته.

من المهم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز على دراية كاملة بميزات تشغيله وسلامته لتجنب الأخطاء والحوادث غير الضرورية.

احتفظ بهذه التعليمات وتأكد من بقائها مع الجهاز إذا نُقل أو بيع، بحيث سيكون كل من يستخدمها طوال عمره الافتراضي على دراية بكيفية الاستخدام الصحيحة للجهاز وتدابير السلامة.

مرحبًا بك في Electrolux! شكرًا لاختيارك جهازنا.

للحصول على إرشادات الاستخدام والكتيبات ودليل استكشاف الأخطاء وحلها ومعلومات الخدمة،
ولشراء الملحقات وقطع الغيار وتسجيل المنتج عبر: www.electrolux.com



رعاية العملاء وخدمتهم

نوصي باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بمركز الخدمة، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك. هذه المعلومات موجودة على ملصق التصنيف: اسم الطراز ورمز رقم المنتج والرقم التسلسلي.

⚠ معلومات تحذيرية / تنبيهية متعلقة بالسلامة.

ⓘ معلومات ونصائح عامة.

🌿 معلومات بيئية.

ⓘ قد تخضع المعلومات الواردة للتعديل دون إشعار مسبق بسبب التحديثات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى زيارة www.electrolux.com.

المحتويات

١. معلومات السلامة ٣
٢. وصف المنتج ٧
٣. البيانات الفنية ٩
٤. التركيب ١٠
٥. لوحة التحكم ١٥
٦. البرامج ١٦
٧. الخيارات والإعدادات ١٨
٨. قبل الاستخدام لأول مرة ٢٢
٩. الاستخدام اليومي - الغسيل (فقط) ٢٣
١٠. الاستخدام اليومي - التجفيف (فقط) ٢٧
١١. الاستخدام اليومي الغسيل والتجفيف (برنامج دون توقف) ٢٧
١٢. نصائح للغسل ٢٩
١٣. نصائح التجفيف ٣١
١٤. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية ٣٢
١٥. العناية والتنظيف ٣٣
١٦. استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٣٨
١٧. المخاوف البيئية ٤٣



Electrolux



electrolux.com/register

٢


العربية دليل المستخدم | آلة الغسيل والتجفيف



EW8024P3SC

تمتع براحة البال سجل جهازك اليوم.

تعرف على كل ما هو جديد من مجموعة الخدمات
الخاصة بتحسين جودة المعيشة وإشعارات السلامة
والملحقات المطروحة بالأسواق.

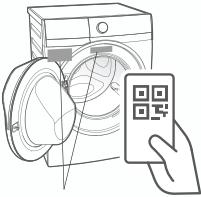

١. افتح تطبيق الكاميرا في
هاتفك الذكي ووجه الكاميرا
باتجاه رمز الاستجابة السريعة
"QR" لمسحه.

يقع رمز الاستجابة السريعة "QR"
لتسجيل المنتج في مقدمة آتلك
أو بالداخل على حافة الباب.

٢. اضغط على الإشعار أو الرابط للانتقال إلى
استمارة التسجيل.

٣. املأ التفاصيل المطلوبة وتمتع براحة البال.

تتوفر النسخة الكاملة من دليل
المستخدم على الموقع الإلكتروني
www.electrolux.com. بدلاً من ذلك،
امسح رمز الاستجابة السريعة "QR"
ضوئياً، ثم انقر فوق شعار Electrolux
وابحث عن جهازك.

