electrolux.com

G0044402-001-A28643808

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢١. المخاوف البيئية

٢١.١ مواد التغليف

المواد المميزة بالرمز ♺ قابلة لإعادة التدوير.

>PE<=البولي إيثيلين

>PS<=البوليسترين

>PP<=البولي بروبلين.

مما يعني أنه يمكن إعادة تدويرها عن طريق التخلص منها بشكل صحيح في حاويات التجميع المناسبة.

٢١.٢ الجهاز القديم

استخدم مواقع التخلص من النفايات المرخصة للتخلص من جهاز القديم. وساعد في الحفاظ على بلدكم نظيفة!

يشير الرمز الموجود على المنتج أو على مواد التغليف إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذا الجهاز باعتباره نفايات منزلية.

فالحل الأنسب هو تسليمه لنقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. قد ينجم عن التخلص من هذا الجهاز بطريقة غير صحيحة عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، لذلك ينبغي التأكد من التخلص منه بطريقة مناسبة.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي، خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.

٢١.٣ نصائح بيئية

نوصي باتباع النصائح التالية لتوفير المياه والمساعدة في حماية البيئة:

- يمكن غسل الغسيل المتسخ بشكل عادي دون إجراء دورة غسيل أولي كي يتسنى توفير المنظفات والمياه والوقت (وحماية البيئة أيضًا!).
- يحقق الجهاز وفورات أكبر في حالة تحميله بشكل كامل.
- يتسنى مع المعالجة المسبقة الكافية إزالة البقع والأوساخ المحدودة؛ ويمكن بعد ذلك غسل الغسيل عند درجة حرارة أقل.
- قم بمعايرة المنظفات وفقًا لصلابة الماء ودرجة الاتساخ وكمية الغسيل التي يتم غسلها.

٢٠٢ فتح الباب في حالة الطوارئ

يظل باب الجهاز مغلقًا في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الجهاز. ويُستأنف برنامج الغسيل عند استعادة الطاقة. إذا ظل الباب مغلقًا في حالة حدوث عطل، فمن الممكن فتحه باستخدام ميزة إلغاء القفل في حالة الطوارئ.

قبل فتح الباب:

⚠ تحذير!

تأكد من أن درجة حرارة الماء والغسيل ليست عالية. وانتظر حتى يبردان إذا لزم الأمر.
تأكد من أن مستوى الماء داخل الأسطوانة ليس مرتفعًا للغاية. وإذا لزم الأمر، راجع فصل **تصريف في حالة الطوارئ**.
تأكد من أن الاسطوانة لا تدور. وانتظر حتى تتوقف الأسطوانة عن الدوران إذا لزم الأمر.

نفذ الخطوات التالية لفتح الباب:

١. اضغط على زر تشغيل/إيقاف ⏻ لإيقاف تشغيل الجهاز.
٢. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
٣. افتح غطاء المصفاة.
٤. مع استخدام أداة مناسبة لسحب شريط إلغاء القفل في حالة الطوارئ (الشريط الأحمر) لأسفل مرتين (ستسمع صوت "نقرة") والإمساك به، اسحب مقبض الباب في الوقت ذاته لفتح الباب.
إذا تعذر فتح الباب أثناء الإمساك بالشريط، فحاول تحريره ثم افتح الباب.
٥. أخرج الغسيل.
٦. أغلق باب المصفاة.

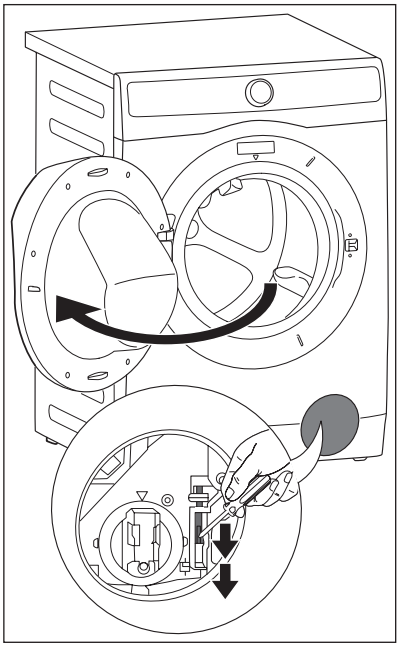

العطل	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يجفف بشكل صحيح:	لم يتم تحديد "تجفيف بالوقت" أو "مستوى التجفيف".	حدد زمن التجفيف أو درجة مستوى التجفيف.
	صنبور الماء غير مفتوح.	افتح صنبور الماء.
	مصفاة التصريف مسدودة.	نظِّف مصفاة التصريف.
	الجهاز به كمية غسيل أكثر من اللازم.	قلل حمولة الغسيل الموجودة في الاسطوانة.
	برنامج التجفيف المحدد أو زمن التجفيف أو مستوى التجفيف غير مناسب للغسيل.	حدد برنامج التجفيف أو زمن التجفيف أو مستوى التجفيف المناسب للغسيل.
يُثبَت الوقت على الشاشة في نهاية دورة التجفيف لأكثر من ٣٠ دقيقة:	تعمل الغسالة على تحسين دورة التجفيف وفقًا لنوع الغسيل وحجم الحمولة. وستختلف وفقًا لكل نوع من أنواع القماش حيث يكون مستوى امتصاص الماء مختلفًا.	وهذا سلوك طبيعي للجهاز ولا يسبب أي نوع من القلق بخصوص المساس بمستوى الأداء.
يعرض الشاشة "تشغيل برنامج تنظيف الجهاز"	هذه الرسالة تذكّر بتشغيل دورة التنظيف.	تشغيل دورة تنظيف الحوض **ملاحظة:** بعد انتهاء الدورة، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة أو حلها، فاتصل بمركز الخدمة لدينا. قبل الاتصال، دوّن طراز الجهاز والرقم التسلسلي الموجود في ملصق التصنيف خلف الباب عند فتحه، وتاريخ شراء الجهاز.

العطل	السبب المحتمل	الحل
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	يوجد مياه قليلة للغاية في الأسطوانة.	قم بتحميل المزيد من الغسيل.
	الأرضيات غير المستقرة، على سبيل المثال أرضيات خشبية.	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "التموضع".
وقت الدورة أطول من المعروض على الشاشة:	كمية المنظف أكثر من اللازم.	قلل كمية المنظف أو استخدم نوع آخر. (انظر الصفحة ٥٢)
	عدم توازن الجهاز.	أعد توزيع الغسيل يدويًا في الأسطوانة وابدأ مرحلة العصر مرة أخرى.
الدورة أقصر من الوقت المعروض على الشاشة.	حسب الجهاز وقتًا جديدًا وفقًا لحمولة الغسيل.	
تبدأ عملية العصر في وقت متأخر أو لا يقم الجهاز بعملية العصر:	تم إيقاف جهاز الكشف الإلكتروني عن عدم التوازن نظرًا لعدم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة. يتم إعادة توزيع الغسيل عن طريق التدوير العكسي للأسطوانة. يمكن أن يحدث هذا عدة مرات قبل أن يختفي عدم التوازن ويمكن استئناف عملية العصر الطبيعية. إذا لم يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الأسطوانة بعد ١٠ دقائق، فلن تقوم الغسالة بعملية العصر. ينبغي في هذه الحالة إعادة توزيع الحمولة يدويًا وتحديد برنامج العصر.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.
يصدر الجهاز ضوضاء غير عادية:	الجهاز غير مثبت بشكل صحيح.	تأكد من استواء الجهاز بشكل صحيح. راجع قسم "التركيب".
	لم تتم إزالة مسامير النقل أو التغليف.	تأكد من إزالة مسامير التغليف و/أو النقل. راجع قسم "إزالة التغليف".
	يمكن أن تكون الحمولة صغيرة جدًا.	أضف المزيد من الغسيل في الأسطوانة.
لا توجد مياه مرئية في الأسطوانة:	تعمل الأجهزة القائمة على التكنولوجيا الحديثة بشكل اقتصادي للغاية باستخدام كميات قليلة جدًا من المياه دون التأثير على الأداء.	
وظيفة التحكم عن بُعد لا تعمل:	بيانات التسجيل مفقودة أو تالفة.	أعد تشغيل الجهاز عن طريق الإيقاف والتشغيل مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة.
الجهاز لا يعمل ***في الطرز التي تحتوي على تقنية الجرعة التلقائية AutoDose**	يوجد خلل في دائرة استشعار تحديد الجرعة تلقائيًا.	أغلِق الجهاز ثمّ أعِد تشغيله. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

العطل	السبب المحتمل	الحل
لا يتم تفريغ الجهاز و/أو لا يقوم بالعصر:	خرطوم التفريغ محشور أو ملتوي.	تحقق من توصيل خرطوم التصريف.
	خرطوم التصريف مسدودًا.	نظِّف مصفاة التصريف.
	تم تحديد خيار "إيقاف الشطف".	اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لتصريف المياه أو تحديد برنامج العصر.
	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.
وجود مياه على الأرضية:	استخدام قدر كبير من المنظفات أو منظفات غير مناسبة (مما يؤدي إلى الرغوة الزائدة).	قلل من كمية المنظفات واستخدم نوعًا مناسبًا (انظر الصفحة ٥٢).
	تسرب المياه داخل الجهاز.	افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي. أغلق صنبور الماء. اتصل بالخدمة.
	تسرب المياه من تركيبات خرطوم مدخل المياه.	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	خرطوم التصريف تالف.	اتصل بالخدمة.
نتائج الغسيل غير مرضية:	تم استخدام قدر ضئيل للغاية من المنظفات أو تم استخدام منظفات غير مناسبة.	قم بزيادة كمية المنظفات أو استخدم نوعًا مختلفًا (انظر الصفحة ٥٢).
	لم يتم معالجة البقع القوية قبل الغسيل.	استخدم منتجات تجارية لعلاج البقع القوية.
	لم يتم تحديد درجة الحرارة الصحيحة.	تحقق من تحديد درجة الحرارة الصحيحة.
	حمولة الغسيل زائدة.	قلل الحمولة.
لا ينفتح الباب:	لا يزال البرنامج قيد التشغيل.	انتظر حتى نهاية الدورة.
	يوجد مياه في الأسطوانة.	يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب.
	قد تكون هذه المشكلة ناتجة عن عطل في الجهاز.	اتصل بالخدمة. إذا كنت بحاجة إلى فتح الباب، فيُرجى قراءة "فتح الباب في حالة الطوارئ" بعناية في الصفحة ٦٨.
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	لم تتم إزالة مسامير النقل والتغليف.	تحقق من التثبيت الصحيح للجهاز.
	لم يتم ضبط قدم الدعم.	تحقق من الاستواء الصحيح للجهاز.
	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.

٢. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٢.١ الأعطال المحتملة

ترجع بعض المشكلات إلى عدم الصيانة أو ضعف المراقبة، واللذين يمكن حلهما بسهولة دون استدعاء مهندس. يُرجى قبل الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك الرجوع إلى إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه.

اضغط على زر البدء/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل البرنامج بمجرد حل المشكلة. اتصل بمركز الخدمة المحلي إذا استمرت المشكلة بعد إجراء كل الفحوصات.

⚠ تحذير!

أطفئ الجهاز قبل إجراء الفحوصات.

إذا ظهر خطأ على الشاشة، يرجى اتباع خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأولية كما هو مقترح.

العطل	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل:	لم يتم إغلاق الباب.	أغلق الباب بإحكام.
	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في مقبس الطاقة.	أدخل القابس في مقبس الطاقة.
	لا يوجد كهرباء في المقبس.	يُرجى التحقق من التجهيزات الكهربائية المنزلية.
	لم يتم الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".	اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".
	تم تحديد وظيفة "إيقاف خلال".	في حالة غسل الغسيل على الفور، قم بإلغاء وظيفة "إيقاف خلال".
	مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر.	انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة الرئيسي. سيبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا.
لا يمتلئ الجهاز بالماء:	صنبور المياه مغلق.	افتح صنبور الماء.
	خرطوم مدخل المياه محشور أو ملتوي.	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	المصفاة الموجودة في خرطوم مدخل المياه مسدودة.	نظِّف فلتر خرطوم مدخل المياه.
	الباب غير مغلق بشكل صحيح.	أغلق الباب بإحكام.
يمتلئ الجهاز ثم يفرغ على الفور:	طرف خرطوم التصريف منخفضًا للغاية.	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "تصريف المياه ".

١٩.٩ التصريف في حالة الطوارئ

إذا لم يتمكن الجهاز من تصريف المياه، نفذ الإجراء نفسه الموضح في فقرة "تنظيف مضخة التصريف". إذا لزم الأمر، نظف المضخة.

عندما تصرف المياه من خلال إجراء التصريف في حالة الطوارئ، يجب عليك تنشيط نظام التصريف مرة أخرى:

١. ضع لترين من المياه في حجيرة دورة الغسيل الرئيسية لموزع المنظفات.

٢. ابدأ البرنامج لتصريف المياه.

١٩.١٠ احتياطات الصقيع

إذا تم تركيب الجهاز في منطقة يمكن أن تكون درجة الحرارة فيها أقل من ٠ درجة مئوية، فقم بإزالة المياه المتبقية من خرطوم مدخل المياه ومضخة التصريف.

١. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.

٢. أغلق صنبور الماء.

٣. أزل خرطوم مدخل المياه.

٤. أزل خرطوم التصريف من الدعامة الخلفية وافصله عن الحوض أو الصنبور.

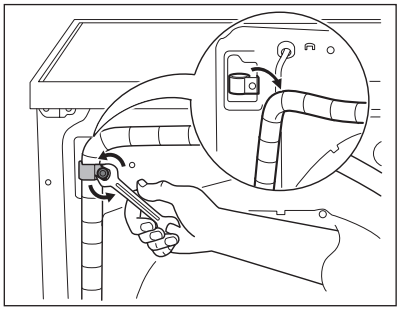

٥. ضع طرف خرطوم التصريف ومدخل المياه في وعاء. اسمح للمياه بالتدفق من الخراطيم.

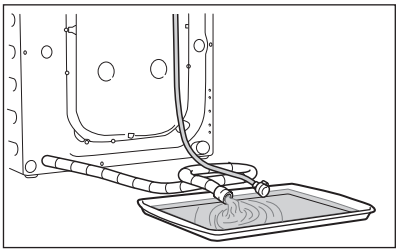

٦. عند عدم تدفق المزيد من المياه، ركِّب خرطوم المدخل مرة أخرى.

تأكد من أن درجة الحرارة أكثر من ٠ درجة مئوية قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
لا تحتمل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي تلف ناتج عن درجات الحرارة المنخفضة.

٤. أزل خرطوم المدخل الموجود خلف الجهاز.

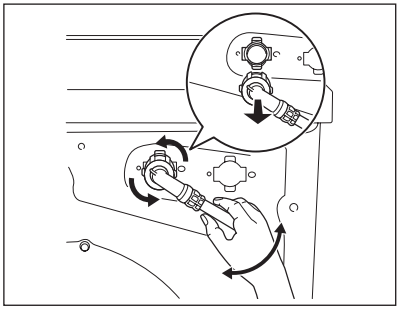

٥. استخدم أداة مناسبة لسحب المرشح من الصمام (مثل: كماشات طويلة العنق) كما هو مبين بالصورة.

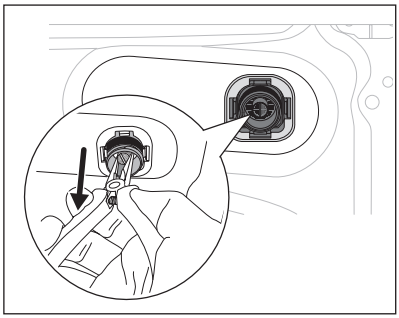

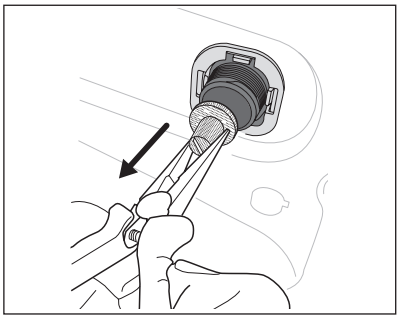

نظّف المصفاة أسفل صنبور الماء.

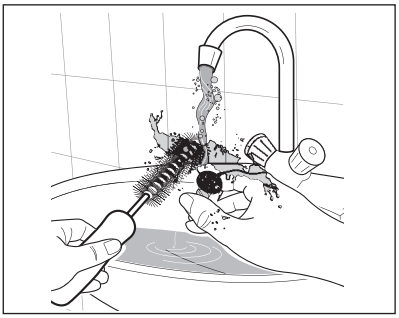

ثبت مرشح الصمام إلى مكانه في المبيت المخصص لها.

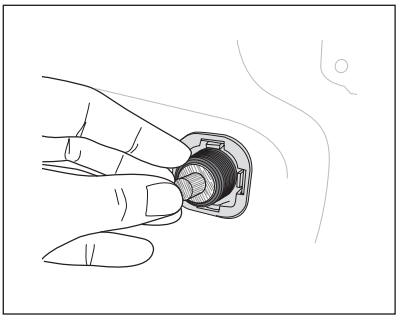

٦. قم بتثبيت خرطوم مدخل المياه. تأكد من إحكام الوصلات لمنع التسرب.

٧. افتح صنبور الماء.

٦. تأكد من إمكانية دوران دفّاع المضخة. إذا لم يحدث ذلك، اتصل بمركز الخدمة.

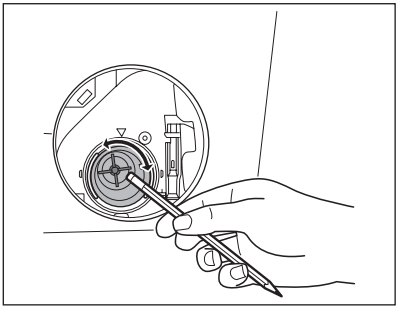

٧. نظّف المصفاة أسفل صنبور الماء.

٨. أعد المصفاة إلى المبيت المخصص لها مع جعل الجزء المكشوف متجهًا لأعلى. تأكد من إحكام ربط المصفاة بشكل صحيح لمنع التسربات.

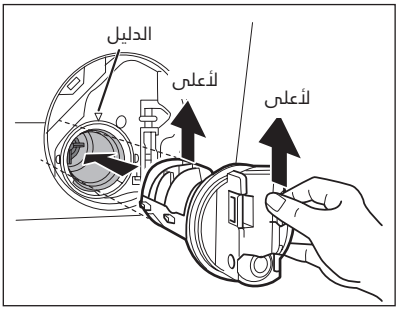

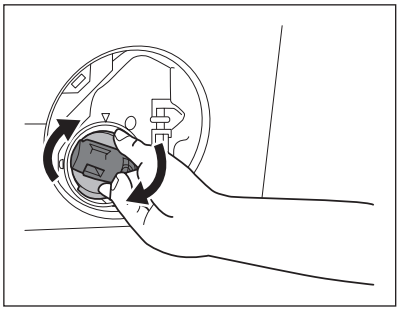

٩. أغلق باب مضخة التصريف.

١٩.٨ تنظيف مصفاة مدخل المياه

إذا كان الماء لزجًا جدًا أو يحتوي على آثار من الرواسب الجيرية فقد يسد مصفاة مدخل المياه. لذلك من المستحسن تنظيفها من وقت لآخر.

طريقة تنظيف مصفاة مدخل المياه:

١. أغلق صنبور الماء.

٢. أزل خرطوم مدخل المياه من صنبور المياه.

٣. نظّف المصفاة الموجودة بخرطوم المدخل بفرشاة صلبة.

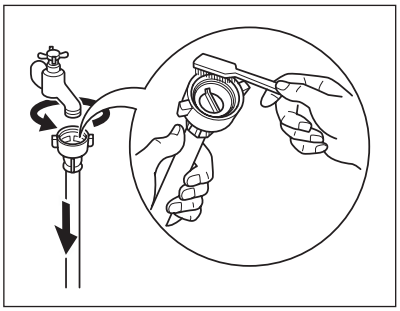

٢. ضع وعاء ماء مناسبًا أسفل تجويف مضخة التصريف لتجميع المياه المتدفقة للخارج. اضغط على الذراعين واسحب قناة التصريف للسماح بتدفق المياه للخارج.

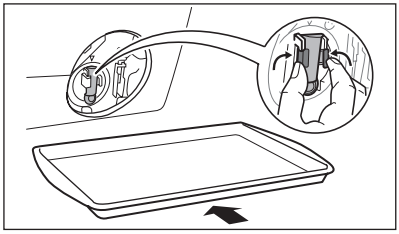

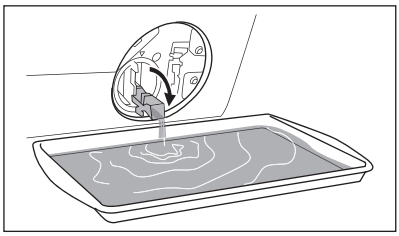

٣. عندما يمتلئ الوعاء بالماء، أعِد قناة التصريف إلى مكانها وأفرغ الوعاء. كرر الخطوة ٢ و٣ حتى تتوقف المياه عن التدفق.

٤. ادفع قناة التصريف للخلف.

أدر الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه.

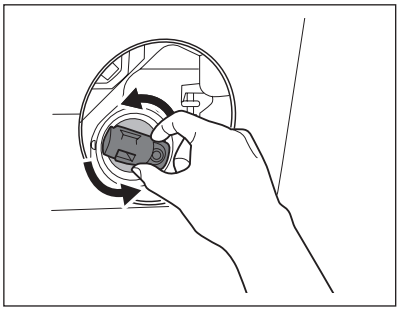

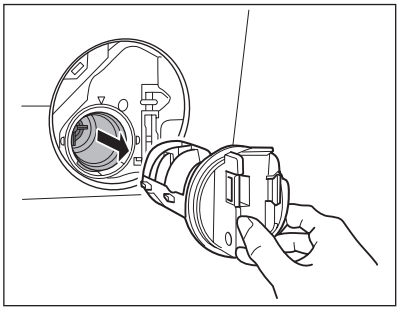

٥. أزل الوبر والأشياء الأخرى من المضخة (في حالة وجود أي منها).

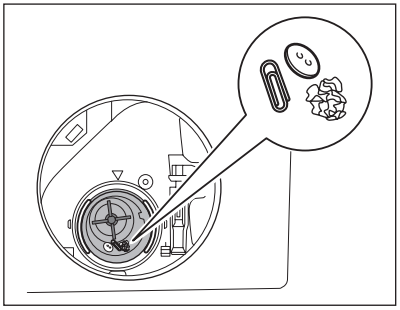

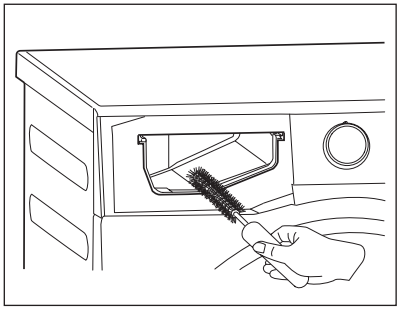

٩. أعد تجميع الدرج وفق الخطوات التالية:

أ. ضع البكرة في حالة إزالته.

ب. ضع الغطاء السفلي واضغط حتى تسمع صوت "نقرة".

ج. ضع الغطاء العلوي على حجيرة الخزانات واضغط حتى تسمع صوت "نقرة".

د. استبدل المكونات الموجودة في الحجيرة اليدوية.

١٠. أدخل موزع المنظف في قضبان التوجيه وأغلقه برفق حتى تسمع صوت "نقرة". شغّل برنامج سريع ١٥ دون إضافة أي ملابس في الاسطوانة.

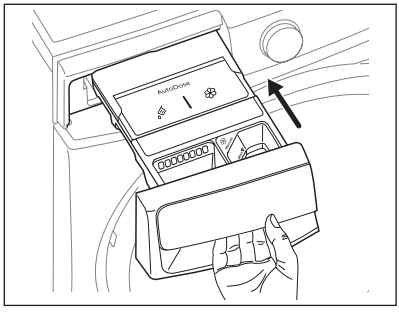

لاستعادة قابلية التشغيل، أعد ملء الخزانات بالمنظف ومنعم الملابس.

١٩.٧ تنظيف مضخة التصريف

افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.

افحص مضخة التصريف بانتظام وتأكد من نظافتها.

نظِّف مصفاة مضخة في الحالات التالية:

- لا يُفرغ الجهاز الماء.
- يتعذر دوران الأسطوانة.
- يُصدِر الجهاز ضوضاء غير عادية بسبب انسداد مضخة التصريف.
- تظهر رسالة "تأكد من عدم انسداد فلتر الصرف".

⚠ تحذير!

- لا تُزل المصفاة أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تنظف المضخة إذا كان الماء الموجود في الجهاز ساخنًا. انتظر حتى يبرد الماء

نفذ الخطوات التالية لتنظيف المضخة:

١. افتح باب مضخة التصريف.

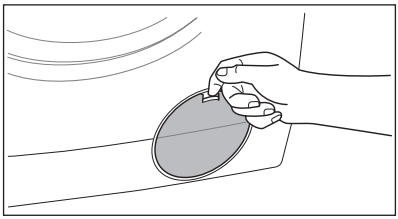

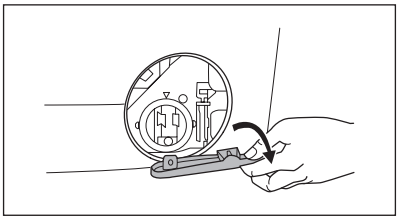

٥. اقلب الموزع وافتح الغطاء السفلي كما هو موضح بالصورة.

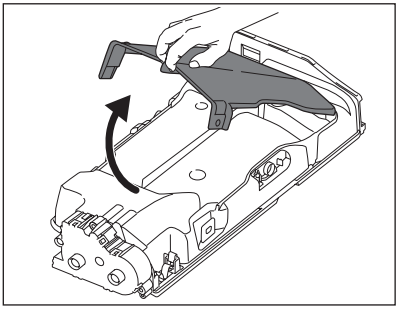

٦. تأكد من إزالة جميع بقايا المنظفات من الناقل. لا تستخدم سوى قطعة قماش مبللة ناعمة.

٧. أعد الغطاء السفلي إلى موضعه عن طريق محاذاة فتحاته على خطافات الدرج كما هو موضح في الصورة. أغلقه حتى تسمع صوت "نقرة".

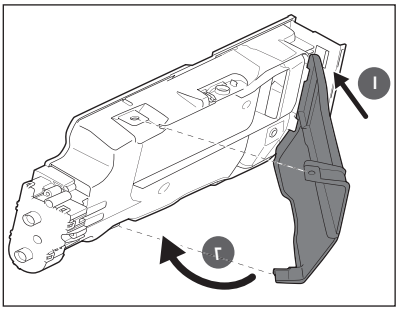

⚠ تنبيه!

اضغط على الغطاء السفلي كما هو موضح في الصورة. تأكد من غلقه بشكل صحيح.

⚠ تحذير!

لا تستخدم في التنظيف أي فرشاة أو أداة معدنية لتجنب إلحاق الضرر بالمضخات والمستشعرات الموجودة بظهر درج المنظف. في حالة الضرورة، استخدم قطعة قماش مبللة ناعمة.

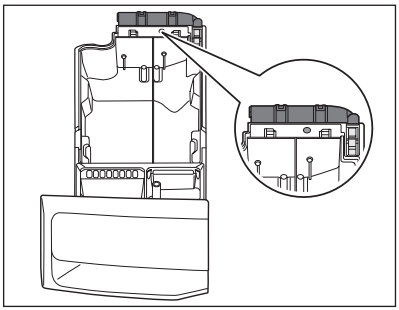

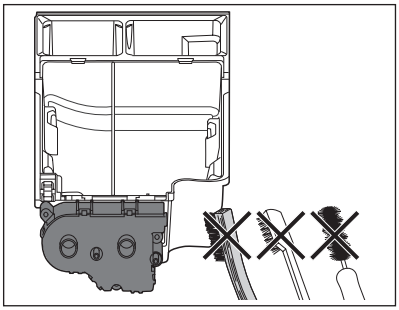

⚠ تحذير!

إذا بقي أي ترسبات في مؤخرة الخزانات، انقع درج المنظف في مياه دافئة. لا تستخدم أدوات في التنظيف. قبل النقع، قم بإزالة البكرة عن طريق الضغط على الزر وإزاحة البكرة حسب المبين في الصورة.

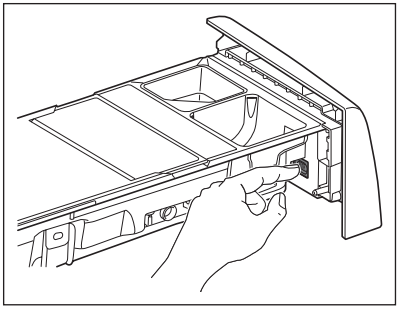

٨. احرص على إزالة جميع رواسب المنظفات من الجزء العلوي والسفلي للمنطقة الغائرة. استخدم فرشاة صغيرة لتنظيف المنطقة الغائرة.

١٩.٦ تنظيف موزع المنظفات وخزانات الجرعة التلقائية Autodose

⚠ تنبيه!

إذا غيرت نوع المنظف أو علامته التجارية أو تركيزه أو سُمكه، فإننا نقترح تنظيف درج المنظفات.

ⓘ قبل التنظيف، تأكد من أن جميع الحجيرات فارغة.

لمنع ترسب المنظف بعد جفافه أو تراكمات منعم الملابس أو تكون العفن في موزع المنظفات أو تراكمات المواد الإضافية السائلة في خزانات الجرعة التلقائية AutoDose، عليك تنفيذ إجراءات التنظيف التالية من **حين لآخر:**

١. افتح موزع المنظف. اضغط على المزلاج المبين في الصورة واسحب موزع المنظفات إلى الخارج.

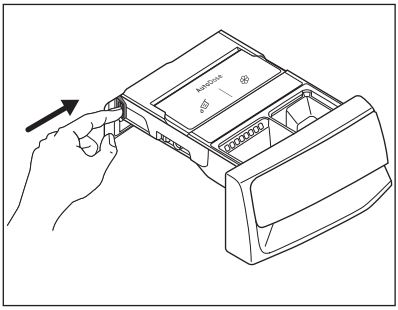

٢. أخرج الموزع الخاص بالمنعم في حالة إدخاله.

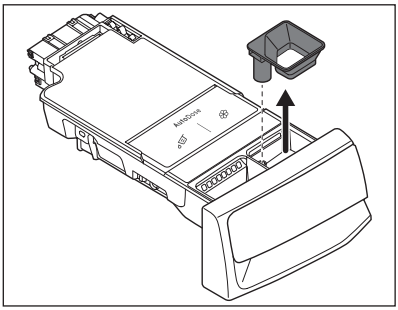

٣. اضغط على المزلاج في الظهر كما هو موضح بالصورة وارفع الغطاء العلوي لفتحه.

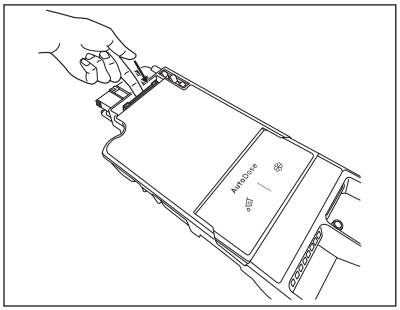

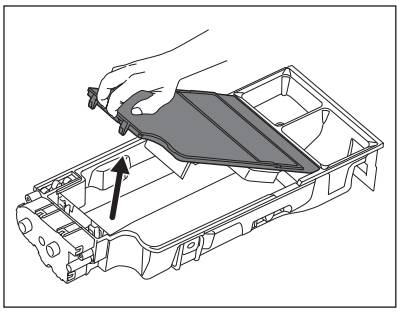

٤. اغسل الدرج وجميع الحشوات تحت المياه الجارية.

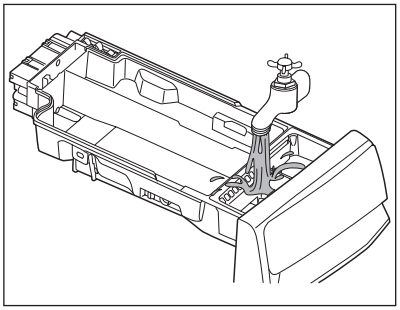

⚠ تنبيه!

لا تستخدم فرشاة أو إسفنجة معدنية أو حادة. لا تغسل الدرج في غسالة الصحون.

⚠ تحذير!

يجب عليك فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأي أعمال تنظيف أو صيانة.

١٩.١ التنظيف الخارجي

نظف الجهاز فقط بالصابون والماء الدافئ. جفف جميع الأسطح تمامًا.
لا تستخدم ليفات التنظيف الخشنة أو أي مواد قابلة للخدش.
لا ترش مزيل البقع على الملابس بالقرب من الجهاز، لأنه يسبب تآكل الأجزاء البلاستيكية.

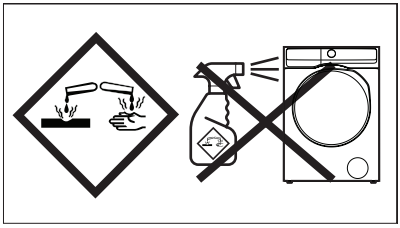

⚠ تنبيه!

لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنتجات الكيميائية.
لا تنظف الأسطح المعدنية بمنظف يحتوي على الكلور.

١٩.٢ إزالة الترسبات

يحتوي الماء الذي نستخدمه عادة على الجير. ومن الجيد استخدام مسحوق تنعيم مائي في الغسالة بشكل دوري.

ينبغي القيام بذلك بشكل منفصل عن أي دورة غسيل، ووفقًا لتعليمات الشركة المصنعة لمسحوق التنعيم.

حيث سيساعد هذا في منع تكوين رواسب الجير.

١٩.٣ بعد كل عملية غسيل

اترك الباب مفتوحا لفترة من الوقت. حيث يساعد هذا في منع تكون عفن وروائح كريهة داخل الجهاز. سيساعد إبقاء الباب مفتوحًا بعد عملية الغسيل في الحفاظ على مانع التسرب بالباب.

١٩.٤ الغسيل للصيانة

قد يؤدي الاستخدام المتكرر والمطول لدرجات الحرارة المنخفضة والبرامج القصيرة إلى تراكم رواسب المنظفات وبقايا الوبر ونمو البكتيريا وتكوين الأغشية الحيوية داخل الاسطوانة والحوض.

قد ينتج عن ذلك روائح كريهة وعفن.

للتخلص من هذه الرواسب وتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز، شغّل برنامج الغسيل للصيانة مرة واحدة على الأقل شهريًا:

١. أخرج الغسيل الموجود بالأسطوانة.
٢. قم بإلغاء تنشيط وظيفة الجرعة التلقائية AutoDose للمنظف والمنعم.
٣. شغّل برنامج "قطن" على أعلى درجة حرارة بأقل كمية من المسحوق أو، إذا لزم الأمر، شغّل برنامج "تنظيف الغسالة".

١٩.٥ مانع التسرب بالباب

صُمم هذا الجهاز **بنظام تصريف ذاتي التنظيف**، يسمح بتصريف الألياف الخفيفة التي تتساقط من الملابس مع الماء. افحص مانع التسرب بانتظام. يمكن استعادة العملات المعدنية أو الأزرار أو الأشياء الصغيرة في نهاية الدورة.

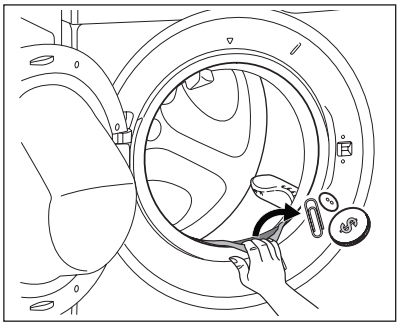

نظفه عند الحاجة باستخدام منظف كريم الأمونيا دون خدش سطح المانع.

ⓘ اتبع الإرشادات التي تجدها على عبوة المنتج.

١٨. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية

ⓘ تظهر هذه الرموز على ملصقات المنسوجات لمساعدتك في اختيار أفضل طريقة لمعالجة غسيلك.

الغسيل الشديد **الغسيل الرقيق**	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٩٥ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٦٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٤٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٣٠ درجة مئوية	الغسيل اليدوي	يُحظر الغسيل على الإطلاق
التبييض	التبييض بالكلور			يُحظر استخدام مواد التبييض		
الكي	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية		الحد الأقصى للكي الدافئ ١٥٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الفاتر ١١٠ درجة مئوية		يُحظر الكي
التنظيف الجاف	التنظيف الجاف بجميع المذيبات		التنظيف الجاف بالبيركلوروإيثيلين والبنزين والكحول النقي وR ١١١ و R ١١٣	التنظيف الجاف بالبنزين والكحول النقي وR ١١٣		يُحظر التنظيف الجاف
التجفيف	على منشر مسطح	على الحبل	على علاقة ملابس	تجفيف بمجفف درجة الحرارة متوسطة درجة حرارة منخفضة		لا تُجفّف في آلة التجفيف

١٧.١١ ملصقات الملابس

عند تجفيف الغسيل، اتبع الإرشادات المذكورة على ملصقات الشركات المصنعة:

- = يمكن التجفيف في المجفف.
- = دورة التجفيف بدرجة حرارة متوسطة.
- = دورة التجفيف بدرجة حرارة منخفضة.
- = لا يمكن التجفيف في المجفف.

١٧.١٢ مدة دورة التجفيف

يمكن أن يختلف زمن التجفيف تبعًا لما يلي:

- سرعة العصر الأخيرة
- مستوى التجفيف
- نوع الغسيل
- وزن الحمولة

١٧.١٣ تجفيف إضافي

إذا ظلت الملابس مبللة في نهاية برنامج التجفيف، اضبط دورة تجفيف قصيرة مرة أخرى.

⚠ تحذير!

لا تفرط في تجفيف الغسيل لتجنب انكماش الأقمشة أو تجعد الملابس.

١٧.١٤ نصائح عامة

راجع جدول "التجفيف بالوقت المقترح" لمعرفة متوسط أوقات التجفيف.

ستساعدك الخبرة على تجفيف الغسيل بشكل أفضل. لاحظ مدة الدورات التي تمت سابقًا.

لتجنب حدوث شحنة استاتيكية في نهاية دورة التجفيف:

١. استخدم منعم الملابس في دورة الغسيل.

٢. استخدم ملطف أقمشة مخصص لأجهزة التجفيف.

٣. لا تسكب أي منظف أو منعم قبل دورة التجفيف.

٤. لا تجفف الأقمشة الخشنة والناعمة معًا، لتجنب احتراق الملابس الناعمة.

٥. أزل جميع الأشياء من جيوب الملابس، وخاصة الأشياء التي قد تذوب.

عند انتهاء برنامج التجفيف، أخرج الغسيل في أسرع وقت.

أسباب عدم كفاية المنظفات:

- تحول حمولة الغسيل إلى اللون الرمادي،
- اتساخ الملابس بالشحم.

أسباب الحاجة إلى قدر كبير من المنظفات:

- زيادة الرغوة،
- انخفاض تأثير الغسيل،
- عدم كفاية الشطف.

استخدم قدرًا أقل من المنظفات إذا:

- كنت تغسل كمية صغيرة،
- لم يكن الغسيل متسخًا بدرجة كبيرة،
- وجود كميات كبيرة من الرغوة أثناء الغسيل.

١٧.٧ نصائح للتوفير

دع وظيفة الاختيار الذكي ترشدك لتوفير الطاقة والمياه.
يمكن استخدام خياري قليل الاستاخ وعادي الاتساخ معظم الوقت. استخدم برنامج "إنعاش بالبخار" لتجنب الغسيل وإنعاش الملابس بالبخار فقط.

للحصول على أفضل النتائج، نوصيك باتباع هذه النصائح:

- يمكن غسل **الغسيل المتسخ بشكل عادي** دون إجراء دورة غسيل أولي كي يتسنى توفير المنظفات والمياه والوقت.
- يساعد تحميل الجهاز حتى أقصى سعة مشار إليها لكل برنامج على تقليل استهلاك الطاقة والمياه.
- يتسنى مع المعالجة المسبقة الكافية إزالة البقع والأوساخ المحدودة؛ ويمكن بعد ذلك غسل الغسيل عند درجة حرارة أقل.
- لاستخدام الكمية الصحيحة من المنظف، راجع الكمية التي تقترحها الشركة المنتجة للمنظف وتحقق من عسر الماء في نظامك المنزلي. راجع "عسر الماء".
- إذا كان لديك مجفف ملابس، فإننا نقترح استخدام أقصى سرعة عصر ممكنة لبرنامج الغسيل المحدد من أجل توفير الطاقة أثناء التجفيف.
- من الأفضل استخدام دورات قصيرة على درجات حرارة أقل.

١٧.٨ عسر الماء

إذا كانت المياه في منطقتك عسيرة أو متوسطة العسر، نوصيك باستخدام منقي مياه للغسالات.

تعتبر المياه عسيرة أو متوسطة العسر عندما تتجاوز درجة العسر ٨ على مقياس درجة العسر الألمانية (dH).

في المنطاق التي تكون فيها المساه يسيرة، لا يكون من الضروري استخدام منقي المياه.

لمعرفة درجة عسر الماه في منطقتك، اتصل بسلطة المياه المحلية.

استخدم الكمية الصحيحة من منقي المياه.

اتبع الإرشادات التي تجدها على عبوة المنتج أو على الموقع www.electrolux.com

١٧.٩ إعداد دورة التجفيف

- افتح صنبور الماء.
- تحقق من توصيل خرطوم التصريف بشكلٍ صحيح. راجع فصل "التركيب" لمزيد من المعلومات.
- لمعرفة أقصى حمولة غسيل لبرامج التجفيف، راجع جدول برامج التجفيف.

١٧.١٠ الملابس غير مناسبة للتجفيف

لا تحدد برنامج تجفيف لهذه الأنواع من الغسيل:

- الستائر المصنوعة من الملابس الصناعية.
- الملابس التي تحتوي على حشوات معدنية.
- الجوارب المصنوعة من النايلون.
- البطانيات.
- أغطية السرير.
- الألحفة.
- المعاطف الواقية من المطر.
- أكياس النوم.
- الأقمشة التي تحتوي على بقايا بخاخات الشعر أو مزيلات الطلاء أو ما شابه.
- الملابس المبطنة بالمطاط الإسفنجي أو مواد مشابهة له.

١٧.٥ إزالة البقع

لا يمكن إزالة البقع القوية بالماء والمنظفات فقط. ولذلك فمن المستحسن معالجتها قبل الغسيل.

الدم: عالج بقع الدم غير الجافة بماء بارد. وبالنسبة للبقع الجافة، فيجب نقعها طوال الليل في ماء يحتوي على منظف خاص ثم فركها بماء وصابون.

الطلاء الزيتي: ينبغي ترطيب بقع الطلاء الزيتي بمزيل بقع بنزيني، مع وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ ودهن البقعة بها؛ كما ينبغي تكرار الأمر عدة مرات.

بقع الشحوم الجافة: قم بترطيبها بسائل التربنتين، مع وضع الثوب على سطح ناعم ودهن البقعة بأطراف الأصابع وباستخدام قطعة قماش قطنية.

الصدأ: حمض الأكساليك يُذاب في ماء ساخن أو منتج إزالة صدأ يُستخدم في ماء بارد. كن حذرًا من بقع الصدأ القديمة نظرًا لتضرر بنية السليلوز بالفعل واحتمالية حدوث ثقوب بالقماش.

بقع العفن: عالجها باستخدام مبيض واشطفها جيدًا (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط). العشب: عالجها بصابون خفيف وبمبيض (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط).

أقلام الحبر الجافة والصمغ: قم بترطيب البقعة بالأسيتون (*)، وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ وادهن البقعة.

أحمر الشفاه: قم بترطيب البقعة باستخدام الأسيتون (*) كما هو موضح أعلاه، ثم عالج البقعة باستخدام كحول إيثيلي. أزل أي علامات متبقية من المنسوجات باستخدام مبيض.

النبيذ الأحمر: قم بنقع الجزء المتسخ في ماء ومادة منظفة، ثم اشطفه وعالجه بحامض خليك أو ستريك، ثم اشطفه ثانية. عالج أي علامات متبقية بمبيض.

الحبر: قم اعتماداً على نوع الحبر بترطيب الجزء المتسخ أولاً بالأسيتون (*)، ثم باستخدام حمض الخليك عالج أي علامات متبقية على الأقمشة البيضاء باستخدام مبيض ثم اشطفها جيدًا.

بقع القطران: قم أولاً باستخدام مزيل بقع أو كحول إيثيلي أو بنزين، ثم افرك البقعة بمعجون منظف.

(*) لا تستخدم الأسيتون على حرير اصطناعي.

١٧.٦ نوع المنظفات وكميتها

يتعين استخدام منظفات منخفضة الرغوة مع هذا الجهاز لمنع مشكلات الإرغاء الزائد، والحصول على نتائج غسل غير مرضية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالجهاز.

يتم تمييز المنظفات منخفضة الرغوة المصممة للغسالات بنظام التحميل الأمامي بعبارات "التحميل الأمامي" أو "الكفاءة العالية" أو "HE"، ومنها على سبيل المثال "الطاقة الباردة لغسالات التحميل الأمامي أو "Matic".

لا تستخدم أنواعًا غير مناسبة من المنظفات، مثل المنظفات المخصصة لغسالات التحميل العلوي أو منظفات الغسيل اليدوي أو المنتجات القائمة على الصابون في غسالات التحميل الأمامي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الزيادة الشديدة في الرغوة وزيادة وقت الدورة وخفض سرعات الدوران وضعف الشطف والتحميل الزائد للموتور.

كمية المنظفات التي سيتم استخدامها

لا يؤثر اختيار المنظفات المناسبة واستخدام الكميات الصحيحة منها على جودة عملية الغسيل فحسب، بل يساعد أيضًا في تجنب الإهدار وحماية البيئة،

حيث إن المنظفات القابلة للتحلل الحيوي تحتوي على مواد يمكن أن تخل بالتوازن الدقيق للطبيعة بكميات كبيرة.

يعتمد اختيار المنظف وكميته على ما يلي:

- نوع المنسوجات (ناعمة، صوفية، قطنية، وغيرها)؛
- لون الملابس؛
- حجم الحمولة؛
- درجة الاتساخ؛
- درجة حرارة عملية الغسيل؛ و
- صلابة الماء المستخدم.

تُصنف صلابة الماء بما يُعرف باسم "درجات" الصلابة.

يمكن الحصول على معلومات بخصوص مدى صلابة المياه في منطقتك من خلال شركة إمدادات المياه المعنية أو من خلال السلطة المحلية المعنية.

قد تضطر إلى محاولة استخدام كمية المنظفات وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة، ثم مقارنة نتيجة الغسيل بالقائمة التالية وضبط كمية المنظفات لعمليات الغسيل المستقبلية وفقًا لذلك.

١٧. نصائح وإرشادات

١٧.١ فرز الغسيل

اتبع رموز أكواد الغسيل الموجودة على ملصقات الملابس، وكذلك تعليمات الغسيل الخاصة بالشركة المصنعة. قم بفرز الغسيل على النحو التالي: الأبيض، الألوان، الملابس الصناعية، الأقمشة الناعمة، الأقمشة الصوفية.

١٧.٢ درجات الحرارة

درجة الحرارة	مستوى الاتساخ
٩٠ درجة مئوية	للمنسوجات القطنية والكتانية البيضاء المتسخة بشكل طبيعي (مثل فوط الشاي والمناشف ومفارش المائدة والملاءات...).
٦٠ درجة مئوية ٥٠ درجة مئوية	للمنسوجات ثابتة اللون المتسخة بشكل طبيعي (مثل القمصان وفساتين السهرات والبيجامات.) الكتانية أو القطنية أو المصنوعة من ألياف اصطناعية، وكذلك المنسوجات القطنية البيضاء المتسخة قليلاً (مثل الملابس الداخلية).
٤٠ درجة مئوية ٣٠ درجة مئوية بارد	للأقمشة الناعمة (مثل الستائر الشبكية)، والغسيل المتنوع بما في ذلك الألياف الصناعية والصوف الذي يحمل الملصق "صوف جديد نقي يمكن غسله في الغسالة وغير قابل للانكماش".

١٧.٣ قبل وضع الغسيل

- تأكد من عدم ترك أي أجسام معدنية في الغسيل (مثل العملات المعدنية ومشابك الشعر ودبابيس الأمان والدبابيس).

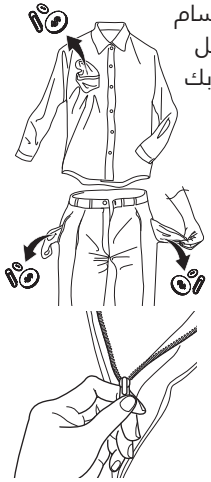

- أغلق أكياس الوسادات والسحابات والخطافات والإبزيمات. اربط أي أحزمة أو أشرطة طويلة.

- اغسل حمالات الصدر والجوارب اللاصقة وغيرها من المنسوجات الرقيقة في كيس غسيل شبكي، يمكنك شراؤه من المتجر الذي تتعامل معه.

- تأكد من غسل المنسوجات المجمعة للوبر بشكل منفصل عن تلك المنتجة للوبر.
- لا تغسل المنسوجات البيضاء والملونة معًا. يمكن أن يؤثر ذلك على مدى "نقاء بياض" الملابس البيضاء أثناء الغسيل. يمكن أن تبهت المنسوجات الملونة الجديدة عند غسلها لأول مرة؛ لذلك يجب غسلها بشكل منفصل في المرة الأولى.
- أزل البقع الدائمة قبل الغسيل.
- افرك الأجزاء المتسخة بشكل خاص بمنظف خاص أو معجون منظف. تعامل مع الستائر بعناية خاصة. أزل الخطافات أو ربطها في كيس أو شبكة.

١٧.٤ الحد الأقصى للحمولة

يشار إلى الحمولة الموصى بها في فصل "البرامج".

القواعد العامة:

حمولة الملابس	الكمية
قطن، كتان	تكون الأسطوانة ممتلئة ولكن غير معبأة بإحكام؛
ملابس صناعية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من النصف؛
المنسوجات الرقيقة والصوفية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من الثلث.

يساهم غسيل الحمولة القصوى في استخدام الماء والطاقة على النحو الأكثر فعالية. قم بتقليل حجم الحمولة للغسيل شديد الاتساخ.

٢. اضغط على زر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷II لبدء تشغيل البرنامج.

على الشاشة يظهر مؤشر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷II لإنهاء مرحلة التجفيف وإخراج الملابس. ينطفئ مؤشر قفل الباب ⊶ ويُفتح الباب.

١٦.٤ في نهاية برنامج التجفيف

- سيتوقف الجهاز تلقائيًا.
- تنطلق الإشارة الصوتية (في حالة تفعيلها).
- يمكنك إخراج الملابس وعدم تنفيذ مرحلة مضاد التجعد. نوصي بإخراج الغسيل عند اكتمال المرحلة للحصول على نتائج أفضل. على الشاشة يظهر مؤشر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷II لإنهاء مرحلة التجفيف وإخراج الملابس. ينطفئ مؤشر قفل الباب ⊶ ويُفتح الباب.

في حالة عدم الضغط على "البدء/إيقاف مؤقت" ▷II، يواصل الجهاز تشغيل مرحلة مضاد التجعد تلقائيًا لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا.

يوصى باستخدام مرحلة مضاد التجعد لتقليل تجعد الملابس.

- تشير الشاشة إلى إتمام مرحلة مضاد التجعد وإمكانية إخراج الملابس.
- اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.

ⓘ بعد مرور بضع دقائق على انتهاء البرنامج، ستقوم وظيفة توفير الطاقة بإلغاء تنشيط الجهاز تلقائيًا.

١. أزل الغسيل من الجهاز.

٢. وتأكد من أن الاسطوانة فارغة.

ⓘ بعد انتهاء مرحلة التجفيف، نظف الاسطوانة ومانع التسرب والجزء الداخلي من الباب بقطعة قماش مبللة.

⚠ تحذير!
ارجع إلى فصول السلامة.

ⓘ هذا الجهاز هو آلة غسيل - تجفيف أوتوماتيكية.

١٦.١ التجهيز للتجفيف

١. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ لتنشيط الجهاز.
٢. وضع الغسيل والمنظف.
٣. أدر قرص البرامج لتحديد البرنامج المناسب لتجفيف الملابس.
٤. لتفعيل وضع التجفيف فقط، قم بإلغاء تفعيل وضع الغسيل أولاً عن طريق الضغط على مستوى الغسيل المضيء في ميزة الاختيار الذكي.

ⓘ إذا لم يتوفر مستوى تجفيف محدد، سيؤدي الضغط عليه إلى ظهور خطأ (وصوت تنبيه وسيومض الرمز مرتين).

ⓘ عند تجفيف كمية كبيرة من الغسيل، وللحصول على أداء تجفيف جيد، تأكد من أن الغسيل غير متشابك وأنه موزع بشكل موحد في الاسطوانة.

١٦.٢ التجفيف - المستويات التلقائية

١. اضغط على أحد أزرار اللمس في منطقة مستوى التجفيف، وستعرض الشاشة مستوى التجفيف المطلوب للبرنامج المحدد.

تضيء المؤشرات وفقًا لما يلي:
أ. تجفيف للكي ☼ : للملابس القطنية؛
ب. تجفيف عادي ☼ : للملابس القطنية والصناعية؛
ج. تجفيف تام ☼ : للملابس القطنية.

ستعرض الشاشة مدة برنامج التجفيف.

٢. اضغط على زر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷|| لبدء تشغيل البرنامج.

على الشاشة يظهر مؤشر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷|| لإنهاء مرحلة التجفيف وإخراج الملابس. ينطفئ مؤشر قفل الباب ⊶ ويُفتح الباب.

٣. لإلغاء تنشيط مستوى التجفيف المختار، اضغط على زر اللمس المعني. تنطفئ الأيقونة وتعرض الشاشة فقط برنامج الغسيل المحدد.

١٦.٣ التجفيف المحدد بوقت

١. اضغط على زر مفتاح تجفيف بالوقت ⏲ ثم اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ لزيادة قيمة الوقت والمفتاح الوظيفي الأيسر ▢ المجاور لتقليل قيمة الوقت (انظر جدول "التجفيف بالوقت" في فصل "البرامج").

في كل مرة تضغط على هذه الأزرار، تتغير قيمة الوقت بمقدار ١٠ دقائق. تعرض الشاشة قيمة الوقت الجديدة المحددة.

تحتوي بعض البرامج على قيم محددة وثابتة لأوقات التجفيف بالوقت كما تعرض الشاشة الحمولة الموصى بها.

٢. اضغط على زر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷II لبدء تشغيل البرنامج.

يظهر مؤشر قفل الباب ⊸ على الشاشة.

تعرض الشاشة أيضًا وقت البرنامج المتبقي.

١٥.٤ في نهاية برنامج التجفيف

- سيتوقف الجهاز تلقائيًا.
- تنطلق الإشارة الصوتية (في حالة تفعيلها).
- يمكنك إخراج الملابس وعدم تنفيذ مرحلة مضاد التجعد. نوصي بإخراج الغسيل عند اكتمال المرحلة للحصول على نتائج أفضل.
على الشاشة يظهر مؤشر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷II لإنهاء مرحلة التجفيف وإخراج الملابس.
ينطفئ مؤشر قفل الباب ⊸ ويُفتح الباب.

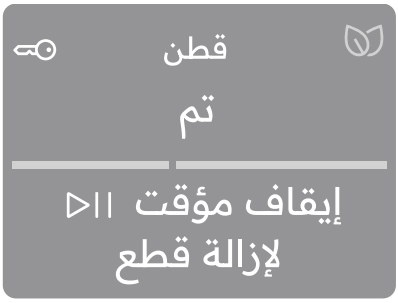

في حالة عدم الضغط على "البدء/إيقاف مؤقت" ▷II، يواصل الجهاز تشغيل مرحلة مضاد التجعد تلقائيًا لمدة ٣٠ دقيقة تقريبًا.

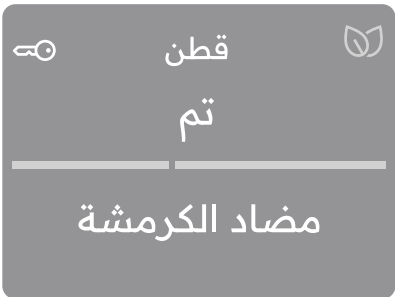

يوصى باستخدام مرحلة مضاد التجعد لتقليل تجعد الملابس.

- تشير الشاشة إلى إتمام مرحلة مضاد التجعد وإمكانية إخراج الملابس.
- اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.

ⓘ بعد مرور بضع دقائق على انتهاء البرنامج، ستقوم وظيفة توفير الطاقة بإلغاء تنشيط الجهاز تلقائيًا.

١. أزل الغسيل من الجهاز.

٢. وتأكد من أن الاسطوانة فارغة.

ⓘ بعد انتهاء مرحلة التجفيف، نظف الاسطوانة ومانع التسرب والجزء الداخلي من الباب بقطعة قماش مبللة.

⚠ تحذير!

ارجع إلى فصول السلامة.

ⓘ هذا الجهاز هو آلة غسيل - تجفيف أوتوماتيكية.

١٥.١ برنامج الغسيل والتجفيف الكامل

برنامج الغسيل والتجفيف

في معظم برامج الغسيل، يمكنك الجمع بين دورة الغسيل ومرحلة التجفيف عن طريق اختيار أحد مستويات التجفيف الموضحة في اللوحة.

نفذ الخطوات التالية:

١. وضع الغسيل والمنظف.

٢. أدر قرص البرامج لتحديد برنامج الغسيل المطلوب. يتم تعيين الجهاز افتراضيًا على وضع الغسيل فقط ويضيء مؤشر مستوى الغسيل الافتراضي في منطقة الاختيار الذكي. تعرض الشاشة درجة الحرارة ومستوى العصر الافتراضيين. إذا لزم الأمر، غيرهما وفقًا للغسيل. تعرض الشاشة أيضًا الحد الأقصى الموصى به من الحمولة لمرحلة الغسيل.

٣. اضغط على مستوى التجفيف المتوفر لإضافة مرحلة التجفيف.

ⓘ عند إضافة دورة التجفيف، قد يختلف وقت الغسيل المقدر عن الوقت المعروض في البداية. ويرجع ذلك إلى تحسين دورة الغسيل تلقائيًا لتجهيز الغسيل لمرحلة التجفيف.

٤. اضبط الخيارات المطلوبة، إذا توفرت.

٥. المس زر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷|| لبدء تشغيل البرنامج.

يظهر مؤشر قفل الباب ⊶ على الشاشة.

تعرض الشاشة أيضًا وقت البرنامج المتبقي.

١٥.٢ الغسيل والتجفيف - المستويات التلقائية

١. اضغط على زر مستوى التجفيف المتوفر. تضيء المؤشرات على الشاشة وفقًا لذلك:

أ. تجفيف للكي ☼ : للملابس القطنية؛

ب. تجفيف عادي ☼ : للملابس القطنية والصناعية؛

ج. تجفيف تام ☼ : للملابس القطنية.

قيمة الوقت على الشاشة هي مدة كل من دورتي الغسيل والتجفيف، محسوبة على حجم الحمولة الافتراضي.

٢. المس زر "البدء/إيقاف مؤقت" ▷|| لبدء تشغيل البرنامج.

ⓘ للحصول على تجفيف جيد بطاقة أقل وفي وقت أقصر، لا يسمح لك الجهاز بتعيين سرعة عصر منخفضة للغاية للملابس المراد غسلها وتجفيفها.

يظهر مؤشر قفل الباب ⊶ على الشاشة.

تعرض الشاشة أيضًا وقت البرنامج المتبقي.

١٥.٣ الغسيل والتجفيف المحدد بوقت

١. اضغط على تجفيف بالوقت ⏲ وحدد قيمة الوقت المطلوب (انظر جدول "التجفيف بالوقت في فصل "البرامج"). ينطفئ مؤشر أزرار مستوى التجفيف ويظهر مؤشر زر المفتاح هذا.

في كل مرة اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ لزيادة الوقت والمفتاح الوظيفي الأيسر ▢ المجاور لتقليل الوقت بمقدار ١٠ دقائق. ستعرض الشاشة قيمة الوقت الجديد المحددة.

١٤.١١ نهاية البرنامج

عند انتهاء البرنامج، يتوقف الجهاز تلقائيًا. تنطلق الإشارة الصوتية (في حالة تفعيلها). تعرض الشاشة كلمة "تم" مع اكتمال خط التقدم وظهور رسالة إخراج الملابس.

ينطفئ مؤشر زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" ▷||.

يُفتح الباب وينطفئ المؤشر ⊂⊙.

١. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ لإيقاف تنشيط الجهاز.

بعد مرور خمس دقائق على انتهاء البرنامج، ستقوم وظيفة توفير الطاقة بإلغاء تنشيط الجهاز تلقائيًا.

ⓘ يعتمد على تشغيل/إيقاف خيار آخر استخدام. في حالة "التشغيل"، تعرض الشاشة آخر برامج مستخدمة. في حالة "الإيقاف"، تعرض الشاشة برنامج "قطن".
أدر قرص البرامج لتحديد دورة جديدة.

٢. أزل الغسيل من الجهاز.

٣. وتأكد من أن الاسطوانة فارغة.

٤. حافظ على الباب وموضع المنظفات مفتوحين قليلاً لمنع تكون العفن والروائح.

١٤.١٢ تصريف المياه بعد انتهاء الدورة

إذا اخترت برنامجًا أو خيارًا لا يصرف مياه الشطف الأخير، سينتهي البرنامج، ولكن:

- تُعرض مرحلة التصريف على الشاشة ويُقفل الباب ⊂⊙.
- يبدأ مؤشر زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" ▷|| في الوميض.
- تدور الأسطوانة على فترات منتظمة لمنع تجعد الغسيل.
- يظل الباب مقفولاً.
- يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب.

١٤.١٣ وظيفة الاستعداد

تقوم وظيفة الاستعداد بإيقاف تنشيط الجهاز تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة عندما:

- لا تستخدم الجهاز لمدة ٥ دقائق في حالة عدم تشغيل أي برنامج.
  - اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ لتنشيط الجهاز مرة أخرى.
- بعد ٥ دقائق من نهاية برنامج الغسيل.
  - اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ لتنشيط الجهاز مرة أخرى.
  - ستعرض الشاشة نهاية البرنامج الأخير.
  - أدر قرص البرامج لتحديد دورة جديدة.

ⓘ إذا حددت برنامجًا أو خيارًا ينتهي بوجود مياه في الاسطوانة، فإن وظيفة الاستعداد **لا تلغي تنشيط** الجهاز لتذكيرك بتصريف المياه.

ⓘ في حالة تنشيط وظيفة "تشغيل شبكة Wi-Fi دائمًا"، سيضيء المؤشر ⟢.

١٤.٦ استخدام المنظفات والمعالجات الأخرى

إذا كان كل من خزاني الجرعة التلقائية AutoDose مفعلين (تشغيل) في البرنامج المحدد، يتم تحميل كل من المنظف ومنعم الملابس تلقائيًا.

في حالة **إلغاء تفعيل أحد خزاني الجرعة التلقائية AutoDose أو كلاهما (إيقاف)** في البرنامج المحدد، تابع ملء المنتج في الحجيرة المناسبة يدويًا.

١٤.٧ بدء البرنامج

⚠ تحذير!

تأكد من غلق موزع المنظفات بإحكام وإلا فلن يبدأ البرنامج.

المس زر مفتاح "البدء/إيقاف المؤقت " ▷|| " لبدء البرنامج.

يتوقف المؤشر المعني عن الوميض ويظل قيد التشغيل.

يبدأ البرنامج ويُقفل الباب.

ستعرض الشاشة الأيقونة ⊂⊙.

ⓘ يمكن تشغيل مضخة التصريف قبل ملء الجهاز بالمياه بفترة وجيزة.

١٤.٨ مقاطعة البرنامج وتغيير الخيارات

عند تشغيل البرنامج، يمكنك تغيير **بعض الخيارات فقط**:

١. المس زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" ▷||. سيومض المؤشر المعني.

٢. غيّر الخيارات. تتغير المعلومات الظاهرة على الشاشة وفقًا لذلك.

٣. المس زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" ▷|| مرة أخرى.

سيواصل برنامج الغسيل العمل.

١٤.٩ إلغاء برنامج قيد التشغيل

١. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ لإلغاء البرنامج وإيقاف تنشيط الجهاز.

٢. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ مرة أخرى لتنشيط الجهاز.

والآن يمكنك تعيين برنامج غسيل جديد.

ⓘ لا يتم تصريف المياه والمنظف لتجنب الإهدار. تعرض الشاشة أقصى مدة للبرنامج، وتحدثه بعد حوالي ٢٠ جقيقة من بدء البرنامج الجديد.

١٤.١- فتح الباب - إضافة ملابس

في حالة ظهور رسالة على الشاشة تخبرك بأنه يمكنك إضافة ملابس وإخراجها، يمكنك دائمًا فتح الباب.

أثناء تشغيل البرنامج أو تأجيل البداية، يتم قفل باب الجهاز. ستعرض الشاشة الأيقونة ⊂⊙ .

ⓘ إذا كانت درجة الحرارة ومستوى الماء في الاسطوانة عاليين جدًا و/أو الاسطوانة لا تزال تدور، يجب عليك **عدم فتح الباب**.

لإضافة الملابس أو إخراجها:

١. المس زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" ▷||. على الشاشة تنطفئ أيقونة قفل الباب المعنية ⊂⊙.

٢. افتح باب الجهاز. في حالة الضرورة، أضف الملابس أو أخرجها. أغلق الباب والمس زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" ▷||.

يواصل البرنامج أو وظيفة "إيقاف خلال" العمل.

١٤.٤ إعداد البرنامج

يعتبر برنامج "قطن" البرنامج الافتراضي المقترح عند تشغيل الجهاز.

١. أدر قرص البرامج لتحديد البرنامج المطلوب.
تعرض الشاشة، بعد بضع ثوانٍ، ملخص البرنامج مع المعلومات التالية:

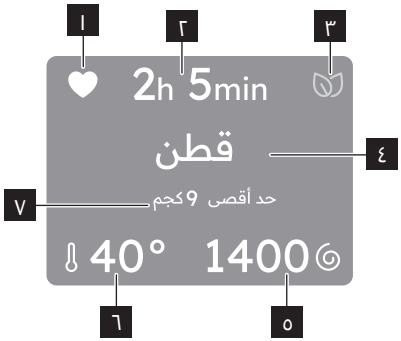

١. البرنامج المفضل، في حالة حفظه بالفعل.
٢. مدة البرنامج
٣. تقنية SmartLeaf
٤. البرنامج المحدد
٥. سرعة العصر
٦. درجة الحرارة
٧. الحمولة القصوى للبرنامج

ⓘ ستظهر أيضًا الخيارات الإضافية على الشاشة، في حالة تفعيلها.

اضغط على مستوى الاتساخ المختلف في ميزة الاختيار الذكي على الجانب الأيمن من لوحة التحكم.

يمكن اختيار برنامج "إنعاش بالبخار" من منطقة الاختيار الذكي.

ⓘ في كل مرة تختار فيها مستوى مختلف في ميزة الاختيار الذكي، سيظهر على الشاشة لمدة ثانيتين.

يمكنك أيضًا:

١. الضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢ لتغيير **درجة الحرارة** 🌡.
٢. الضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ لتغيير سرعة **العصر** 🌀.
٣. الضغط على **القائمة** ☰ للدخول إلى الخيارات الإضافية المتاحة وتحديد خيار واحد أو أكثر منها.

١٤.٥ وضع الغسيل

- افتح باب الجهاز.
- فلتفرد الأقمشة قبل وضعها في الجهاز.
- ضع الغسيل في الاسطوانة قطعة تلو الأخرى.

تأكد من عدم وضع الكثير من الغسيل في الاسطوانة.

- أغلق الباب بإحكام.

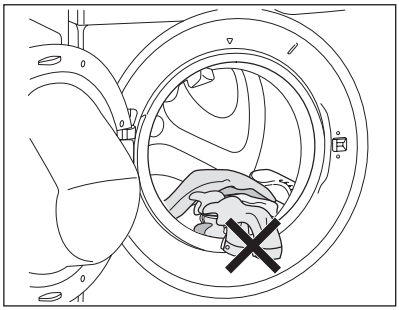

⚠ تنبيه!

- تأكد من عدم بقاء أي غسيل بين مانع التسرب والباب. هناك خطر تسرب المياه أو تلف الملابس.
- قد يتسبب غسل الملابس الملوثة بالزيوت أو البقع الدهنية إلى تلف الأجزاء المطاطية للجهاز.

١٣.١٠ سطوع الشاشة

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك تغيير سطوع الشاشة.

لتعديل المستوى:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر الموجود بجوار المؤشر ∨ لتقليل السطوع.
- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن الموجود بجوار المؤشر ∧ لزيادة السطوع.

أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

ⓘ تتوفر خمسة مستويات للسطوع.

١٣.١١ الأدلة

باستخدام هذا الخيار، يمكنك رؤية شروح موجزة لبعض الميزات.

أدر قرص البرامج واختر أحد الخيارات التالية بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢:

- **مقدمة:** تعرف على لوحة التحكم، وميزة الاختيار الذكي، والإنعاش بالبخار، ومستوى التجفيف، والتجفيف بالوقت، والقائمة، والأزرار اليمنى/اليسرى، والبدء عن بُعد.
- تقنية **الجرعة التلقائية AutoDose**: دليل حول المنظفات ومنعمات الأقمشة.
- **Wi-Fi**: معلومات حول التشغيل.

ⓘ ارجع ← إلى العرض السابق بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢.

١٣.١٢ إعادة ضبط الإعدادات على إعدادات المصنع الافتراضية

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك إعادة تعيين جهازك إلى إعدادات المصنع.

١. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ للدخول إلى الخيار.
٢. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢ للإلغاء.
٣. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ لتأكيد إعادة التعيين.

سيستغرق إجراء إعادة التعيين بضع ثوانٍ.

ⓘ يؤدي إجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع إلى حذف الخيارات الثابتة والمفضلات المحفوظة.

١٤. الاستخدام اليومي - الغسيل فقط

⚠ تحذير!

ارجع إلى فصول السلامة.

١٤.١ قبل تنشيط الجهاز

١. تأكد من توصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي.
٢. تأكد من أن صنبور المياه مفتوح.

١٤.٢ تنشيط الجهاز

١. افتح صنبور الماء
٢. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ⏻ لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.

١٤.٣ تنشيط الجهاز

اضغط على زر تشغيل/إيقاف ⏻ لتشغيل الجهاز.

سيصدر صوت نغمة.

يكون البرنامج الافتراضي عند التشغيل لأول مرة هو برنامج "قطن".

تظهر معلومات البرنامج المحدد على الشاشة.

يومض مؤشر زر مفتاح البدء/إيقاف مؤقت.

١٣.٤ عسر الماء

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك تغيير مستوى عسر الماء.

لتعديل المستوى:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن بجانب ∧ أو المفتاح الوظيفي الأيسر ∨ لعرض المستويات:
  أ. عسير
  ب. متوسط
  ج. يسير
- حدد المستوى المطلوب بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن أو الأيسر ▢.
- اضغط على المفتاح الوظيفي للقائمة ☰ لتأكيد الإعداد.

ⓘ بعد مرور عدة ثوانٍ، تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية مع البرنامج المحدد.

١٣.٥ إذابة المنظفات Ultramix

يزيل هذا الخيار بقايا المنظفات من على الأقمشة.

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

١٣.٦ مستشعرات الغسيل التلقائي "SensorWash"

تقيّم الأوساخ وبقايا المنظفات في ملابسك بذكاء. تضبط ميزة مستشعرات الغسيل التلقائي "SensorWash" وقت الغسيل ودورات الشطف لتناسب الحمولة. ولا يضمن ذلك الوصول إلى النظافة المثالية فحسب بل يساعد على تجنب تلف الملابس وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي.

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

ⓘ في حالة إيقاف تشغيلها، فقد يؤثر ذلك على كفاءة دورة الغسيل.

١٣.٧ حفظ آخر استخدام

تمكين حفظ آخر استخدام.

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

لتشغيل هذا الخيار، يتم حفظ آخر برنامج تم استخدامه تلقائيًا.

كيفية الوصول إلى آخر برنامج تم استخدامه

للوصول إلى آخر استخدام، أدر القرص إلى اليسار بعد تشغيل الجهاز.

١٣.٨ أصوات الأزرار

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك إيقاف تشغيل أصوات الأزرار.

لتفعيل/إلغاء تفعيل الأصوات:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ وسيضيء المؤشر ذي الصلة 🔊 أو ينطفئ 🔇.

أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

ⓘ لا يمكن تعطيل صوت زر "تشغيل/إيقاف" ⏻.

١٣.٩ تنبيه الانتهاء

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك تغيير تنبيه انتهاء الدورة.

لتفعيل/إلغاء تفعيل أو لتعديل الأصوات:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن بجانب ∧ أو المفتاح الوظيفي الأيسر ∨ لعرض المستويات:
  أ. طويل 🔔
  ب. متوسط 🔔
  ج. قصير 🔔
  د. إيقاف 🔕
- اضغط على المفتاح الوظيفي للقائمة ☰ لتأكيد الإعداد.

ⓘ بعد مرور عدة ثوانٍ، تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية مع البرنامج المحدد.

- أكد الصف بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢.
- بعد مرور ثانيتين، ستعرض الشاشة الدورة المحددة كدورة مفضلة يمكن التعرف عليها من خلال شكل القلب الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

لا يمكن **حذف** الدورة المفضلة لديك على الجهاز.

ⓘ ليتسنى لك حذف الدورات المفضلة، يلزم إجراء إعادة ضبط مصنع للجهاز أو عن طريق تطبيقنا.

كيفية الوصول إلى الدورة المفضلة

للوصول إلى الدورات المفضلة من قائمة البرامج، أدر القرص إلى اليسار.

ⓘ إذا كانت الحقول غير فارغة، ستُعرَض الدورة المفضلة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة في النهاية.

ⓘ إذا كانت الحقول فارغة، سيُعرض اقتراح لكيفية حفظ المفضلات الجديدة.

١٣. الإعدادات

١٣.١ إعداد الجهاز

في هذا الجزء، سيرد شرح الإعدادات الرئيسية للجهاز.

اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢، تعديل، للوصول إلى الإعدادات.

ⓘ بعد مرور ١٠ ثوانٍ على عدم النشاط، تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية مع البرنامج المحدد.

الجرعة التلقائية AutoDose

بالنسبة لوظيفة الجرعة التلقائية AutoDose، راجع الفقرة المحددة.

١٣.٢ إعداد اللغة

من الممكن **تغيير لغة الشاشة** من خلال

- حدد قائمة اللغة، واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ للتحديد للانتقال إلى اللغة المحددة. حدد اللغة عن طريق إدارة القرص ثم الضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ للتحديد.
- ارجع ← إلى العرض السابق بالضغط على المفتاح الوظيفي **القائمة** ☰ للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

ⓘ ستظهر اللغة المحددة بخط عريض عند تدوير البكرة.

١٣.٣ شبكة Wi-Fi

من خلال هذا الخيار يمكن تعديل إعدادات شبكة Wi-Fi.

اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ للوصول إلى الإعدادات. يمكنك:

- تمكين شبكة Wi-Fi.
- الاتصال بشبكة wi-Fi مختلفة.
- تعطيل شبكة Wi-Fi.

ⓘ لمزيد من التفاصيل، راجع فصل "Wi-Fi - إعداد الاتصال"

- يمكنك تفعيل هذا الخيار من خلال الضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢. (تعود الشاشة مرة أخرى للبرنامج المحدد مع ظهور أيقونة قفل أمان الأطفال 🔒.)
- بعد تفعيل الخيارات يتم إلغاء تفعيل المفاتيح الوظيفية وشاشة اللمس. يمكن إيقاف تشغيل الجهاز عن طريق زر " تشغيل/إيقاف".
- يتعذر بدء تشغيل الجهاز قبل الضغط على زر " البدء /إيقاف مؤقت".

تظهر على الشاشة أيقونة قفل أمان الأطفال.

ⓘ يستمر الجهاز في تحديد هذا الخيار بعد أن تقوم بإيقاف تشغيله.

لإلغاء تفعيل هذا الخيار:

- استمر في الضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ لمدة ٣ ثوانٍ. سيظهر عد تنازلي على الشاشة في الزاوية اليمنى السفلية.

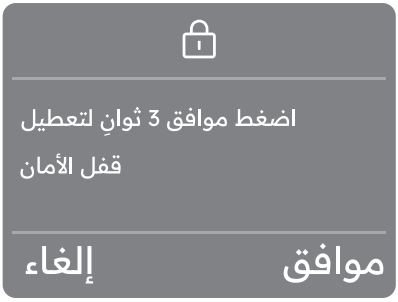

ⓘ بمجرد إلغاء تفعيل الخيار، ستختفي أيقونة "قفل أمان الأطفال" 🔒 وستعرض الشاشة المعلومات كما كانت قبل تفعيله.

١٢.٨ المفضل

كيفية ضبط دورة مفضلة

يمكن حفظ حتى ثلاث دورات مفضلة.

ⓘ لا توجد دورات مفضلة تم حفظها افتراضيًا.

لحفظ دورتك المفضلة:

- حدد البرنامج واضبط درجة الحرارة وسرعة العصر والخيارات.
- اضغط على المفتاح الوظيفي **القائمة** ☰ ثم أدر القرص حتى تعرض الشاشة **حفظ كمفضلة**، واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ للإدخال.
- أدر القرص لتحديد أحد الحقول الفارغة الثلاثة واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ للتحديد والحفظ.
- بعد مرور ثانيتين، ستعرض الشاشة الدورة المحددة كدورة مفضلة يمكن التعرف عليها من خلال شكل القلب الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

ⓘ عندما تريد حفظ الخيار المفضل التالي، ستضيء أول خانة فارغة تلقائيًا.

كيفية استبدال دورة مفضلة

من الممكن استبدال المفضلات.

- حدد البرنامج الجديد واضبط درجة الحرارة وسرعة العصر والخيارات.
- اضغط على المفتاح الوظيفي **القائمة** ☰ ثم أدر القرص حتى تعرض الشاشة **حفظ كمفضلة**، واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ للإدخال.
- أدر القرص لتحديد حقل من الحقول الثلاثة التي تريد استبدالها.

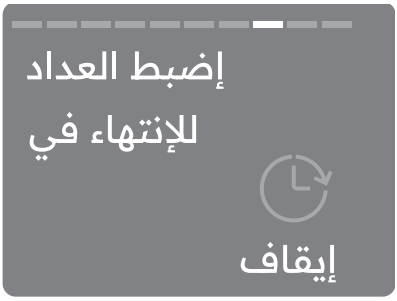

- يمكنك تفعيل هذا الخيار بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢. تعرض الشاشة الساعات المتبقية حتى انتهاء الوقت بدءًا من ٣ ساعات. ((يتيح هذا الخيار إمكانية تحديد وقت نهاية برنامج الغسيل من ساعة واحدة كحد أدنى وحتى ٢٤ ساعة كحد أقصى.)

ⓘ إذا كانت مدة البرنامج أطول من ٢ ساعات، يبدأ خيار إيقاف خلال من ٣ ساعات على الأقل.

- بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ بجانب ﹀ يمكن زيادة الوقت بمقدار ساعة واحدة مع كل ضغطة، حتى ما يصل إلى ٢٤ ساعة.

- إذا كنت تريد تقليل الوقت، اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢ بجانب ﹀، وسيتم تقليل المدة بمقدار ساعة واحدة مع كل ضغطة.
- بمجرد تحديد المؤقت المطلوب انتظر لمدة ٣ ثوانٍ أوسيُعاد توجيهك إلى الشاشة الرئيسية حيثُ سيظهر لك العد التنازلي للوقت في الجزء العلوي من الشاشة.

لإزالة خيار "إيقاف خلال":

- انتقل عبر **القائمة** ☰ إلى خيار "إيقاف خلال".
- قلل الوقت بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢ حتى يظهر خيار "إيقاف" على الشاشة.

١٢.٧ قفل أمان الأطفال 🔒

باستخدام هذا الخيار، يمكنك منع الأطفال من تشغيل الجهاز دون قصد.

لتفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي **القائمة** ☰، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة خيار "قفل أمان الأطفال".

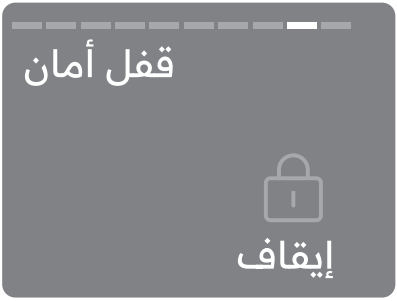

١٢.٣ غسيل أولي

استخدم هذا الخيار لإضافة مرحلة غسيل أولي على درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية قبل مرحلة الغسيل.

يوصى باستخدام هذا الخيار في حالات الاتساخ الشديد خاصة التي تحتوي على رمال أو أتربة أو طين أو أي مواد صلبة.

اضغط على المفتاح الوظيفي **القائمة** ☰، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة خيار "غسيل أولي".

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

ⓘ قد يزيد الخيار من مدة البرنامج.

١٢.٤ بقع عنيدة

حدد هذا الخيار لإضافة مرحلة مقاومة البقع إلى البرنامج لمعالجة الغسيل المتسخ أو شديد الاتساخ بمزيل اتساخ.

اسكب مزيل البقع في الحجيرة.

سيضاف مزيل البقع في المرحلة المناسبة من برنامج الغسيل.

اضغط على المفتاح الوظيفي **القائمة** ☰، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة خيار "بقع عنيدة".

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

ⓘ لا يتوفر هذا الخيار بدرجة حرارة أقل من ٤٠ درجة مئوية.

قد يزيد الخيار من مدة البرنامج.

١٢.٥ العناية بالبخار

حدد هذا الخيار لإضافة ما يقرب من ٣٠ دقيقة من التدوير في البخار بعد دورة الشطف. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاءً.

- لا يلزم أن يكون البخار مرئيًا داخل الأسطوانة أثناء دورة البخار. ينشأ البخار أسفل الأسطوانة ويُسمَح له بالارتفاع بشكل طبيعي إلى الملابس.
- في نهاية دورة البخار، ستكون الملابس أكثر دفئًا ونعومة ومنفصلة عن الأسطوانة.

اضغط على المفتاح الوظيفي **القائمة** ☰، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة خيار "العناية بالبخار".

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

ⓘ في حالة تحديد خيار البخار، سترتفع درجات حرارة الشطف.
قد تلاحظ أثناء دورة البخار، خروج بخار من خرطوم تصريف الجهاز، وهذا أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

١٢.٦ إيقاف خلال

باستخدام هذا الخيار، يمكنك ضبط وقت انتهاء الدورة المحددة.

ⓘ دائمًا ما يكون الوقت المفترح لخيار "إيقاف خلال" أطول من مدة البرنامج.

لتفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي **القائمة** ☰، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة "ضبط المؤقت على إيقاف خلال".

بعد تأكيد إعادة الضبط تعرض الشاشة رسالة "**تم إعادة ضبط الشبكة**" ويتم إيقاف تشغيل Wi-Fi.

١١.٣ التحديث عبر الهواء

قد يقترح التطبيق تحديثًا للجهاز.

في حالة وجود برنامج قيد التشغيل، فسيُعلمك تطبيقنا بأن التحديث سيبدأ في نهاية البرنامج.

أثناء التحديث، يعرض الجهاز رسالة على الشاشة.

لا توقف تشغيل الجهاز أو تفصله أثناء التحديث.

سيمكن استخدام الجهاز مرة أخرى في نهاية التحديث، دون أي إشعار بخصوص نجاح التحديث.

في حالة حدوث خطأ، يعرض الجهاز رسالة على الشاشة: ما عليك سوى الضغط على أي زر أو تدوير البكرة للعودة إلى الاستخدام العادي.

١١.٤ تشغيل اتصال Wi-Fi

تتوفر وظيفة "تشغيل شبكة Wi-Fi دائمًا" في تطبيقنا.

تحافظ هذه الوظيفة على الجهاز متصلاً بالشبكة حتى في حالة إيقاف تشغيله.

أيقونة Wi-Fi قيد التشغيل.

تومض الأيقونة في حالة عدم اتصال الجهاز بالشبكة.

يمكن تشغيل الجهاز بالضغط على زر "تشغيل/إيقاف" أو من خلال تطبيقنا.

ⓘ قد تؤثر وظيفة "تشغيل شبكة Wi-Fi دائمًا" على استهلاك جهازك للطاقة.

١٢. الخيارات

١٢.١ مقدمة

تتوفر العديد من الخيارات الإضافية لكل برنامج. تحقق من التوافق في قسم جدول البرامج.

ⓘ بعد مرور ١٠ ثوانٍ على عدم النشاط، تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية مع البرنامج المحدد.

١٢.٢ خيارات المفتاح الوظيفي ▢

بعد تحديد البرنامج، قد يتغير الإعداد الافتراضي لدرجة الحرارة 🌡 والعصر ◎.

لتعديل **درجة الحرارة** 🌡 اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢:

- ستقل درجة الحرارة الافتراضية المعروضة إلى الحد الأدنى المتوقع للدورة المحددة.
- استمر في الضغط وسيبدأ التسلسل من الحد الأقصى لدرجة الحرارة المتوقعة.

ⓘ إذا لم يتوفر إعداد درجة الحرارة 🌡، سينطفئ مؤشر المفتاح الوظيفي الأيسر.

لتعديل **العصر** ◎ اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢:

- ستقل درجة العصر الافتراضية المعروضة إلى الحد الأدنى المتوقع للدورة المحددة.
- استمر في الضغط وسيبدأ التسلسل من الحد الأقصى لدرجة العصر المتوقعة.

ⓘ في حالة توفر خيار واحد فقط، سينطفئ مؤشر المفتاح الوظيفي الأيمن.

١١.١ تنزيل التطبيق وتثبيته وتكوينه

١. انتقل إلى App Store/Play Store وقم بتنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك الذكي.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

٢. أنشئ حسابًا. يمكن مشاركة هذا الحساب عبر أجهزة متعددة.

٣. اتبع الإرشادات الموضحة في تطبيقنا لتسجيل الجهاز وتكوينه.

ⓘ يتيح لك تطبيقنا التحكم في غسيلك عبر الجهاز المحمول.
إنه يحتوي على عدد كبير من البرامج والميزات المفيدة ومعلومات المنتج المصممة لتناسب الجهاز بشكل مثالي.
من خلال تطبيقنا يمكنك تحديد البرامج المتوفرة بالفعل من لوحة التحكم في الجهاز، كما يمكنك فتح برامج إضافية متوفرة فقط من خلال جهازك المحمول.
قد تتغير البرامج الإضافية بمرور الوقت مع الإصدارات الجديدة للتطبيق.
إنها العناية المخصصة للغسيل - كل ذلك من جهازك المحمول.

١١.٢ اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi

اضغط على زر " تشغيل/إيقاف" لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.

لتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر مفتاح وضع "البدء عن بُعد" لمدة ٥ ثوانٍ. يمكن أيضًا تمكين شبكة Wi-Fi من خلال قائمة إعدادات الجهاز.

خلال هذه المرحلة، تعرض الشاشة أيقونة Wi-Fi ورسالة "**جار التشغيل...**". بعد ذلك تظهر رسالة "**جاهز للاتصال**" وتظهر أيقونة .

توصيل جهازك

ⓘ قبل الانتقال إلى الخطوات التالية، تأكد من تنزيل تطبيقنا وتكوينه وتأكد أيضًا من اتصال جهازك الذكي بشبكتك المنزلية. راجع فقرة "تنزيل التطبيق وتثبيته وتكوينه.

افتح تطبيقنا من جهازك الذكي واتبع الإرشادات المعروضة لإضافة جهازك.

خلال مرحلة الربط، قد يعيد تطبيقنا التوجيه إلى إعدادات Wi-Fi الخاصة بالجهاز الذكي لتحديد الشبكة المنزلية ويتطلب إدخال كلمة مرور Wi-Fi لتوصيل الجهاز.

بعد مرحلة **جار الاتصال...**، إذا تم الاتصال بنجاح، ستظهر رسالة "**متصل**". وإلا، ستظهر رسالة "**غير متصل**".

بمجرد توصيله، سيؤدي الضغط على زر مفتاح وضع "البدء عن بُعد" إلى تمكين المستخدمين من بدء الدورات عن بُعد من خلال تطبيقنا.

الاتصال التلقائي بالشبكة المسجلة

بمجرد نجاح إعداد الجهاز وتسجيله في الشبكة المنزلية، سيحاول الاتصال بالشبكة تلقائيًا في كل مرة يتم فيها تشغيله. لن يصدر أي صوت في حالة نجاح اتصال Wi-Fi.

الاتصال بشبكة مختلفة (إعادة فتح نقطة الوصول)

في كل مرة يضغط فيها المستخدم مع الاستمرار على زر مفتاح وضع "البدء عن بُعد" لمدة ٥ ثوانٍ، ستُفتح نقطة الوصول وسيتم بثها. ستحل بيانات اعتماد الشبكة الجديدة المستلمة في هذه النقطة محل بيانات الاعتماد المحفوظة مسبقًا، ثم يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi الجديدة.

راجع قسم "توصيل جهازك" لتنفيذ التوصيل.

إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi

إذا قرر المستخدم إيقاف اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi، يمكنه النقر مع الاستمرار على زر مفتاح وضع "البدء عن بُعد" لمدة ١٠ ثوانٍ وسيُعاد ضبط الجهاز وإيقاف تشغيله. يمكن أيضًا تعطيل شبكة Wi-Fi من خلال قائمة الإعدادات.

بقايا الأقمشة

يُنصح بعد تجفيف الأقمشة المنفوشة، مثل المناشف الجديدة، بتنفيذ برنامج "قطن" على ٦٠ درجة مئوية للتأكد من إزالة أي بقايا قد تظل في الحوض تمامًا وعدم التصاقها بالملابس الجافة بعد ذلك. ينبغي بعد كل دورة تجفيف تنظيف مصفاة مضخة التصريف. يرجى الرجوع إلى العناية والتنظيف في قسم "العناية والتنظيف".

ⓘ تجفيف إضافي

إذا كان الغسيل لا يزال مبتلاً للغاية في نهاية البرنامج، فاضبط دورة تجفيف قصيرة أخرى.

يحدث الجزء الأخير من دورة آلة الغسيل والتجفيف دون حرارة (دورة التبريد). ويضمن ذلك ترك الغسيل في درجة حرارة منخفضة.

⚠ تحذير!

تجنب الإفراط في التجفيف لمنع تشكل التجاعيد أو انكماش الأقمشة.

١١. إعداد اتصال Wi-Fi

ⓘ يحتوي البرنامج الموجود في هذا المنتَج على مكونات برمجية تعتمد على برنامج مجاني ومفتوح المصدر. تُقدِّر Electrolux بامتنان بمساهمات مجتمعات البرمجيات والروبوتات المفتوحة في مشروع التطوير. للوصول إلى كود المصدر للمكونات البرمجية المجانية والمفتوحة المصدر هذه التي تتطلب شروط ترخيصها النشر، ولمشاهدة معلومات حقوق الطبع والنشر الكاملة وشروط الترخيص المعمول بها، يُرجى زيارة: **http://electrolux.pensoftwarerepository.com (folder NIUS)**

يصف هذا الفصل كيفية توصيل الجهاز الذكي بشبكة Wi-Fi وربطه بالأجهزة الجوَّالة.

من خلال هذه الوظيفة، يمكنك تلقي الإشعارات والتحكم في الجهاز ومراقبته من أجهزتك المحمولة.

تكون وظيفة Wi-Fi غير مفعلة باعتبارها إعداد المصنع الافتراضي.

لتوصيل الجهاز من أجل التمتع بالمجموعة الكاملة من الميزات والخدمات ستحتاج إلى:

- شبكة لاسلكية في المنزل مع تمكين الاتصال بالإنترنت.
- جهاز جوَّال متصل بشبكة لاسلكية.

معلمة وحدة Wi-Fi	
الترددات/البروتوكول	شبكة Wi-Fi: ٢.٤ جيجاهرتز / bgn ٨.٢.١١
القدرة القصوى	شبكة Wi-Fi ٢.٤ جيجاهرتز: < ٢٠ ديسيبل مللي واط
التشفير	WPA وWPA٢ وWEP

ⓘ ستحتاج إلى تثبيت تطبيقنا وإنشاء حساب وقبول الشروط والأحكام وسياسة خصوصية الخاصة بشركة Electrolux في التطبيق من أجل استخدام الميزات المتصلة للغسالة. يلزم اتصال إنترنت واتصال Wi-Fi من أجل استخدام الميزات الكاملة للتطبيق والغسالة. راجع الأسئلة الشائعة بخصوص التطبيق لمعرفة أدنى نظام تشغيل له.

١٠٣ العناية بالملابس التي تحمل علامة وولمارك - زرقاء

- اعتمدت شركة وولمارك دورة غسل الملابس الصوفية بهذه الغسالة لغسل المنتجات الصوفية التي تحمل علامة "الغسيل اليدوي" شريطة أن يتم غسل المنتجات وفقًا للتعليمات المُبينة على ملصق الملابس وكذلك الصادرة عن الشركة المصنعة لهذه الغسالة. M٢٤٢٣
- لقد اختبرت شركة Woolmark دورة تجفيف الملابس الصوفية باستخدام هذا الجهاز واعتمدته. وهذه الدورة مناسبة لتجفيف الملابس الصوفية التي تحمل علامة "غسيل يدوي" بشرط أن تُغسَل الملابس في دورة غسيل يدوي معتمدة من شركة Woolmark وتُجفف وفقًا للتعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة. M٢٤٢٤

١٠٤ مستوى التجفيف

أوقات الدورات الأولية للبرامج التي تحتوي على خيار مستوى التجفيف هي أوقات تقديرية فقط، قد يختلف وقت التجفيف الفعلي قليلاً عن الوقت المعروض.

مستوى التجفيف	نوع القماش	الحمولة
تجفيف تام مثالي للمناشف أو ما شابهها	القطن والكتان (أرواب الاستحمام أو مناشف الاستحمام وما إلى ذلك)	وحتى **القصوى** [١]
تجفيف عادي مناسب للملابس التي تريد ضبّها من دون كيها	القطن والكتان (أرواب الاستحمام أو مناشف الاستحمام وما إلى ذلك)	وحتى **القصوى** [١]
	الملابس الصناعية والملابس المتنوعة (الصداري والبلوزات والملابس الداخلية والبياضات المنزلية)	حتى ٣ كجم
تجفيف للكي مناسب للكي	القطن والكتان (الشراشف ومفارش المائدة والقمصان وما إلى ذلك)	وحتى **القصوى** [١]

١) تعتمد السعة القصوى على الملصق الموجود في مقدمة الجهاز.

١٠٥ الإعدادات المقترحة للتجفيف بالوقت

نوع القماش	الحمولة (كجم)	سرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الأوقات المقترحة (بالساعات)
القطن والكتان (أرواب الاستحمام أو مناشف الاستحمام وما إلى ذلك).	**٥- السعة القصوى**[١]	١٤٠٠	٤-٣
	٥-٣	١٤٠٠	٣-٢
	٣-٢	١٤٠٠	٢-١
الملابس الصناعية والملابس المتنوعة (الصداري والبلوزات والملابس الداخلية والبياضات المنزلية وما إلى ذلك).	٣	١٢٠٠	٣-٢
	١	١٢٠٠	١
الأقمشة الصوفية والقابلة للغسل اليدوي.	١	١٢٠٠	٢

١) تعتمد السعة القصوى على الملصق الموجود في مقدمة الجهاز.

مدة دورة التجفيف

يمكن أن يختلف زمن التجفيف تبعًا لما يلي:

- سرعة العصر النهائية؛
- مستوى التجفيف (تجفيف تام أو تجفيف عادي أو تجفيف للكي)؛
- نوع الغسيل؛
- حجم الحمولة.

توافق خيارات البرامج

ⓘ لا يمكن اختيار جميع الخيارات مع جميع برامج الغسيل، يمكن لخيار أن يستبعد خيارًا آخر. في هذه الحالة، لا يتيح لك الجهاز تعيين التفضيلات غير المتوافقة معًا.
تأكد من أن الشاشة والمفاتيح الوظيفية نظيفة وجافة دائمًا.
عند تعيين أحد برامج الغسيل ودخول القائمة ☰، ستعرض الشاشة الخيارات المتاحة.
يمكن تحديد **قفل أمان الأطفال** 🔒 و**إيقاف خلال** 🕒 مع جميع البرامج.

الخيارات	البرنامج											
	ملابس رياضية	كي أسهل	ملابس عمل	تنظيف الغسالة	أقمشة متنوعة	ملابس خروج	ستائر	ألعاب محشوة	حرير	وسائد	شعر الحيوانات الأليفة
الاختيار الذكي	■	■			■	■		■		■	
	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
	■	■	■		■		■	■		■	■
بدون عصر	■		■		■	■	■	■			
إيقاف الشطف	■	■	■		■	■	■	■			■
إنعاش	■		■		■						
غسيل أولي	■	■			■			■			■
مستشعرات الغسيل التلقائي SensorWash[1]	■		■		■	■	■	■			
العناية بالبخار[2]					■						
بقع عنيدة[3]					■						
تجفيف بالوقت[4]					■	■					
مستوى التجفيف[4]					■	■					
إيقاف خلال	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
تقنية الجرعة التلقائية AutoDose لتحديد كمية المنظف	■	■	■		■	■	■	■			■
تقنية الجرعة التلقائية AutoDose لتحديد كمية المنعم	■	■	■		■		■	■	■	■	■

١) يتم تشغيل خاصية مستشعرات الغسيل التلقائي SensorWash دائمًا. سيتحقق الجهاز عند استخدام هذا الخيار تلقائيًا من مستوى الأوساخ وبقايا المنظفات* في غسيلك. وسيقوم تلقائيًا بضبط وقت الغسيل وعدد مرات الشطف وفقًا للحمولة للتأكد من نظافة ملابسك. قد يؤثر ذلك على زيادة وقت تشغيل الجهاز أو نقصانه.
٢) يمكن تشغيل خيار "العناية بالبخار" على درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.
٣) يمكن دمج خيار "بقع عنيدة" مع درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.
٤) لا تحدد سرعة عصر أقل من تلك المقترحة من الجهاز لتجنب وقت التجفيف الطويل جدًا، وبالتالي توفير الطاقة. على أي حال، لا يمكن تقليل سرعة العصر سوى بعد اختيار التجفيف.

١٠٢ المزيد من البرامج

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (ملابس جافة)		نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
		الغسيل	تجفيف	
ملابس رياضية؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	-	الملابس الرياضية، والألياف الصناعية مثل البوليستر، وخليط البوليستر/الإيلاستين، والبولي أميد. مناسب لإزالة العرق والأوساخ من الملابس الرياضية التقنية.
كي أسهل؛ مستوى بارد حتى ٦٠ درجة مئوية	٨٠٠	٤ كجم	-	يقلل من التجاعيد لتسهيل الكي.
تنظيف الغسالة؛ ٦٠ درجة مئوية	-	-	-	يزيل التراكمات والروائح من الاسطوانة.
ملابس عمل؛ مستوى بارد حتى ٩٠ درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى [1]	-	بدل الورش وملابس العمل. دورة مكثفة مع مرحلة غسيل أولي لإزالة الأوساخ والأتربة الصلبة.
أقمشة متنوعة؛ مستوى بارد حتى ٦٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	٣ كجم	الملابس المصنوعة من ألياف اصطناعية أو مختلطة. الملابس المتسخة العادية.
ملابس خروج؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٢.٥ كجم	٢ كجم	ملابس الخروج والأقمشة المصنعة والملابس الرياضية والسترات المضادة للمياه والمسامية والسترات الواقية المزودة بصوف قابل للإزالة أو طبقة عزل داخلية. تبلغ حمولة الغسيل الموصى بها ٢٠٠ كجم. يمكن أيضًا استخدام هذا البرنامج باعتباره مرحلة لاستعادة مقاومة الماء، وهو مصمم خصيصًا لمعالجة الملابس المزودة بطبقة مقاومة للمياه. لإجراء مرحلة استعادة خاصة مقاومة الماء، نفذ الخطوات التالية: • اسكب منظف الغسيل في الحجيرة . • اسكب مادة استعادة خاصة مقاومة الماء الخاصة بالأقمشة في حجيرة درج منعم الملابس يدويًا.
ستائر؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	٨٠٠	٤ كجم	-	دورة رقيقة مع غسيل أولي لإزالة الغبار من الستائر.
ألعاب محشوة؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	٨٠٠	٤ كجم	-	حركات اسطونة خفيفة وشطف مناسب للألعاب المحشوة.
حرير؛ ٣٠ درجة مئوية	٨٠٠	٠٫٥ كجم	-	الحرير والأقمشة الناعمة الأخرى القابلة للغسيل في الغسالة أو الغسيل اليدوي.
وسائد؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	٨٠٠	٣ كجم	-	مصمم لاستيعاب وسادتين صغيرتين أو وسادة واحدة كبيرة. يوصى بغسل الوسائد الكبيرة بغطائها الخاص.
شعر الحيوانات الأليفة؛ مستوى بارد حتى ٦٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٢ كجم	-	برنامج غسيل مصمم لإزالة شعر الحيوانات الأليفة من الملابس.

١) تعتمد السعة القصوى على الملصق الموجود في مقدمة الجهاز.
الموديل: EWW1142R9SC ٩/١١ كجم، EWW1142R9MC ٩/١١ كجم (سعة الغسيل/التجفيف)

الخيارات	البرنامج																
	قطن	قطن - اقتصادي	استشعار الوزن	سريع ١٥	غسيل وتجفيف ٦٠	العناية باللحاف ٦٠	أقمشة ناعمة*	جينز	صوف	عباية	بياضات	ملابس الأطفال	مناشف	تعقيم	إنعاش بالبخار	شطف + عصر	عصر
إيقاف الشطف	■	■	■	■			■	■	■	■		■	■			■	
إنعاش	■	■	■	■			■	■			■	■	■				
غسيل أولي	■	■					■					■	■				
مستشعرات الغسيل التلقائي SensorWash[1]	■						■			■	■	■	■				
العناية بالبخار[2]	■	■					■				■	■	■		■		
بقع عنيدة[3]	■	■					■	■			■	■	■				
تجفيف بالوقت[4]	■	■	■						■							■	■
مستوى التجفيف[4]	■	■	■						■							■	■
إيقاف خلال	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
تقنية الجرعة التلقائية AutoDose لتحديد كمية المنظف	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■			
تقنية الجرعة التلقائية AutoDose لتحديد كمية المنعم	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	

١) يتم تشغيل خاصية مستشعرات الغسيل التلقائي SensorWash دائمًا. سيتحقق الجهاز عند استخدام هذا الخيار تلقائيًا من مستوى الأوساخ وبقايا المنظفات* في غسيلك. وسيقوم تلقائيًا بضبط وقت الغسيل وعدد مرات الشطف وفقًا للحمولة للتأكد من نظافة ملابسك. قد يؤثر ذلك على زيادة وقت تشغيل الجهاز أو نقصانه.

٢) يمكن تشغيل خيار "العناية بالبخار" على درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.

٣) يمكن دمج خيار "بقع عنيدة" مع درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.

٤) لا تحدد سرعة عصر أقل من تلك المقترحة من الجهاز لتجنب وقت التجفيف الطويل جدًا، وبالتالي توفير الطاقة. على أي حال، لا يمكن تقليل سرعة العصر سوى بعد اختيار التجفيف.

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (ملابس جافة)		نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
		غسيل	تجفيف	
مناشف؛ مستوى بارد حتى ٩٠ درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى [1]	-	المناشف وأرواب الحمام.
تعقيم؛ ٦٠ درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى [1]	-	الملابس القطنية البيضاء. يتمتع هذا البرنامج عالي الأداء إلى جانب بخار الماء بقدرة على إزالة أكثر من ٩٩.٩٩% من البكتيريا والفيروسات[2] مع الحفاظ على درجة الحرارة تزيد عن ٦٠ درجة مئوية طوال مرحلة الغسيل؛ مع تأثير إضافي على الألياف بفضل مرحلة البخار، كما تضمن مرحلة الشطف المعززة إزالة مناسبة لبقايا المنظفات والكائنات الدقيقة. يضمن هذا البرنامج أيضًا التقليل المناسب لحبوب اللقاح/العناصر المسببة للحساسية.
إنعاش بالبخار	-	١٫٥ كجم	-	يزيل الروائح والتجعد بالبخار فقط.
شطف + عصر	١٤٠٠	الحد الأقصى [1]	الحد الأقصى [1]	يشطف الغسيل ويعصره.
عصر	١٤٠٠	الحد الأقصى [1]	الحد الأقصى [1]	يعصر الغسيل ويجففه.

١) تعتمد السعة القصوى على الملصق الموجود في مقدمة الجهاز.
الموديل: EWW1142R9SC ٩/١١ كجم، EWW1142R9MC ٩/١١ كجم (سعة الغسيل/التجفيف)
٢) تم اختباره ضد المكورات العنقودية الذهبية، والمكورات المعوية البرازية، والفطريات المبيضة، والزائفة الزنجارية، والبكتريوفاج MS٢ في الاختبار الخارجي الذي أجرته شركة سويساتيست تيستماتيريالين أيه جي في عام ٢٠٢١ (تقرير الاختبار رقم ٢٠٢١٢٠١١٧).
٣) تم تحديد ملصق مواصفات الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا للمعيار الإماراتي٢-٥٠١٠ UAE : قطن + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (للحمولة الكاملة).

توافق خيارات البرامج

ⓘ لا يمكن اختيار جميع الخيارات مع جميع برامج الغسيل، يمكن لخيار أن يستبعد خيارًا آخر. في هذه الحالة، لا يتيح لك الجهاز تعيين التفضيلات غير المتوافقة معًا.
تأكد من أن الشاشة والمفاتيح الوظيفية نظيفة وجافة دائمًا.
عند تعيين أحد برامج الغسيل ودخول القائمة ☰، ستعرض الشاشة الخيارات المتاحة.
يمكن تحديد **قفل أمان الأطفال** 🔒 و**إيقاف خلال** ◷ مع جميع البرامج.

الخيارات	البرنامج															
	قطن	قطن - اقتصادي	استشعار الوزن	سريع ١٥	غسيل وتجفيف ٦٠	العناية باللحاف ٦٠	أقمشة ناعمة+	جينز	صوف	عناية	بياضات	ملابس الأطفال	مناشف	تعقيم	إنعاش بالبخار	شطف + عصر	عصر
الاختيار الذكي	■			■		■	■	■	■		■		■				
	■	■	■				■	■	■		■	■	■				
	■						■	■			■	■	■	■			
بدون عصر	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■			■	■

إذا ضغطت على زر البدء/إيقاف مؤقت ▷||، يتم عرض نافذة منبثقة محددة تشير إلى إغلاق الدرج. ثم تعود الشاشة إلى حالة الإيقاف المؤقت السابقة.

سيحدث ذلك حتى إذا أوقف المستخدم تشغيل وظيفة الجرعة التلقائية AutoDose.

لإعادة تشغيل البرنامج، تأكد من إغلاق الدرج بإحكام واضغط على زر البدء/إيقاف مؤقت ▷||.

١٠. البرامج

١٠.١ مخطط البرامج

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (ملابس جافة)		نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
		غسيل	تجفيف	
قطن[٣]؛ مستوى بارد حتى ٩٠ درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى [١]	الحد الأقصى [١]	ملابس قطنية بيضاء وملونة.
قطن - اقتصادي؛ ٤٠ درجة مئوية و٦٠ درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى [١]	الحد الأقصى [١]	منخفضة الطاقة للملابس القطنية. يقلل من درجة الحرارة ويطيل مدة الغسيل.
استشعار الوزن؛ مستوى بارد حتى ٣٠ درجة مئوية	١٢٠٠	الحد الأقصى [١]	٤ كجم	الملابس القطنية الملونة التي يتم ارتداءها يوميًا مثل القمصان والبلوزات والمناشف والملابس الداخلية. مثالي لمستوى الاتساخ العادي.
سريع ١٥؛ مستوى بارد حتى ٣٠ درجة مئوية	١٢٠٠	١٫٥ كجم	-	حمولة صغيرة متسخة قليلاً. القطن والملابس الصناعية
غسيل وتجفيف ٦٠؛ من ٣٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	١ كجم	١ كجم	١ كجم من الأقمشة المتنوعة. غسيل وتجفيف في ٦٠ دقيقة
العناية باللحاف ٦٠	-	-	٣ كجم	تنظيف وتجفيف بالبخار في ٦٠ دقيقة.
أقمشة ناعمة+؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٥ كجم	-	يحمي الأقمشة من التكتل والتمزق. للفيسكوز والرايون والأكريليك.
جينز؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	-	الجينز والدنيم. يقلل البهتان.
صوف؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٣ كجم	١ كجم	صوف يحمل علامة "لا ينكمش، يمكن غسله في الغسالة".
عباية؛ بارد	٨٠٠	٢ كجم	-	أقمشة العبايات الخفيفة والناعمة.
بياضات؛ مستوى بارد حتى ٦٠ درجة مئوية	٨٠٠	٣ كجم	-	دورة غسيل لثلاث ملاءات سرير.
ملابس أطفال؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	-	ملابس الأطفال القطنية الناعمة والتريكو.

٩.٩ الملء اليدوي للمنظف والمواد الإضافية

قد تحتاج إلى استخدام منظف أو منعّم أقمشة مختلف عن ذلك المُستخدَم في خزانات الجرعة التلقائية AutoDose.

أولا، تأكد من إيقاف تفعيل خزانات الجرعة التلقائية AutoDose ثم اسكب المنظف أو منعم الملابس أو المعالجات الأخرى في الحجيرات اليدوية.

ⓘ لا تتجاوز الحد الأقصى المذكور (**MAX**).

١. افتح موزع المنظف.

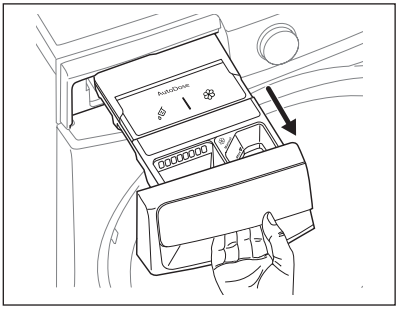

٢. ضع المسحوق أو المنظف السائل في الحجيرة.

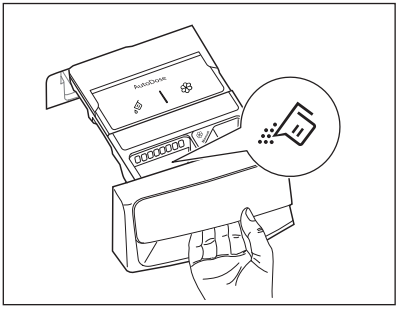

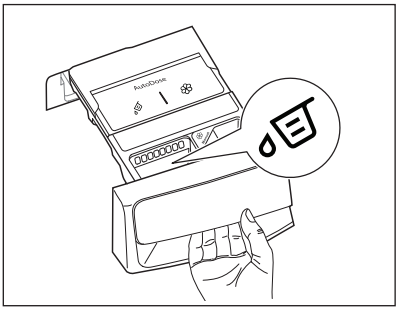

٣. في حالة الرغبة، اسكب منعم الملابس في الحجيرة Manual.

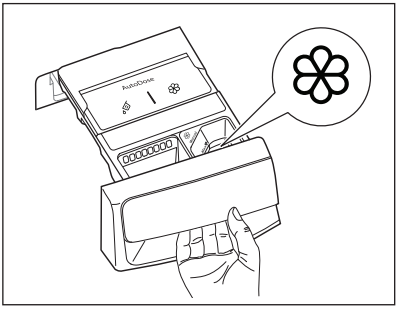

٤. أغلق موزع المنظف برفق عن طريق دفعه بالكامل للداخل.

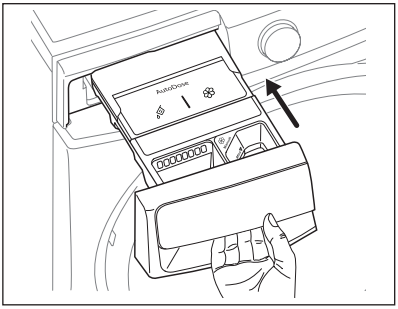

ⓘ إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة تتخطى ٤ أسابيع مع امتلاء الخزانات، قد يتحول المنظف/منعم الملابس إلى الحالة اللزجة أو الجفاف. يجب تنظيف الدرج حسب الموضح في فصل "العناية والتنظيف".

٩.١٠ مؤشر فتح الدرج

أثناء تشغيل أحد البرامج، يجب أن يكون درج المنظفات مغلقًا على الدوام.

يوجد مستشعر بالدرج للكشف عما إذا كان مفتوحًا (أو غير مغلق بإحكام) أثناء تشغيل البرامج. في هذه الحالة، سيقوم الجهاز بالتوقف المؤقت على الفور.

تحتوي بعض الإشعارات على خيارات قابلة للتنفيذ، مثل إعادة ملء الخزان الذي يأخذك إلى دليل الجرعة التلقائية AutoDose.

تعرض الشاشة بوضوح ما إذا كانت من الضروري إعادة ملء المنظف أو المنعم.

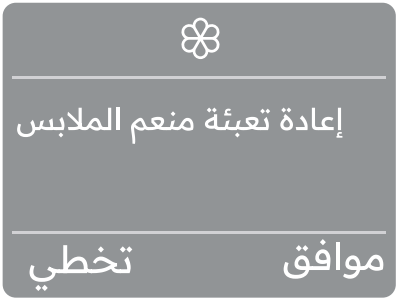

⚠ تنبيه!

يجب إعادة ملء الخزانات بذات العلامة التجارية ونوع المنظف/المنعم/المواد الإضافية المستخدمة من قبل، أو نظف الخزانات قبل إعادة ملئها.

ⓘ يتم تجاهل الإشعارات بمجرد عرضها، أو إذا قام المستخدم بتغيير البرنامج أو إيقاف تشغيل الجهاز.

٩.٨ الانتقال من تقنية الجرعة التلقائية AutoDose إلى تحديد الجرعة يدويًا

من الممكن تعطيل وظيفة الجرعة التلقائية AutoDose لأحد الخزانين أو كلاهما عن طريقة الضغط على رمز الزر ذي الصلة.

على سبيل المثال:

- لإيقاف تشغيل خزان منعم الملابس، اضغط على زر المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ حتى تظهر على الشاشة كلمة "إيقاف" أسفل أيقونة المنعم ❀.

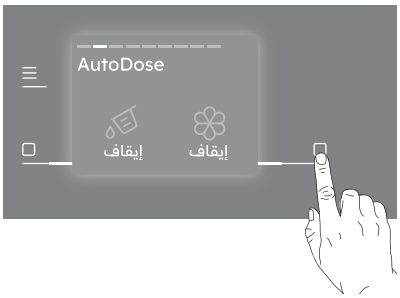

- إذا كنت بحاجة إلى استخدام منظف مختلف عن الموجود في خزانات الجرعة التلقائية AutoDose، يمكنك إيقاف تشغيل خزان المنظف عن طريق الضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر حتى تظهر على الشاشة كلمة "إيقاف" أسفل أيقونة المنظف.

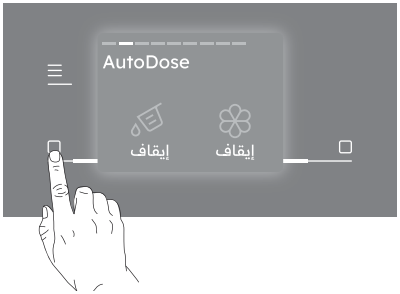

٣. اسكب المنظف من النوع السائل فقط بعناية في خزان الجرعة التلقائية AutoDose الخاص بالمنظف. لا تتجاوز الحد الأقصى المبين **MAX**.

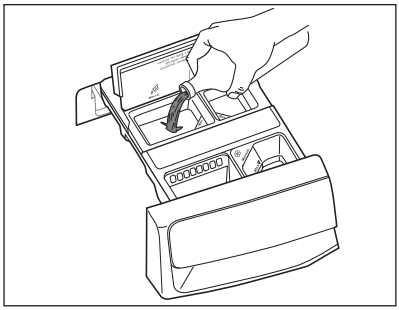

٤. اسكب المنعم من النوع السائل فقط بعناية في خزان الجرعة التلقائية AutoDose لمنعم الملابس. لا تتجاوز الحد الأقصى المبين **MAX**.

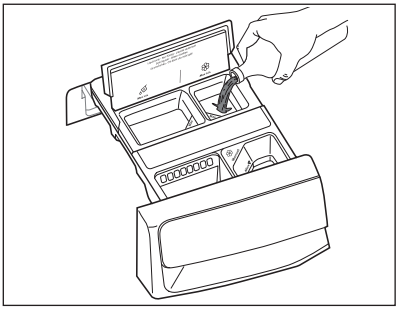

٥. أنزل غطاء الجرعة التلقائية AutoDose.

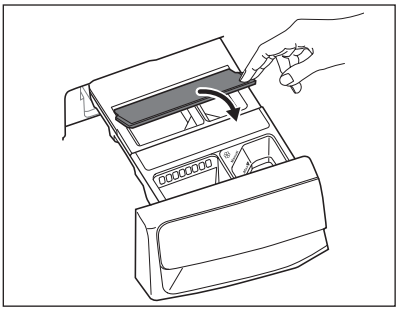

٦. أغلق غطاء موزع المنظفات برفق حتى تسمع صوت النقرة.

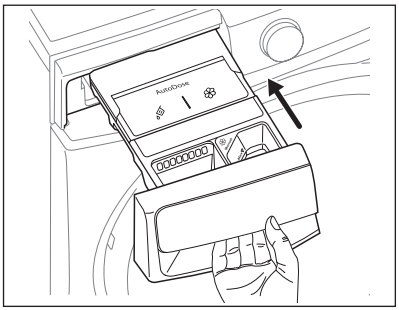

٩.٧ مؤشر انخفاض مستوى الجرعة التلقائية AutoDose

لا تعد ملء خزانات الجرعة التلقائية AutoDose ما لم يبين الجهاز أن أحدهما أو كلاهما فارغ.

عند انخفاض مستوى المنظف في الخزان المفعل، يظهر المؤشر ذي الصلة على الشاشة.

غالبًا ما تُعرض الإشعارات في نهاية الدورة، ولكن يلزم أيضًا عرض بعض الرسائل بعد انتقال الجهاز إلى وضع الاستعداد وتشغيله مرة أخرى.

٩.٥ الجرعة التلقائية AutoDose - إعداد وضع الارتباط

لإتاحة هذا الخيار على لوحة التحكم، يجب تمكين هذه الوظيفة في تطبيقنا.
إذا تم تعطيله لاحقًا في تطبيقنا، فلن يكون متاحًا في لوحة التحكم.

في وضع الارتباط، يمكن ملء الحجيرتين بالمنظف نفسه لزيادة السعة لتشغيل المزيد من الدورات حيث يتعامل الجهاز تلقائيًا مع الحجيرة التي يتم توزيع المنظف منها.

إذا تم تفعيله، فسيتم تذكر هذا الخيار لكل برنامج حتى يغيره المستخدم.
إنه ينطبق أيضًا إذا أوقف المستخدم تشغيل الجهاز أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

١. اضغط على زر قائمة ☰ وأدر القرص للتنقل حتى تظهر شاشة الجرعة التلقائية AutoDose.
٢. تظهر أيقونة خزان المنظفات في وضع التشغيل.

٣. بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢، قد يتعطل خزان المنظف ويتم ضبطه على وضع إيقاف.

إذا لم يتوفر المنظف المرتبط لبرنامج معين، ستعرض الشاشة "تم إيقاف تشغيل الجرعة التلقائية AutoDose" وسيؤدي الضغط على مفتاح الجرعة التلقائية AutoDose إلى إصدار صوت خطأ وتومض رموز "تم إيقاف تشغيل الجرعة التلقائية AutoDose" ثلاث مرات.

٩.٦ ملء المنظف والمواد الإضافية في نظام الجرعة التلقائية AutoDose

يرجى قراءة "المنظفات والمعالجات الأخرى" في فصل "نصائح للغسل".

ننصح بعدم تجاوز الحد الأقصى المذكور (**MAX**).

١. افتح موزع المنظف.

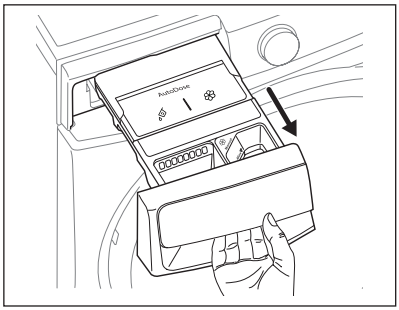

٢. ارفع غطاء الجرعة التلقائية AutoDose.

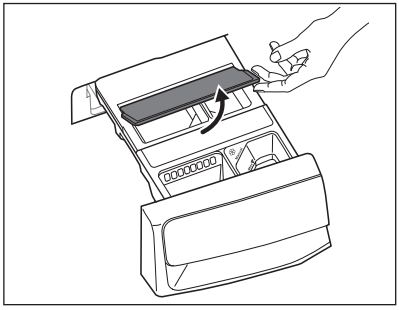

درجات عسر الماء

المستويات	نطاق عسر الماء				
	f° [1]	d° [2]	e° [3]	مليمول/لتر (mmol/l)	جزء في المليون (ppm)
يسير	< ١٥	< ٨	< ١٠	< ١.٤	< ١٤٠
متوسط[4]	١٥-٢٥	٨-١٤	١٠-١٧	١.٥-٢.٥	١٥٠-٢٥٠
عسير	> ١٥	> ١٤	> ١٧	> ٢.٥	> ٢٥٠

١) الدرجات الفرنسية
٢) الدرجات الألمانية
٣) الدرجات الإنجليزية
٤) إعداد المصنع، قادر على تلبية معظم شروط الاستخدام.

٩.٤ الجرعة التلقائية AutoDose - إعداد الوضع القياسي

١. اضغط على زر " تشغيل/إيقاف" لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.
٢. انتظر حوالي ١٠ ثوانٍ للفحص الداخلي للجهاز.
٣. اضغط على زر قائمة ☰ وأدر القرص للتنقل حتى تظهر شاشة الجرعة التلقائية AutoDose. تظهر أيقونة خزان المنظف وأيقونة المنعم في وضع "تشغيل".

٤. بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢، قد يتم تمكين خزان المنظف وضبطه على وضع تشغيل أو إيقاف. وفي المقابل، بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢، قد يتعطل خزان المنعم ويتم ضبطه على وضع تشغيل أو إيقاف.

بعد إجراء التكوين الأول، عند بدء البرنامج، ستظهر النافذة المنبثقة الجرعة التلقائية AutoDose.

يمكن تجاهلها بالضغط على "موافق" والنقر على زر المفتاح الوظيفي الأيمن ▢.

إذا لم تتخذ أي إجراء، ستختفي النافذة المنبثقة بعد مرور ٧ ثوانٍ وسيبدأ تشغيل الجهاز وسيظهر للمستخدم شاشة التشغيل.

إن الضغط على تغيير (اضغط على زر المفتاح الوظيفي الأيسر ▢) سيعيد المستخدم إلى صفحة الجرعة التلقائية AutoDose في القائمة. وهناك يمكن للمستخدم التبديل بين تشغيل الجرعة التلقائية AutoDose أو إيقافها. يجب على المستخدم بعد ذلك الضغط على زر البدء/إيقاف مؤقت ▷|| مرة أخرى لبدء البرنامج.

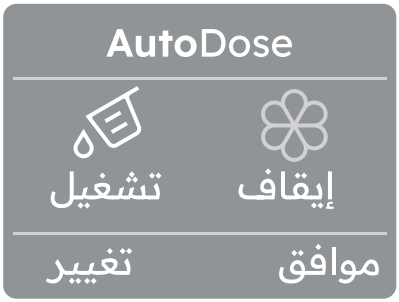

ⓘ في حالة إيقاف تشغيل تقنية الجرعة التلقائية AutoDose في الإعدادات، لن تظهر هذه النافذة المنبثقة.

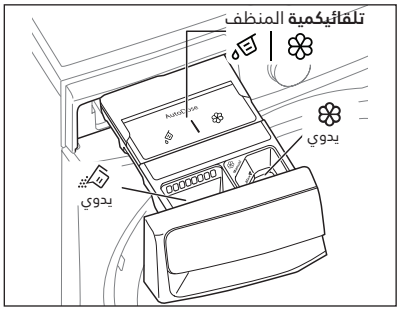

- ❀ | خزانات الجرعة التلقائية **AutoDose** مخصصة **للمنظف** و**منعم الملابس من النوع السائل** ❀.

> **⚠ تحذير!**
> لا تضع المسحوق في حجيرة الجرعة التلقائية AutoDose.

- الحجيرة اليدوية **للمسحوق أو المنظف السائل**.
- ❀ Manual الحجيرة اليدوية للإضافات **السائلة** (منعم الملابس، ملطف الأقمشة، النشا).
- **MAX** المستوى الأقصى لكمية المنظف/المواد الإضافية.

٩.٣ الإعدادات الأساسية للجرعة التلقائية AutoDose

تبلغ الكميات الافتراضية المحددة مسبقًا للحمولة الكبيرة ٥٠ مل لخزان المنظف و٤٠ مل لخزان منعم الملابس: وهو الخليط الأمثل لتلبية معظم احتياجات الاستخدام. سيستخدم الجهاز هذه الإعدادات لحساب الكمية الدقيقة لكل غسلة بناءً على حجم الحمولة.

ومع ذلك، ففي ظل الظروف القاسية (الماء العذب جدًا أو العسر جدًا) واستخدام نوع معيّن من المنظفات (مثل فائقة التركيز)، نوصي بضبط كمية المسحوق المعينة مسبقًا باتباع الإرشادات الواردة في حاوية المنظفات ومنعم الملابس: على سبيل المثال، عند استخدام منظف فائق التركيز قد تحتاج لتقليل كمية المسحوق المعينة مسبقًا بشكل كبير.

إذا كانت نتائج الغسيل غير مرضية أو كان هناك الكثير من الرغوة أثناء الغسيل، فقد تكون بحاجة لتغيير إعدادات المصنع. اقرأ في الفقرة "وضع تكوين الجرعة التلقائية AutoDose" كيفية تغيير الإعداد الأساسي ولكن قبلها:

١. **تحديد درجة عسر الماء.**
التأكد من درجة عسر الماء في منطقتك. تقسم المستويات عامة إلى: يسير ومتوسط وعسير. إذا لزم الأمر، يرجى الاتصال بهيئة المياه المحلية التي تتبعها لمعرفة مستوى عسر الماء في منطقتك.

٢. **التعرف على كمية المنظف المقدرة.**
اطلع على تعليمات عبوة المنظف/منعم الملابس وحدد الكمية المقترحة للاستخدام. بالنسبة للمنظف، تكون كمية المنظف المقترحة مزيجًا من ثلاثة عوامل مختلفة:

- درجة عسر الماء؛
- درجة الاتساخ العادي؛
- سعة الجهاز المقدرة (مثل: أقصى سعة حمولة ١١ كجم). إذا كانت السعة المقدرة على حاوية المنتج تشير إلى أجهزة ذات سعة أقل، يجب زيادة كمية المسحوق المخصصة بمقدار ٢٠% وفقًا للكمية المقترحة.

> ⓘ على سبيل المثال، بالنسبة لجهاز بسعة مقدرة تبلغ ٨ كجم ومقدار متوسط من المياه ودرجة اتساخ عادية، يتم تحديد الكمية من خلال الامتثال للكميات الموضحة على ملصق المنظف.

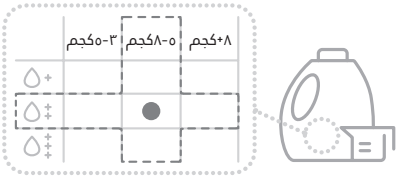

٩. تقنية الجرعة التلقائية AUTODOSE (تحديد الجرعة تلقائيًا)

ⓘ اقرأ هذا الفصل بعناية.

٩.١ مقدمة

تقدم الكمية الصحيحة من المنظف ومنعم الملابس العناية الأفضل بالغسيل كما تضمن أداء غسل جيد.

قد تؤدي الكمية الزائدة من المنظف إلى الإضرار بالملابس وقد لا يضمن نقص كمية المنظف تنظيف الملابس جيدًا.

يكون هذا الجهاز مجهزًا بنظام تحديد الجرعة تلقائيًا والذي يستطيع توفير الكمية المناسبة من المنظف ومنعم الملابس تلقائيًا للحفاظ على الأقمشة سليمة والألوان ناصعة.

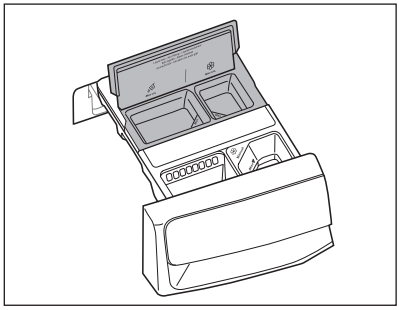

خزان المنظف السائل بتقنية الجرعة التلقائية AutoDose.

خزان منعم الملابس بتقنية الجرعة التلقائية AutoDose.

الجهاز معد مسبقًا بمعرفة المصنع ليلائم معظم عادات المستخدمين.

بمجرد بدء البرنامج، سيطلق الجهاز تلقائيًا الكمية المناسبة من المنظف والمنعم وفقًا للحمولة الفعلية للأقمشة، في حالة تفعيل تقنية الجرعة التلقائية AutoDose وظهور المؤشرين و/أو على الشاشة (يظهر مؤشرا المنظف والمنعم فقط ضمن عرض القائمة أو بعد الضغط مباشرة على مفتاح البدء عبر نافذة التأكيد المحددة).

ⓘ في بعض البرامج، يتم إلغاء تفعيل تقنية الجرعة التلقائية AutoDose (المؤشرين و/ أو لا يُعرضان على الشاشة وتعرض الشاشة **(إيقاف)** نظرًا لوجود ملابس تحتاج إلى منظفات أو معالجات خاصة. في هذه الحالة، اسكب المنظف والمعالجات الأخرى في حجيرة الملء اليدوي المناسبة.

يرجى الرجوع إلى "الجرعة التلقائية AutoDose وخيارات التوافق مع البرامج" في قسم "البرامج".

ⓘ تتوفر المزيد من التوضيحات حول تقنية الجرعة التلقائية AutoDose وتفعيل الإعدادات المتقدمة عبر تنزيل تطبيقنا.

٩.٢ موزع مواد التنظيف مع خزانات الجرعة التلقائية AutoDose وحجيرات يدوية

ⓘ عند استخدام المنظف أو أي طرق معالجة أخرى، احرص على اتباع التعليمات الموجودة بعبوة منتج المنظف. وعلى أي حال، ننصح بعدم تجاوز المستوى الأقصى لكل حجيرة (**MAX**).

إذا كان كل من خزاني الجرعة التلقائية AutoDose مفعلين في البرنامج المحدد، يتم تحميل كل من المنظف ومنعم الملابس السائلين تلقائيًا.
في حالة **إلغاء تفعيل أحد خزاني الجرعة التلقائية AutoDose أو كلاهما (الإيقاف)** في البرنامج المحدد، تابع ملء الحجيرة اليدوية المناسبة يدويًا.

٧.٣ عسر الماء

تقترح الشاشة ضبط مستوى عسر الماء المناسب لتحسين نتائج الغسيل.

تظهر النافذة التالية:

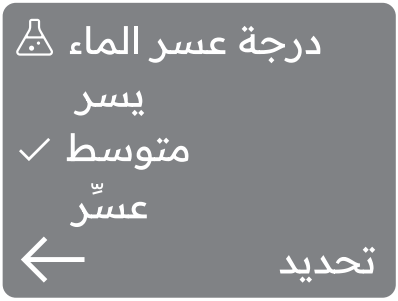

أدر البكرة لتحديد المستوى المناسب واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ لتأكيد الإعداد الافتراضي.

ⓘ اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢ للعودة إلى العرض السابق.

٨. قبل الاستخدام لأول مرة

ⓘ يمكن أن تلاحظ أثناء تركيب الجهاز أو قبل استخدامه لأول مرة وجود بعض الماء به. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المياه تتبقى في الجهاز بعد إجراء اختبار وظيفي كامل في المصنع لضمان تسليم الجهاز للعملاء في حالة عمل مثالية ولا يكون سببًا لأي قلق.

١. احرص على إزالة مسامير النقل من الجهاز.
٢. تأكد من أن توصيلات الكهرباء والماء متوافقة مع تعليمات التركيب.
٣. تأكد من امتلاء خزانات الجرعة التلقائية AutoDose بالمنظف السائل ومنعم الملابس. راجع فقرة "الإعدادات الأساسية للجرعة التلقائية AutoDose" في فصل "تقنية الجرعة التلقائية AutoDose".
٤. اسكب لترين من المياه داخل الاسطوانة. يعمل هذا الإجراء على تنشيط نظام التصريف.
٥. اضبط وابدأ برنامج للملابس القطنية في أعلى درجة حرارة دون إضافة ملابس في الاسطوانة.

يقوم ذلك بإزالة جميع الأوساخ من الاسطوانة والحوض.

يُستخدم هذا الخيار لتحديد وقت التجفيف المطلوب في البرامج التي يتوفر فيها تجفيف بالوقت.

يمكنك ضبط الوقت عن طريق الضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ بجانب ∧ لزيادة الوقت والمفتاح الوظيفي الأيسر ▢ بجانب ∨ لتقليل الوقت.

مع كل ضغطة تزيد قيمة الوقت أو تقل بمقدار ١٠ دقائق، وهو الحد الأقصى للوقت المسموح به للبرنامج المحدد (راجع تكوين المُحدِد).

مستوى التجفيف

هناك ثلاثة مستويات محتملة:

١. **تجفيف للكي** ☼
يوصى بهذا الخيار لتجفيف الملابس المناسبة للكي.

٢. **تجفيف عادي** ☼
هو مستوى التجفيف الافتراضي المحدد لمعظم البرامج، وهو الخيار المحدد للعناصر التي سيتم تخزينها.

٣. **تجفيف تام** ☼
يوصى بهذا الخيار للمناشف.

في حالة تحديد تجفيف بالوقت أو مستوى التجفيف، فإن النقر على مستوى الغسيل الذكي المطلوب يؤدي إلى إلغاء تنشيط دورة الغسيل وتبقى فقط مرحلة التجفيف.

في حالة تحديد مستوى تجفيف معين، فإن الضغط عليه يلغي تفعيل دورة التجفيف وسيتحدد فقط برنامج الغسيل الافتراضي.

٧. بدء التشغيل لأول مرة

تظهر شاشة بدء التشغيل على الشاشة في كل مرة تشغِّل فيها الجهاز.

وسيتم توجيهك من خلال إجراء الإعداد الأولي بعد ظهور شاشة البدء عند تشغيل الجهاز لأول مرة.

٧.١ استكشف جهازك

توجهك الشاشة وترشدك إلى بعض المعلومات المتعلقة بالجهاز عند تشغيله لأول مرة.

إذا تخطى المُستخدِم هذه الخطوة أثناء تشغيل الجهاز لأول مرة، فستظهر مرة أخرى عند تشغيله لاحقًا بعد بدء التشغيل. إذا ضغط المُستخدِم على "تخطي" للمرة الثانية، فلن تظهر له هذه الخطوة مرة أخرى.

٧.٢ ⊕ إعداد اللغة

مرر خلال قائمة اللغات من خلال تدوير البكرة للعثور على اللغة المطلوبة واختيارها بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن.

ⓘ ستظهر اللغة المحددة بخط عريض عند تدوير البكرة.

٦.٥ البدء/إيقاف مؤقت ▷||

اضغط على زر "البدء /إيقاف مؤقت" ▷|| للبدء، أو إيقاف الجهاز مؤقتًا أو إيقاف البرنامج قيد التشغيل.

ⓘ رسالة على الشاشة تخبرك بأن الدورة يمكن إيقافها مؤقتًا لإضافة الملابس أو إخراجها. لمزيد من التفاصيل اقرأ قسم "فتح الباب - إضافة ملابس".

٦.٦ البدء عن بُعد

تؤدي اللمسة السريعة لزر هذا إلى تفعيل وظيفة "البدء عن بُعد" التي تتيح لك بدء تشغيل الجهاز وإيقافه مؤقتًا وإيقافه تمامًا عن بُعد.

عند تفعيل وضع "البدء عن بُعد"، سيُقفل الباب وينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد.

اضغط مع الاستمرار لمدة ١٠ ثوانٍ لإعادة تعيين شبكة Wi-Fi.

٦.٧ الاختيار الذكي

الغسيل

تم إنشاء هذه الميزة الجديدة لإرشاد المستخدم لتوفير الطاقة والوقت والمياه لتعزيز العناية بالأقمشة وتحسين تجربة المستهلك.

قد تختلف الفترات الزمنية والاستهلاك لكل دورة غسيل، بناءً على مستوى الاتساخ.

هناك أربعة خيارات محتملة:

ⓘ يقترح الجهاز درجة اتساخ افتراضية بدرجة حرارة محددة لكل برنامج. إذا غيرت درجة الحرارة يدويًا، قد تتغير درجة الاتساخ.

١. إنعاش
مع ميزة الاختيار الذكي، يختار المستخدم برنامج "إنعاش بالبخار" مباشرة.

يمكنه تقليل التجعد والروائح البسيطة وينعش الملابس التي لا تحتاج إلى غسيل.

٢. خفيف
يوصى بهذا الخيار للملابس قليلة الاتساخ جدًا بدون بقع واضحة. درجة الحرارة المقترحة باردة.

٣. عادي
هذا الخيار مثالي للملابس اليومية قليلة الاتساخ ببقع صغيرة مثل التعرق. درجة الحرارة المقترحة هي ٣٠ درجة مئوية.
مستوى الاتساخ العادي هو المستوى الأكثر استخدامًا في الإعداد الافتراضي.

٤. كثيف
يوصى بهذا الخيار للملابس عادية/شديدة الاتساخ ببقع طعام أو طين على سبيل المثال.

لتفعيل أحد هذه الخيارات، أدر القرص لتحديد البرنامج المطلوب. تضيء أيقونة مستوى الاتساخ الافتراضي.

لتغييره، اضغط على الأيقونة ذات الصلة.

ⓘ لتفعيل أحد هذه الخيارات، أدر القرص لتحديد البرنامج المطلوب.
تضيء أيقونة مستوى الاتساخ الافتراضي.
لتغييره، اضغط على الأيقونة ذات الصلة.
يمكن لكل مستوى من مستويات الاختيار الذكي تعديل درجة الحرارة وسرعة العصر ومدة البرنامج للدورة المحددة.

ⓘ إذا لم تتوفر درجة اتساخ محددة، سيؤدي الضغط عليه إلى ظهور خطأ وصوت تنبيه مزدوج وسيومض الرمز مرتين.

التجفيف

تجفيف بالوقت ( )

في البرنامج الذي يمكن تحديده فيه، اضغط على هذا الزر لتعيين الوقت المناسب للأقمشة التي تريد تجفيفها (راجع جدول "التجفيف بالوقت المقترح"). ستعرض الشاشة مدة البرنامج.

- للرجوع إلى القائمة الرئيسية، أدر القرص إلى اليسار إلى موضع الرجوع إلى القائمة الرئيسية واضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر الموجود ▢ بجوار مؤشر الرجوع.

في هذا العرض، تمثل النقطة الأخيرة موضع إعادة تعيين القائمة.

٦.٣ القائمة ☰

اضغط على زر ☰ للدخول إلى قائمة الخيارات.

أدر القرص للتنقل. لتفعيل/إلغاء تفعيل خيار ما، اضغط على زر لمس المفتاح الوظيفي الأيمن ▢.

للخروج من ☰ يجب على المُستخدِم:

- اضغط على زر القائمة مرة أخرى؛
- اضغط على زر "الاختيار الذكي"؛
- اضغط على زر "التحكم عن بُعد"؛
- انتظر لمدة ١٠ ثوانٍ.

٦.٤ المفتاحان الوظيفيان الأيمن/الأيسر ▢

يوجد زرا المفتاحين الوظيفيين ▢ على يمين الشاشة ويسارها.

اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ▢ لتفعيل الإجراء الذي يظهر في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة (على سبيل المثال، ضبط سرعة العصر، تفعيل خزان الجرعة التلقائية AutoDose أو إلغاء تفعليه، العودة إلى القائمة،...).

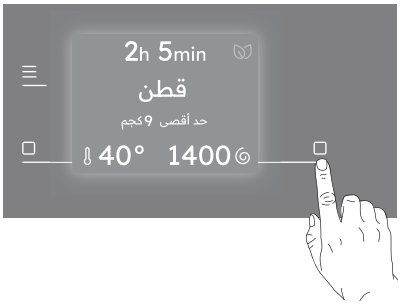

اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ▢ لتفعيل الإجراء الذي يظهر في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة (على سبيل المثال، ضبط درجة الحرارة، تفعيل أحد الخيارات أو إلغاء تفعيلها،...)

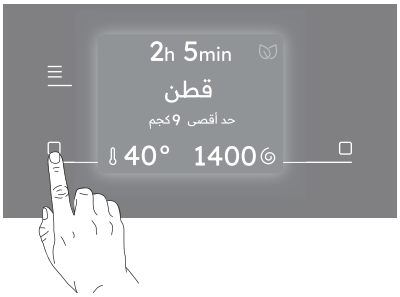

٦.١ تشغيل/إيقاف ⏻

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لبضع ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إطفائه. يصدر صوت جرس مخصص عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، علاوة على تشغيل الأضواء والشاشة ويومض مؤشر زر "بدء/إيقاف مؤقت".

٦.٢ قرص البرامج

يمكن تحديد البرنامج المطلوب من خلال تدوير قرص البرامج.

التنقل عبر البرامج

في الشاشة، عند تدوير القرص، تظهر عدة نقاط تمثل البرامج المتاحة.

- وعن طريق تدويره إلى اليمين أو اليسار يمكن الوصول إلى البرامج المحفوظة أو التمرير عبر القائمة بالكامل.

- أدر القرص إلى اليسار حتى تظهر النقطة الرابعة المتعلقة بآخر برنامج مستخدم.

- استمر في تدوير القرص إلى اليسار لعرض البرامج المفضلة المراد حفظها أو المحفوظة بالفعل، من النقطة الأولى إلى الثالثة.

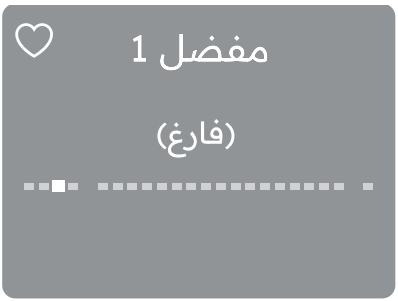

- أدر القرص إلى اليمين للتمرير عبر قائمة البرامج بالكامل حتى الوصول إلى آخر نقطة منفصلة والتي تمثل الوصول إلى قائمة البرامج الإضافية.

اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن الموجود ☐ بجوار الخيار "مؤشرات إضافية" للدخول إلى قائمة البرامج الإضافية. التنقل عبر هذه القائمة يشبه تمامًا التنقل عبر القائمة الرئيسية.

٥.٤ واجهة المؤقت المزدوج

هي طريقة جديدة لعرض دورات الغسيل والتجفيف وإدارتها، حيث تقدم ملاحظات دقيقة حول وقت الدورة وتساعدك في التخطيط وتحديد الإعداد الذي ترغب في تطبيقه.

عرض مستقل للغسيل (باللون الأبيض) والتجفيف (باللون الكهرماني) لبضع ثوانٍ فقط، ثم الانتقال إلى إجمالي وقت دورة الغسيل+التجفيف. عند إضافة دورة التجفيف، قد يختلف وقت الغسيل المقدر عن الوقت المعروض في البداية. ويرجع ذلك إلى تحسين دورة الغسيل تلقائيًا لتجهيز الغسيل لمرحلة التجفيف.

١. غسيل فقط

٢. غسيل وتجفيف

٣. معلومات الدورة بالكامل

٥.٥ مفتاح الرموز الأساسية

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	أيقونة غسيل أولي		أيقونة "إيقاف الشطف"
	أيقونة "قفل أمان الأطفال"		أيقونة "إضافة ملابس"
	أيقونة اختصار التطبيق		أيقونة "قفل الباب"
	أيقونة وضع "البدء عن بُعد"		أيقونة "ملاحظات SmartLeaf"
	أيقونة "اتصال Wi-Fi"		أيقونة "مفضل"
	أيقونة "بخار"		أيقونة "المنعم"
	أيقونة "المنظف"		أيقونة مضاد التجعد
	أيقونة "الإشعارات"		

٥. لوحة التحكم وميزة الاختيار الذكي

٥.١ وصف لوحة التحكم

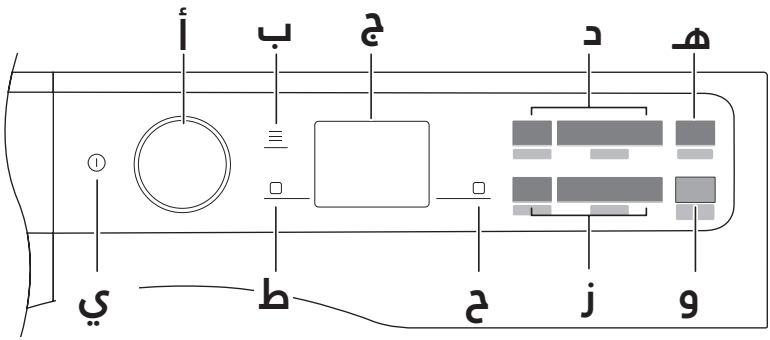

أ بكرة اختيار البرامج

ب مفتاح اللمس "القائمة" ☰

ج الشاشة

د مفتاح اللمس الغسيل مع تفعيل ميزة الاختيار الذكي

- مفتاح اللمس "إنعاش"
- مفتاح اللمس "خفيف"
- مفتاح اللمس "عادي"
- مفتاح اللمس "كثيف"

هـ مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" ▷||

(الإيقاف المُؤقت لإضافة ملابس)

و مفتاح اللمس "البدء عن بُعد"

ز مفتاح اللمس التجفيف مع تفعيل ميزة الاختيار الذكي

- تجفيف بالوقت
- مفتاح اللمس "تجفيف للكي"
- مفتاح اللمس "تجفيف عادي"
- مفتاح اللمس "تجفيف تام"

ح المفتاح الوظيفي الأيمن

ط المفتاح الوظيفي الأيسر

ي مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف"

٥.٢ الاختيار الذكي

الاختيار الذكي هي ميزة جديدة وفريدة تتيح للمستخدم اختيار إعدادات الغسيل الصحيحة بناءً على درجة اتساخ الأقمشة، مع العناية بالملابس وتحسين تجربة المستخدم.

تتكيف درجة حرارة الغسيل مع كل مستوى من مستويات "الاختيار الذكي" وفقًا للدورة المحددة لضمان الحصول على أفضل أداء، دون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة يدويًا.

ⓘ لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل "القرص والأزرار" ١٧.

٥.٣ ملاحظات SmartLeaf

تعرض ملاحظات SmartLeaf مدى كفاءة البرنامج من حيث استهلاك الطاقة استنادًا إلى الاستهلاك الفعلي للطاقة.

توجد ثلاثة مستويات مختلفة من SmartLeaf تشير إليها أيقونة ورقة الشجر

١. تشير عدم إضاءة أي ورقة إلى مستوى استهلاك متوسط.

٢. تشير أيقونة ورقة واحدة إلى مستوى استهلاك جيد.

٣. تشير أيقونة ورقتين إلى مستوى استهلاك أفضل.

دليل تركيب الخرطوم

تأكد في هذه الحالة من عدم إمكانية فك الطرف عند تفريغ الجهاز. يتسنى القيام بذلك عن طريق ربطه بالصنبور بقطعة من الخيط أو تثبيته بالجدار.

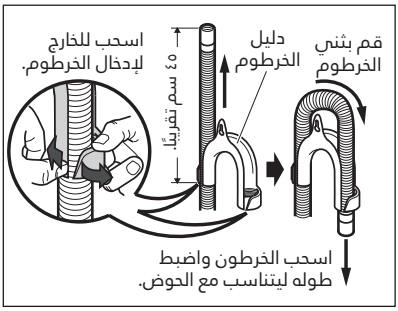

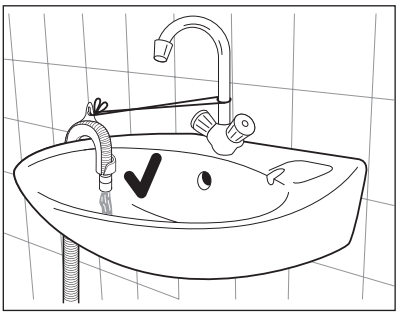

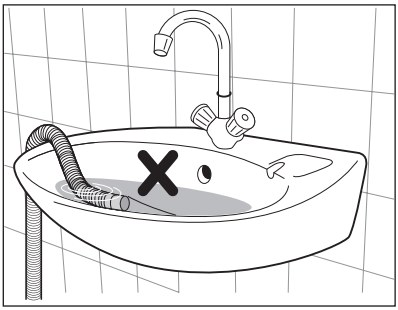

- **في حوض، فرع أنبوب التصريف.**
يجب أن يكون هذا الفرع فوق المحبس بحيث يكون الانحناء فوق الأرضية بما لا يقل عن ٦٠ سم.
ادفع خرطوم التصريف إلى الصنبور وثبته بمشبك، وتأكد من وجود حلقة في خرطوم التصريف لمنع النفايات الموجودة بالحوض من دخول الجهاز.

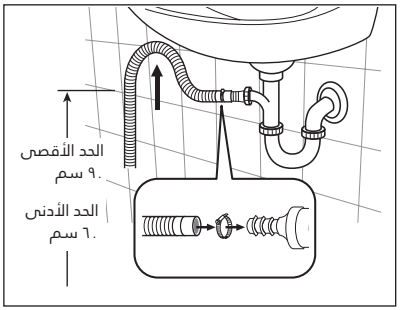

- **مباشرة في أنبوب التصريف،** على ارتفاع لا يقل عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.
يجب دائمًا تهوية طرف خرطوم التصريف، أي يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب التصريف أكبر من القطر الخارجي لخرطوم التصريف.

يجب عدم لف خرطوم التصريف أو لولبته. قم بتمديده على الأرضية، مع ضرورة رفع الجزء القريب من نقطة التصريف فقط.

كي يتسنى التشغيل الصحيح للجهاز، فيجب أن يظل خرطوم التصريف متصلاً بقطعة الدعم المناسبة الموجودة على الجزء العلوي من الجانب الخلفي للجهاز.

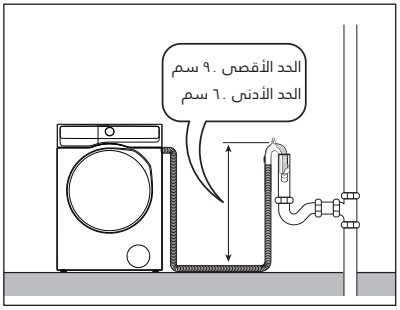

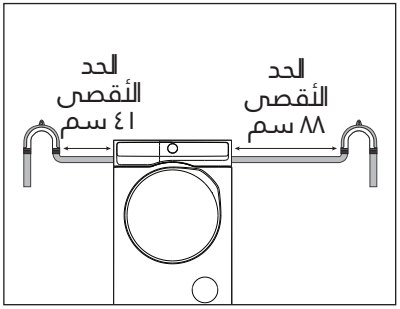

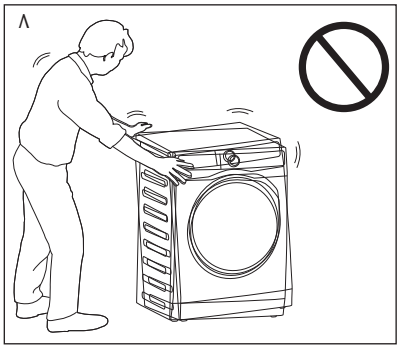

⚠ تنبيه!

عند تثبيت المنتج، تأكد من أن أقدام الاستواء لا تضغط على سلك الطاقة.

حاول عند ضبط مستوى استواء الجهاز هزه من الزاوية إلى الزاوية. وفي حالة اهتزازها، فاضبط الأقدام مرة أخرى حتى تستوى ولا يكون هناك أي اهتزاز.

لا تضع أبدًا ورقًا مقوى أو خشبًا أو أي مواد مماثلة أسفل الجهاز لمعالجة أي تباين في مستوى الأرضية. ركّب الآلة على أرضية صلبة مسطحة. تأكد من أن دوران الهواء حول الجهاز لا يعوقه السجاد والبسط وما إلى ذلك.

يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للغلق أو باب مُزلق أو باب بمفصلة على الجانب المقابل للغسالة بحيث لن تتمكن من فتح الباب بالكامل.

٤.٣ مدخل المياه

وصِّل خرطوم مدخل المياه بصنبور بسن ٤/٣ BSP بوصة. استخدم الخرطوم المُلحق مع الجهاز.
لا تستخدم الخراطيم القديمة.

يجب عدم إطالة خرطوم مدخل المياه. وإذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا ولا ترغب في تحريك الصنبور، فسيتعين عليك شراء خرطوم جديد أطول مصمم خصيصًا لهذا النوع من الاستخدام.

قم بفك الصامولة الحلقية لإمالة الخرطوم نحو اليسار أو اليمين اعتمادًا على موضع صنبور المياه.

لا تضع خرطوم مدخل المياه لأسفل.

تأكد بعد وضع خرطوم مدخل المياه من إحكام ربط الصامولة الحلقية مرة أخرى لمنع التسرب.

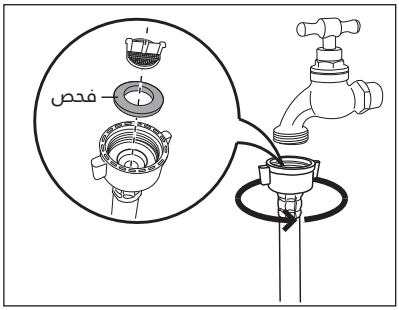

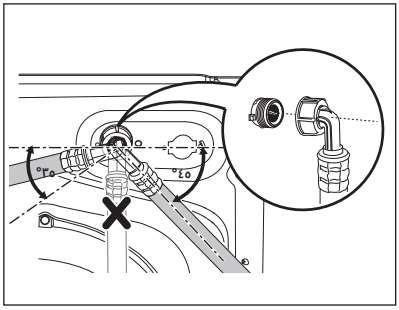

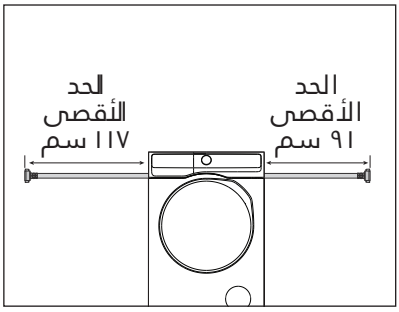

٤.٤ تصريف المياه

يمكن وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق:

- **تثبيته على حافة حوض**، باستخدام دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز.

٢

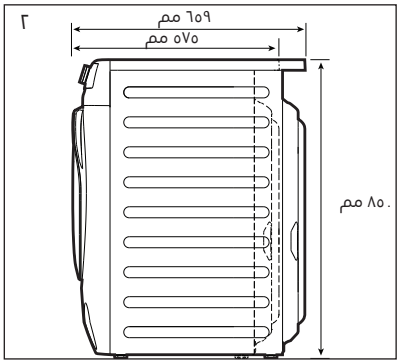
٦٥٩ مم
٥٧٥ مم
٨٥٠ مم

٣

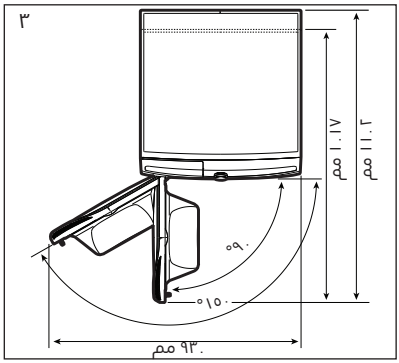
١٠١٧ مم
١١٠٢ مم
٩٠°
١٥٠°
٩٣٠ مم

٤

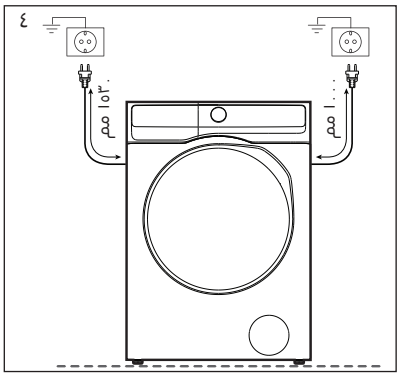
١٥٣٠ مم
١٠٠ مم

٥

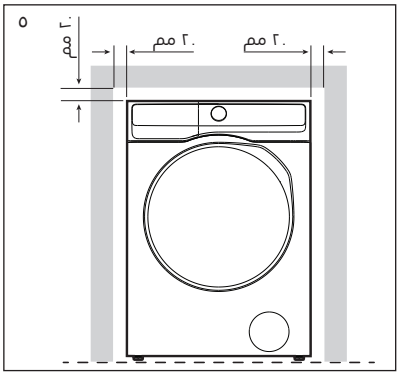
٢٠٠ مم
٢٠٠ مم
٢٠٠ مم

٦

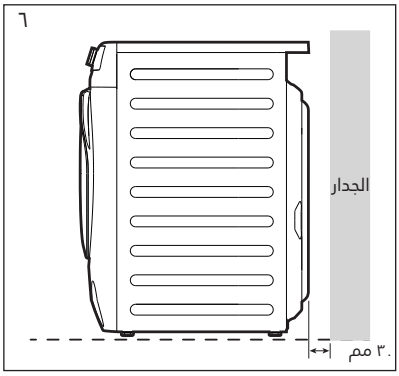
الجدار
٣٠٠ مم

٧

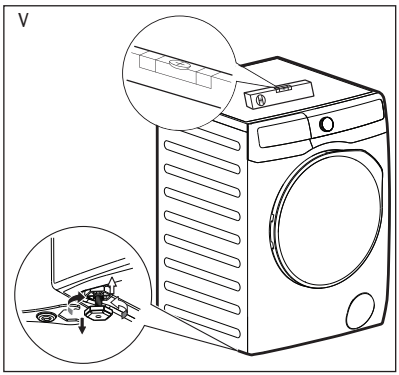

٢

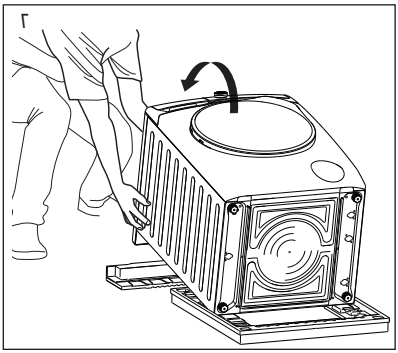

٣

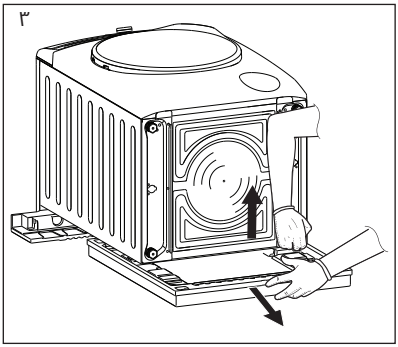

٤

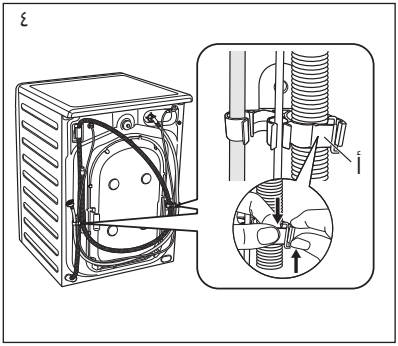

٥

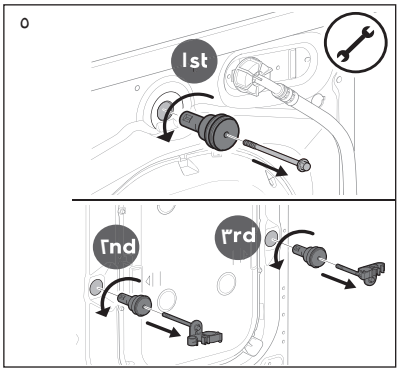

٦

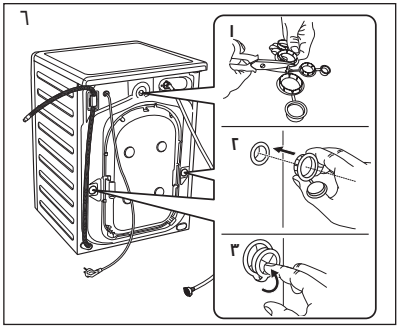

٤.٢ التموضع

⚠ تحذير!

قبل البدء في التركيب، يرجى قراءة معلومات السلامة والأبعاد المفضلة.

١

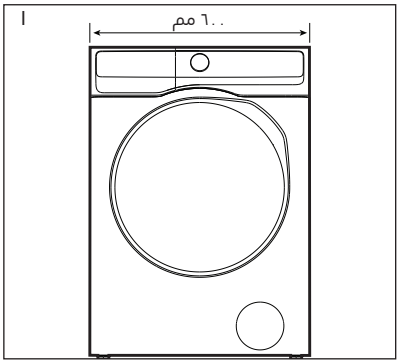

٣. البيانات الفنية

الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق)	٨٥. × ٦٠. × ٦٥٩ مم
مصدر الطاقة (الجهد/التردد)	٢٢٠. - ٢٤٠. فولت~/ ٥٠ هرتز
إجمالي الطاقة المستهلكة	الغسيل ٢١٠. واط / التجفيف ١٥٠. واط
ضغط إمداد المياه (الحد الأقصى / الحد الأدنى)	٨٠. ميجا باسكال / ٥٠.. ميجا باسكال
سرعة العصر القصوى	١٤٠. لفة في الدقيقة
الوزن الصافي	٨٥.٥ كجم
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقًا للمعيار الإماراتي ٢-٥٠١٠ UAE لبرنامج قطن ٦٠	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	١١١. كيلوواط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	١٤٨٩٨ لتر/السنة

٤. التركيب

٤.١ إزالة التغليف

ننصحك بالاحتفاظ بجميع أجهزة النقل بحيث يمكن إعادة استخدامها إذا تعين نقل الجهاز مرة أخرى.

⚠ تحذير!

يجب إزالة جميع مسامير النقل ومواد التغليف قبل استخدام الجهاز .
يتطلب استخدام مفتاح ربط أو رأس سداسي رقم ١٠ لفك مسامير النقل من جميع النقاط الثلاث.

⚠ تنبيه!

ثم ضع الجهاز بعناية بحيث يكون الجانب الخلفي مستندًا على مواد التغليف المفروشة على الأرضية. تأكد من عدم إتلاف الخراطيم.

١

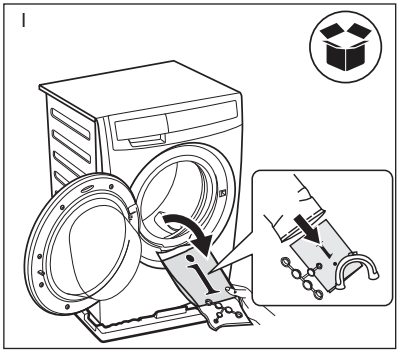

٢.٢.١ موزع مواد التنظيف مع (خزانات الجرعة التلقائية AutoDose وحجيرات يدوية)

للحصول على تفاصيل حول استخدام موزع المنظفات مع خزانات الجرعة التلقائية AutoDose والحجيرات اليدوية، راجع القسم ٩.٢

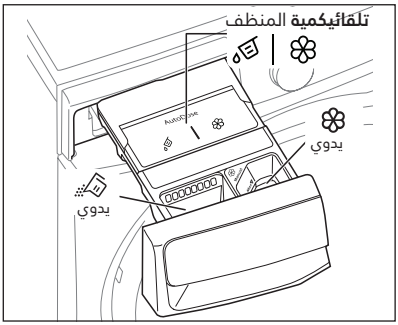

٢.٢.٢ الباب (عندما يكون مفتوحًا)

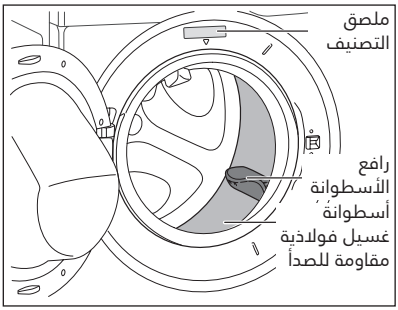

٢.٢.٣ مصفاة مضخة التصريف (عند الفتح)

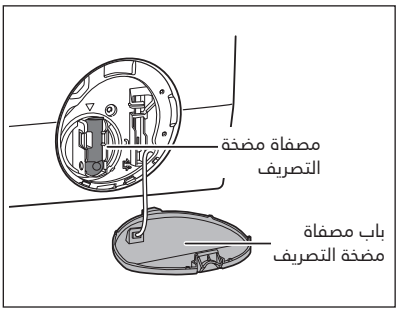

٢.٢.٤ قدم ضبط المستوى

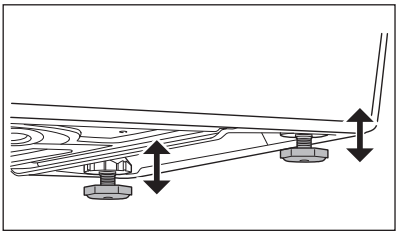

٢.٢.٥ مسمار النقل (عند الفك)

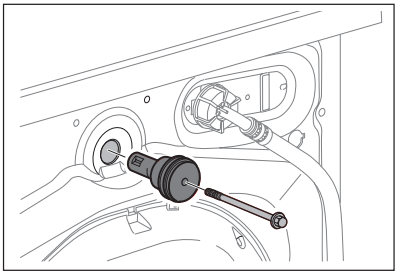

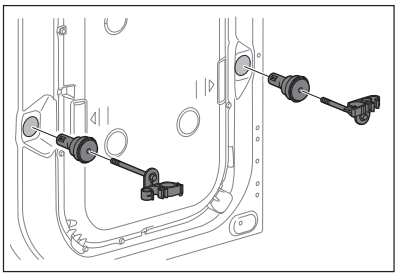

> ⚠ **تنبيه!**
> يجب إزالة مسامير النقل قبل استخدام الجهاز

٢.٣ الملحقات

أغطية بلاستيكية

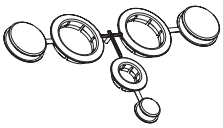

تُستخدم لإغلاق الفتحات الموجودة بالجانب الخلفي من الخزانة بعد إزالة مسامير النقل.

دليل الخرطوم البلاستيكي

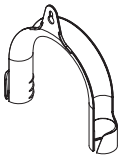

لتوصيل خرطوم التصريف على حافة حوض.

٢. وصف المنتج

٢.١ ميزات خاصة

يلبي جهازك الجديد جميع المتطلبات الحديثة للمعالجة الفعالة للغسيل بأقل استهلاك للمياه والطاقة والمنظفات والعناية المناسبة بالأقمشة.

- تتيح لك **شاشة اللمس التفاعلية** إعداد الجهاز واستخدامه بطريقة أكثر سهولة وراحة.
- توزع **تقنية الجرعة التلقائية AutoDose** الكمية المناسبة من المنظف بشكل تلقائي وفقًا للحمولة؛ يحتوي الدرج على خزانين مدمجين (المنظف + المنعم) وحجيرتين إضافيتين للتحميل اليدوي للمنظف والمواد الإضافية. إنها توفر أعلى مرونة في الاستخدام.
- يتيح لك **الاتصال بشبكة Wi-Fi والبدء عن بُعد** بدء تشغيل الدورة، والتفاعل مع غسالتك، والتحقق من حالة دورة الغسيل عن بُعد.

٢.٢ نظرة عامة على الجهاز

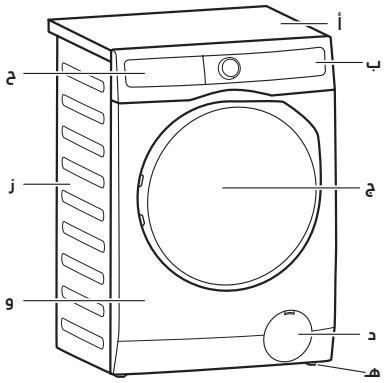

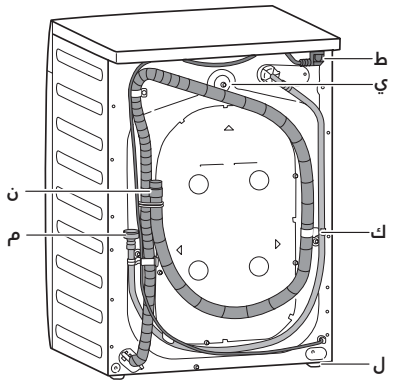

أ	السطح
ب	لوحة التحكم
ج	الباب
د	مصفاة مضخة التصريف
هـ	قدم ضبط المستوى
و	اللوحة الأمامية
ز	الخزانة

ح	موزع المنظفات
ط	كابل التيار الكهربائي
ي	مسامير النقل
ك	مسامير النقل ودعامة الخرطوم
ل	قدم ضبط المستوى
م	خرطوم مدخل المياه
ن	خرطوم تصريف المياه

يجب مراعاة ما يلي لتقليل مخاطر نشوب حريق في آلة الغسيل والتجفيف:

- تشكل الملابس المبقعة بزيت نباتي أو زيت طهي أو المنقوعة في أي منها خطرًا قد يؤدي إلى نشوب حريق ويجب تجنب وضعها في آلة الغسيل والتجفيف.
يمكن أن تشتعل الملابس الملوّثة بالزيت تلقائيًا، خاصة عند تعرضها لمصادر سخونة مثلما يحدث في آلة الغسيل والتجفيف.
ستَسخَن الملابس، مما يؤدي إلى حدوث أكسدة ينتج عنها حرارة.
يمكن أن تسخن الأقمشة بدرجة كافية للاشتعال إذا لم تتبدد منها الحرارة. يمكن أن يؤدي تكويم الملابس الملطخة بالزيت أو تكديسها أو تخزينها إلى منع الحرارة من التبدد مما يؤدي إلى نشوب حريق.
- إذا لم تملك خيارًا سوى وضع الأقمشة الملطخة بزيت نباتي أو زيت طهي أو الملوثة بمنتجات للعناية بالشعر في آلة الغسيل والتجفيف، فيجب أولاً غسلها بماء ساخن مع إضافة منظفات مناسبة، وهذا سيقلل من احتمال الخطر ولكن لن يقضي عليه تمامًا.
- تُستخدَم دورة "التبريد" لآلة الغسيل والتجفيف لتقليل سخونة الملابس. ينبغي عدم إزالة الملابس من آلة الغسيل والتجفيف أو تكديسها أو تكويمها وهي ساخنة.
- يجب عدم وضع الملابس التي تم تنظيفها مسبقًا بالبنزين / الغازولين أو مذيبات التنظيف الجاف أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة أو التي تم غسلها أو نقعها فيها أو المبقعة بأي منها في آلة الغسيل والتجفيف.
- إن المواد شديدة القابلية للاشتعال التي يشيع استخدامها في المنازل تشمل الأسيتون والكحول المحوَّل الصفات والبنزين / الغازولين والكيروسين ومزيلات البقع (بعض العلامات التجارية) وزيت التربنتين والشموع ومزيلات الشمع.
- يجب عدم تجفيف الملابس التي تحتوي على مطاط رغوي (يُعرف أيضًا باسم رغوة اللاتكس) أو مطاط بملمس مشابه أو أشياء مثل أغطية الشعر أثناء الاستحمام والأقمشة المقاومة للماء والأشياء ذات الظهر المطاطي والملابس أو الوسائد المزودة ببطانات مطاطية رغوية في آلة الغسيل والتجفيف على برنامج حرارة.
- يمكن أن تؤدي المواد المطاطية الرغوية إلى نشوب حريق عن طريق الاحتراق التلقائي عند تسخينها.
- ينبغي عدم استخدام مواد تنعيم الأقمشة أو منتجات مماثلة في آلة الغسيل والتجفيف تجنبًا لآثار الكهرباء الساكنة، إلا إذا أوصت الشركة المصنعة لمنعم الملابس أو المنتَج بهذا الأمر.
- ينبغي عدم وضع الملابس الداخلية التي تحتوي على دعامات معدنية في آلة الغسيل والتجفيف.
- يمكن أن يحدث تلف في آلة الغسيل والتجفيف إذا انفكت الدعامات المعدنية أثناء التجفيف. يمكن استخدام حامل تجفيف، إذا توفر، لمثل هذه الملابس.
- يجب عدم وضع مواد بلاستيكية مثل أغطية الاستحمام أو أغطية المناديل المقاومة للماء الخاصة بالأطفال في آلة الغسيل والتجفيف.

١.٦ التوصيل الكهربائي

ⓘ "يمكن أن يؤدي توصيل الجهاز بمصدر طاقة غير صحيح إلى إبطال الضمان."

تحقق من البيانات الفنية من أن التركيبات الكهربائية المنزلية الخاصة بك يمكن أن تتحمل الحد الأقصى للحمل المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أي أجهزة أخرى قيد الاستخدام.

يجب أن يسهل الوصول إلى كابل مصدر الطاقة عند تركيب الجهاز.

⚠ تحذير!

يمكن حدوث صدمة كهربائية! إذا لم يتم توصيل الجهاز بنظام مؤرض/أرضي. لا تلمس الملابس المبللة والأجزاء المعدنية.
لا تستخدم محولات مزدوجة وأسلاك تمديد ومحولات متعددة القوابس لأسباب تتعلق بالسلامة.

⚠ تنبيه!

وصِل الجهاز بمقبس مؤرض.
لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة الناجمة عن عدم الامتثال لاحتياطات السلامة المذكورة أعلاه.
يمكنك استبدال كابل إمداد الطاقة الخاص بالجهاز عبر مركز خدمتنا إذا احتجت إلى ذلك.

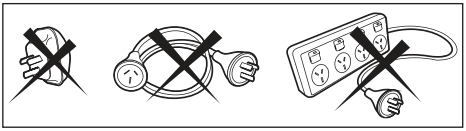

١.٤ التركيب

- هذا الجهاز ثقيل. ومن ثم يجب توخي الحذر عند تحريكه.
- تحقق من عدم تلف الجهاز عند إخراجه من عبوته. وفي حالة الشك في تلف الجهاز، فلا تستخدمه واتصل بمركز الخدمة.
- يجب إزالة جميع المسامير الخاصة بالتعبئة والنقل قبل استخدام الجهاز، ويمكن أن يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث تلف خطير للمنتج والممتلكات. انظر القسم المعني في قسم "إزالة التغليف".
- تحقق بعد تركيب الجهاز من عدم استناده على خرطوم الإدخال والتصريف وأن السطح لا يضغط على كابل الإمداد بالكهرباء.
- إذا كان الجهاز مثبتًا على أرضية مفروشة بالسجاد، فيُرجى تعديل قدم الجهاز للسماح بدوران الهواء بشكل حر.
- تأكد دومًا من عدم وجود تسرب للمياه من الخراطيم وتوصيلاتها بعد التركيب.
- يجب تنفيذ أي أعمال سباكة مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني سباكة مؤهل.
- يجب تنفيذ أي أعمال كهرباء مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني كهرباء مؤهل.

١.٥ الاستخدام

- لا تغسل سوى الأقمشة التي تم تصميمها بحيث يمكن غسلها في الغسالة. اتبع التعليمات المبينة على ملصق الملابس.
- لا تضع حمولة زائدة في الغسالة. راجع الجزء ذي الصلة في دليل المستخدم.
- تأكد قبل الغسيل من أن جميع الجيوب فارغة وأن الأزرار والسحابات مثبتة. تجنب غسل أشياء مهترئة أو ممزقة وعالج البقع مثل الطلاء والحبر والصدأ والعشب قبل الغسيل.
- يجب عدم غسل الملابس الملوثة بمنتجات نفطية متطايرة في الغسالة. ينبغي في حالة استخدام سوائل تنظيف متطايرة توخي الحذر لضمان إزالة السائل عن الملابس قبل وضعها في الجهاز.
- لا تسحب كابل الإمداد بالطاقة مطلقًا لإزالة القابس من المقبس؛ واحرص دائمًا على إمساك القابس نفسه.
- لا تستخدم الجهاز مطلقًا في حالة تلف كابل الإمداد بالطاقة أو لوحة التحكم أو السطح أو عند تلف القاعدة وعندما تتمكن من الوصول إلى الجزء الداخلي منه.
- عند تلف كابل الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين على نحوٍ مماثل؛ وذلك لتجنب المخاطر.
- نظرًا لأن بعض الأغطية والألحفة المحشوة بالزغب يجب غسلها/تجفيفها في آلة تجارية كبيرة بسبب حجمها الضخم، لذا يرجى الرجوع إلى الشركة المصنعة للعنصر قبل غسله/تجفيفه في آلة منزلية.
- يجب على المُستخدِمين التأكد دائمًا من عدم ترك ولاعات الغاز وأعواد الثقاب (التي يمكن التخلص منها أو غيرها) في ملابسهم.
- تجنب تمامًا محاولة تجفيف الملابس التي تلامست مع مواد كيميائية مثل سائل التنظيف الجاف. فهذه المواد ذات طبيعة متطايرة ويمكن أن تسبب انفجارًا. لا تُجفف سوى الملابس التي تم غسلها بالماء أو التي تتطلب تهوية.
- ينبغي ألا تبقى موزعات/كبسولات المنظفات البلاستيكية في الاسطوانة أثناء دورة التجفيف، حيث إن البلاستيك المُستخدَم غير مصمم لتحمل الحرارة. إذا كنت ترغب في الغسيل والتجفيف معًا، فيجب عليك استخدام درج موزع المنظف التقليدي.

⚠ تنبيه!

أثناء عملية التجفيف، سيؤدي الضغط على مفتاح اللمس "إيقاف مؤقت" إلى إيقاف الدورة مؤقتًا. سيظل الباب مغلقًا نظرًا لارتفاع درجة الحرارة داخل الاسطوانة مما قد يشكل خطرًا على السلامة. سيُفتح الباب تلقائيًا عندما تكتشف مستشعرات الجهاز أن درجة الحرارة في المستوى الآمن.

لا توقف أبدًا أي آلة غسيل - تجفيف قبل نهاية دورة التجفيف ما لم تقم بإزالة جميع الملابس بسرعة ونشرها بحيث تتبدد الحرارة.

لا تجفف الملابس في آلة الغسيل والتجفيف بمذيبات التنظيف الجاف. لا تستخدم أيضًا منتجات تحسين الغسيل أثناء دورة التجفيف.

١.٢ سلامة الأطفال

- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو أصحاب الإعاقات دون إشراف.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لن يعبثوا بالجهاز.
- قد تكون مكونات التغليف (مثل الرقائق البلاستيكية والبوليستر) خطرة على الأطفال - خطر الاختناق! احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.
- احتفظ بجميع المنظفات في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تأكد من أن الأطفال أو الحيوانات الأليفة لن يتسلقوا إلى الأسطوانة.
- هذا الجهاز مزودة بخيار قفل ( ) لمنع الأطفال من اللعب بلوحة التحكم.

١.٣ السلامة العامة

- من الخطر تغيير مواصفات هذا المنتج أو محاولة إجراء أي تعديل عليه بأي شكل من الأشكال.
- يمكن أن يصبح زجاج الباب ساخنًا عند اختيار برنامج غسيل بدرجة حرارة عالية. لا تلمسه في هذه الحالة!
- تأكد من أن الحيوانات الأليفة الصغيرة لن تتسلق إلى الأسطوانة. لتجنب ذلك، يُرجى التحقق من الجزء الداخلي للأسطوانة قبل استخدام الجهاز.
- يمكن أن تسبب أي أشياء مثل العملات أو دبابيس الأمان أو الأظافر أو البراغي أو الأحجار أو أي شيء صلب آخر حاد ضررًا كبيرًا ويجب عدم وضعها في الجهاز.
- اغسل الأشياء الصغيرة مثل الجوارب والأربطة والأحزمة القابلة للغسل وما إلى ذلك في كيس غسيل أو غطاء وسادة حيث يمكن أن تنزلق هذه الأشياء بين الحوض والاسطوانة الداخلية.
- لا تستخدم سوى الكمية التي تُوصي بها الشركة المصنعة من المنظفات ومواد تنعيم الأقمشة. يمكن أن يتسبب تجاوز الكمية الموصى بها في إتلاف القماش أو الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز لغسل مواد مصنوعة من عظام الحوت أو مواد بدون حواف أو أخرى ممزقة.
- افصل دومًا الجهاز وأوقف تشغيل مصدر الإمداد بالمياه بعد استخدام الجهاز وتنظيفه وصيانته.
- هذا الجهاز ليس معدًا للاستخدام من قِبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم إشرافا أو توجيهًا بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب عدم محاولة إصلاح الجهاز بنفسك تحت أي ظرف من الظروف. يمكن أن تتسبب عمليات الإصلاح التي يقوم بها أشخاص لا يمتلكون خبرة كافية في حدوث إصابة أو خلل جسيم. اتصل بمركز خدمة محلي. استخدم دومًا قطع الغيار الأصلية.
- قد تسبب المواد المزيلة للبقع والرذاذ المخصص لمعالجة الملابس قبل الغسيل في أضرار للمكونات البلاستيكية في جهازك. إذا كنت تستخدم الرذاذ أو مزيلات البقع المخصص لما قبل الغسيل، ضعها على الملابس بعيدًا عن الجهاز.

١.١ شروط الاستخدام

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل:

- مطابخ العمال الموجودة في المحلات والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛
- منازل المزارعين؛
- للاستخدام من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والأماكن السكنية الأخرى؛
- الأماكن من نوع المبيت والإفطار؛
- مناطق الاستخدام الجماعي في الشقق أو في المغاسل.

⚠ تحذير!

يجب عدم تغذية الجهاز كهربائيًا من خلال جهاز تحويل خارجي مثل المؤقت أو توصيلها بدائرة كهربائية تُشغل وتتوقف عن العمل بانتظام بواسطة أداة مساعدة.

قبل تركيب الجهاز واستخدامه لأول مرة وحرصًا على سلامتك ولضمان الاستخدام الصحيح اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية، بما في ذلك تلميحاته وتنبيهاته.

من المهم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز على دراية كاملة بميزات تشغيله وسلامته لتجنب الأخطاء والحوادث غير الضرورية.

احتفظ بهذه التعليمات وتأكد من بقائها مع الجهاز إذا نُقل أو بيع، بحيث سيكون كل من يستخدمها طوال عمره الافتراضي على دراية بكيفية الاستخدام الصحيحة للجهاز وتدابير السلامة.

المحتويات

١. معلومات السلامة ٤
٢. وصف المنتج ٨
٣. البيانات الفنية ١
٤. التركيب ١
٥. لوحة التحكم وميزة الاختيار الذكي ١٥
٦. القرص والأزرار ١٧
٧. بدء التشغيل لأول مرة ٢
٨. قبل الاستخدام لأول مرة ٢١
٩. تقنية الجرعة التلقائية AUTODOSE (تحديد الجرعة تلقائيًا) ٢٢
١٠. البرامج ٢٩
١١. إعداد اتصال WI-FI ٣٥
١٢. الخيارات ٣٧
١٣. الإعدادات ٤١
١٤. الاستخدام اليومي - الغسيل فقط ٤٣
١٥. الاستخدام اليومي - الغسيل والتجفيف ٤٧
١٦. الاستخدام اليومي - التجفيف فقط ٤٩
١٧. نصائح وإرشادات ٥١
١٨. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية ٥٥
١٩. العناية والتنظيف ٥٦
٢٠. استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٦٤
٢١. المخاوف البيئية ٦٩

مرحبًا بك في Electrolux! شكرًا لاختيارك جهازنا.

للحصول على إرشادات الاستخدام والكتيبات ودليل استكشاف الأخطاء وحلها ومعلومات الخدمة، ولشراء الملحقات وقطع الغيار وتسجيل المنتج عبر: **www.electrolux.com**

رعاية العملاء وخدمتهم

نوصي باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بمركز الخدمة، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك. هذه المعلومات موجودة على لوحة البيانات: اسم الطراز ورمز رقم المنتج والرقم التسلسلي.

⚠ معلومات تحذيرية / تنبيهية متعلقة بالسلامة.

ⓘ معلومات ونصائح عامة.

معلومات بيئية.

ⓘ **قد تخضع المعلومات الواردة للتغيير دون إشعار مسبق بسبب التحديثات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى زيارة www.electrolux.com.**

Electrolux

electrolux.com/register

EWW1142R9MC
EWW1142R9SC

تمتع براحة البال
سجل جهازك اليوم.

تعرّف على كل ما هو جديد من مجموعة الخدمات الخاصة بتحسين جودة المعيشة وإشعارات السلامة والملحقات المطروحة بالأسواق.

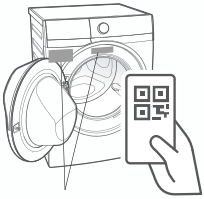

١. افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك الذكي ووجه الكاميرا باتجاه رمز الاستجابة السريعة "QR" لمسحه.

يقع رمز الاستجابة السريعة "QR" لتسجيل المنتج في مقدمة آلتك أو بالداخل على حافة الباب.

٢. اضغط على الإشعار أو الرابط للانتقال إلى استمارة التسجيل.

٣. املأ التفاصيل المطلوبة وتمتع براحة البال.

تتوفر النسخة الكاملة من دليل المُستخدِم على الموقع الإلكتروني www.electrolux.com. بدلاً من ذلك، امسح رمز الاستجابة السريعة "QR" ضوئيًا، ثم انقر فوق شعار Electrolux وابحث عن جهازك.