

١٤.١ مواد التغليف



المواد المميزة بالرمز  قابلة لإعادة التدوير.

<PE=البولي إيثيلين

<PS=البوليسترين

<PP=البولي بروبيلين.

مما يعني أنه يمكن إعادة تدويرها عن طريق التخلص منها بشكل صحيح في حاويات التجميع المناسبة.

١٤.٢ الجهاز القديم

استخدم مواقع التخلص من النفايات المرخصة للتخلص من جهاز القديم. وساعد في الحفاظ على بلدكم نظيفة!

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على مواد التغليف إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذا الجهاز باعتباره نفايات منزلية.

فالحل الأنسب هو تسليمه لنقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. قد ينجم عن التخلص من هذا الجهاز بطريقة غير صحيحة عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، لذلك ينبغي التأكد من التخلص منه بطريقة مناسبة.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي، خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.

١٤.٣ نصائح بيئية


نوصي باتباع النصائح التالية لتوفير المياه والمساعدة في حماية البيئة:

- يمكن غسل الغسيل المتسخ بشكل عادي دون إجراء دورة غسيل أولي كي يتسنى توفير المنظفات والمياه والوقت (وحماية البيئة أيضًا).
- يحقق الجهاز وفورات أكبر في حالة تحميله بشكل كامل.
- يتسنى مع المعالجة المسبقة الكافية إزالة البقع والأوساخ المحدودة؛ ويمكن بعد ذلك غسل الغسيل عند درجة حرارة أقل.
- قم بمعايرة المنظفات وفقًا لصلابة الماء ودرجة الاتساخ وكمية الغسيل التي يتم غسلها.

١٣.٢ فتح الباب في حالة الطوارئ

يظل باب الجهاز مغلقاً في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الجهاز. ويُستأنف برنامج الغسيل عند استعادة الطاقة. إذا ظل الباب مغلقاً في حالة حدوث عطل، فمن الممكن فتحه باستخدام ميزة إلغاء القفل في حالة الطوارئ.

قبل فتح الباب:

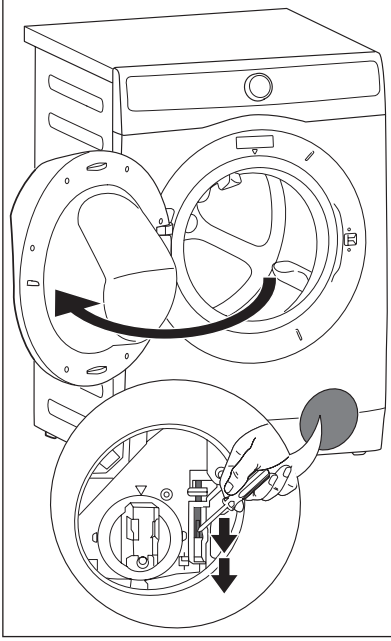

⚠ تحذير!

تأكد من أن درجة حرارة الماء والغسيل ليست ساخنة. وانتظر حتى يبردان إذا لزم الأمر.
تأكد من أن مستوى الماء داخل الأسطوانة ليس مرتفعاً للغاية. قم إذا لزم الأمر بإجراء تصريف في حالة الطوارئ (انظر الصفحة ٣٤).
تأكد من أن الأسطوانة لا تدور. وانتظر حتى تتوقف الأسطوانة عن الدوران إذا لزم الأمر.

نفذ الخطوات التالية لفتح الباب:

١. اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز.
٢. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
٣. افتح غطاء المصفاة.
٤. مع استخدام أداة مناسبة لسحب شريط إلغاء القفل في حالة الطوارئ (الشريط الأحمر) لأسفل مرتين (ستسمع صوت "نقرة") والإمسك به، اسحب مقبض الباب في الوقت ذاته لفتح الباب.
إذا تعذر فتح الباب أثناء الإمساك بالشريط، فحاول تحريره ثم افتح الباب.
٥. أخرج الغسيل.
٦. أغلق باب المصفاة.

العطل	السبب المحتمل	الحل
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.
	يوجد مياه قليلة للغاية في الأسطوانة.	قم بتحميل المزيد من الغسيل.
	الأرضيات غير المستقرة، على سبيل المثال أرضيات خشبية.	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "التموضع".
وقت الدورة أطول من المعروف على الشاشة:	كمية المنظف أكثر من اللازم.	قلل كمية المنظف أو استخدم نوع آخر. (انظر الصفحة ٢٨)
	عدم توازن الجهاز.	أعد توزيع الغسيل يدويًا في الأسطوانة وأبدأ مرحلة العصر مرة أخرى.
الدورة أقصر من الوقت المعروف على الشاشة:	حسب الجهاز وقتًا جديدًا وفقًا لحمولة الغسيل.	
تبدأ عملية العصر في وقت متأخر أو لا يقم الجهاز بعملية العصر:	تم إيقاف جهاز الكشف الإلكتروني عن عدم التوازن نظرًا لعدم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة. يتم إعادة توزيع الغسيل عن طريق التدوير العكسي للأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.
	يمكن أن يحدث هذا عدة مرات قبل أن يختفي عدم التوازن ويمكن استئناف عملية العصر الطبيعية. إذا لم يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الأسطوانة بعد ١٠ دقائق، فلن تقوم الغسالة بعملية العصر. ينبغي في هذه الحالة إعادة توزيع الحمولة يدويًا وتحديد برنامج العصر.	
يصدر الجهاز ضوضاء غير عادية:	الجهاز غير مثبت بشكل صحيح.	تأكد من استواء الجهاز بشكل صحيح. راجع قسم "التركيب".
	لم تتم إزالة مسامير النقل أو التغليف.	تأكد من إزالة مسامير التغليف و/أو النقل. راجع قسم "إزالة التغليف".
	يمكن أن تكون الحمولة صغيرة جدًا.	أضف المزيد من الغسيل في الأسطوانة.
لا توجد مياه مرئية في الأسطوانة:	تعمل الأجهزة القائمة على التكنولوجيا الحديثة بشكل اقتصادي للغاية باستخدام كميات قليلة جدًا من المياه دون التأثير على الأداء.	

❗ إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة أو حلها، فاتصل بمركز الخدمة لدينا. قبل الاتصال، دوّن طراز الجهاز والرقم التسلسلي الموجود في ملصق التصنيف خلف الباب عند فتحه، وتاريخ شراء الجهاز.

العطل	السبب المحتمل	الحل
لا يتم تفريغ الجهاز و/أو لا يقوم بالعصر:	خرطوم التفريغ محشور أو ملتوي. (كود الخطأ: E 20)	تحقق من توصيل خرطوم التصريف.
	خرطوم التصريف مسدودًا. (كود الخطأ: E 20)	نظف مصفاة التصريف.
	تم تحديد خيار "إيقاف الشطف".	اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لتصريف المياه أو تحديد برنامج العصر.
	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.
وجود مياه على الأرضية:	تم استخدام قدر كبير من المنظفات أو منظفات غير مناسبة (مما يؤدي إلى الكثير من الرغوة).	قلل من كمية المنظفات واستخدم نوعًا مناسبًا (انظر الصفحة ٢٨).
	تحقق مما إذا كان هناك أي تسرب من إحدى تركيبات خرطوم مدخل المياه، وتجدد الإشارة إلى أنه ليس من السهل دائمًا رؤية ذلك نظرًا لتدفق الماء أسفل الخرطوم، افحص للتحقق من وجود رطوبة.	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	خرطوم التصريف تالف.	اتصل بالخدمة.
	تم استخدام قدر ضئيل للغاية من المنظفات أو تم استخدام منظفات غير مناسبة.	قم بزيادة كمية المنظفات أو استخدم نوعًا مختلفًا (انظر الصفحة ٢٨).
نتائج الغسيل غير مرضية:	لم يتم معالجة البقع القوية قبل الغسيل.	استخدم منتجات تجارية لعلاج البقع القوية.
	لم يتم تحديد درجة الحرارة الصحيحة.	تحقق من تحديد درجة الحرارة الصحيحة.
	حمولة الغسيل زائدة.	قلل الحمولة.
لا ينفث الباب:	لا يزال البرنامج قيد التشغيل.	انتظر حتى نهاية الدورة.
	يوجد مياه في الأسطوانة.	يجب تصريف المياه لفتح الباب (راجع قسم "فتح الباب" في الصفحة ٢٥).
	قد تكون هذه المشكلة ناتجة عن عطل في الجهاز.	اتصل بالخدمة. إذا كنت بحاجة إلى فتح الباب، فيُرجى قراءة "فتح الباب في حالة الطوارئ" بعناية في الصفحة ٣٨.
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	لم تتم إزالة مسامير النقل والتعليق.	تحقق من التثبيت الصحيح للجهاز.
	لم يتم ضبط قدم الدعم.	تحقق من الاستواء الصحيح للجهاز.

١٣. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١٣.١ الأعطال المحتملة

ترجع بعض المشكلات إلى عدم الصيانة أو ضعف المراقبة، واللذين يمكن حلها بسهولة دون استدعاء مهندس. يُرجى قبل الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك الرجوع إلى إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه.

اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لإعادة تشغيل البرنامج بمجرد حل المشكلة. اتصل بمركز الخدمة المحلي إذا استمرت المشكلة بعد إجراء كل الفحوصات.

⚠ تحذير!

أطفئ الجهاز قبل إجراء الفحوصات.

رمز التنبيه:

E ١0	لا يمتلئ الجهاز بالماء بشكل صحيح.
E 20	لا يُفرغ الجهاز الماء.
E 40	باب الجهاز مفتوح أو غير مغلق بشكل صحيح. يرجى التحقق من الباب!
E 40	مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر. انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة الرئيسي.
E 91	لا يوجد اتصال بين العناصر الإلكترونية للجهاز. أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله.
CE	قم بتشغيل دورة تنظيف الحوض. ملاحظة: بعد انتهاء الدورة، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.


العطل	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل:	لم يتم إغلاق الباب. (كود الخطأ: E 40)	أغلق الباب بإحكام.
	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في مقبس الطاقة.	أدخل القابس في مقبس الطاقة.
	لا يوجد كهرباء في المقبس.	يُرجى التحقق من التجهيزات الكهربائية بالمنزلية.
	لم يتم الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".	اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".
	تم تحديد وظيفة "إيقاف خلال".	في حالة غسل الغسيل على الفور، قم بإلغاء وظيفة "إيقاف خلال".
لا يمتلئ الجهاز بالماء:	مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر. (في حالة ظهور E 40 على الشاشة)	انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة الرئيسي. سيبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا.
	صنبور المياه مغلق. (كود الخطأ: E ١0)	افتح صنبور الماء.
	خرطوم مدخل المياه محشور أو ملتوي. (كود الخطأ: E ١0)	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	المصفاة الموجودة في خرطوم مدخل المياه مسدودة. (كود الخطأ: E ١0)	نظف فلتر خرطوم مدخل المياه.
	الباب غير مغلق بشكل صحيح. (كود الخطأ: E 40)	أغلق الباب بإحكام.
يتملئ الجهاز ثم يفرغ على الفور:	طرف خرطوم التصريف منخفضًا للغاية. (كود الخطأ: E ١0)	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "تصريف المياه".

١٢.٩ احتياطات الصقيع


إذا تم تركيب الجهاز في منطقة يمكن أن تكون درجة الحرارة فيها أقل من . درجة مئوية، فقم بإزالة المياه المتبقية من خرطوم مدخل المياه ومضخة التصريف.

التصريف في حالة الطوارئ

١. افصل قاييس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي. أغلق صنبور المياه.
٢. أزل خرطوم مدخل المياه.
٣. أزل خرطوم التصريف من الدعامة الخلفية وافصله عن الحوض أو الصنبور.

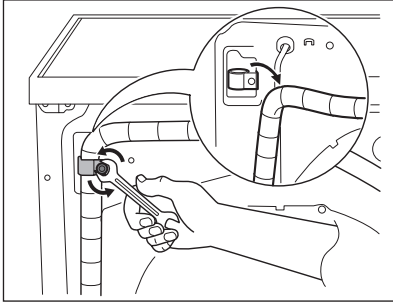


٤. ضع طرف خرطوم التصريف ومدخل المياه في وعاء. اسمح للمياه بالتدفق من الخراطيم.

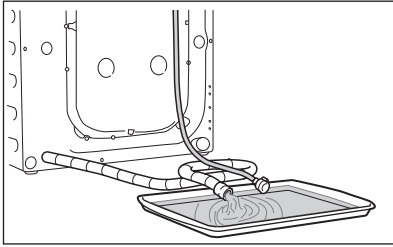


٥. عند عدم تدفق المزيد من المياه، ركب خرطوم المدخل وخرطوم التصريف مرة أخرى.


❗ تأكد من أن درجة الحرارة أكثر من . درجة مئوية قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.

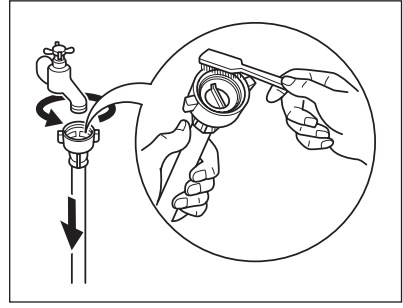

٤. أزل خرطوم المدخل الموجود خلف الجهاز.


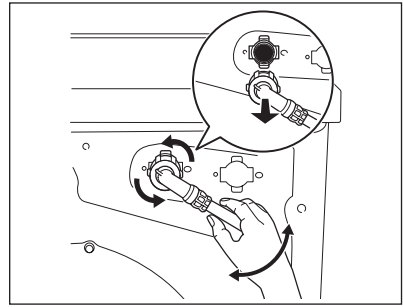


٥. نظّف المصفاة الموجودة في الصمام بفرشاة صلبة أو منشقة.

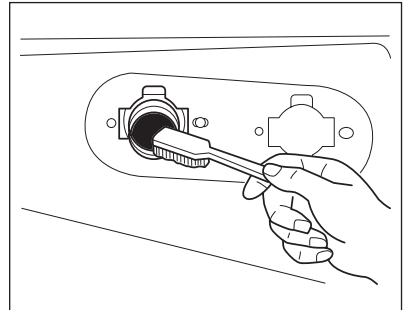


٦. قم بتهيئة خرطوم مدخل المياه. تأكد من إحكام الوصلات لمنع التسرب.
٧. افتح صنبور الماء.

٨. أعد المصفاة إلى المبيت المخصص لها مع جعل الجزء المكشوف متجهًا للأعلى. تأكد من إحكام ربط المصفاة بشكل صحيح لمنع التسربات.

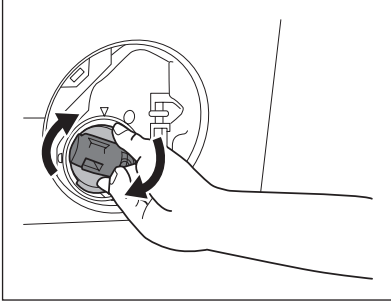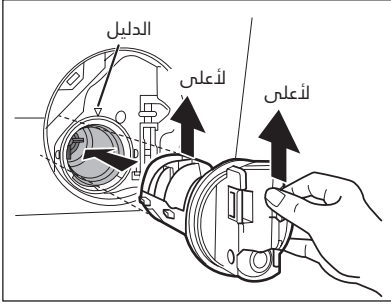

٩. أغلق باب مضخة التصريف.

٦. تأكد من إمكانية دوران دقّاع المضخة. إذا لم يحدث ذلك، اتصل بمركز الخدمة.

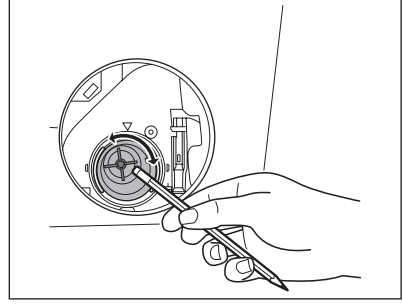

٧. نظّف المصفاة أسفل صنوبر الماء.





١٢.٨ تنظيف مصفاة مدخل المياه

إذا كان الماء لزجًا جدًا أو يحتوي على آثار من الرواسب الجيرية فقد يسد مصفاة مدخل المياه. لذلك من المستحسن تنظيفها من وقت لآخر.


طريقة تنظيف مصفاة مدخل المياه:

١. أغلق صنوبر الماء.
٢. أزل خرطوم مدخل المياه من صنوبر المياه.
٣. نظّف المصفاة الموجودة بخرطوم المدخل بفرشاة صلبة.



٤. ادفع قناة التصريف للخلف وأدر المصفاة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإزالتها.

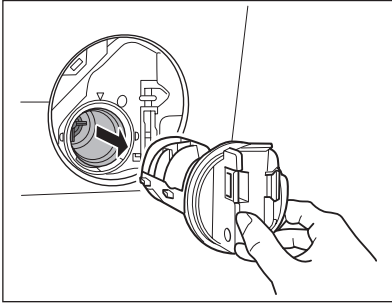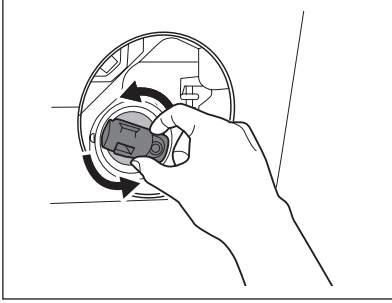

٥. أزل الوبر والأشياء الأخرى من المضخة (في حالة وجود أي منها).

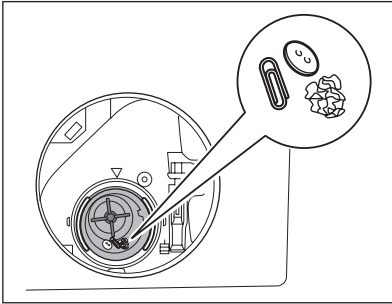

٢. ضع وعاء ماء مناسباً أسفل تجويف مضخة التصريف لتجميع المياه المتدفقة للخارج. اضغط على الذراعين واسحب قناة التصريف للسماح بتدفق المياه للخارج.

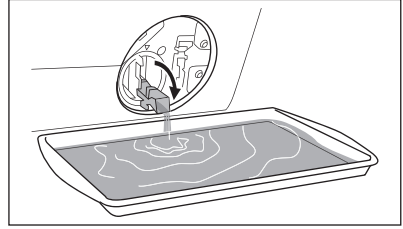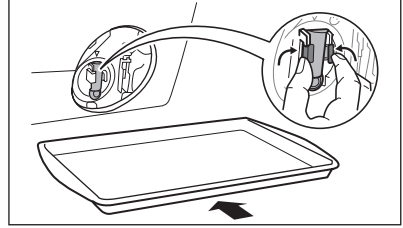

٣. عندما يمتلئ الوعاء بالماء، أعد قناة التصريف إلى مكانها وأفرغ الوعاء. نفذ الخطوتين ٢ و ٣ مراراً وتكراراً إلى أن تتوقف المياه عن التدفق من مضخة التصريف.



١٢.٧ تنظيف المضخة

❗ افحص مضخة التصريف بانتظام وتأكد من نظافتها.

نظّف المضخة في الحالات التالية:



- لا يُفرغ الجهاز الماء.
- يتعذّر دوران الأسطوانة.
- يصدر الجهاز ضوضاء غير عادية بسبب انسداد مضخة التصريف.
- تعرض الشاشة رمز تنبيه بسبب مشكلة تصريف المياه.

⚠ تحذير!


افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي. لا تُزل المصفاة أثناء تشغيل الجهاز. لا تنظف مضخة التصريف إذا كان الماء الموجود في الجهاز ساخناً. يجب أن يكون الماء بارداً قبل تنظيف مضخة التصريف.

لتنظيف مضخة التصريف:


١. افتح باب مضخة التصريف.

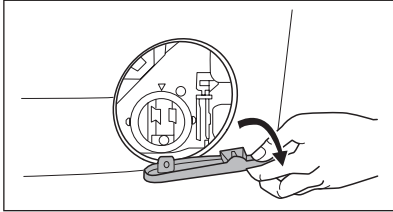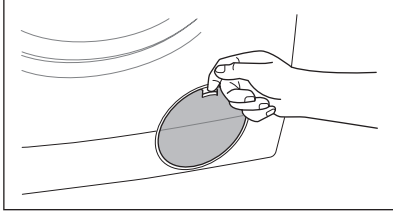

للمساعدة في التنظيف، يجب إزالة الجزء العلوي من حجرة المواد الإضافية.

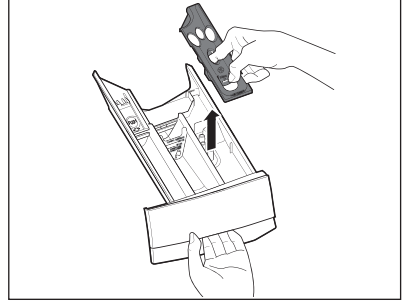


اغسله تحت الصنبور لإزالة أي آثار للمسحوق المتراكم.

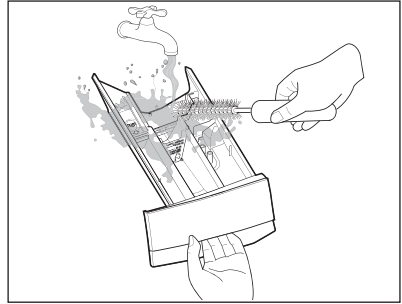

١٢.٦ تنظيف تجويف الدرج

استخدم بعد إزالة الدرج فرشاة صغيرة لتنظيف التجويف، مع التأكد من إزالة جميع بقايا مسحوق الغسيل من الجزء العلوي والسفلي من التجويف. أعد تركيب الدرج وقم بتشغيل برنامج الشطف دون وضع أي ملابس في الأسطوانة.

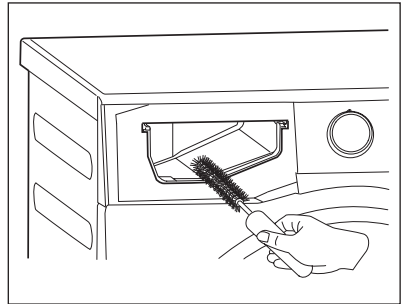

١٢.٤ عمليات الغسيل للصيانة من خلال برنامج "تنظيف الغسالة"

من الممكن عند استخدام عمليات غسل بدرجات حرارة منخفضة تراكم بقايا داخل الأسطوانة.

ومن ثم نوصي باستخدام برنامج "تنظيف الغسالة" لتنظيف الأسطوانة بانتظام لإزالة أي بقايا.

إجراء دورة غسيل بغرض الصيانة:

- يجب أن تكون الأسطوانة خالية من الغسيل.
- حدد برنامج "تنظيف الغسالة".
- اضغط على "البدء/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل البرنامج.

١٢.٥ تنظيف درج الموزع


① تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل

تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك.

إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.

يجب تنظيف مسحوق الغسيل ودرج الموزع الإضافي بانتظام.

أزل الدرج بالضغط على المزلاج لأسفل واسحبه للخارج.

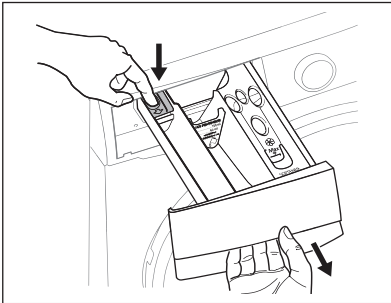

⚠ تحذير!


يجب عليك فصل الدّلة عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأي أعمال تنظيف أو صيانة.

١٢.١ التنظيف الخارجي

نظف الجهاز فقط بالصابون والماء الدافئ. جفف جميع الأسطح تمامًا.

لا تستخدم ليفات التنظيف الخشنة أو أي مواد قابلة للخدش.

لا ترش مزيل البقع على الملابس بالقرب من الجهاز، لأنه يسبب تآكل الأجزاء البلاستيكية.

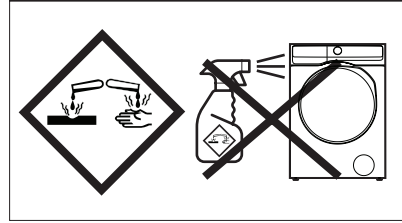

⚠ تنبيه!

لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنتجات الكيميائية.

لا تنظف الأسطح المعدنية بمنظف يحتوي على الكلور.

١٢.٢ إزالة الترسبات

يحتوي الماء الذي نستخدمه عادة على الجير. ومن الجيد استخدام مسحوق تنعيم مائي في الغسالة بشكل دوري.

ينبغي القيام بذلك بشكل منفصل عن أي دورة غسيل، ووفقًا لتعليمات الشركة المصنعة لمسحوق التنعيم.

حيث سيساعد هذا في منع تكوين رواسب الجير.

١٢.٣ بعد كل عملية غسيل

اترك الباب مفتوحًا لفترة من الوقت، حيث يساعد هذا في منع تكون عفن وروائح كريهة داخل الجهاز. سيساعد إبقاء الباب مفتوحًا بعد عملية الغسيل في الحفاظ على مانع التسرب بالباب.

أسباب عدم كفاية المنظفات:

- تحول حمولة الغسيل إلى اللون الرمادي،
- اتساخ الملابس بالشحم.

أسباب الحاجة إلى قدر كبير من المنظفات:

- زيادة الرغوة،
- انخفاض تأثير الغسيل،
- عدم كفاية الشطف.

استخدم قدرًا أقل من المنظفات إذا:

- كنت تغسل كمية صغيرة،
- لم يكن الغسيل متسخًا بدرجة كبيرة،
- وجود كميات كبيرة من الرغوة أثناء الغسيل.

١١. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية

تظهر هذه الرموز على ملصقات المنسوجات لمساعدتك في اختيار أفضل طريقة لمعالجة غسيلك. 

						
يُحظر الغسيل على الإطلاق	الغسيل اليدوي	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٣٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٤٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٦٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٩٥ درجة مئوية	الغسيل الشديد
						
						الغسيل الرقيق
						
يُحظر استخدام مواد التبييض	التبييض بالكlor				التبييض	
						
يُحظر الكي	الحد الأقصى للكي الفاتر ١١٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الدافئ ١٥٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية	الكي	
						
يُحظر التنظيف الجاف	التنظيف الجاف بالبنزين والكحول النقي و ١١٣ R	التنظيف الجاف بالبيركلوروايثيلين والبنزين والكحول النقي و ١١٣ R	التنظيف الجاف بالبيركلوروايثيلين والبنزين والكحول النقي و ١١٣ R	التنظيف الجاف بجميع المذيبات	التنظيف الجاف	
						
لا تُجفف في آلة التجفيف	درجة الحرارة متوسطة	درجة الحرارة منخفضة	تجفيف بمجفف	على علاقة ملابس	على الجبل	على منشئ مسطح
						التجفيف

يتعين استخدام منظفات منخفضة الرغوة مع هذا الجهاز لمنع مشكلات الإرغاء الزائد، والحصول على نتائج غسل غير مرضية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالجهاز.

يتم تمييز المنظفات منخفضة الرغوة المصممة للغسالات بنظام التحميل الأمامي بعبارات "التحميل الأمامي" أو "الكفاءة العالية" أو "HE"، ومنها على سبيل المثال "الطاقة الباردة لغسالات التحميل الأمامي" أو "Matic".

لا تستخدم أنواعاً غير مناسبة من المنظفات، مثل المنظفات المخصصة لغسالات التحميل العلوي أو منظفات الغسيل اليدوي أو المنتجات القائمة على الصابون في غسالات التحميل الأمامي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الزيادة الشديدة في الرغوة وزيادة وقت الدورة وخفض سرعات الدوران وضعف الشطف والتحميل الزائد للموتور.

كمية المنظفات التي سيتم استخدامها لا يؤثر اختيار المنظفات المناسبة واستخدام الكميات الصحيحة منها على جودة عملية الغسيل فحسب، بل يساعد أيضاً في تجنب الإهدار وحماية البيئة، حيث إن المنظفات القابلة للتحلل الحيوي تحتوي على مواد يمكن أن تخل بالتوازن الدقيق للطبيعة بكميات كبيرة.

يعتمد اختيار المنظف وكُميته على ما يلي:

- نوع المنسوجات (ناعمة، صوفية، قطنية، وغيرها)؛
- لون الملابس؛
- حجم الحمولة؛
- درجة الاتساخ؛
- درجة حرارة عملية الغسيل؛ و
- صلابة الماء المستخدم.

تُصنف صلابة الماء بما يُعرف باسم "درجات" الصلابة. يمكن الحصول على معلومات بخصوص مدى صلابة المياه في منطقتك من خلال شركة إمدادات المياه المعنية أو من خلال السلطة المحلية المعنية.

قد تضطر إلى محاولة استخدام كمية المنظفات وفقاً لتعليمات الشركات المصنعة، ثم مقارنة نتيجة الغسيل بالقائمة التالية وضبط كمية المنظفات لعمليات الغسيل المستقبلية وفقاً لذلك.

لا يمكن إزالة البقع القوية بالماء والمنظفات فقط. ولذلك فمن المستحسن معالجتها قبل الغسيل.

الدم: عالج بقع الدم غير الجافة بماء بارد. وبالنسبة للبقع الجافة، فيجب نفعها طوال الليل في ماء يحتوي على منظف خاص ثم فركها بماء وصابون.

الطلاء الزيتي: ينبغي ترطيب بقع الطلاء الزيتي بمزيل بقع بنزيني، مع وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ ودهن البقعة بها؛ كما ينبغي تكرار الأمر عدة مرات.

بقع الشحوم الجافة: قم بترطيبها بسائل الترينتين، مع وضع الثوب على سطح ناعم ودهن البقعة بأطراف الأصابع وباستخدام قطعة قماش قطنية.

الصدأ: حمض الأكساليك يذاب في ماء ساخن أو منتج إزالة صدأ يُستخدم في ماء بارد. كن حذراً من بقع الصدأ القديمة نظراً لتضرر بنية السليلوز بالفعل واحتمالية حدوث ثقب بالمقماش.

بقع العفن: عالجها باستخدام مبيض واشطفها جيداً (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط). العشب: عالجها بصابون خفيف وبمبيض (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط).

أقلام الحبر الجافة والصبغ: قم بترطيب البقعة بالأسيتون (*). وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ وادهن البقعة.

أحمر الشفاه: قم بترطيب البقعة باستخدام الأسيتون (*) كما هو موضح أعلاه، ثم عالج البقعة باستخدام كحول إيثيلي. أزل أي علامات متبقية من المنسوجات باستخدام مبيض.

النبيذ الأحمر: قم بنقع الجزء المتسخ في ماء ومادة منظفة، ثم اشطفه وعالجه بحامض خليك أو ستريك، ثم اشطفه ثانية. عالج أي علامات متبقية بمبيض.

الحبر: قم اعتماداً على نوع الحبر بترطيب الجزء المتسخ أولاً بالأسيتون (*). ثم باستخدام حمض الخليك عالج أي علامات متبقية على الأقمشة البيضاء باستخدام مبيض ثم اشطفها جيداً.

بقع القطران: قم أولاً باستخدام مزيل بقع أو كحول إيثيلي أو بنزين، ثم افرك البقعة بمعجون منظف. (*) لا تستخدم الأسيتون على حرير اصطناعي.

١. نصائح للغسل



١.١ فرز الغسيل

اتبع رموز أكواد الغسيل الموجودة على ملصقات الملابس، وكذلك تعليمات الغسيل الخاصة بالشركة المصنعة. قم بفرز الغسيل على النحو التالي: الأبيض، الألوان، الملابس الصناعية، الأقمشة الناعمة، الأقمشة الصوفية.

١.٢ درجات الحرارة

درجة الحرارة	مستوى الاتساخ
٩. درجة مئوية	للمنسوجات القطنية والكثانية البيضاء المتسخة بشكل طبيعي (مثل فوط الشاي والمناشف ومفارش المائدة والملءات...).
٦. درجة مئوية	للمنسوجات ثابتة اللون المتسخة بشكل طبيعي (مثل القمصان وفساتين السهرات والبيجامات).
٥. درجة مئوية	الكثانية أو القطنية أو المصنوعة من ألياف اصطناعية، وكذلك المنسوجات القطنية البيضاء المتسخة قليلاً (مثل الملابس الداخلية).
٤. درجة مئوية	للأقمشة الناعمة (مثل الستائر الشبكية)، والغسيل المتنوع بما في ذلك الألياف الصناعية والصوف الذي يحمل الملصق "صوف جديد نقي".
٣. درجة مئوية	يمكن غسله في الغسالة وغير قابل للانكماش.
٢. درجة مئوية	بارد

١.٤ الحد الأقصى للحمولة

يتم الإشارة إلى الأحمال الموصى بها في مخطط البرامج في الصفحة 16.

القواعد العامة:

حمولة الملابس	الكمية
المنسوجات القطنية والكثانية	تكون الأسطوانة ممتلئة ولكن غير معبأة بإحكام
ملابس صناعية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من النصف؛
المنسوجات الرقيقة والصوفية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من الثلث.

يساهم غسيل الحمولة القصوى في استخدام الماء والطاقة على النحو الأكثر فعالية. قم بتقليل حجم الحمولة للغسيل شديد الاتساخ.

١.٣ قبل وضع الغسيل

- تأكد من عدم ترك أي أجسام معدنية في الغسيل (مثل العملات المعدنية ومشابك الشعر ودبابيس الأمان والدبابيس).
- تأكد من عدم ترك أي أجسام معدنية في الغسيل (مثل العملات المعدنية ومشابك الشعر ودبابيس الأمان والدبابيس).
- أغلق أكياس الوسادات والسحابات والخفافات والإبريمات. اربط أي أحزمة أو أشرطة طويلة.



٩.١. عند اكتمال برنامج الغسيل مع وجود ماء في الاسطوانة

(يتم استخدام خيار "إيقاف الشطف").

- تدور الأسطوانة بانتظام لمنع تجدد الغسيل.
- يومض مؤشر "البدء/إيقاف مؤقت" لتذكيرك بتصريف المياه.
- تضيء أيقونة قفل الباب "🔒". يظل الباب مقفولاً.

❗ يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب.

لتصريف المياه:

١. اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" **11>**. يقوم الجهاز بتصريف المياه والعصر بأقصى سرعة دوران للبرنامج المحدد.
بدلاً من ذلك، يمكنك قبل الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" الضغط على مفتاح اللمس "عصر" لتغيير سرعة العصر. يمكنك تحديد "بدون عصر (- -)" إذا كنت تريد من الجهاز تصريف المياه فقط.
٢. عندما يكتمل البرنامج وتنطفئ أيقونة قفل الباب "🔒"، يمكنك فتح الباب.
٣. اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإلغاء تفعيل الجهاز.

❗ إذا لم تضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" بعد ١٨ ساعة تقريباً فسيبدأ الجهاز عملياتي التصريف والعصر تلقائياً.

٩.١.١ وضع الإيقاف التلقائي

يقوم وضع الإيقاف التلقائي بإيقاف تنشيط الجهاز تلقائياً لتقليل استهلاك الطاقة عندما:

- لا تضغط على أي مفتاح لمس لمدة ٥ دقائق قبل أن تضغط على "البدء/إيقاف مؤقت".
- اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لتفعيل الجهاز مرة أخرى.
- بعد ٥ دقائق من انتهاء برنامج الغسيل.
- اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإعادة تفعيل الجهاز. ستعرض الشاشة نهاية دورة الغسيل الأخيرة.
- اضغط على أي مفتاح لمس مرة أخرى لإظهار برنامج الغسيل الأخير.

٩.٨ فتح الباب

أثناء تشغيل أي برنامج أو تفعيل "إيقاف خلال"، يتم قفل باب الجهاز وتعرض الشاشة المؤشر "⏸". أولاً، اضبط الغسالة على إيقاف مؤقت بالضغط على مفتاح اللمس "بدء/إيقاف مؤقت". انتظر حتى ينطفئ مؤشر قفل الباب كي يتسنى لك فتح الباب بعد ذلك.

إذا لم تختف أيقونة قفل الباب "⏸"، فهذا يعني أن الجهاز يسخن بالفعل وأن مستوى الماء أعلى من الحافة السفلية للباب أو أن الاسطوانة تدور. لا يمكن في هذه الحالة فتح الباب. يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب إذا احتجت إلى ذلك.

⚠ تحذير!

يُرجى في حالة الطوارئ الرجوع إلى "فتح الباب في حالة الطوارئ" في صفحة ٣٨.

٩.٩ انتهاء البرنامج

- سيتوقف الجهاز تلقائياً.
- ستطلق الإشارة الصوتية.
- وستعرض الشاشة "0:00".
- ينطفئ مؤشر مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".
- تنطفئ أيقونة قفل الباب "⏸".
- أزل الغسيل من الجهاز. وتأكد من أن الاسطوانة فارغة.
- حافظ على الباب مفتوحاً جزئياً لمنع تكون العفن والروائح.
- أغلق صنبور المياه.

ⓘ

يمكن عند نهاية البرنامج أن ينخفض الوقت المتبقي فجأة من ٧ دقائق أو أقل إلى . نظراً للتقدير الزائد للوقت الإجمالي للبرنامج أثناء مرحلة استشعار الحمولة. ويمكن في بعض الحالات (مع وجود حمولة متوازنة تمامًا) أن يكون وقت البرنامج أقصر من الوقت المقدر بعد اكتمال مرحلة استشعار الحمولة. وهذا سلوك طبيعي للجهاز ولا يسبب أي نوع من القلق بخصوص المساس بمستوى الأداء.

ⓘ إذا ضغطت على أي مفتاح لمس أثناء تشغيل أي برنامج، فسيومض الرمز " - - " على الشاشة مع إصدار صوت جرس. (باستثناء مفتاح اللمس "البدء /إيقاف مؤقت" ومفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف")

٩.٥ إيقاف البرنامج

- للإيقاف المؤقت، اضغط على البدء / إيقاف مؤقت. سيبدأ المؤشر في الوميض.
- اضغط على البدء/إيقاف مؤقت ثانية. سيواصل البرنامج العمل.

٩.٦ تغيير البرنامج

- لا يمكن تغيير أي برنامج قيد التشغيل إلا من خلال إيقاف تشغيل الجهاز.
- اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإلغاء البرنامج وإيقاف تشغيل الجهاز.
 - اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" مجدداً لتشغيل الجهاز.
- يمكنك الآن ضبط برنامج غسيل جديد وتغيير أي خيارات متاحة. اضغط على "البدء/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل البرنامج الجديد.


ⓘ لن يقوم الجهاز بتصريف المياه (إلا عند الضبط على برنامج، تعقيم، عصر، تنظيف الغسالة).

٩.٧ تغيير الخيارات


- يمكن تغيير بعض الخيارات بعد بدء برنامج غسيل.
١. اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت". سيبدأ المؤشر في الوميض.
 ٢. قم بتغيير الخيارات التي ترغب فيها إذا كان ذلك متاحاً.
 ٣. اضغط على البدء /إيقاف مؤقت ثانية. سيواصل البرنامج العمل.

٢. قم بمعايرة المنظفات ومواد تنعيم الأقمشة،


- اسحب درج الموزع للخارج حتى يتوقف.
- قم بمعايرة كمية المنظفات المطلوبة، وضعها في حجرة دورة الغسيل الرئيسية.

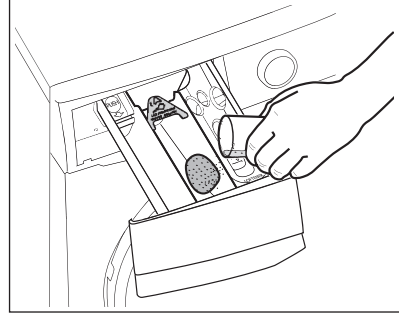

- إذا كنت ترغب في تنفيذ مرحلة "غسيل أولي"، فضع المنظفات في حجرة "غسيل أولي".

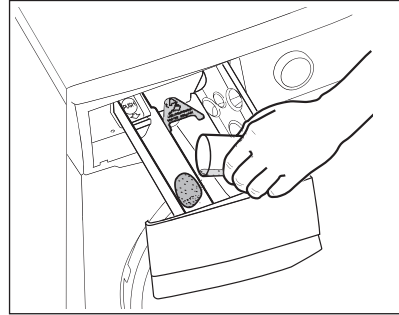

- إذا لزم الأمر، ضع منعّم الملابس في حجرة المنعّم.

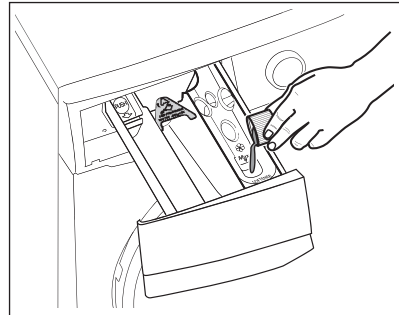

- أغلق الدرج بلطف.

١. يجب ألا تتجاوز كمية المنعّم المستخدمة علامة "الحد الأقصى" في الدرج.

إذا كنت تستخدم مواد تنعيم كثيفة، فمن المستحسن تخفيفها بالماء.

يمكن أن تظل بقايا المنظفات ومواد التنعيم والماء في الموزع، ويوصى حينئذ بتنظيف الموزع بانتظام لإزالة أي بقايا.

٩.٣ إعداد الخيارات

١. إذا كنت ترغب في تغيير مستوى العصر أو درجة الحرارة عن تلك التي اقترحها الجهاز، فاضغط على مفتاحي اللمس "عصر" و"درجة الحرارة" بشكل متكرر لتغيير سرعة العصر ودرجة الحرارة. اضغط على مفاتيح لمس الخيارات ذات الصلة إذا كنت تريد غسل الغسيل مع تفعيل وظائف خاصة.

١ يمكن الجمع بين وظائف مختلفة اعتمادًا على البرنامج المحدد.

إذا كان أحد الخيارات غير متوافق مع برنامج الغسيل المحدد، فسيومض الرمز " - - " على الشاشة مع صدور صوت جرس.

٢. إذا كنت ترغب في تحديد نهاية برنامج الغسيل، فاضغط على مفتاح اللمس "إيقاف خلال" بشكل متكرر لاختيار وقت تشغيل الجهاز.

٩.٤ بدء تشغيل دورة (|>)

لبدء برنامج، اضغط على مفتاح اللمس "البداية/إيقاف مؤقت". سيتوقف المؤشر الضوئي المقابل عن الوميض وسيتم عرض مدة افتراضية للبرنامج على الشاشة.


بعد ١٥ دقيقة تقريبًا من بدء أي برنامج:

- سيقوم الجهاز تلقائيًا بضبط مدة البرنامج المحدد وفقًا لنوع الحمولة وحجمها.
- ستعرض الشاشة مدة البرنامج المعدلة.

- **حجيرة "المنعم"**
تُستخدم هذه الحجيرة لمواد تنعيم المنسوجات ومواد تسهيل الكوي.
- **الغطاء القلاب لحجيرة المنظفات ()**؛
قم برفعه قبل وضع مسحوق التنظيف أو المنظف السائل.




- ❗** بالنسبة للطرز EWF80****، يجب سحب الدرج للخارج قبل قلب الغطاء، ثم إغلاقه.

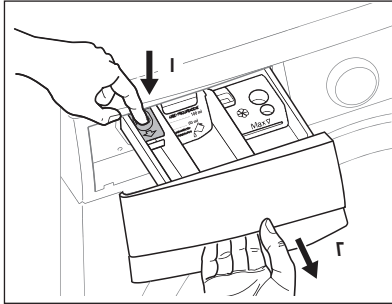

- ❗** عند استخدام المنظفات السائلة.

- لا تستخدم منظفات سائلة لزجة أو كثيفة.
- يجب ألا يتجاوز مستوى السائل الحد الأقصى.
- لا تقم بتعيين مرحلة "غسيل أولي".
- لا تقم بتعيين "إيقاف خلال".

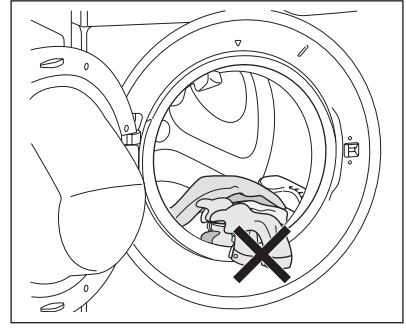

٩.٢ استخدام المنظفات والمواد المضافة

- ❗** يُرجى الرجوع إلى قسم "أنواع المنظفات وكميتها" في الصفحة 28 قبل الاستخدام.


- ❗** تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك. إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.

١. درج موزع المنظفات.
ينقسم موزع المنظفات إلى ثلاث حجيرات.



- **حجيرة "غسيل أولي"**
لا تُستخدم هذه الحجيرة لوضع المنظفات إلا عند تحديد خيار "غسيل أولي".
- **حجيرة "دورة الغسيل الرئيسية"**
تُستخدم هذه الحجيرة للمنظفات في جميع البرامج.

٨. قبل الاستخدام لأول مرة

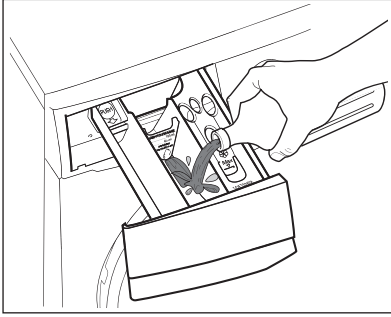


❗ تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك. إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.

❗ يمكن أن تلاحظ أثناء تركيب الجهاز أو قبل استخدامه لأول مرة وجود بعض الماء به. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المياه تبقى في الجهاز بعد إجراء اختبار وظيفي كامل في المصنع لضمان تسليم الجهاز للعملاء في حالة عمل مثالية ولا يكون سببًا لأي قلق.

١. تأكد من أن توصيلات الكهرباء والماء متوافقة مع تعليمات التركيب.
٢. ضع لترين من المياه في حجرة المنظفات لبدء مرحلة الغسيل. يعمل هذا على تنشيط نظام التصريف.
٣. حدد دورة "قطن" مع ضبط الحرارة على ٩٠ درجة مئوية، دون وضع أي غسيل في الغسالة كي يتسنى إزالة أي بقايا متروكة من عملية التصنيع من الأسطوانة والحوض ثم ابدأ تشغيل الغسالة.

٩. الاستخدام اليومي

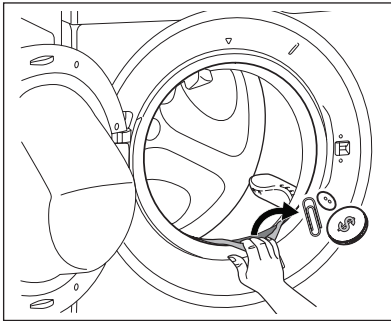

٩.١ وضع الغسيل

١. شغل صنوبر المياه.
٢. وصل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي.
٣. اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لتشغيل الجهاز. أدر البكرة لتعيين برنامج. سيقترح الجهاز درجة حرارة ويحدد تلقائيًا سرعة العصر الخاصة بالبرنامج الذي اخترته. يمكن تدوير بكرة اختيار البرامج في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
٤. تحقق من وجود أي أشياء يمكن أن تنحسر في الجزء المطوي وقم بإزالتها (إن وجدت).
٥. ضع الغسيل في الأسطوانة، قطعة قطعة، وقم بنفضه قدر الإمكان للتخلص من أي قاذورات عالقة. (راجع الفصل "نصائح للغسل"، صفحة ٢٧)
٦. أغلق الباب.

⚠ تحذير!

تأكد من عدم وجود أي غسيل بين مانع التسرب والباب.

تفعيل/تعطيل صوت جرس نهاية دورة الغسيل

يسمح لك هذا الإعداد بتمكين صوت الجرس أو تعطيله في نهاية البرامج. فعلى سبيل المثال، قد ترغب في تعطيل صوت الجرس عند بدء دورة غسيل عند الذهاب إلى النوم بحيث لا يزعجك أثناء الليل عند انتهاء الدورة بعد مرور ساعة تقريباً.

i لن تُعطل أصوات التنبيه التحذيرية مثل الأخطاء الحرجة.

- لتعطيل صوت الجرس، اضغط على مفتاحي اللمس "درجة الحرارة" و"عصر" في وقت واحد حتى تظهر الأيقونة "b F" على الشاشة مع صوت الجرس.
- للعودة إلى التكوين الافتراضي، اضغط على مفتاحي اللمس هذين في وقت واحد حتى تظهر الأيقونة "b n" على الشاشة مع صوت الجرس.

٧.٤ مفتاح اللمس البدء /إيقاف مؤقت (▷||) وإضافة ملابس (👕)

لمفتاح اللمس هذا وظيفتان:

١. البدء/إيقاف مؤقت (▷||)

اضغط بعد تحديد البرنامج والخيارات المطلوبة على مفتاح اللمس هذا لبدء تشغيل الجهاز. سيتوقف المؤشر الضوئي الخاص بمفتاح البدء/إيقاف مؤقت عن الوميض وسيظل مضاءً. إذا قمت بتحديد خيار "إيقاف خلال"، فسيبدأ العد التنازلي وسيظهر على الشاشة.

لإيقاف أي برنامج قيد التشغيل، فاضغط على مفتاح اللمس هذا لإيقاف الجهاز مؤقتاً، وسيومض المؤشر الضوئي الخاص بمفتاح البدء/إيقاف مؤقت.

لإعادة تشغيل البرنامج من نقطة توقفه، فاضغط على مفتاح اللمس هذا مرة أخرى، وسيتوقف المؤشر الضوئي الخاص بمفتاح البدء/إيقاف مؤقت.

٢. إضافة ملابس (👕)

i لا يمكنك إضافة الملابس إلا عندما تظهر الأيقونة "👕" على الشاشة.

١. اضغط على مفتاح اللمس "البدء /إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتاً.

٢. انتظر حتى يتوقف الجهاز تمامًا قبل فتح الباب (انتظر حتى تنطفئ أيقونة قفل الباب "🔒").

٣. أضعف الملابس وأغلق الباب.

٤. استأنف البرنامج بالضغط على مفتاح اللمس "البدء /إيقاف مؤقت" مرة أخرى.

مفتاح اللمس "إيقاف خلال"


قبل بدء البرنامج، يتيح هذا الخيار إمكانية تحديد وقت نهاية برنامج الغسيل من ساعة واحدة كحد أدنى وحتى ٢٤ ساعة كحد أقصى.

❗ إذا كانت مدة البرنامج أطول من ٣ ساعات، يبدأ خيار إيقاف خلال من ٤ ساعات على الأقل.

يتيح هذا الزر تفعيل خيار "إيقاف خلال" + ☺ — وباستخدام مفتاحي اللمس "+" (+ زيادة) و "-" (— تقليل)، يمكن اختيار الوقت الذي ينتهي فيه البرنامج. يمكن تأجيل انتهاء البرنامج لمدة ساعة مع كل مرة يتم فيها الضغط على مفتاح اللمس + . يمكن إزالة وقت الاختيار عن طريق الضغط على مفتاح اللمس — حتى يصبح الوقت.

❗ يجب تحديد هذا الخيار بعد اختيار برنامج الغسيل، وقبل الضغط على مفتاح اللمس "البدء/ إيقاف مؤقت"

على سبيل المثال، إذا كانت مدة البرنامج المحدد ٣.٢ ساعة وحددت وقت "إيقاف خلال" على ٦ ساعات. فهذا يعني أن برنامج الغسيل سينتهي في غضون ٦ ساعات. (انظر الشكل)

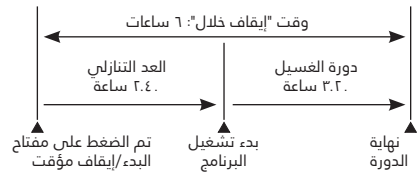

اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" بعد تحديد وقت "إيقاف خلال". ستقوم الغسالة حينئذٍ بالعد التنازلي وتحديث الوقت على الشاشة كل ساعة حتى تصل إلى نقطة بداية دورة الغسيل. إذا كنت ترغب في إلغاء هذه الخيارات بعد البدء:

١. اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لإيقاف الجهاز مؤقتاً.

٢. اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مجدداً.

❗ بعد بدء تشغيل الجهاز، لا يمكن إيقافه مؤقتاً واضغط على مفتاح اللمس "إيقاف خلال" لتقليل وقت "إيقاف خلال" إلى "٠٠".

٧.٣ الإعدادات

خيار قفل أمان الأطفال

تم تزويد جهازك بقفل أمان الأطفال الذي يسمح لك بترك الجهاز دون إشراف مع إغلاق الباب دون أن يساورك قلق من أن الأطفال قد يتعرضون لأذى أو يتسببون في تلف الجهاز.

❗ اضبط هذا الخيار بعد الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".

لضبط خيار "قفل أمان الأطفال":

• لتفعيل هذا الخيار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس "العناية بالبخر" لمدة ثلاث ثوانٍ تقريباً حتى تعرض الشاشة الأيقونة "🔒".

❗ إذا ضغطت على أي مفتاح لمس أثناء تنشيط قفل أمان الأطفال، فستومض الأيقونة "🔒" على الشاشة ٣ مرات مع إصدار صوت الجرس. تظل هذه الوظيفة مفعلة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

• لإلغاء تفعيل الخيار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس هذا حتى تنطفئ الأيقونة.

حفظ البرنامج المفضل (♡)

يمكن حفظ إعدادات البرامج التي تُستخدم بشكل متكرر (مثل قطن، ٦٠ درجة مئوية، ١٢٠٠ لفة في الدقيقة، مع غسيل أولي والعناية بالبخر).

لبرمجة أو إعادة برمجة برنامج مفضل باختياراتك الخاصة وحفظها، عليك القيام بما يلي:

١. اجعل الجهاز في وضع الاستعداد.

٢. حدد إعدادات الغسيل التي تريدها.

٣. لحفظ البرنامج المفضل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس "غسيل أولي" لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً وستسمع صوت جرس ويظهر "F AU" على الشاشة.

لاستدعاء البرنامج المفضل، أدر بكرة اختيار البرامج إلى الموضع "♡". سيظهر برنامجك المفضل على الشاشة.

مفتاح اللمس "العناية بالبخر"

حدد هذا الخيار لإضافة ما يقرب من ٣٠ دقيقة من التدوير في البخر بعد دورة الشطف. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاءً.

- لا يلزم أن يكون البخر مرئيًا داخل الأسطوانة أثناء دورة البخر. ينشأ البخر أسفل الأسطوانة ويُسمح له بالارتفاع بشكل طبيعي إلى الملابس.
- قد لا يكون البخر موجودًا أثناء دورة البخر بأكملها.
- في نهاية دورة البخر، ستكون الملابس أكثر دفئًا ونعومة ومنفصلة عن الأسطوانة.

i في حالة تحديد خيار البخر، سترتفع درجات حرارة الشطف.

قد تلاحظ أثناء دورة البخر، خروج بخار من خرطوم تصريف الجهاز، وهذا أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

مفتاح اللمس "غسيل أولي"

حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في إجراء عملية غسيل أولي لملابسك قبل دورة الغسيل الرئيسية. استخدم هذا الخيار عند الاتساخ الشديد. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاءً.

ضع المنظف في حجرة "غسيل أولي" عند ضبط هذه الوظيفة.

تعمل هذه الوظيفة على زيادة مدة البرنامج.

مفتاح اللمس "شطف إضافي"

يُوصى بهذا الخيار للأشخاص الذين لديهم حساسية من المنظفات، وفي المناطق التي تكون فيها المياه رقيقة للغاية.

اضغط على لوحة اللمس هذه لإضافة مرحلتي شطف إلى أحد البرامج. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاءً.

عند تفعيله، سيعود الجهاز افتراضيًا إلى هذا الخيار بعد إيقاف تشغيله أو تغيير/إعادة ضبط البرنامج.

i يزيد هذا الخيار من مدة البرنامج.

i إذا لم تتوفر درجة اتساخ محددة، سيؤدي الضغط عليه إلى ظهور خطأ وصوت تنبيه مزدوج وسيومض الرمز مرتين.

٧.٢ الخيارات

مفتاح اللمس "درجة الحرارة"

المس مفتاح اللمس هذا بشكل متكرر لزيادة درجة حرارة الغسيل أو خفضها إذا كنت ترغب في غسل الغسيل عند درجة حرارة مختلفة عن تلك التي يقترحها الجهاز. (يتوافق * - مع الغسيل البارد).

i قد يؤدي النقر على مستوى "الاختيار الذكي" إلى تغيير درجة الحرارة المحددة. قد يتغير مستوى "الاختيار الذكي" تلقائيًا، وفقًا لدرجة الحرارة المحددة.

مفتاح اللمس "عصر"

اضغط على مفتاح اللمس هذا بشكل متكرر لزيادة سرعة الدوران أو خفضها أو تحديد إيقاف الشطف إذا كنت ترغب في عصر عند سرعة مختلفة عن تلك التي يقترحها الجهاز.

• بدون عصر (- -)

يؤدي تحديد خيار "بدون عصر" إلى إزالة جميع مراحل العصر وزيادة عدد عمليات الشطف.

• إيقاف الشطف ()

لا يتم عند تحديد هذا الخيار تفريغ مياه عملية الشطف الأخيرة وتدور الأسطوانة بانتظام لمنع تجعد الغسيل.

يظل الباب مغلقًا للإشارة إلى ضرورة تفريغ الماء.

i يظل الباب مغلقًا مع وجود ماء في الأسطوانة. لمتابعة الدورة، يجب الضغط على >| (البعد/إيقاف مؤقت).

٦.٢ توافق خيارات البرامج

الخيار						الاختيار الذكي			البرنامج
إيقاف خلال	العناية بالبخار ^(١)	شطف إضافي	غسيل أولي	إيقاف الشطف	بدون عصر				
■	■	■	■	■	■	■	■	■	قطن
■	■	■	■	■	■		■		قطن - اقتصادي
■	■	■	■	■	■	■	■	■	أقمشة ناعمة+
■	■				■	■	■	■	بياضات
■						■			تققيم
تنظيف الغسالة									
■					■				عصر
■				■	■				شطف + عصر
■	■	■	■	■	■	■	■		ملابس الأطفال
■		■	■	■	■	■	■	■	ملابس رياضية
■				■	■			■	سريع ١٥
■		■		■	■		■		غسيل كامل ٤٥
♥ (مفضل)									

(١) يمكن دمج خيار "العناية بالبخار" مع درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.

٧. الاختيار الذكي والخيارات والاعدادات

٧.١ الاختيار الذكي

مستويات الغسيل

تم إنشاء هذه الميزة الجديدة لإرشاد المستخدم لتوفير الطاقة والوقت والمياه بهدف تعزيز استدامة الدورات والعناية بالأقمشة والحفاظ عليها وتحسين تجربة المستهلك.

قد تختلف الفترات الزمنية والاستهلاك لكل دورة غسيل، بناءً على مستوى الاتساخ.

هناك خيارات محتملة:

١. خفيف

يوصى بهذا الخيار للملابس قليلة الاتساخ جدًا بدون بقع واضحة. درجة الحرارة المقترحة باردة.

٢. عادي

هذا الخيار مثالي للملابس اليومية قليلة الاتساخ ببقع صغيرة مثل التعرق. درجة الحرارة المقترحة هي ٣٠ درجة مئوية.

٣. كثيف

يوصى بهذا الخيار للملابس عادية/شديدة الاتساخ ببقع طعام أو طين على سبيل المثال. لتفعيل أحد هذه الخيارات، أدر القرص لتحديد البرنامج المطلوب. تضيء أيقونة مستوى الاتساخ الافتراضي. لتغييره، اضغط على الأيقونة ذات الصلة.

يمكن لكل مستوى من مستويات الاختيار الذكي تعديل درجة الحرارة وسرعة العصر ومدة البرنامج للدورة المحددة.

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحملة (الملابس الجافة)	نوع الحملة ومستوى الاتساخ
تنظيف الغسالة؛ ٦. درجة مئوية	-	-	دورة صيانة بالمياه الساخنة لتنظيف الاسطوانة وإنعاشها لإزالة الرواسب المسببة للروائح. للحصول على أفضل نتيجة، استخدم هذه الدورة مرة واحدة في الشهر. قبل تشغيل هذه الدورة، أخرج جميع الملابس من الاسطوانة. صب كوبًا من الكلور المبيض أو منظف الغسالة في حجرة مرحلة الغسيل.
عصر	١٢٠٠	الحد الأقصى ^(١)	لعصر الغسيل وتصريف المياه في الأسطوانة. جميع الأقمشة ما عدا الصوف والأقمشة الناعمة.
شطف + عصر	١٢٠٠	الحد الأقصى ^(١)	جميع الأقمشة ما عدا الصوف والأقمشة الناعمة جدًا. برنامج لشطف الغسيل وعصره. سرعة العصر الافتراضية هي السرعة المستخدمة لبرنامج "قطن". بقلل سرعة العصر حسب نوع الغسيل. يقوم الجهاز بشطف دقيق وعصر قصير بسرعة عصر منخفضة.
ملابس أطفال؛ مستوى بارد حتى ٤. درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	دورة سريعة خاصة لملابس الأطفال بأداء جيد في الغسيل والشطف.
ملابس رياضية؛ مستوى بارد حتى ٤. درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	الملابس الرياضية، والألياف الصناعية مثل البوليستر، وخليط البوليستر/البلاستيك، والبولي أميد. مناسب لإزالة العرق والنوساخ من الملابس الرياضية التقنية.
سريع ١٥؛ مستوى بارد حتى ٣. درجة مئوية	١٢٠٠	١,٥ كجم	الأقمشة المتسخة قليلًا المصنوعة من مواد اصطناعية أو متنوعة.
غسيل كامل ٤٥؛ مستوى بارد حتى ٣. درجة مئوية	١٢٠٠	الحد الأقصى ^(١)	الملابس القطنية الملونة التي يتم ارتداؤها يوميًا مثل القمصان والبلوزات والمناشف والملابس الداخلية. مثالي لمستوى الاتساخ العادي.
♡ (مفضل)	-	-	استدعي برنامجك المفضل.

(١) تعتمد السعة القصوى على المصلق الموجود في مقدمة الجهاز.

الموديل: EWF8023P5SC بحجم ٨ كجم، EWF1023P5SC بحجم ١٠ كجم

(٢) تم اختياره ضد المكورات العنقودية الذهبية، والمكورات المعوية البرازية، والفطريات المبيضة، والرائحة الزنجارية، والبكتريوفاج MS٢ في الاختبار الخارجي الذي أجرته شركة سويساتيسست تيسماتيراليين أيه جي في عام ٢٠٢١ (تقرير الاختبار رقم ٢٠٢١.١١٧.٢٠٢١).

(٣) تم تحديد ملصق مواصفات الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا للمعيار الإماراتي UAE ٢٠٥٠١: قطن + ٦. درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (للحمولة الكاملة).

(٤) تم تحديد ملصق مواصفات الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقًا للمعيار الكويتي KWS ١٨٩٩:

• قطن - اقتصادي + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (للحمولة الكاملة)

• قطن - اقتصادي + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (نصف حمولة)

• قطن - اقتصادي + ٤٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (نصف حمولة)

٥.٣ ملاحظات SmartLeaf

تقدم رموز SmartLeaf ملاحظات حول الاستهلاك، كما أنها توجه المستخدم لتوفير الطاقة والوقت والمياه.

ستشير هذه الميزة إلى مستويات توفير الطاقة في البرنامج بناءً على:

١. مدة البرنامج بالسعة المقدرة

٢. استهلاك الطاقة

٣. استهلاك المياه

٤. درجة حرارة الغسيل

لا تتأثر ميزة ملاحظات SmartLeaf بما يلي:

١. كمية الغسيل المحملة

٢. اختيار سرعة العصر

هناك ثلاثة مستويات مختلفة من ملاحظات

SmartLeaf المشار إليها:

١. عدم وجود SmartLeaf (لا توجد أيقونة على الشاشة)

٢. أيقونة ورقة واحدة

٣. أيقونة ورقتين




- ستقل عملية الغسيل الأولي رمز SmartLeaf بمقدار ورقة واحدة.
- درجة الحرارة = ٤ درجة مئوية ستقل رمز SmartLeaf بمقدار ورقة واحدة.
- درجة الحرارة < ٤ درجة مئوية ستقل رمز SmartLeaf بمقدار ورقتين.

٦. البرامج

٦.١ مخطط البرامج


البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (الملابس الجافة)	نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
قطن ^١ مستوى بارد حتى ٩٠ درجة مئوية	١٢٠٠	الحد الأقصى ^(١)	ملابس قطنية بيضاء وملونة. الملابس المتسخة بشكل عادي وشديدة الاتساخ وقليلة الاتساخ.
قطن - اقتصادي ^٢ ٤٠ درجة مئوية و ٦٠ درجة مئوية	١٢٠٠	الحد الأقصى ^(١)	دورة منخفضة الطاقة للملابس القطنية. تقلل درجة الحرارة وتطيل الوقت لتحقيق نتائج غسيل جيدة.
أقمشة ناعمة+ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	أقمشة ناعمة. القطن الرقيق والأكريليك والفيسكوز والبوليستر.
بياضات مستوى بارد حتى ٦٠ درجة مئوية	٨٠٠	٣ كجم	دورة غسيل لثلاث ملءات سرير.
تعقيم ٦٠ درجة مئوية	١٢٠٠	الحد الأقصى ^(١)	الملابس القطنية البيضاء. يتمتع هذا البرنامج عالي الأداء إلى جانب بخار الماء بقدرة على إزالة أكثر من ٩٩.٩٩% من البكتيريا والفيروسات ^٣ مع الحفاظ على درجة الحرارة تزيد عن ٦٠ درجة مئوية طوال مرحلة الغسيل، مع تأثير إضافي على الألياف بفضل مرحلة البخار، كما تضمن مرحلة الشطف المعززة إزالة مناسبة لإبقايا المنظفات والكائنات الدقيقة. يضمن هذا البرنامج أيضاً التقليل المناسب لحبوب اللقاح/العناصر المسببة للحساسية.

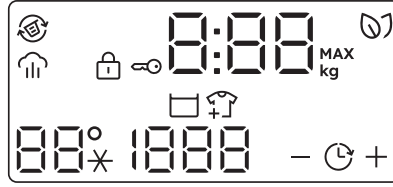


أيقونة "ملاحظات SmartLeaf"	📝
أيقونة قفل الباب	🔒
أيقونة البخار	💨
أيقونة "إيقاف خلال"	⌚
أيقونة "إيقاف الشطف"	🚰
أيقونة "إضافة ملابس"	👕
أيقونة "قفل أمان الأطفال"	🔒
أيقونة "إذابة المنظفات Ultramix"	🧼
منطقة درجة الحرارة:	
أيقونة "درجة الحرارة"	88°
° - - ° مياه باردة	88°
أيقونة الحد الأقصى للحمولة	MAX
منطقة العصر:	
مؤشر سرعة العصر	1888
(- - -) لا يوجد مؤشر عصر، مرحلة العصر متوقفة.	
قد تعرض الأيقونة الرقمية ما يلي:	
• مدة البرنامج ومرحلة الغسيل	8:88
• وقت التأجيل	
• انتهاء الدورة (🕒:🕒)	
• التنبيه وأكواد الخطأ	

❗ قد تختلف أسماء الأيقونات أو الوظائف أو المراحل التي تظهر في هذا الدليل عن منتجك.


٥.١ وصف لوحة التحكم






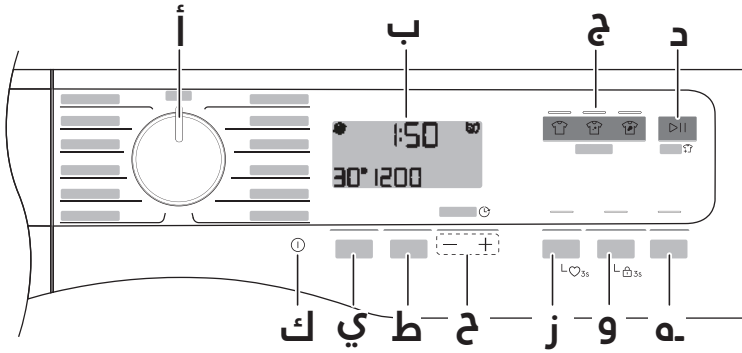


أ	بكرة اختيار البرامج	ز	مفتاح اللمس "غسيل أولي" (خيار حفظ البرنامج المفضل)
ب	الشاشة	ح	تعديل خيار "إيقاف خلال"
ج	مفتاح اللمس "الاختيار الذكي"	ط	مفتاح اللمس "+"
د	مفتاح اللمس "خفيف"	ي	مفتاح اللمس "-"
هـ	مفتاح اللمس "عادي"	ك	مفتاح اللمس "عصر"
و	مفتاح اللمس "كثيف"		مفتاح اللمس "درجة الحرارة"
ز	مفتاح اللمس "البدء /إيقاف مؤقت"		مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف"
	(خيار إضافة ملابس)		
	مفتاح اللمس "شطف إضافي"		
	مفتاح اللمس "العناية بالبخار"		
	(خيار قفل أمان الأطفال)		

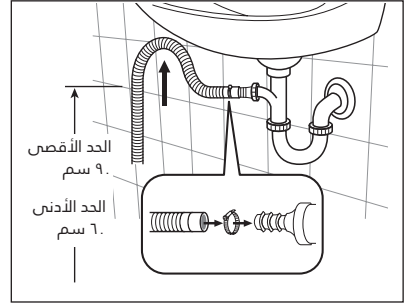

- **مباشرة في أنبوب التصريف، على ارتفاع لا يقل عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.**
يجب دائماً تهوية طرف خرطوم التصريف، أي يجب أن يكون القطر الداخلي للأنبوب التصريف أكبر من القطر الخارجي لخرطوم التصريف.
يجب عدم لف خرطوم التصريف أو لولبته. قم بتمديده على الأرضية، مع ضرورة رفع الجزء القريب من نقطة التصريف فقط.
حي يتسنى التشغيل الصحيح للجهاز، فيجب أن يظل خرطوم التصريف متصلاً بقطعة الدعم المناسبة الموجودة على الجزء العلوي من الجانب الخلفي للجهاز.

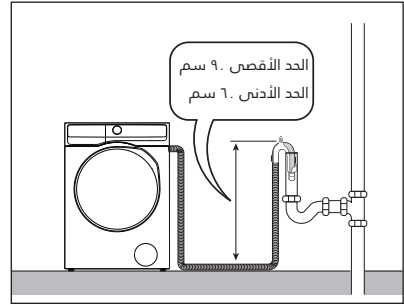

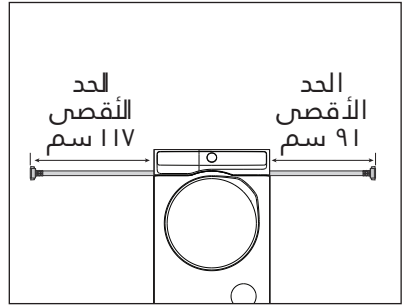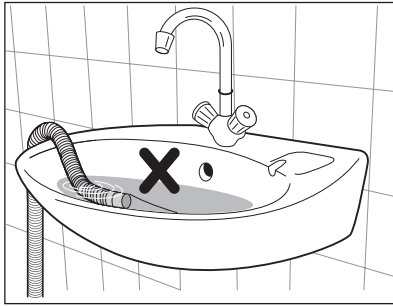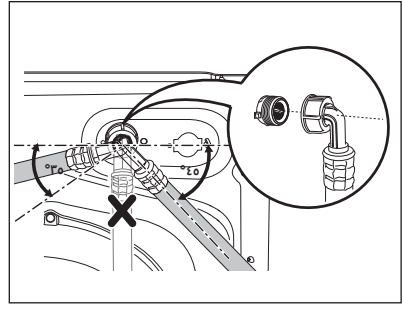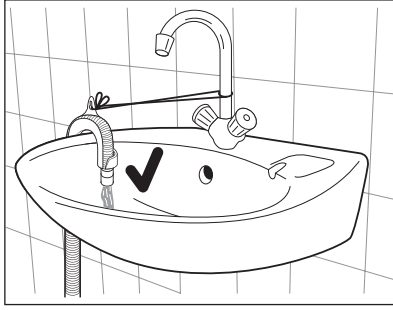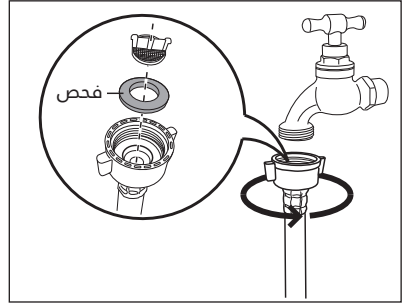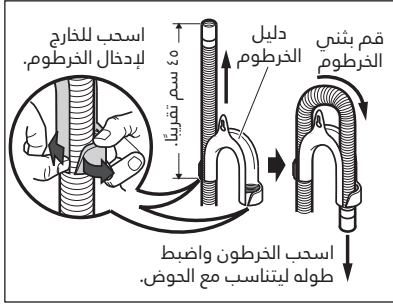

- **في حوض، فرع أنبوب التصريف**
يجب أن يكون هذا الفرع فوق المحبس بحيث يكون الانحناء فوق الأرضية بما لا يقل عن ٦ سم.
ادفع خرطوم التصريف إلى الصنبور وثبته بمشبك، وتأكد من وجود حلقة في خرطوم التصريف لمنع النفائات الموجودة بالحوض من دخول الجهاز.

- **٤.٤ تصريف المياه**
يمكن وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق:
• **تشبيته على حافة حوض، باستخدام دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز.**
دليل تركيب الخرطوم
تأكد في هذه الحالة من عدم إمكانية فك الطرف عند تفريغ الجهاز. يتسنى القيام بذلك عن طريق ربطه بالصنبور بقطعة من الخيط أو تشبيته بالجدار.



⚠ تنبيه!

عند تثبيت المنتج، تأكد من أن أقدام الاستواء لا تضغط على سلك الطاقة.

حاول عند ضبط مستوى استواء الجهاز هزه من الزاوية إلى الزاوية. وفي حالة اهتزازها، فاضبط الأقدام مرة أخرى حتى تستوى ولا يكون هناك أي اهتزاز.

لا تضع أبدًا ورقًا مقوى أو خشبًا أو أي مواد مماثلة أسفل الجهاز لمعالجة أي تباين في مستوى الأرضية. ركب الآلة على أرضية صلبة مسطحة. تأكد من أن دوران الهواء حول الجهاز لا يعوقه السجاد والبسط وما إلى ذلك.

يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للغلق أو باب مزلق أو باب مفصّلة على الجانب المقابل للغسالة بحيث لن تتمكن من فتح الباب بالكامل.

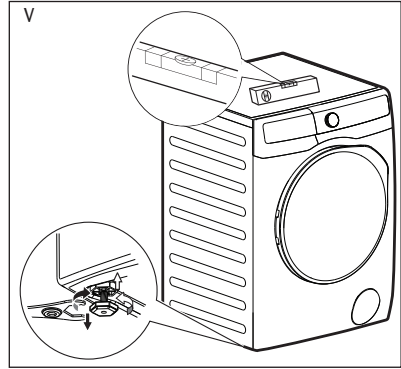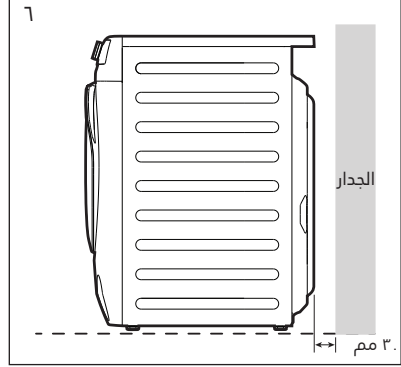


٤.٣ مدخل المياه





وصّل خرطوم مدخل المياه بصنبور بسن BSP ٤/٣ بوصة. استخدم الخرطوم المُلحق مع الجهاز. لا تستخدم الخراطيم القديمة.

يجب عدم إطالة خرطوم مدخل المياه. وإذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا ولا ترغب في تحريك الصنبور، فسيُتعين عليك شراء خرطوم جديد أطول مصمم خصيصًا لهذا النوع من الاستخدام.

قم بفك الصامولة الحلقية لإمالة الخرطوم نحو اليسار أو اليمين اعتمادًا على موضع صنبور المياه. لا تضع خرطوم مدخل المياه لأسفل.

تأكد بعد وضع خرطوم مدخل المياه من إحكام ربط الصامولة الحلقية مرة أخرى لمنع التسرب.


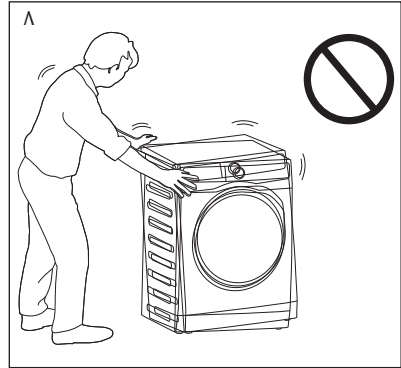


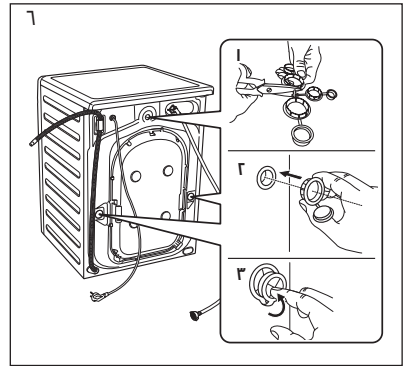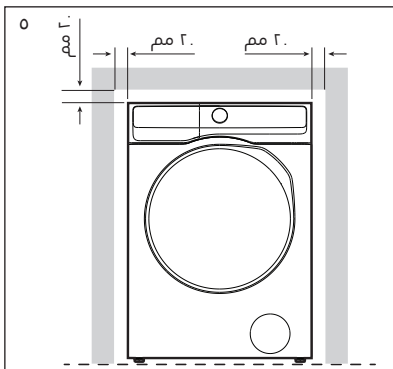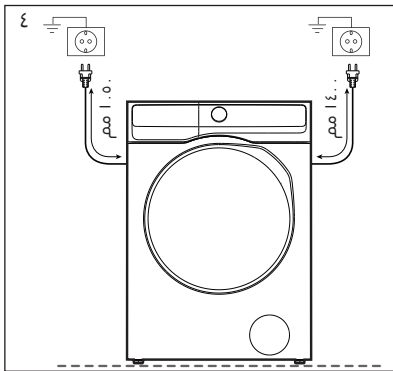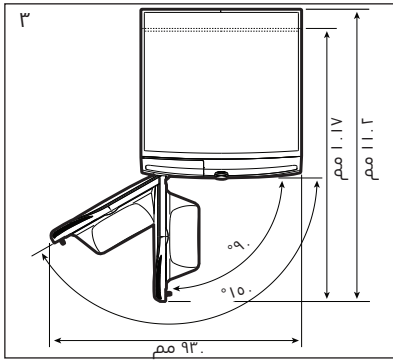

٤.٢ التموضع

⚠ تحذير!

قبل البدء في التركيب، يرجى قراءة معلومات السلامة والأبعاد المفضلة.

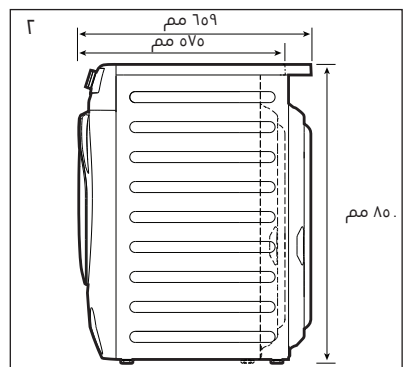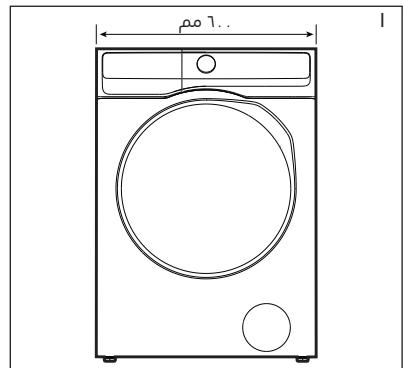

٤.١ إزالة التغليف






ننصحك بالاحتفاظ بجميع أجهزة النقل بحيث يمكن إعادة استخدامها إذا تعين نقل الجهاز مرة أخرى.

⚠ تحذير!

يجب إزالة جميع مسامير النقل ومواد التغليف قبل استخدام الجهاز .
يتطلب استخدام مفتاح ربط أو رأس سداسي رقم ١٠ لفك مسامير النقل من جميع النقاط الثلاث.

⚠ تنبيه!



ثم ضع الجهاز بعناية بحيث يكون الجانب الخلفي مستندًا على مواد التغليف المفروشة على الأرضية. تأكد من عدم إتلاف الخراطيم.

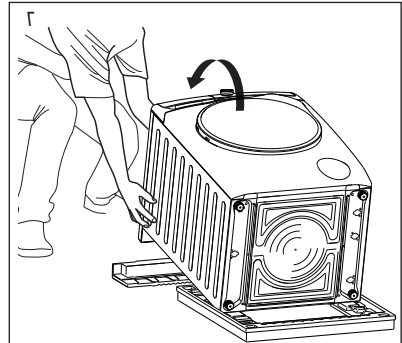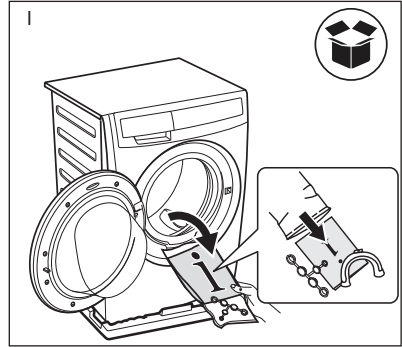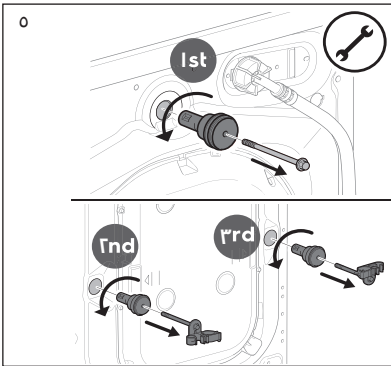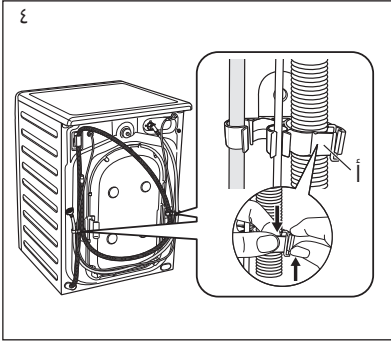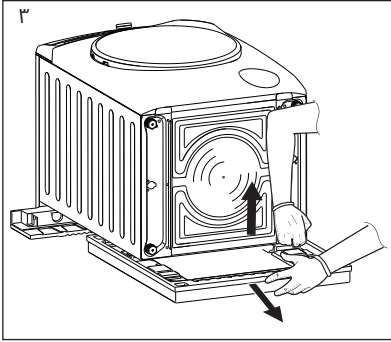

متوفر للطراز EWF8023P5SC	
الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق)	٨٥٠ × ٦٠٠ × ٥٧٥ مم
مصدر الطاقة (الجهد/التردد)	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت / ٥٠ هرتز
إجمالي الطاقة المستهلكة	٢٠٠٠ واط
ضغط إمداد المياه (الحد الأقصى / الحد الأدنى)	٨٠٠ ميجا باسكال / ٥٠٠ ميجا باسكال
سرعة العصر القصوى	١٢٠٠ لفة في الدقيقة
الوزن الصافي	٦٦٠٥ كجم
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً لمعيار الكويت ١٨٩٩ KWS لبرنامج قطن - اقتصادي ٦٠/٤٠ * للحمولة الكاملة والنصف حمولة	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	٨٩ كيلوواط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	٧٩٢ لتر/السنة
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً للمعيار الإماراتي ٢-١٠١٠٥٠١ UAE لبرنامج قطن ٦٠	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	٩٨ كيلوواط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	١٠٦٣٤ لتر/السنة

متوفر للطراز EWF1023P5SC	
الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق)	٨٥٠ × ٦٠٠ × ٦٥٩ مم
مصدر الطاقة (الجهد/التردد)	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت / ٥٠ هرتز
إجمالي الطاقة المستهلكة	٢٠٠٠ واط
ضغط إمداد المياه (الحد الأقصى / الحد الأدنى)	٨٠٠ ميجا باسكال / ٥٠٠ ميجا باسكال
سرعة العصر القصوى	١٢٠٠ لفة في الدقيقة
الوزن الصافي	٧٣ كجم
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً لمعيار الكويت ١٨٩٩ KWS لبرنامج قطن - اقتصادي ٦٠/٤٠ * للحمولة الكاملة والنصف حمولة	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	١١٣ كيلوواط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	٩٩٠٠ لتر/السنة
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً للمعيار الإماراتي ٢-١٠١٠٥٠١ UAE لبرنامج قطن ٦٠	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	١١٧ كيلوواط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	١٣١٣٠ لتر/السنة

٢.١.٥ مسمار النقل (عند الفك)

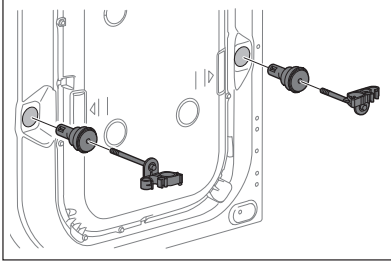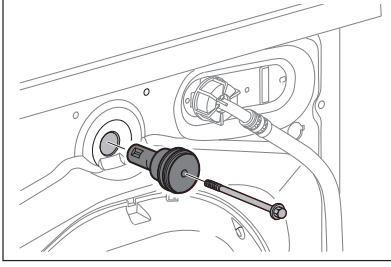


⚠ تنبيه!


يجب إزالة مسامير النقل قبل استخدام الجهاز.




٢.١.٢ الباب (عندما يكون مفتوحاً)

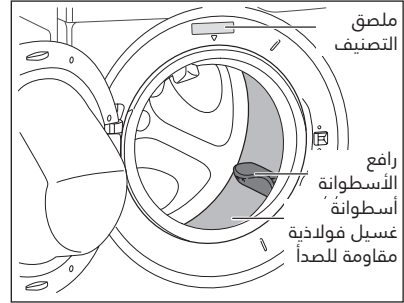

٢.١.٣ مصفاة مضخة التصريف (عند الفتح)

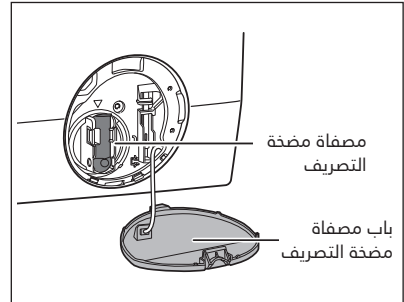


٢.١.٤ قدم ضبط المستوى

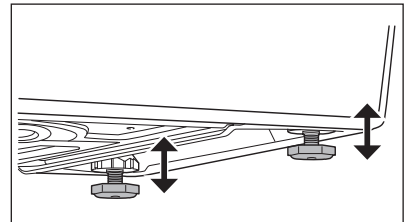

٢.٢ الملحقات





أغطية بلاستيكية تُستخدم لإغلاق الفتحات الموجودة بالجانب الخلفي من الخزانة بعد إزالة مسامير النقل.

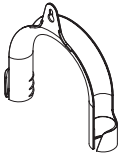

دليل الخرطوم البلاستيكي لتوصيل خرطوم التصريف على حافة حوض.

٢. وصف المنتج

٢.١ نظرة عامة

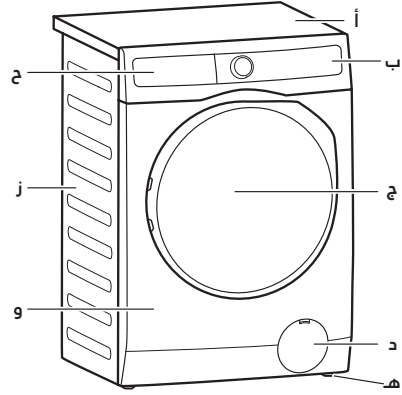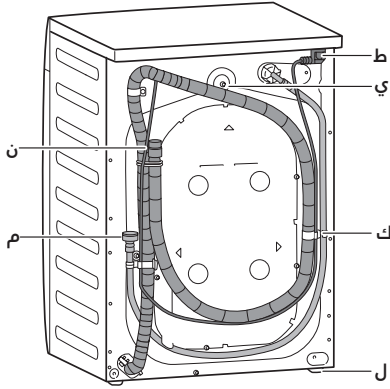

٢.١.١ درج موزع المنظفات/منعم الملابس

معلومات حجية درج موزع المنظفات، للحصول على تفاصيل حول استخدام المنظفات والمواد المضافة، راجع الصفحة ٢٣.



- أ السطح
- ب لوحة التحكم
- ج الباب
- د مصفاة مضخة التصريف
- هـ قدم ضبط المستوى
- و اللوحة الأمامية
- ز الخزانة
- ح درج موزع المنظفات/منعم الملابس
- ط كابل التيار الكهربائي
- ي مسامير النقل
- ك مسامير النقل ودعماء الخرطوم
- ل قدم ضبط المستوى
- م خرطوم مدخل المياه
- ن خرطوم تصريف المياه

١.٤ التركيب

- هذا الجهاز ثقيل. ومن ثم يجب توخي الحذر عند تحريكه.
- تحقق من عدم تلف الجهاز عند إخراجها من عبوته. وفي حالة الشك في تلف الجهاز، فلا تستخدمه واتصل بمركز الخدمة.
- يجب إزالة جميع المسامير الخاصة بالتعبئة والنقل قبل استخدام الجهاز، ويمكن أن يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث تلف خطير للمنتج والممتلكات. انظر القسم المعني في قسم "إزالة التغليف".

- تحقق بعد تركيب الجهاز من عدم استناده على خرطوم الإدخال والتصريف وأن السطح لا يضغط على كابل الإمداد بالكهرباء.
- إذا كان الجهاز مثبتاً على أرضية مفروشة بالسجاد، فيُرجى تعديل قدم الجهاز للسماح بدوران الهواء بشكل حر.
- تأكد دوماً من عدم وجود تسرب للمياه من الخرطوم وتوصيلاتها بعد التركيب.
- يجب تنفيذ أي أعمال سباكة مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني سباكة مؤهل.
- يجب تنفيذ أي أعمال كهرباء مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني كهرباء مؤهل.

١.٥ الاستخدام

- لا تغسل سوى الأقمشة التي تم تصميمها بحيث يمكن غسلها في الغسالة. اتبع التعليمات المبينة على ملصق الملابس.
- لا تضع حمولة زائدة في الغسالة. راجع الجزء ذي الصلة في دليل المستخدم.
- تأكد قبل الغسيل من أن جميع الجيوب فارغة وأن الأزرار والسحابات مثبتة. تجنب غسل أشياء متهترئة أو ممزقة وعالج البقع مثل الطلاء والجبر والصدأ والعشب قبل الغسيل.
- يجب عدم غسل الملابس الملوثة بمنتجات نفطية متطايرة في الغسالة. ينبغي في حالة استخدام سوائل تنظيف متطايرة توخي الحذر لضمان إزالة السائل عن الملابس قبل وضعها في الجهاز.

- لا تسحب كابل الإمداد بالطاقة مطلقاً لإزالة القابس من المقبس، واحرص دائماً على إمساك القابس نفسه.
- لا تستخدم الجهاز مطلقاً في حالة تلف كابل الإمداد بالطاقة أو لوحة التحكم أو السطح أو عند تلف القاعدة وعندما تتمكن من الوصول إلى الجزء الداخلي منه.
- عند تلف كابل الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين على نحو مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

١.٦ التوصيل الكهربائي

ⓘ "يمكن أن يؤدي توصيل الجهاز بمصدر طاقة غير صحيح إلى إبطال الضمان."


تحقق من البيانات الفنية من أن التركيبات الكهربائية المنزلية الخاصة بك يمكن أن تتحمل الحد الأقصى للحمل المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أي أجهزة أخرى قيد الاستخدام. يجب أن يسهل الوصول إلى كابل مصدر الطاقة عند تركيب الجهاز.

⚠ تحذير!

يمكن حدوث صدمة كهربائية! إذا لم يتم توصيل الجهاز بنظام مؤرض/أرضي. لا تلمس الملابس المبللة والأجزاء المعدنية. لا تستخدم محولات مزدوجة وأسلاك تمديد ومحولات متعددة القوابس لأسباب تتعلق بالسلامة.

⚠ تنبيه!

وصل الجهاز بمقبس مؤرض. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة الناجمة عن عدم الامتثال لاحتياطات السلامة المذكورة أعلاه. يمكنك استبدال كابل إمداد الطاقة الخاص بالجهاز عبر مركز خدمتنا إذا احتجت إلى ذلك.

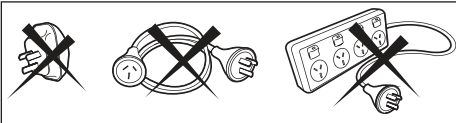

١.٢ سلامة الأطفال

- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو أصحاب الإعاقات دون إشراف.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لن يعبثوا بالجهاز.
- قد تكون مكونات التغليف (مثل الرقائق البلاستيكية والبوليستر) خطيرة على الأطفال - خطر الاختناق! احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.
- احتفظ بجميع المنظفات في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تأكد من أن الأطفال أو الحيوانات الأليفة لن يتسلقوا إلى الأسطوانة.
- هذا الجهاز مزودة بخيار قفل (🔒) لمنع الأطفال من اللعب بلوحة التحكم.

١.٣ السلامة العامة

- لا تستخدم الجهاز لغسل مواد مصنوعة من عظام الحوت أو مواد بدون حواف أو أخرى ممزقة.
- افصل دوماً الجهاز وأوقف تشغيل مصدر الإمداد بالمياه بعد استخدام الجهاز وتنظيفه وصيانتة.
- هذا الجهاز ليس معداً للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفقدون للخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم إشرافاً أو توجيهاً بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب عدم محاولة إصلاح الجهاز بنفسك تحت أي ظرف من الظروف. يمكن أن تتسبب عمليات الإصلاح التي يقوم بها أشخاص لا يمتلكون خبرة كافية في حدوث إصابة أو خلل جسيم.
- اتصل بمركز خدمة محلي. استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية.
- قد تسبب المواد المزيل للبقع والرداذ المخصص لمعالجة الملابس قبل الغسيل في أضرار للمكونات البلاستيكية في جهازك. إذا كنت تستخدم الرداذ أو مزيلات البقع المخصص لما قبل الغسيل، ضعها على الملابس بعيداً عن الجهاز.
- من الخطر تغيير مواصفات هذا المنتج أو محاولة إجراء أي تعديل عليه بأي شكل من الأشكال.
- يمكن أن يصبح زجاج الباب ساخناً عند اختيار برنامج غسيل بدرجة حرارة عالية. لا تلمسه في هذه الحالة!
- تأكد من أن الحيوانات الأليفة الصغيرة لن تتسلق إلى الأسطوانة. لتجنب ذلك، يرجى التحقق من الجزء الداخلي للأسطوانة قبل استخدام الجهاز.
- يمكن أن تسبب أي أشياء مثل العملات أو دبابيس الأمان أو الأظافر أو البراغى أو الأحجار أو أي شيء صلب آخر حاد ضرراً كبيراً ويجب عدم وضعها في الجهاز.
- اغسل الأشياء الصغيرة مثل الجوارب والأربطة والأحزمة القابلة للغسل وما إلى ذلك في كيس غسيل أو غطاء وسادة حيث يمكن أن تنزلق هذه الأشياء بين الحوض والأسطوانة الداخلية.
- لا تستخدم سوى الكمية التي توصي بها الشركة المصنعة من المنظفات ومواد تنعيم الأقمشة. يمكن أن يتسبب تجاوز الكمية الموصى بها في إتلاف القماش أو الجهاز.

١.١ شروط الاستخدام

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل:

- مطابخ العمال الموجودة في المحلات والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛
- منازل المزارعين؛
- للاستخدام من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والأماكن السكنية الأخرى؛
- الأماكن من نوع المبيت والإفطار؛
- مناطق الاستخدام الجماعي في الشقق أو في المغاسل.

⚠ تحذير!

يجب عدم تغذية الجهاز كهربائياً من خلال جهاز تحويل خارجي مثل المؤقت أو توصيلها بدائرة كهربائية تُشغل وتتوقف عن العمل بانتظام بواسطة أداة مساعدة.

قبل تركيب الجهاز واستخدامه لأول مرة وحرصاً على سلامتك ولضمان الاستخدام الصحيح اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية، بما في ذلك تلميحاته وتنبيهاته.

من المهم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز على دراية كاملة بميزات تشغيله وسلامته لتجنب الأخطاء والحوادث غير الضرورية.

احتفظ بهذه التعليمات وتأكد من بقائها مع الجهاز إذا نُقل أو بيع، بحيث سيكون كل من يستخدمها طوال عمره الافتراضي على دراية بكيفية الاستخدام الصحيحة للجهاز وتدابير السلامة.

مرحباً بك في Electrolux! شكراً لاختيارك جهازنا.

للحصول على إرشادات الاستخدام والكتيبات ودليل استكشاف الأخطاء وحلها ومعلومات الخدمة،
ولشراء الملحقات وقطع الغيار وتسجيل المنتج عبر: www.electrolux.com



رعاية العملاء وخدمتهم

نوصي باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بمركز الخدمة، تأكد من توفر المعلومات التالية
لديك. هذه المعلومات موجودة على لوحة البيانات: اسم الطراز ورمز رقم المنتج والرقم التسلسلي.

⚠ معلومات تحذيرية / تنبيهية متعلقة بالسلامة.

ℹ معلومات ونصائح عامة.

🌿 معلومات بيئية.

ℹ قد تخضع المعلومات الواردة للتغيير دون إشعار مسبق بسبب التحديثات التي تهدف إلى تحسين
تجربة المستخدم. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى زيارة www.electrolux.com.

المحتويات

١. معلومات السلامة ٣
٢. وصف المنتج ٦
٣. البيانات الفنية ٨
٤. التركيب ٩
٥. لوحة التحكم ١٤
٦. البرامج ١٦
٧. الاختيار الذكي والخيارات والإعدادات ١٨
٨. قبل الاستخدام لأول مرة ٢٢
٩. الاستخدام اليومي ٢٢
١٠. نصائح للغسل ٢٧
١١. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية ٢٩
١٢. العناية والتنظيف ٣٠
١٣. استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٣٥
١٤. المخاوف البيئية ٣٩



Electrolux



electrolux.com/register

٢

العربية دليل المستخدم | غسالة الملابس




EWF8023P5SC

EWF1023P5SC

تمتع براحة البال سجل جهازك اليوم.

تعرف على كل ما هو جديد من مجموعة الخدمات
الخاصة بتحسين جودة المعيشة وإشعارات السلامة
والملحقات المطروحة بالأسواق.

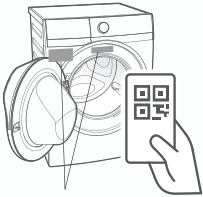

١. افتح تطبيق الكاميرا في
هاتفك الذكي ووجه الكاميرا
باتجاه رمز الاستجابة السريعة
"QR" لمسحه.

يقع رمز الاستجابة السريعة "QR"
لتسجيل المنتج في مقدمة آلتك
أو بالداخل على حافة الباب.

٢. اضغط على الإشعار أو الرابط للانتقال إلى
استمارة التسجيل.

٣. املأ التفاصيل المطلوبة وتمتع براحة البال.

تتوفر النسخة الكاملة من دليل المُستخدم
على الموقع الإلكتروني www.electrolux.com
بدلاً من ذلك، امسح رمز الاستجابة السريعة
"QR" ضوئياً، ثم انقر فوق شعار Electrolux
وابحث عن جهازك.

