

electrolux.com

G0047146-001-A28643514

١٥.١ مواد التغليف

 المواد المميزة بالرمز ♻️ قابلة لإعادة التدوير.

<PE>البولي إيثيلين

<PS>البوليستيرين

<PP>البولي بروبيلين.

مما يعني أنه يمكن إعادة تدويرها عن طريق التخلص منها بشكل صحيح في حاويات التجميع المناسبة.

١٥.٢ الجهاز القديم

استخدم مواقع التخلص من النفايات المرخصة للتخلص من جهاز القديم. وساعد في الحفاظ على بلدكم نظيفاً!

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على مواد التغليف إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذا الجهاز باعتباره نفايات منزلية.

فالحل الأنسب هو تسليمه لنقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. قد ينجم عن التخلص من هذا الجهاز بطريقة غير صحيحة عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، لذلك ينبغي التأكد من التخلص منه بطريقة مناسبة.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي، خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.

١٥.٣ نصائح بيئية


نوصي باتباع النصائح التالية لتوفير المياه والمساعدة في حماية البيئة:

- يمكن غسل الغسيل المتسخ بشكل عادي دون إجراء دورة غسيل أولي كي يتسنى توفير المنظفات والمياه والوقت (وحماية البيئة أيضاً).
- يحقق الجهاز وفورات أكبر في حالة تحميله بشكل كامل.
- يتسنى مع المعالجة المسبقة الكافية إزالة البقع والأوساخ المحدودة، ويمكن بعد ذلك غسل الغسيل عند درجة حرارة أقل.
- قم بمعايرة المنظفات وفقاً لصلابة الماء ودرجة الاتساق وكمية الغسيل التي يتم غسلها.

١٤.٢ فتح الباب في حالة الطوارئ

يظل باب الجهاز مغلقاً في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الجهاز. ويُستأنف برنامج الغسيل عند استعادة الطاقة. إذا ظل الباب مغلقاً في حالة حدوث عطل، فمن الممكن فتحه باستخدام ميزة إلغاء القفل في حالة الطوارئ.

قبل فتح الباب:

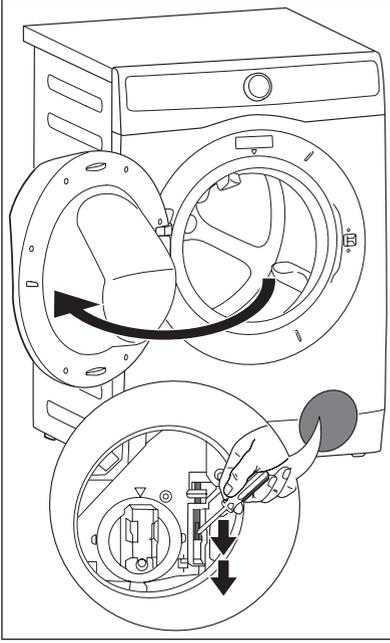

⚠ تحذير!

تأكد من أن درجة حرارة الماء والغسيل ليست ساخنة. وانتظر حتى يبردان إذا لزم الأمر.
تأكد من أن مستوى الماء داخل الأسطوانة ليس مرتفعاً للغاية. قم إذا لزم الأمر بإجراء تصريف في حالة الطوارئ (انظر الصفحة 36).
تأكد من أن الأسطوانة لا تدور. وانتظر حتى تتوقف الأسطوانة عن الدوران إذا لزم الأمر.

نفذ الخطوات التالية لفتح الباب:

١. اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز.
٢. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
٣. افتح غطاء المصفاة.
٤. مع استخدام أداة مناسبة لسحب شريط إلغاء القفل في حالة الطوارئ (الشريط الأحمر) لأسفل مرتين (ستسمع صوت "نقرة") والإمساك به، اسحب مقبض الباب في الوقت ذاته لفتح الباب.
- إذا تعذر فتح الباب أثناء الإمساك بالشريط، فحاول تحريره ثم افتح الباب.
٥. أخرج الغسيل.
٦. أغلق باب المصفاة.

العلل	السبب المحتمل	الحل
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	لم تتم إزالة مسامير النقل والتغليف.	تحقق من التثبيت الصحيح للجهاز.
	لم يتم ضبط قدم الدعم.	تحقق من الاستواء الصحيح للجهاز.
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الحوض.	أوقف الجهاز مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل يدوياً.
	يوجد مياه قليلة للغاية في الحوض.	قم بتحميل المزيد من الغسيل.
وقت الدورة أطول من المعروض على الشاشة:	الأرضيات غير المستقرة، على سبيل المثال أرضيات خشبية.	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "التموضع".
	كمية المنظف أكثر من اللازم.	قلل كمية المنظف أو استخدم نوع آخر.
الدورة أقصر من الوقت المعروض على الشاشة:	عدم توازن الجهاز.	أعد توزيع الغسيل يدوياً في الحوض وابدأ مرحلة العصر مرة أخرى.
	حسب الجهاز وقتاً جديداً وفقاً لحمولة الغسيل.	
تبدأ عملية العصر في وقت متأخر أو لا يقم الجهاز بعملية العصر:	تم إيقاف جهاز الكشف الإلكتروني عن عدم التوازن نظراً لعدم توزيع الغسيل بالتساوي في الحوض. يتم إعادة توزيع الغسيل عن طريق التدوير العكسي للحوض.	أوقف الجهاز مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل يدوياً.
	يمكن أن يحدث هذا عدة مرات قبل أن يختفي عدم التوازن ويمكن استئناف عملية العصر الطبيعية. إذا لم يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الحوض بعد 10 دقائق، فلن تقوم الغسالة بعملية العصر. ينبغي في هذه الحالة إعادة توزيع الحمولة يدوياً وتحديد برنامج العصر.	
يصدر الجهاز ضوضاء غير عادية:	الجهاز غير مثبت بشكل صحيح.	تأكد من استواء الجهاز بشكل صحيح. راجع قسم "التركيب".
	لم تتم إزالة مسامير النقل أو التغليف.	تأكد من إزالة مسامير التغليف و/أو النقل. راجع قسم "إزالة التغليف".
لا توجد مياه مرئية في الحوض:	يمكن أن تكون الحمولة صغيرة جداً.	أضف المزيد من الغسيل في الحوض.
	تعمل الأجهزة القائمة على التكنولوجيا الحديثة بشكل اقتصادي للغاية باستخدام كميات قليلة جداً من المياه دون التأثير على الأداء.	
وظيفة التحكم عن بعد لا تعمل:	بيانات التسجيل مفقودة أو تالفة. (كود الخطأ: E AQ)	أعد تشغيل الجهاز عن طريق إيقاف والتشغيل مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة، يُرجس الاتصال بمركز الخدمة.

❗ إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة أو حلها، فاتصل بمركز الخدمة لدينا. قبل الاتصال، دون طراز الجهاز والرقم التسلسلي الموجود في ملصق التصنيف خلف الباب عند فتحه، وتاريخ شراء الجهاز.

العلل	السبب المحتمل	الحل
	صنبور المياه مغلق. (كود الخطأ: E 10)	افتح صنبور الماء.
لا يمتلئ الجهاز بالماء:	خرطوم مدخل المياه محشور أو ملتوي. (كود الخطأ: E 10)	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	المصفاة الموجودة في خرطوم مدخل المياه مسدودة. (كود الخطأ: E 10)	نظّف فلتر خرطوم مدخل المياه.
	الباب غير مغلق بشكل صحيح. (كود الخطأ: E 40)	أغلق الباب بإحكام.
يتملئ الجهاز ثم يفرغ على الفور:	طرف خرطوم التصريف منخفضاً للغاية. (كود الخطأ: E 10)	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "تصريف المياه".
	خرطوم التفريغ محشور أو ملتوي. (كود الخطأ: E 20)	تحقق من توصيل خرطوم التصريف.
	خرطوم التصريف مسدوداً. (كود الخطأ: E 20)	نظّف مصفاة التصريف.
لا يتم تفريغ الجهاز و/أو لا يقوم بالعرض:	تم تحديد خيار "إيقاف الشطف".	اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لتصريف المياه أو تحديد برنامج العصر.
	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الحوض.	أوقف الجهاز مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل يدوياً.
	تم استخدام قدر كبير من المنظفات أو منظفات غير مناسبة (مما يؤدي إلى الكثير من الرغوة).	قلل من كمية المنظفات واستخدم نوعاً مناسباً.
وجود مياه على الأرضية:	تحقق مما إذا كان هناك أي تسرب من إحدى تركيبات خرطوم مدخل المياه، وتجدد الإشارة إلى أنه ليس من السهل دائماً رؤية ذلك نظراً لتدفق الماء أسفل الخرطوم، افحص للتحقق من وجود رطوبة.	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	خرطوم التصريف تالف.	اتصل بالخدمة.
	تم استخدام قدر ضئيل للغاية من المنظفات أو تم استخدام منظفات غير مناسبة.	قم بزيادة كمية المنظفات أو استخدم نوعاً مختلفاً.
نتائج الغسيل غير مرضية:	لم يتم معالجة البقع القوية قبل الغسيل.	استخدم منتجات تجارية لعلاج البقع القوية.
	لم يتم تحديد درجة الحرارة الصحيحة.	تحقق من تحديد درجة الحرارة الصحيحة.
	حمولة الغسيل زائدة.	قلل الحمولة.
لا يفتح الباب:	لا يزال البرنامج قيد التشغيل.	انتظر حتى نهاية الدورة.
	يوجد مياه في الحوض.	يجب تصريف المياه لفتح الباب (راجع قسم "فتح الباب").
	قد تكون هذه المشكلة ناتجة عن عطل في الجهاز.	اتصل بالخدمة. إذا كنت بحاجة إلى فتح الباب، فيُرجى قراءة "فتح الباب في حالة الطوارئ".

١٤. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١٤.١ الأعطال المحتملة

ترجع بعض المشكلات إلى عدم الصيانة أو ضعف المراقبة، واللذين يمكن حلها بسهولة دون استدعاء مهندس. يُرجى قبل الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك الرجوع إلى إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه.

اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لإعادة تشغيل البرنامج بمجرد حل المشكلة. اتصل بمركز الخدمة المحلي إذا استمرت المشكلة بعد إجراء كل الفحوصات.

⚠ تحذير!

أطفئ الجهاز قبل إجراء الفحوصات.

رمز التنبيه:

E 10 لا يمتلئ الجهاز بالماء بشكل صحيح.

E 20 لا يُفرغ الجهاز الماء.

E 40	باب الجهاز مفتوح أو غير مغلق بشكل صحيح. يرجى التحقق من الباب!
E 40	مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر. انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة الرئيسي.
E 91	لا يوجد اتصال بين العناصر الإلكترونية للجهاز. أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله.
E 80	لم يُعثَر على بيانات تسجيل في الجهاز أو الخادم.
E 1E	قم بتشغيل دورة تنظيف الحوض. تتوفر دورة "تنظيف الجهاز" من خلال خيارات البرنامج في التطبيق. إذا لم تقم بالوصول إلى التطبيق وتعيين برنامج مفضل، يمكن أيضاً الوصول إلى "تنظيف الجهاز" من خلال "المفضلات في التطبيق" على مقبض التحديد لأنه البرنامج الافتراضي.
	ملاحظة: بعد انتهاء الدورة، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.


الخطأ	السبب المحتمل	الحل
	لم يتم إغلاق الباب. (كود الخطأ: E 40)	أغلق الباب بإحكام.
	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في مقبس الطاقة.	أدخل القابس في مقبس الطاقة.
	لا يوجد كهرباء في المقبس.	يُرجى التحقق من التجهيزات الكهربائية المنزلية.
الجهاز لا يعمل:	لم يتم الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".	اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".
	تم تحديد وظيفة "إيقاف خلال".	في حالة غسل الغسيل على الفور، قم بإلغاء وظيفة "إيقاف خلال".
	مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر. (في حالة ظهور E 40 على الشاشة)	انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة الرئيسي. سيبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً.

١٣.٩ احتياطات الصقيع


إذا تم تركيب الجهاز في منطقة يمكن أن تكون درجة الحرارة فيها أقل من . درجة مئوية، فقم بإزالة المياه المتبقية من خرطوم مدخل المياه ومضخة التصريف.

التصريف في حالة الطوارئ

١. افصل قايِس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي. أغلق صنبور المياه.
٢. أزل خرطوم مدخل المياه.
٣. أزل خرطوم التصريف من الدعامة الخلفية وافصله عن الحوض أو الصنبور.

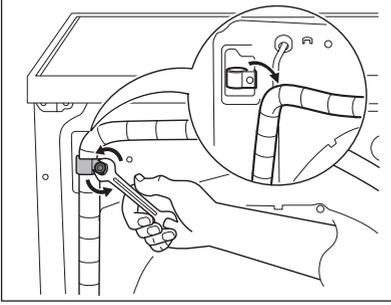


٤. ضع طرف خرطوم التصريف ومدخل المياه في وعاء. اسمح للمياه بالتدفق من الخراطيم.

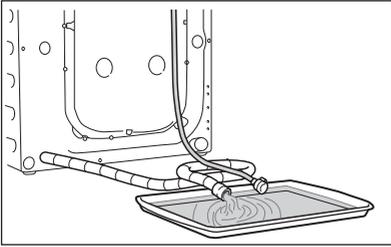


٥. عند عدم تدفق المزيد من المياه، ركب خرطوم المدخل وخرطوم التصريف مرة أخرى.


ⓘ تأكد من أن درجة الحرارة أكثر من . درجة مئوية قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.

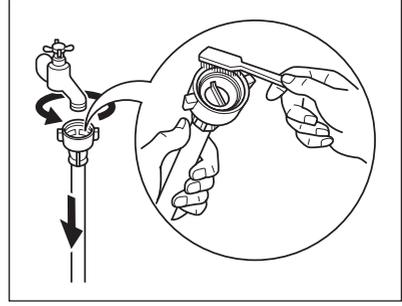

٤. أزل خرطوم المدخل الموجود خلف الجهاز.


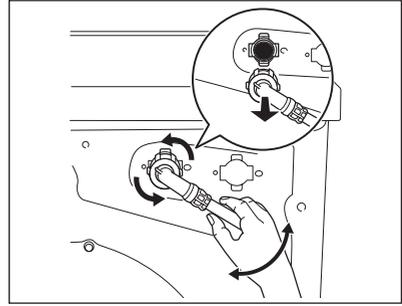


٥. نظّف المصفاة الموجودة في الصمام بفرشاة صلبة أو منشفة.

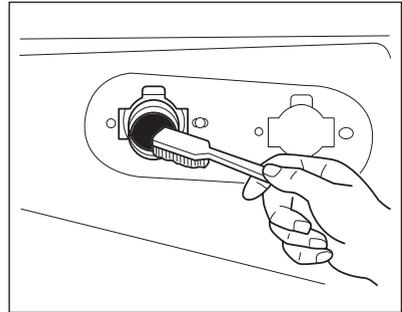

٦. قم بتهيئة خرطوم مدخل المياه. تأكد من إحكام الوصلات لمنع التسرب.
٧. افتح صنبور الماء.

٨. أعد المصفاة إلى المبيت المخصص لها مع جعل الجزء المكشوف متجهًا لأعلى. تأكد من إحكام ربط المصفاة بشكل صحيح لمنع التسربات.

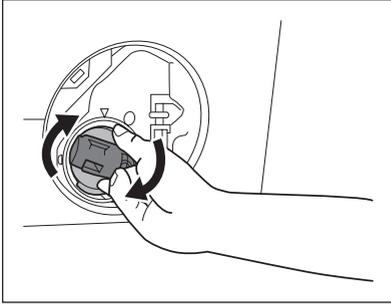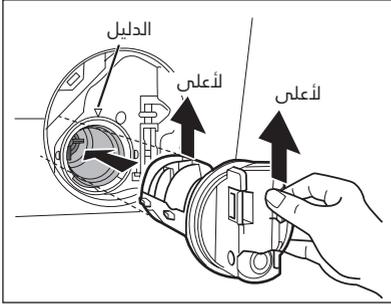

٩. أغلق باب مضخة التصريف.


١٣.٨ تنظيف مصفاة مدخل المياه

إذا كان الماء لزوجًا جدًا أو يحتوي على آثار من الرواسب الجيرية فقد يسد مصفاة مدخل المياه. لذلك من المستحسن تنظيفها من وقت لآخر.

طريقة تنظيف مصفاة مدخل المياه:

١. أغلق صنبور الماء.
٢. أزل خرطوم مدخل المياه من صنبور المياه.
٣. نظّف المصفاة الموجودة بخرطوم المدخل بفرشاة صلبة.



٦. تأكد من إمكانية دوران دقّاع المضخة. إذا لم يحدث ذلك، اتصل بمركز الخدمة.

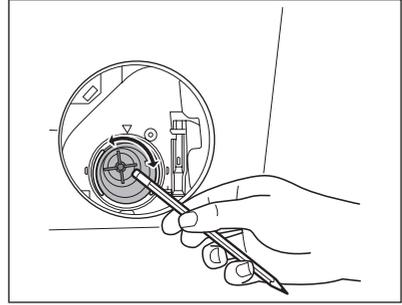


٧. نظّف المصفاة أسفل صنبور الماء.





٤. ادفع قناة التصريف للخلف وأدر المصفاة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإزالتها.

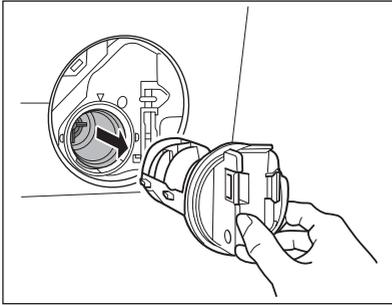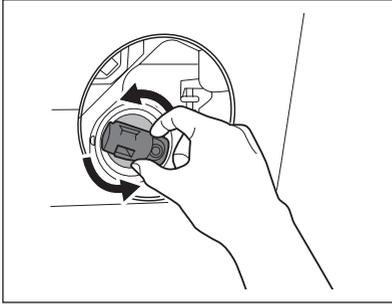


٥. أزل الوبر والأشياء الأخرى من المضخة (في حالة وجود أي منها).

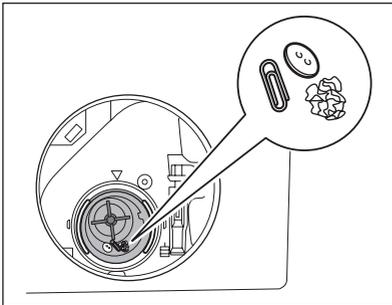

٢. ضع وعاء ماء مناسباً أسفل تجويف مضخة التصريف لتجميع المياه المتدفقة للخارج. اضغط على الذراعين واسحب قناة التصريف للسماح بتدفق المياه للخارج.

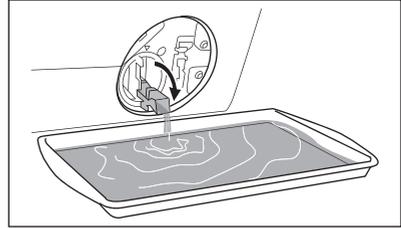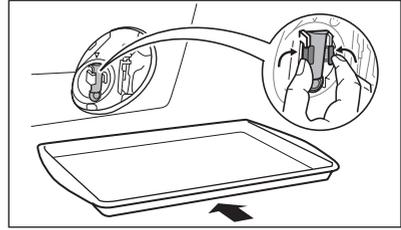

٣. عندما يمتلئ الوعاء بالماء، أعد قناة التصريف إلى مكانها وأفرغ الوعاء. نفذ الخطوتين ٢ و ٣ مراراً وتكراراً إلى أن تتوقف المياه عن التدفق من مضخة التصريف.

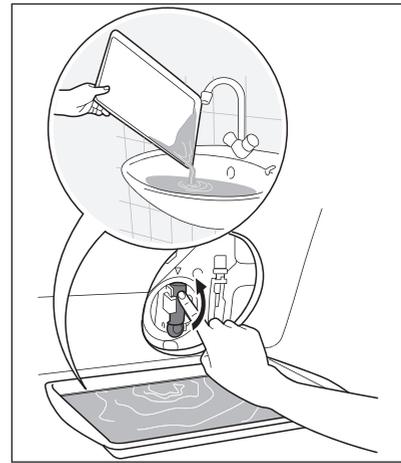

١٣.٧ تنظيف المضخة

❗ افحص مضخة التصريف بانتظام وتأكد من نظافتها.

نظّف المضخة في الحالات التالية:

- لا يُفرغ الجهاز الماء.
- يتعذر دوران الأسطوانة.
- يُصدر الجهاز ضوضاء غير عادية بسبب انسداد مضخة التصريف.
- تعرض الشاشة رمز تنبيه بسبب مشكلة تصريف المياه.



⚠ تحذير!

افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.


لا تُزل المصفاة أثناء تشغيل الجهاز. لا تنظف مضخة التصريف إذا كان الماء الموجود في الجهاز ساخناً. يجب أن يكون الماء بارداً قبل تنظيف مضخة التصريف.

لتنظيف مضخة التصريف:


١. افتح باب مضخة التصريف.

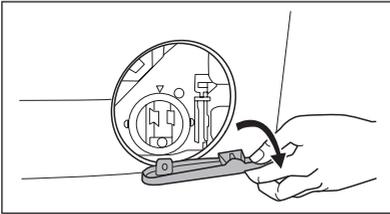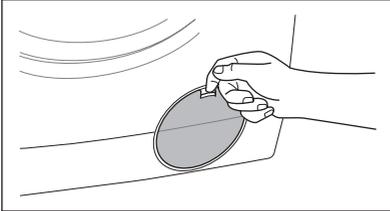

للمساعدة في التنظيف، يجب إزالة الجزء العلوي من حجرة المواد الإضافية.

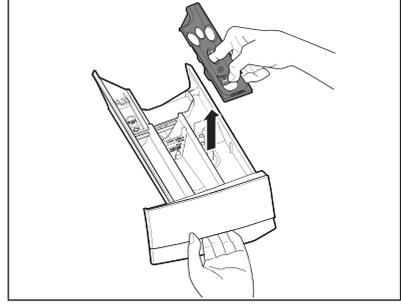


اغسله تحت الصنبور لإزالة أي آثار للمسحوق المتراكم.

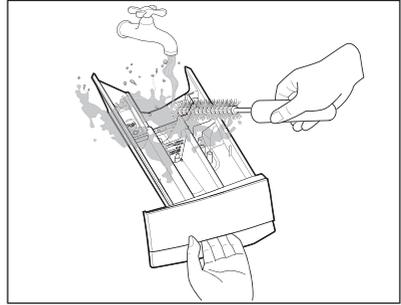

١٣.٦ تنظيف تجويف الدرج

استخدم بعد إزالة الدرج فرشاة صغيرة لتنظيف التجويف، مع التأكد من إزالة جميع بقايا مسحوق الغسيل من الجزء العلوي والسفلي من التجويف. أعد تركيب الدرج وقم بتشغيل برنامج الشطف دون وضع أي ملابس في الأسطوانة.

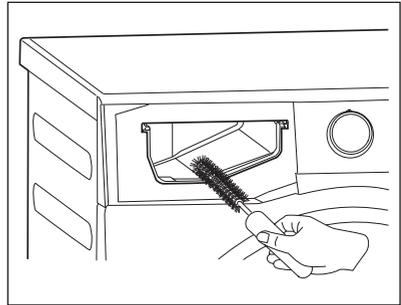

١٣.٣ بعد كل عملية غسيل

اترك الباب مفتوحاً لفترة من الوقت. حيث يساعد هذا في منع تكون عفن وروائح كريهة داخل الجهاز. سيساعد إبقاء الباب مفتوحاً بعد عملية الغسيل في الحفاظ على مانع التسرب بالباب.

١٣.٤ الغسيل للصيانة

من الممكن عند استخدام عمليات غسل بدرجات حرارة منخفضة تراكم بقايا داخل الأسطوانة. نوصي بإجراء عملية الغسيل للصيانة على أساس منتظم.

إجراء دورة غسيل بغرض الصيانة:


- يجب أن تكون الأسطوانة خالية من الغسيل.
- حدد برنامج غسيل القطن الأكثر سخونة.
- اضغط على "البدء/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل البرنامج.

١٣.٥ تنظيف درج الموزع

ⓘ تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك. إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.

يجب تنظيف مسحوق الغسيل ودرج الموزع الإضافي بانتظام.

أزل الدرج بالضغط على المزلاج لأسفل واسحبه للخارج.

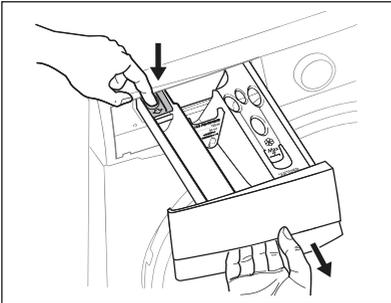


⚠ تحذير!

يجب عليك فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأي أعمال تنظيف أو صيانة.

ملاحظة: ستطلب منك الآلة (E.L.E.) إجراء دورة تنظيف للآلة كل ٦٠ دورة إذا لم يتم القيام بذلك. راجع قسم "رمز الإنذار" للحصول على مزيد من التفاصيل.

١٣.١ التنظيف الخارجي

نظف الجهاز فقط بالصابون والماء الدافئ. جف جميع الأسطح تمامًا. لا تستخدم ليفات التنظيف الخشنة أو أي مواد قابلة للخدش. لا ترش مزيل البقع على الملابس بالقرب من الجهاز، لأنه يسبب تآكل الأجزاء البلاستيكية.

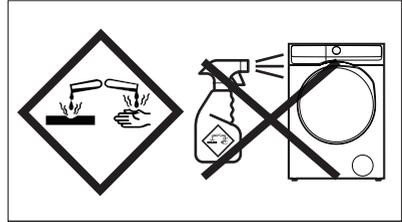

⚠ تنبيه!

لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنتجات الكيماوية. لا تنظف الأسطح المعدنية بمنظف يحتوي على الكلور.

١٣.٢ إزالة الترسبات

يحتوي الماء الذي نستخدمه عادة على الجير. ومن الجيد استخدام مسحوق تنعيم مائي في الغسالة بشكل دوري.

ينبغي القيام بذلك بشكل منفصل عن أي دورة غسيل، ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة لمسحوق التنعيم.

حيث سيساعد هذا في منع تكوين رواسب الجير.

أسباب عدم كفاية المنظفات:

- تحول حمولة الغسيل إلى اللون الرمادي،
- اتساخ الملابس بالشحم.

أسباب الحاجة إلى قدر كبير من المنظفات:

- زيادة الرغوة،
- انخفاض تأثير الغسيل،
- عدم كفاية الشطف.

استخدم قدرًا أقل من المنظفات إذا:

- كنت تغسل كمية صغيرة،
- لم يكن الغسيل متسخًا بدرجة كبيرة،
- وجود كميات كبيرة من الرغوة أثناء الغسيل.

١٢. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية

تظهر هذه الرموز على ملصقات المنسوجات لمساعدتك في اختيار أفضل طريقة لمعالجة غسيلك. 

						
يُحظر الغسيل على الإطلاق	الغسيل اليدوي	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٣٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٤٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٦٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٩٥ درجة مئوية	الغسيل الشديد
			 			
						الغسيل الرقيق
						
يُحظر استخدام مواد التبييض			التبييض بالكlor			التبييض
						
يُحظر الكي	الحد الأقصى للكي الفاتر ١١٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الدافئ ١٥٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية		الكي
						
يُحظر التنظيف الجاف	التنظيف الجاف بالبنزين والكحول النقي و R١١٣	التنظيف الجاف بالبيركلوروايثيلين والبنزين والكحول النقي و R١١١ و R١١٣	التنظيف الجاف بالمذيبات	التنظيف الجاف بجميع المذيبات		التنظيف الجاف
	 درجة الحرارة متوسطة  درجة حرارة منخفضة					
لا تُجفِّف في آلة التجفيف	تجفيف بمجفف	على علاقة ملابس	على الدبل	على منشر مسطح	تجفيف	

لا يمكن إزالة البقع القوية بالماء والمنظفات فقط. ولذلك فمن المستحسن معالجتها قبل الغسيل.

الدم: عالج بقع الدم غير الجافة بماء بارد. وبالنسبة للبقع الجافة، فيجب نفعها طوال الليل في ماء يحتوي على منظف خاص ثم فركها بماء وصابون.

الطلاء الزيتي: ينبغي ترطيب بقع الطلاء الزيتي بمزيج بقع بنزيني، مع وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ ودهن البقعة بها؛ كما ينبغي تكرار الأمر عدة مرات.

بقع الشحوم الجافة: قم بترطيبها بسائل الترينتين، مع وضع الثوب على سطح ناعم ودهن البقعة بأطراف الأصابع وباستخدام قطعة قماش قطنية.

الصدأ: حمض الأكساليك يذاب في ماء ساخن أو منتج إزالة صدأ يُستخدم في ماء بارد. كُن حذرًا من بقع الصدأ القديمة نظرًا لتضرر بنية السليلوز بالفعل واحتمالية حدوث ثقوب بالقماش.

بقع العفن: عالجها باستخدام مبيض واشطفها جيدًا (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط).
العشب: عالجها بصابون خفيف وبمبيض (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط).

أقلام الحبر الجافة والصبغ: قم بترطيب البقعة بالأسيتون (*). وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ وادهن البقعة.

أحمر الشفاه: قم بترطيب البقعة باستخدام الأسيتون (*) كما هو موضح أعلاه، ثم عالج البقعة باستخدام كحول إيثيلي. أزل أي علامات متبقية من المنسوجات باستخدام مبيض.

النبيذ الأحمر: قم بنقع الجزء المتسخ في ماء ومادة منظفة، ثم اشطفه وعالج بحامض خليك أو ستريك، ثم اشطفه ثانية. عالج أي علامات متبقية بمبيض.

الحبر: قم اعتماداً على نوع الحبر بترطيب الجزء المتسخ أولاً بالأسيتون (*). ثم باستخدام حمض الخليك عالج أي علامات متبقية على الأقمشة البيضاء باستخدام مبيض ثم اشطفها جيدًا.

بقع القطران: قم أولاً باستخدام مزيج بقع أو كحول إيثيلي أو بنزين، ثم افرك البقعة بمعجون منظف. (*) لا تستخدم الأسيتون على حرير اصطناعي.

يتعين استخدام منظفات منخفضة الرغوة مع هذا الجهاز لمنع مشكلات الإبرءاء الزائد، والحصول على نتائج غسل غير مرضية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالجهاز.

يتم تمييز المنظفات منخفضة الرغوة المصممة للغسالات بنظام التحميل الأمامي بعبارات "التحميل الأمامي" أو "الكفاءة العالية" أو "HE"، ومنها على سبيل المثال "الطاقة الباردة لغسالات التحميل الأمامي" أو "Matic".

لا تستخدم أنواعاً غير مناسبة من المنظفات، مثل المنظفات المخصصة لغسالات التحميل العلوي أو منظفات الغسيل اليدوي أو المنتجات القائمة على الصابون في غسالات التحميل الأمامي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الزيادة الشديدة في الرغوة وزيادة وقت الدورة وخفض سرعات الدوران وضعف الشطف والتحميل الزائد للموتور.

كمية المنظفات التي سيتم استخدامها

لا يؤثر اختيار المنظفات المناسبة واستخدام الكميات الصحيحة منها على جودة عملية الغسيل فحسب، بل يساعد أيضاً في تجنب الإهدار وحماية البيئة، حيث إن المنظفات القابلة للتحلل الحيوي تحتوي على مواد يمكن أن تخل بالتوازن الدقيق للطبيعة بكميات كبيرة.

يعتمد اختيار المنظف وكميته على ما يلي:

- نوع المنسوجات (ناعمة، صوفية، قطنية، وغيرها)؛
- لون الملابس؛
- حجم الحمولة؛
- درجة الاتساخ؛
- درجة حرارة عملية الغسيل؛ و
- صلابة الماء المستخدم.

تُصنف صلابة الماء بما يُعرف باسم "درجات" الصلابة. يمكن الحصول على معلومات بخصوص مدى صلابة المياه في منطقتك من خلال شركة إمدادات المياه المعنية أو من خلال السلطة المحلية المعنية.

قد تضطر إلى محاولة استخدام كمية المنظفات وفقاً لتعليمات الشركات المصنعة، ثم مقارنة نتيجة الغسيل بالقائمة التالية وضبط كمية المنظفات لعمليات الغسيل المستقبلية وفقاً لذلك.



١١.١ فرز الغسيل

اتبع رموز أكواد الغسيل الموجودة على ملصقات الملابس، وكذلك تعليمات الغسيل الخاصة بالشركة المصنعة. فم بفرز الغسيل على النحو التالي: الأبيض، الألوان، الملابس الصناعية، الأقمشة الناعمة، الأقمشة الصوفية.

١١.٢ درجات الحرارة

درجة الحرارة	مستوى الاتساخ
٩ درجة مئوية	للمنسوجات القطنية والكتانية البيضاء المتسخة بشكل طبيعي (مثل فوط الشاي والمناشف ومفارش المائدة والملءات...).
٦ درجة مئوية	للمنسوجات ثابتة اللون المتسخة بشكل طبيعي (مثل القمصان وفساتين السهرات والبيجامات).
٥ درجة مئوية	الكتانية أو القطنية أو المصنوعة من ألياف اصطناعية، وكذلك المنسوجات القطنية البيضاء المتسخة قليلاً (مثل الملابس الداخلية).
٤ درجة مئوية	للأقمشة الناعمة (مثل الستائر الشبكية)، والغسيل المتنوع بما في ذلك الألياف الصناعية والصوف الذي يحمل الملصق "صوف جديد نقي".
٣ درجة مئوية	يمكن غسله في الغسالة وغير قابل للانكماش".
بارد	

- اغسل حمالات الصدر والجوارب اللاصقة وغيرها من المنسوجات الرقيقة في كيس غسيل شبكي، يمكنك شراؤه من المتجر الذي تتعامل معه.
- تأكد من غسل المنسوجات المجمعة للوبر بشكل منفصل عن تلك المنتجة للوبر.
- لا تغسل المنسوجات البيضاء والملونة معاً. يمكن أن يؤثر ذلك على مدى "بقاء بياض" الملابس البيضاء أثناء الغسيل. يمكن أن تبهت المنسوجات الملونة الجديدة عند غسلها لأول مرة؛ لذلك يجب غسلها بشكل منفصل في المرة الأولى.
- أزل البقع الدائمة قبل الغسيل.
- افرك الأجزاء المتسخة بشكل خاص بمنظف خاص أو معجون منظف. تعامل مع الستائر بعناية خاصة. أزل الخطافات أو ربطها في كيس أو شبكة.

١١.٤ الحد الأقصى للحملة

يتم الإشارة إلى الأحمال الموصى بها في مخطط البرامج في الصفحة 16. القواعد العامة:

حمولة الملابس	الكمية
المنسوجات القطنية والكتانية	تكون الأسطوانة ممتلئة ولكن غير ممتلئة بإحكام؛
ملابس صناعية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من النصف؛
المنسوجات الرقيقة والصوفية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من الثلث.

يساهم غسيل الحمولة القصوى في استخدام الماء والطاقة على النحو الأكثر فعالية. قم بتقليل حجم الحمولة للغسيل شديد الاتساخ.

١١.٣ قبل وضع الغسيل

- تأكد من عدم ترك أي أجسام معدنية في الغسيل (مثل العملات المعدنية ومشابك الشعر ودبابيس الأمان والدبابيس).
- أغلق أكياس الوسادات والسحابات والخطافات والإبريمات. اربط أي أحزمة أو أشرطة طويلة.



١.١.٩ انتهاء البرنامج

بدلاً من ذلك، يمكنك قبل الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" الضغط على مفتاح اللمس "عصر" لتغيير سرعة العصر. يمكنك تحديد "بدون عصر (- - -)" إذا كنت تريد من الجهاز تصريف المياه فقط.

٢. عندما يكتمل البرنامج وتنطفئ أيقونة قفل الباب "☞"، يمكنك فتح الباب.
٣. اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإلغاء تفعيل الجهاز.

❗ إذا لم تضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" بعد ١٨ ساعة تقريباً فسيبدأ الجهاز عمليتي التصريف والعصر تلقائياً.

١.١.١١ وضع الإيقاف التلقائي

يقوم وضع الإيقاف التلقائي بإيقاف تنشيط الجهاز تلقائياً لتقليل استهلاك الطاقة عندما:

- لا تضغط على أي مفتاح لمس لمدة ٥ دقائق قبل أن تضغط على "البدء/إيقاف مؤقت".
- اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لتفعيل الجهاز مرة أخرى.
- بعد ٥ دقائق من انتهاء برنامج الغسيل.
- اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإعادة تفعيل الجهاز. ستعرض الشاشة نهاية دورة الغسيل الأخيرة.
- اضغط على أي مفتاح لمس مرة أخرى لإظهار برنامج الغسيل الأخير.

- سيتوقف الجهاز تلقائياً.
- ستنتقل الإشارة الصوتية.
- وستعرض الشاشة "☞".
- ينطفئ مؤشر مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".
- تنطفئ أيقونة قفل الباب "☞".
- أزل الغسيل من الجهاز. وتأكد من أن الاسطوانة فارغة.
- حافظ على الباب مفتوحاً جزئياً لمنع تكون العفن والروائح.
- أغلق صنبور المياه.

❗ يمكن عند نهاية البرنامج أن ينخفض الوقت المتبقي فجأة من ٧ دقائق أو أقل إلى . نظراً للتقدير الزائد للوقت الإجمالي للبرنامج أثناء مرحلة استئجار الحمولة. ويمكن في بعض الحالات (مع وجود حمولة متوازنة تمامًا) أن يكون وقت البرنامج أقصر من الوقت المقدر بعد اكتمال مرحلة استئجار الحمولة. وهذا سلوك طبيعي للجهاز ولا يسبب أي نوع من القلق بخصوص المساس بمستوى الأداء.

١.١.١٠ عند اكتمال برنامج الغسيل مع وجود ماء في الاسطوانة

(يتم استخدام خيار "إيقاف الشطف")

- تدور الأسطوانة بانتظام لمنع تجعد الغسيل.
- يومض مؤشر "البدء/إيقاف مؤقت" لتذكيرك بتصريف المياه.
- تضيء أيقونة قفل الباب "☞". يظل الباب مقفولاً.

❗ يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب.

لتصريف المياه:

١. اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" >|". يقوم الجهاز بتصريف المياه والعصر بأقصى سرعة دوران للبرنامج المحدد.

١٠٤ بدء تشغيل دورة (|>|)

لبدء برنامج، اضغط على مفتاح اللمس "البدء /إيقاف مؤقت". سيتوقف المؤشر الضوئي المقابل عن الوميض وسيتم عرض مدة افتراضية للبرنامج على الشاشة.

بعد ١٥ دقيقة تقريبًا من بدء أي برنامج:

- سيقوم الجهاز تلقائيًا بضبط مدة البرنامج المحدد وفقًا لنوع الحمولة وحجمها.
- ستعرض الشاشة مدة البرنامج المعدلة.

١٠٧ تغيير الخيارات

يمكن تغيير بعض الخيارات بعد بدء برنامج غسيل.

١. اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت". سيبدأ المؤشر في الوميض.
٢. قم بتغيير الخيارات التي ترغب فيها إذا كان ذلك متاحًا.
٣. اضغط على البدء /إيقاف مؤقت ثانية. سيواصل البرنامج العمل.

١٠٨ فتح الباب

أثناء تشغيل أي برنامج أو تفعيل "إيقاف خلال"، يتم قفل باب الجهاز وتعرض الشاشة المؤشر "⌂". أولاً، اضبط الغسالة على إيقاف مؤقت بالضغط على مفتاح اللمس "بدء/إيقاف مؤقت" انتظر حتى ينطفئ مؤشر قفل الباب كي يتسنى لك فتح الباب بعد ذلك.

إذا لم تختف أيقونة قفل الباب "⌂"، فهذا يعني أن الجهاز يسخن بالفعل وأن مستوى الماء أعلى من الحافة السفلية للباب أو أن الاسطوانة تدور. لا يمكن في هذه الحالة فتح الباب. يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب إذا احتجت إلى ذلك.

في حالة تفعيل خيار "البدء عن بُعد" (⏸)، عند انتهاء دورة البرنامج واكتمال مرحلة الحد من التجعد. سيظل الباب مغلقًا لمدة ٥ دقائق، إذا كنت تريد فتح الباب في ذلك الوقت، فاضغط على مفتاح لمس "البدء عن بُعد" (⏸) مرة واحدة من أجل إيقاف تشغيل الوظيفة ثم سيتم إلغاء قفل الباب.

⚠ تحذير!

يُرجى في حالة الطوارئ الرجوع إلى "فتح الباب في حالة الطوارئ" في صفحة 40.

ⓘ إذا ضغطت على أي مفتاح لمس أثناء تشغيل أي برنامج، فسيومض الرمز " - - - " على الشاشة مع إصدار صوت جرس. (باستثناء مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" ومفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف")

١٠٥ إيقاف البرنامج

- للإيقاف المؤقت، اضغط على البدء/إيقاف مؤقت. سيبدأ المؤشر في الوميض.
- اضغط على البدء/إيقاف مؤقت ثانية. سيواصل البرنامج العمل.

١٠٦ تغيير البرنامج


لا يمكن تغيير أي برنامج قيد التشغيل إلا من خلال إيقاف تشغيل الجهاز.

- اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإلغاء البرنامج وإيقاف تشغيل الجهاز.
- اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" مجددًا لتشغيل الجهاز.

يمكنك الآن ضبط برنامج غسيل جديد وتغيير أي خيارات متاحة. اضغط على "البدء/إيقاف مؤقت" لبدء تشغيل البرنامج الجديد.

ⓘ لن يقوم الجهاز بتصريف المياه (إلا عند الضبط على برامج؛ تعقيم، عصر، تنظيف الغسالة).

- إذا لزم الأمر، ضع منعم الملابس في حجرة المنعم.

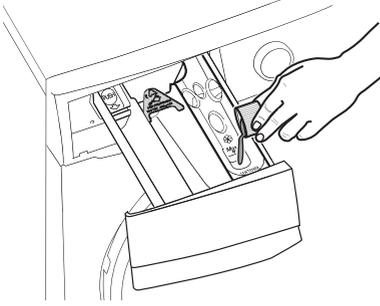

- أغلق الدرج ببطء.

i يجب ألا تتجاوز كمية المنعم المستخدمة علامة "الحد الأقصى" في الدرج.

إذا كنت تستخدم مواد تنعيم كثيفة، فمن المستحسن تخفيفها بالماء.

يمكن أن تظل بقايا المنظفات ومواد التنعيم والماء في الموزع، ويوصى حينئذ بتنظيف الموزع بانتظام لإزالة أي بقايا.

١.٣ إعداد الخيارات

1. إذا كنت ترغب في تغيير مستوى العصر أو درجة الحرارة عن تلك التي اقترحها الجهاز، فاضغط على مفتاحي اللمس "عصر" و"درجة الحرارة" بشكل متكرر لتغيير سرعة العصر ودرجة الحرارة. اضغط على مفاتيح لمس الخيارات ذات الصلة إذا كنت تريد غسل الغسيل مع تفعيل وظائف خاصة.

i يمكن الجمع بين وظائف مختلفة اعتمادًا على البرنامج المحدد.

إذا كان أحد الخيارات غير متوافق مع برنامج الغسيل المحدد، فسيومض الرمز "--" على الشاشة مع صدور صوت جرس.

2. إذا كنت ترغب في تحديد نهاية برنامج الغسيل، فاضغط على مفتاح اللمس "إيقاف خلال" بشكل متكرر لاختيار وقت تشغيل الجهاز.

الرفع لأعلى:
لمساحيق التنظيف




i عند استخدام المنظفات السائلة.


- لا تستخدم منظفات سائلة لرجة أو كثيفة.
- يجب ألا يتجاوز مستوى السائل الحد الأقصى.
- لا تقم بتعيين مرحلة "غسيل أولي".
- لا تقم بتعيين "إيقاف خلال".

٢. قم بمعايرة المنظفات ومواد تنعيم الأقمشة،

- اسحب درج الموزع للخارج حتى يتوقف.
- قم بمعايرة كمية المنظفات المطلوبة، وضعها في حجرة دورة الغسيل الرئيسية.

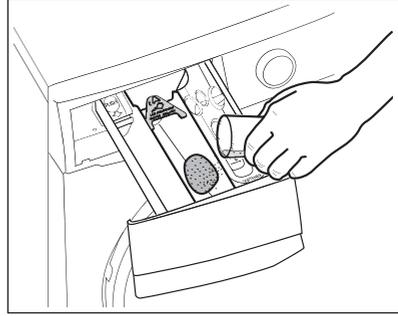

- إذا كنت ترغب في تنفيذ مرحلة "غسيل أولي"، فضع المنظفات في حجرة "غسيل أولي".

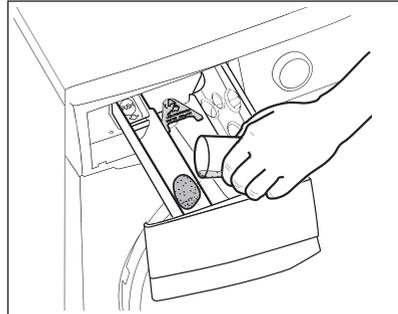


١.٢ استخدام المنظفات والمواد المضافة

١ يُرجى الرجوع إلى قسم "أنواع المنظفات وكميتها" في الصفحة 30 قبل الاستخدام.

٢ تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك. إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.

٣. درج موزع المنظفات.
٤. ينقسم موزع المنظفات إلى ثلاث حجيرات.

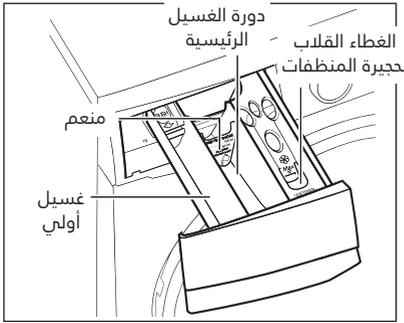


- **حجيرة "غسيل أولي"**
لا تُستخدم هذه الحجيرة لوضع المنظفات إلا عند تحديد خيار "غسيل أولي".
- **حجيرة "دورة الغسيل الرئيسية"**
تُستخدم هذه الحجيرة للمنظفات في جميع البرامج.
- **حجيرة "المنعم"**
تُستخدم هذه الحجيرة لمواد تنعيم المنسوجات ومواد تسهيل الكي.
- **الغطاء القلاب لحجيرة المنظفات ()**؛
قم برفعه قبل وضع مسحوق التنظيف أو المنظف السائل.

الوضع السفلي:
للمنظفات السائلة.



١.١ وضع الغسيل


١. شغّل صنوبر المياه.
٢. واصل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي.
٣. اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لتشغيل الجهاز. أدر البكرة لتعيين برنامج. سيقتح الجهاز درجة حرارة ويحدد تلقائيًا سرعة العصر الخاصة بالبرنامج الذي اخترته. يمكن تدوير بكرة اختيار البرامج في اتجاه حركة عقارب الساعة أو عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
٤. تحقق من وجود أي أشياء يمكن أن تنحسر في الجزء المطوي وقم بإزالتها (إن وجدت).

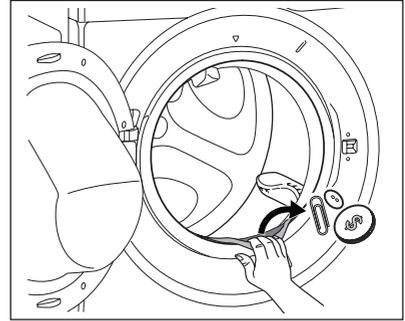

٥. ضع الغسيل في الأسطوانة، قطعة قطعة، وقم بنفضه قدر الإمكان للتخلص من أي قاذورات عالقة. (راجع الفصل "نصائح للغسل"، صفحة ٢٩)
٦. أغلق الباب.

⚠ تحذير!

تأكد من عدم وجود أي غسيل بين مانع التسرب والباب.

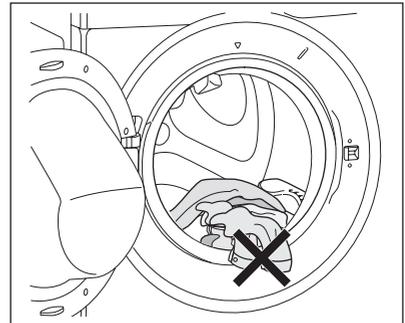

٨.٣ التحديث عبر الهواء


قد يقترح التطبيق تحديثًا ما لتنزيل ميزات جديدة. لا يُقبل التحديث سوى عبر التطبيق. فبإزالة وجود برنامج قيد التشغيل، فسيُعلمك التطبيق بأن التحديث سيبدأ في نهاية البرنامج. أثناء التحديث يعرض الجهاز Wi-Fi على الشاشة. سيتمكن استخدام الجهاز مرة أخرى في نهاية التحديث، دون أي إشعار بخصوص نجاح التحديث. في حالة حدوث خطأ، يعرض الجهاز E ٣٣ على الشاشة: ما عليك سوى الضغط على زر أو تدوير البكرة للعودة إلى الاستخدام العادي.

٨.٤ تشغيل اتصال Wi-Fi

تتوفر وظيفة "تشغيل شبكة Wi-Fi دائمًا" في تطبيقنا. تحافظ هذه الوظيفة على الجهاز متصلًا بالشبكة حتى في حالة إيقاف تشغيله. تضيء الأيقونة  وتنطفئ بشكل متقطع. يمكن تشغيل الجهاز بالضغط على زر "تشغيل / إيقاف" أو من خلال التطبيق.

i قد تؤثر وظيفة "تشغيل شبكة Wi-Fi دائمًا" على استهلاك جهازك للطاقة.

٩. قبل الاستخدام لأول مرة

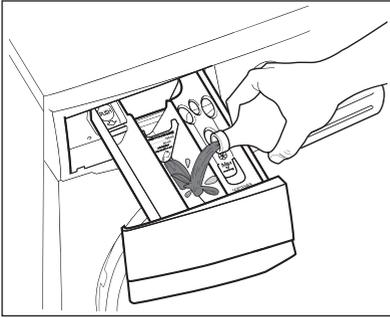

i يمكن أن تلاحظ أثناء تركيب الجهاز أو قبل استخدامه لأول مرة وجود بعض الماء به. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المياه تبقى في الجهاز بعد إجراء اختبار وظيفي كامل في المصنع لضمان تسليم الجهاز للعملاء في حالة عمل مثالية ولا يكون سببًا لأي قلق.

١. تأكد من أن توصيلات الكهرباء والماء متوافقة مع تعليمات التركيب.
٢. ضع لترين من المياه في حجرة المنظفات لبدء مرحلة الغسيل. يعمل هذا على تنشيط نظام التصريف.
٣. حدد برنامج "قطن" مع ضبط أعلى حرارة، دون وضع أي غسيل في الغسالة كي يتسنى إزالة أي بقايا متروكة من عملية التصنيع من الأسطوانة والحوض ثم ابدأ تشغيل الغسالة.

i تعد الأشكال الواردة في هذا الدليل تخطيطية وقد لا تتطابق تمامًا مع منتجك. إذا كانت الأجزاء الموضحة غير موجودة في المنتج الذي اشتريته، فهي تنطبق على طرز أخرى.

٨.١ تنزيل تطبيقنا وتثبيته

١. انتقل إلى App Store/Play Store وقم بتنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك الذكي.



٢. أنشئ حساباً. يمكن مشاركة هذا الحساب عبر أجهزة متعددة.
٣. اتبع الإرشادات الموضحة في تطبيقنا لتسجيل الجهاز وتكوينه.

٨.٢ الاتصال بشبكة Wi-Fi

تشغيل شبكة Wi-Fi

لتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على مفتاح لمس وضع "البدء عن بُعد" لمدة ١٠ ثوانٍ. سيفتح هذا الإجراء نقطة الوصول (الانتقال إلى وضع AP). إذا لم يتم تجهيزها مسبقاً، فستبدأ عملية التجهيز.

عند فتح نقطة الوصول، في حالة توفير بيانات اعتماد شبكة جديدة، فإنها ستحل محل بيانات اعتماد أي شبكة محفوظة سابقاً. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيستمر في الاتصال بالشبكة المحفوظة مسبقاً.

خلال هذه المرحلة، تعرض الشاشة أيقونة Wi-Fi فقط ورسالة "AP" مع إيقاف تشغيل جميع المؤشرات الأخرى على لوحة التحكم. ستبدأ أيقونة Wi-Fi في الوميض.

عند فتح نقطة الوصول، ستعرض الشاشة "AP". تستمر أيقونة Wi-Fi في الوميض حتى تتصل بالشبكة المنزلية.

بمجرد الانتهاء من عملية التجهيز بنجاح، سيتم تشغيل صوت وستضيء أيقونة Wi-Fi بشكل ثابت.

ⓘ أثناء تشغيل شبكة Wi-Fi ونقطة الوصول، سيلعب الضغط على أي زر مفتاح إلى تشغيل جرس الخطأ.

صل جهازك بتطبيقنا، واتبع عملية الإعداد في التطبيق.

بمجرد توصيله، سيؤدي الضغط على مفتاح اللمس وضع "البدء عن بُعد" إلى تمكين المستخدمين من بدء الدورات عن بُعد من خلال تطبيقنا.

الاتصال التلقائي بالشبكة المسجلة

بمجرد نجاح إعداد الجهاز وتسجيله في الشبكة المنزلية، سيحاول الاتصال بالشبكة تلقائياً في كل مرة يتم فيها تشغيله. لن يصدر أي صوت في حالة نجاح اتصال Wi-Fi.

الاتصال بشبكة مختلفة (إعادة فتح نقطة الوصول)

في كل مرة يضغط فيها المستخدم مع الاستمرار على مفتاح لمس وضع "البدء عن بُعد" لمدة ١٠ ثوانٍ، ستُفتح نقطة الوصول وسيتم بثها. ستحل بيانات اعتماد الشبكة الجديدة المستلمة في هذه النقطة محل بيانات الاعتماد المحفوظة مسبقاً، ثم يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi الجديدة.

إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi

إذا قرر المستخدم إيقاف اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi، يمكنه النقر مع الاستمرار على مفتاح لمس وضع "البدء عن بُعد" لمدة ١٠ ثوانٍ وسيُعاد ضبط الجهاز وإيقاف تشغيله.

تعرض الشاشة "Fn" فقط لمدة ١٠ ثوانٍ بينما يتوقف تشغيل جميع المؤشرات الأخرى على لوحة التحكم. بعد إعادة الضبط، تعود الشاشة إلى حالتها الأولية وتنطفئ أيقونة Wi-Fi.

٧.٤ مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" (▶||) (إضافة ملابس (👕))

لمفتاح اللمس هذا وظيفتان:

١. البدء/إيقاف مؤقت (▶||)

اضغط بعد تحديد البرنامج والخيارات المطلوبة على مفتاح اللمس هذا لبدء تشغيل الجهاز. سيتوقف المؤشر الضوئي الخاص بمفتاح البدء/إيقاف مؤقت عن الوميض وسيظل مضاءً. إذا قمت بتحديد خيار "إيقاف خلال"، فسيبدأ العد التنازلي وسيظهر على الشاشة. لإيقاف أي برنامج قيد التشغيل، فاضغط على مفتاح اللمس هذا لإيقاف الجهاز مؤقتاً، وسيومض المؤشر الضوئي الخاص بالبدء/إيقاف مؤقت.

لإعادة تشغيل البرنامج من نقطة توقفه، فاضغط على مفتاح اللمس هذا مرة أخرى، وسيتوقف المؤشر الضوئي الخاص بمفتاح البدء/إيقاف مؤقت.

٢. إضافة ملابس (👕)

❗ لا يمكنك إضافة الملابس إلا عندما تظهر الأيقونة "👕" على الشاشة.

١. اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتاً.
٢. انتظر حتى يتوقف الجهاز تمامًا قبل فتح الباب (انتظر حتى تنطفئ أيقونة قفل الباب "🔒").
٣. أضف الملابس وأغلق الباب.
٤. استأنف البرنامج بالضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" مرة أخرى.

٨. إعداد اتصال Wi-Fi

- شبكة لاسلكية في المنزل مع تمكين الاتصال بالإنترنت.
- جهاز جوال متصل بشبكة لاسلكية.

التردد / البروتوكول	شبكة Wi-Fi: ٢.٤ جيجاهرتز / bgn ٨. ٢.١١
القدرة القصوى	شبكة Wi-Fi ٢.٤ جيجاهرتز: > ٢. ديسيبيل مللي واط
التشفير	WPA و WPA٢ و WEP

❗ ستحتاج إلى تثبيت تطبيقنا وإنشاء حساب وقبول الشروط والأحكام وسياسة خصوصية الخاصة بشركة Electrolux في التطبيق من أجل استخدام الميزات المتصلة للغسالة. يلزم اتصال إنترنت واتصال Wi-Fi من أجل استخدام الميزات الكاملة للتطبيق والغسالة. راجع الأسئلة الشائعة بخصوص التطبيق لمعرفة أدنى نظام تشغيل له.

❗ يحتوي البرنامج الموجود في هذا المنتج على مكونات برمجية تعتمد على برنامج مجاني ومفتوح المصدر. تُقدّر Electrolux بامتنان بمساهمات مجتمعات البرمجيات والروبوتات المفتوحة في مشروع التطوير. للوصول إلى كود المصدر للمكونات البرمجية المجانية والمفتوحة المصدر هذه التي تتطلب شروط ترخيصها النشر، ولمشاهدة معلومات حقوق الطبع والنشر الكاملة وشروط الترخيص المعمول بها، يُرجى زيارة: <http://electrolux.pensoftwarerepository.com> (مجلد NIUS)

يصف هذا الفصل كيفية توصيل الجهاز الذكي بشبكة Wi-Fi وربطه بالأجهزة الجوّالة. من خلال هذه الوظيفة، يمكنك مراقبة والتحكم في غسلتك من أجهزتك الجوّالة. لتوصيل الجهاز من أجل التمتع بالمجموعة الكاملة من الميزات والخدمات ستحتاج إلى:

حفظ البرنامج المفضل في التطبيق

يتم تمكينه فقط من خلال تمكين وضع البدء عن بُعد.

يمكن حفظ إعدادات البرامج التي تُستخدم بشكل متكرر (مثل قطن، ٦٠ درجة مئوية، ١٢٠ لفة في الدقيقة، مع غسيل أولي والعناية بالبخار).
لبرمجة أو إعادة برمجة برنامج مفضل باختياراتك الخاصة وحفظها، عليك القيام بما يلي:

١. شغل الجهاز.
٢. صل الجهاز بشبكة Wi-Fi وتطبيقنا.
٣. حدد إعدادات الغسيل التي تريدها ثم احفظها. (اتبع الدليل في تطبيقنا)

لاستدعاء البرنامج المفضل، أدر بكرة اختيار البرامج إلى الموضع "❤️".

يظهر برنامجك المفضل على الشاشة.

اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لبدء البرنامج.

تفعيل/تعطيل صوت جرس نهاية دورة الغسيل

يسمح لك هذا الإعداد بتمكين صوت الجرس أو تعطيله في نهاية البرامج. فعلى سبيل المثال، قد ترغب في تعطيل صوت الجرس عند بدء دورة غسل عند الذهاب إلى النوم بحيث لا يزعجك أثناء الليل عند انتهاء الدورة بعد مرور ساعة تقريباً.

لن تُعطل أصوات التنبيه التحذيرية مثل الأخطاء الحرجة.

- لتعطيل صوت الجرس، اضغط على مفتاحي اللمس "درجة الحرارة" و "عصر" في وقت واحد حتى تظهر الأيقونة "b" على الشاشة مع صوت الجرس.
- للعودة إلى التكوين الافتراضي، اضغط على مفتاحي اللمس هذين في وقت واحد حتى تظهر الأيقونة "b" على الشاشة مع صوت جرس.

اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" بعد تحديد وقت إيقاف خلال. ستقوم الغسالة حينئذ بالعد التنازلي وتحديث الوقت على الشاشة كل ساعة حتى تصل إلى نقطة بداية دورة الغسيل. إذا كنت ترغب في إلغاء هذه الخيارات بعد البدء:

١. اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لإيقاف الجهاز مؤقتاً.
٢. اضغط على مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف" لإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مجدداً.

بعد بدء تشغيل الجهاز، لا يمكن إيقافه مؤقتاً واضغط على مفتاح اللمس "إيقاف خلال" لتقليل وقت "إيقاف خلال" إلى "١٠".

٧.٣ الإعدادات

خيار قفل أمان الأطفال

تم تزويد جهازك بقفل أمان الأطفال الذي يسمح لك بترك الجهاز دون إشراف مع إغلاق الباب دون أن يساورك قلق من أن الأطفال قد يتعرضون لأذى أو يتسببون في تلف الجهاز.

اضبط هذا الخيار بعد الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".

لضبط خيار "قفل أمان الأطفال":

- لتفعيل هذا الخيار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس "العناية بالبخار" لمدة ثلاث ثوانٍ تقريباً حتى تعرض الشاشة الأيقونة "🔒".

إذا ضغطت على أي مفتاح لمس أثناء تنشيط قفل أمان الأطفال، فستومض الأيقونة "🔒" على الشاشة ٣ مرات مع إصدار صوت الجرس.
تظل هذه الوظيفة مفعلة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

- لإلغاء تفعيل الخيار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس هذا حتى تنطفئ الأيقونة.

مفتاح اللمس "العناية بالبخار"

حدد هذا الخيار لإضافة ما يقرب من ٣٠ دقيقة من التدوير في البخار بعد دورة الشطف. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاءً.

- لا يلزم أن يكون البخار مرئيًا داخل الأسطوانة أثناء دورة البخار. ينشأ البخار أسفل الأسطوانة ويُسمح له بالارتفاع بشكل طبيعي إلى الملابس.
- قد لا يكون البخار موجودًا أثناء دورة البخار بأكملها.
- في نهاية دورة البخار، ستكون الملابس أكثر دفئًا ونعومة ومنفصلة عن الأسطوانة.

لوحة لمس البدء عن بُعد (Wi-Fi)

يتيح لك هذا الخيار توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi وربطها بهاتفك الذكي.

من خلال هذه الوظيفة، يمكنك تلقي الإشعارات والتحكم في الجهاز ومراقبته من أجهزتك المحمولة. يُرجى الرجوع إلى الفصل "إعداد اتصال Wi-Fi".

❗ عندما يكون الباب مفتوحًا، يتم تعطيل وظائف التحكم عن بُعد.

مفتاح اللمس "إيقاف خلال"

قبل بدء البرنامج، يتيح هذا الخيار إمكانية تحديد وقت نهاية برنامج الغسيل من ساعة واحدة كحد أدنى وحتى ٢٤ ساعة كحد أقصى.

❗ إذا كانت مدة البرنامج أطول من ٣ ساعات، يبدأ خيار إيقاف خلال من ٤ ساعات على الأقل.

يتيح هذا الزر تفعيل خيار "إيقاف خلال" + (زيادة) - (تقليل)، باستخدام مفاتيح اللمس "+ (زيادة) و"- (تقليل)، يمكن اختيار الوقت الذي ينتهي فيه البرنامج. يمكن تأجيل انتهاء البرنامج لمدة ساعة مع كل مرة يتم فيها الضغط على مفتاح اللمس +. يمكن إزالة وقت الاختيار عن طريق الضغط على مفتاح اللمس - حتى يصبح الوقت.

❗ يجب تحديد هذا الخيار بعد اختيار برنامج الغسيل، وقبل الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت"

على سبيل المثال، إذا كانت مدة البرنامج المحدد ٣.٢ ساعة وحددت وقت "إيقاف خلال" على ٦ ساعات، فهذا يعني أن برنامج الغسيل سينتهي في غضون ٦ ساعات. (انظر الشكل)



❗ في حالة تحديد خيار البخار، سترتفع درجات حرارة الشطف.

قد تلاحظ أثناء دورة البخار، خروج بخار من خرطوم تصريف الجهاز، وهذا أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

مفتاح اللمس "غسيل أولي"

حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في إجراء عملية غسيل أولي لملابسك قبل دورة الغسيل الرئيسية. استخدم هذا الخيار عند الاتساخ الشديد. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاءً.

ضع المنظف في حجيرة "غسيل أولي" عند ضبط هذه الوظيفة.

تعمل هذه الوظيفة على زيادة مدة البرنامج.

لوحة لمس البقع العنيدة

اضغط على لوحة اللمس هذه لإضافة مرحلة البقع إلى أحد البرامج. سيضيء مؤشر هذا الخيار.

استخدم هذه الوظيفة للغسيل ذي البقع العنيدة من أجل إزالتها.

عند ضبط هذه الوظيفة، ضع مزبل البقع في حجيرة "غسيل أولي".

٧.١ الاختيار الذكي

تم إنشاء هذه الميزة الجديدة لإرشاد المستخدم لتوفير الطاقة والوقت والمياه بهدف تعزيز استدامة الدورات والعناية بالأقمشة والحفاظ عليها وتحسين تجربة المستهلك.

قد تختلف الفترات الزمنية والاستهلاك لكل دورة غسيل، بناءً على مستوى الاتساخ.

هناك خيارات محتملة:

١. إنعاش

مع مستوى الاختيار الذكي، يختار المستخدم برنامج الإنعاش. يمكنه تقليل التجعد والروائح البسيطة وينعش الملابس التي لا تحتاج إلى غسيل.

٢. خفيف

يوصى بهذا الخيار للملابس قليلة الاتساخ جدًا بدون بقع واضحة. درجة الحرارة المقترحة باردة.

٣. عادي

هذا الخيار مثالي للملابس اليومية قليلة الاتساخ ببقع صغيرة مثل التعرق. درجة الحرارة المقترحة هي ٣٠ درجة مئوية.

٤. كثيف

يوصى بهذا الخيار للملابس العادية/شديدة الاتساخ ببقع طعام أو طين على سبيل المثال. لتفعيل أحد هذه الخيارات، أدر القرص لتحديد البرنامج المطلوب. تضيء أيقونة مستوى الاتساخ الافتراضي.

لتغييره، اضغط على الأيقونة ذات الصلة.



يمكن لكل مستوى من مستويات الاختيار الذكي تعديل درجة الحرارة وسرعة العصر ومدة البرنامج للدورة المحددة.



إذا لم تتوفر درجة اتساخ محددة، سيؤدي الضغط عليه إلى ظهور خطأ وصوت تنبيه مزدوج وسيومض الرمز مرتين.

٧.٢ الخيارات

مفتاح اللمس "درجة الحرارة"

المس مفتاح اللمس هذا بشكل متكرر لزيادة درجة حرارة الغسيل أو خفضها إذا كنت ترغب في غسل الغسيل عند درجة حرارة مختلفة عن تلك التي يقترحها الجهاز. (يتوافق * - - مع الغسيل البارد).

i قد يؤدي النقر على مستوى "الاختيار الذكي" إلى تغيير درجة الحرارة المحددة. قد يتغير مستوى "الاختيار الذكي" تلقائيًا، وفقًا لدرجة الحرارة المحددة.

مفتاح اللمس "عصر"

اضغط على مفتاح اللمس هذا بشكل متكرر لزيادة سرعة الدوران أو خفضها أو تحديد إيقاف الشطف إذا كنت ترغب في عصر عند سرعة مختلفة عن تلك التي يقترحها الجهاز.

• بدون عصر (- -)

يؤدي تحديد خيار "بدون عصر" إلى إزالة جميع مراحل العصر وزيادة عدد عمليات الشطف.

• إيقاف الشطف ()

لا يتم عند تحديد هذا الخيار تفريغ مياه عملية الشطف الأخيرة وتدور الأسطوانة بانتظام لمنع تجعد الغسيل.

يظل الباب مغلقًا للإشارة إلى ضرورة تفريغ الماء.

i يظل الباب مغلقًا مع وجود ماء في الأسطوانة. لمتابعة الدورة، يجب الضغط على  (البدء/إيقاف مؤقت).

٦.٣ توافق خيارات البرامج

البرنامج											الخيارات		
استشعار الوزن	سريع ١٥	عناية	صوف	شطف + عصر	عصر	تعليم	بياضات	ملابس الأطفال	أقمشة باعثة*	قطن - اقتصادي		قطن	
	■		■				■		■		■		الاختيار الذكي
■			■				■	■	■	■	■		
						■	■	■	■	■	■		
■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	---	بدون عصر
■	■	■	■	■				■	■	■	■		إيقاف الشطف
■	■						■	■	■		■		إنعاش
							■	■	■	■	■		البقع العنيدة
							■	■	■	■	■		العناية بالبخر ^(١)
								■	■	■	■		غسيل أولي
		■					■	■	■		■		SensorWash ^(٢)
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		إيقاف خلال

(١) يمكن دمج خيار "العناية بالبخر" مع درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.

(٢) تعمل ميزة مستشعرات الغسيل التلقائي "SensorWash" دائماً على تقييم الأوساخ وبقايا المنظفات في ملابسك بدقة. تضبط ميزة مستشعرات الغسيل التلقائي "SensorWash" وقت الغسيل ودورات الشطف لتناسب الحمولة. ولا يضمن ذلك الوصول إلى النظافة المثالية فحسب بل يساعد على تجنب تلف الملابس وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي. ولكن، يمكن تعطيل هذه الميزة عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاحي اللمس "العناية بالبخر" و"غسيل أولي" لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً وتظهر على الشاشة ، ثم تنطفئ أيقونة .

يرجى العلم أن إيقاف تشغيل ميزة SensorWash قد يؤثر على كفاءة دورة الغسيل. لإعادة تفعيل ميزة SensorWash، فقط كرر العملية نفسها وستظهر أيقونة  و  بالتتابع.

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (الملابس الجافة)	نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
عصر	١٤٠٠	الحد الأقصى ^(١)	لعصر الغسيل وتصريف المياه في الأسطوانة. جميع الأقمشة ما عدا الصوف والأقمشة الناعمة.
شطف + عصر	١٤٠٠	الحد الأقصى ^(١)	جميع الأقمشة ما عدا الصوف والأقمشة الناعمة جداً. برنامج لشطف الغسيل وعصره. سرعة العصر الافتراضية هي السرعة المستخدمة لبرنامج "قطن". يقلل سرعة العصر حسب نوع الغسيل. يقوم الجهاز بشطف دقيق وعصر قصير بسرعة عصر منخفضة.
صوف؛ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢٠٠	٢ كجم	صوف قابل للغسيل في الغسالة، صوف قابل للغسيل اليدوي وأقمشة أخرى تحمل رمز العناية "الغسيل اليدوي".
عباية؛ بارد	٨٠٠	٢ كجم	أقمشة العبايات الخفيفة والناعمة.
سريع ١٥؛ مستوى بارد حتى ٣٠ درجة مئوية	١٢٠٠	١,٥ كجم	الأقمشة المتسخة قليلاً المصنوعة من مواد اصطناعية أو متنوعة.
استشعار الوزن؛ مستوى بارد حتى ٣٠ درجة مئوية	١٢٠٠	الحد الأقصى ^(١)	الأقمشة القطنية الملونة من قليلة الاتساخ إلى عادية الاتساخ يتم ضبط وقت الدورة تلقائياً وفقاً لحجم الحمولة.
لنا (المفضلة في التطبيق)	-	-	استدع برنامجك المفضل. ملاحظة: إذا لم يتم تعيين برنامج مفضل عبر التطبيق، فسيكون الدورة الافتراضية لهذا الموضع على المفتاح الدوار هي دورة تنظيف الجهاز.

(١) تعتمد السعة القصوى على المصنوع الموجود في مقدمة الجهاز.
الموديل: EWFI.٤٣RVSC ١٠ كجم

(٢) تم اختباره ضد المكورات العنقودية الذهبية، والمكورات المعوية البرازية، والفطريات المبيضة، والزرائف الزنجارية، والبكتيريا في الاختبار الخارجي الذي أجرته شركة سويساتيسست تيستماتيريايلين آيه جي في عام ٢٠٢١ (تقرير الاختبار رقم ٢٠٢١٢.١١٧).

(٣) تم تحديد ملصق مواصفات الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقاً للمعيار الإماراتي UAE ٢٠١٠-٥: قطن + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (للحمولة الكاملة).

(٤) تم تحديد ملصق مواصفات الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقاً للمعيار الكويتي KWS ١٨٩٩:

• قطن - اقتصادي + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (للحمولة الكاملة)

• قطن - اقتصادي + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (نصف حمولة)

• قطن - اقتصادي + ٤٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (نصف حمولة)

٦.٢ العناية بالملابس التي تحمل علامة وولمارك - زرقاء

اعتمدت شركة وولمارك دورة غسل الملابس الصوفية بهذه الغسالة لغسل المنتجات الصوفية التي تحمل علامة "الغسيل اليدوي" شريطة أن يتم غسل المنتجات وفقاً للتعليمات المبينة على ملصق الملابس وكذلك الصادرة عن الشركة المصنعة لهذه الغسالة.

M1٣٦١



٥.٣ ملاحظات SmartLeaf

تقدم رموز SmartLeaf ملاحظات حول الاستهلاك، كما أنها توجه المستخدم لتوفير الطاقة والوقت والمياه.

ستشير هذه الميزة إلى مستويات توفير الطاقة في البرنامج بناءً على:

١. مدة البرنامج بالسعة المقدره

٢. استهلاك الطاقة

٣. استهلاك المياه

٤. درجة حرارة الغسيل

لا تتأثر ميزة ملاحظات SmartLeaf بما يلي:

١. كمية الغسيل المحملة

٢. اختيار سرعة العصر

هناك ثلاثة مستويات مختلفة من ملاحظات

SmartLeaf المشار إليها:

١. عدم وجود SmartLeaf (لا توجد أيقونة على الشاشة)

٢. أيقونة ورقة واحدة

٣. أيقونة ورقتين



- ستقلل عملية الغسيل الأولي رمز SmartLeaf بمقدار ورقة واحدة.
- درجة الحرارة = ٤ درجة مئوية ستقلل رمز SmartLeaf بمقدار ورقة واحدة.
- درجة الحرارة < ٤ درجة مئوية ستقلل رمز SmartLeaf بمقدار ورقتين.

٦. البرامج


٦.١ مخطط البرامج

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الحقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (الملابس الجافة)	نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
قطن ^٣ مستوى بارد حتى ٩٠ درجة مئوية	١٤.٠	الحد الأقصى ^١	ملابس قطنية بيضاء وملونة. الملابس المتسخة بشكل عادي وشديدة الاتساخ وقليلة الاتساخ.
قطن - اقتصادي ^٤ ٤. درجة مئوية و ٦. درجة مئوية	١٤.٠	الحد الأقصى ^١	دورة منخفضة الطاقة للملابس القطنية. تقلل درجة الحرارة وتطيل الوقت لتحقيق نتائج غسيل جيدة.
أقمشة ناعمة ^٥ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢.٠	٤ كجم	أقمشة ناعمة. القطن الرقيق والأكريليك والفيسكوز والبوليستر.
ملابس أطفال ^٦ مستوى بارد حتى ٤٠ درجة مئوية	١٢.٠	٤ كجم	دورة سريعة خاصة لملابس الأطفال بأداء جيد في الغسيل والشطف.
بياضات ^٧ مستوى بارد حتى ٦٠ درجة مئوية	٨.٠	٣ كجم	دورة غسيل لثلاث ملاءات سرير.
تعقيم ^٨ ٦. درجة مئوية	١٤.٠	الحد الأقصى ^١	الملابس القطنية البيضاء. يتمتع هذا البرنامج عالي الأداء إلى جانب بخار الماء بقدرة على إزالة أكثر من ٩٩.٩٩% من البكتيريا والفيروسات ^٩ مع الحفاظ على درجة الحرارة تزيد عن ٦٠ درجة مئوية طوال مرحلة الغسيل، مع تأثير إضافي على الألياف بفضل مرحلة البخار، كما تضمن مرحلة الشطف المعززة إزالة مناسبة لبقايا المنظفات والكائنات الدقيقة. يضمن هذا البرنامج أيضًا التقليل المناسب لحبوب اللقاح/العناصر المسببة للحساسية.

أيقونة "إيقاف خلال"	
أيقونة "إيقاف الشطف"	
أيقونة "إضافة ملابس"	
أيقونة "قفل أمان الأطفال"	
أيقونة "إذابة المنظفات Ultramix"	
أيقونة SensorWash	
أيقونة "الإشعارات"	
أيقونة وضع "البدء عن بُعد"	
أيقونة "اتصال Wi-Fi"	
منطقة درجة الحرارة:	
أيقونة "درجة الحرارة"	88°
° - - * مياه باردة	
أيقونة الحد الأقصى للحمولة	MAX
منطقة العصر: مؤشر سرعة العصر (- -) لا يوجد مؤشر عصر، مرحلة العصر متوقفة.	1888
قد تعرض الأيقونة الرقمية ما يلي:	
• مدة البرنامج ومرحلة الغسيل	
• وقت التأجيل	8:88
• انتهاء الدورة (🕒:🕒)	
• التنبيه وأكواد الخطأ	


❗ قد تختلف أسماء الأيقونات أو الوظائف أو المراحل التي تظهر في هذا الدليل عن منتجك.

٥.١ وصف لوحة التحكم


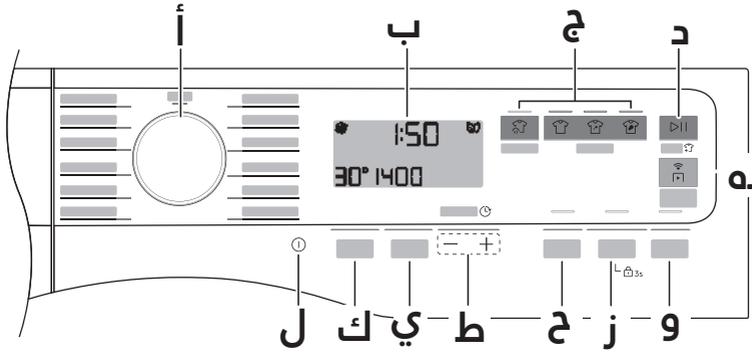


و	مفتاح اللمس "تسجيل أولي"	أ	بكرة اختيار البرامج
ز	مفتاح اللمس "العناية بالبخار" (خيار قفل أمن الأطفال)	ب	الشاشة
ح	مفتاح اللمس "البقع العنيدة"	ج	مفتاح اللمس "الاختيار الذكي"
ط	تعدیل خيار "إيقاف خلال"	•	مفتاح اللمس "إنعاش"
+	مفتاح اللمس "+"	•	مفتاح اللمس "خفيف"
-	مفتاح اللمس "-"	•	مفتاح اللمس "عادي"
ي	مفتاح اللمس "عصر"	•	مفتاح اللمس "كثيف"
ك	مفتاح اللمس "درجة الحرارة"	د	مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" (خيار إضافة ملابس)
ل	مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف"	هـ	مفتاح اللمس "البدء عن بُعد"

٥.٢ الشاشة

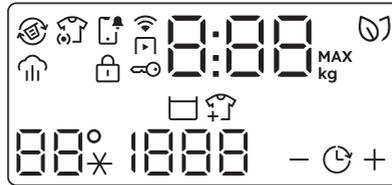






أيقونة "ملاحظات SmartLeaf"	
أيقونة "قفل الباب"	
أيقونة "بخار"	

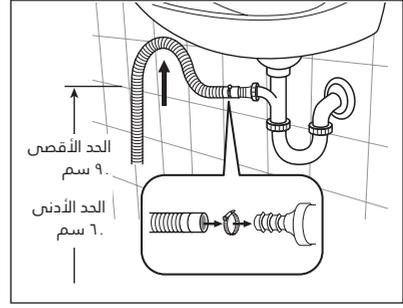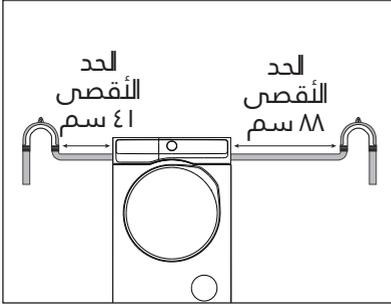

مباشرة في أنبوب التصريف، على ارتفاع لا يقل عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم. يجب دائمًا تهوية طرف خرطوم التصريف، أي يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب التصريف أكبر من القطر الخارجي لخرطوم التصريف. يجب عدم لف خرطوم التصريف أو لولبته. قم بتمديده على الأرضية؛ مع ضرورة رفع الجزء القريب من نقطة التصريف فقط.

كي يتسنى التشغيل الصحيح للجهاز، فيجب أن يظل خرطوم التصريف متصلًا بقطعة الدعم المناسبة الموجودة على الجزء العلوي من الجانب الخلفي للجهاز.

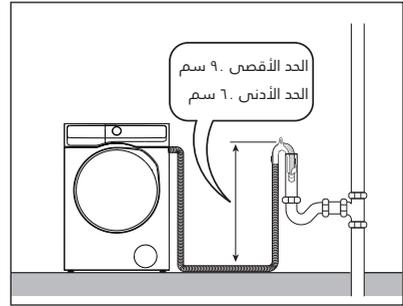

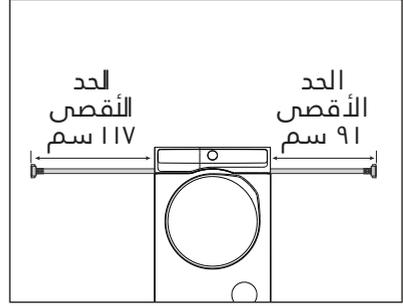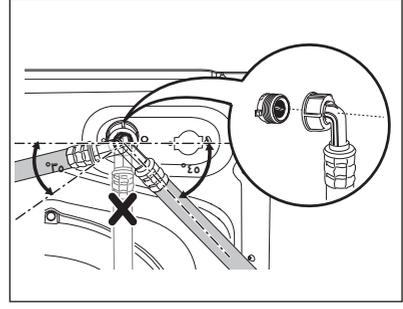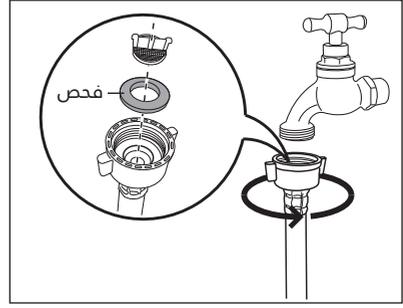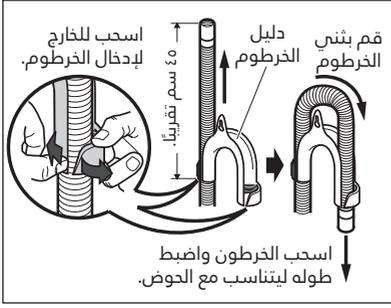

• في حوض، فرع أنبوب التصريف. يجب أن يكون هذا الفرع فوق المحبس بحيث يكون الانحناء فوق الأرضية بما لا يقل عن ٦ سم. ادفع خرطوم التصريف إلى الصنبور وثبته بمشبك، وتأكد من وجود حلقة في خرطوم التصريف لمنع النفايات الموجودة بالحوض من دخول الجهاز.

٤.٤ تصريف المياه
يمكن وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق:
• تثبيته على حافة حوض، باستخدام دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز.
دليل تركيب الخرطوم
تأكد في هذه الحالة من عدم إمكانية فك الطرف عند تفريغ الجهاز. يتسنى القيام بذلك عن طريق ربطه بالصنبور بقطعة من الخيط أو تثبيته بالجدار.

⚠ تنبيه!

عند تثبيت المنتج، تأكد من أن أقدام الاستواء لا تضغط على سلك الطاقة.
حاول عند ضبط مستوى استواء الجهاز هزه من الزاوية إلى الزاوية. وفي حالة اهتزازها، فاضبط الأقدام مرة أخرى حتى تستوى ولا يكون هناك أي اهتزاز.

لا تضع أبدًا ورقًا مقوى أو خشبًا أو أي مواد مماثلة أسفل الجهاز لمعالجة أي تباين في مستوى الأرضية. ركب الآلة على أرضية صلبة مسطحة. تأكد من أن دوران الهواء حول الجهاز لا يعوقه السجاد والبسط وما إلى ذلك.

يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للغلق أو باب مُزلق أو باب بمفصلة على الجانب المقابل للغسالة بحيث لن تتمكن من فتح الباب بالكامل.




٤.٣ مدخل المياه





وصّل خرطوم مدخل المياه بصنوبر بسن BSP ٤/٣ بوصة. استخدم الخرطوم المُلحق مع الجهاز. لا تستخدم الخراطيم القديمة.

يجب عدم إطالة خرطوم مدخل المياه. وإذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا ولا ترغب في تحريك الصنوبر، فسيتعين عليك شراء خرطوم جديد أطول مصمم خصيصًا لهذا النوع من الاستخدام.

قم بفك الصامولة الحلقية لإمالة الخرطوم نحو اليسار أو اليمين اعتمادًا على موضع صنوبر المياه. لا تضع خرطوم مدخل المياه لأسفل.

تأكد بعد وضع خرطوم مدخل المياه من إحكام ربط الصامولة الحلقية مرة أخرى لمنع التسرب.

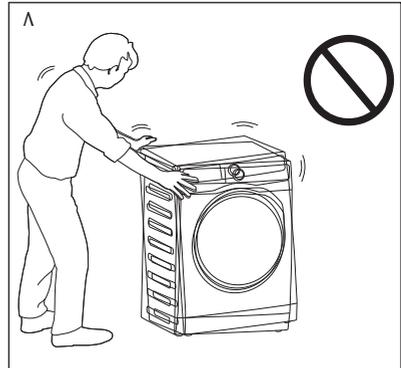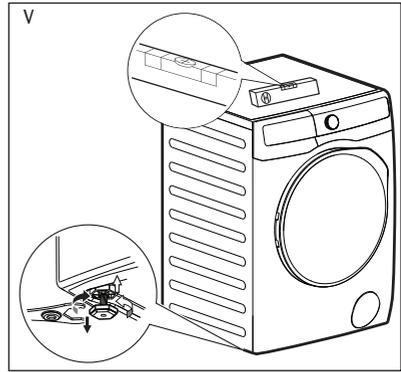
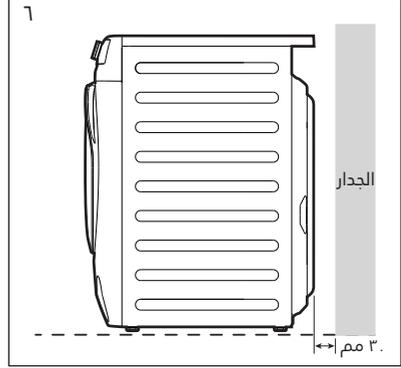


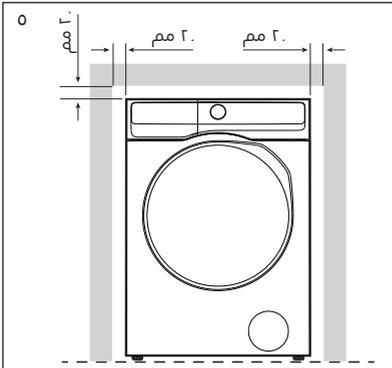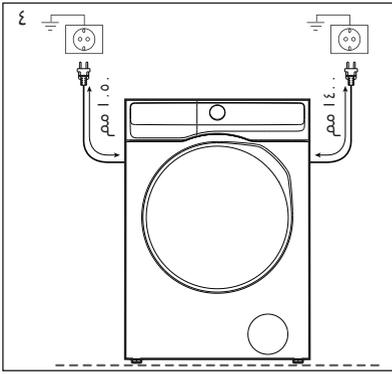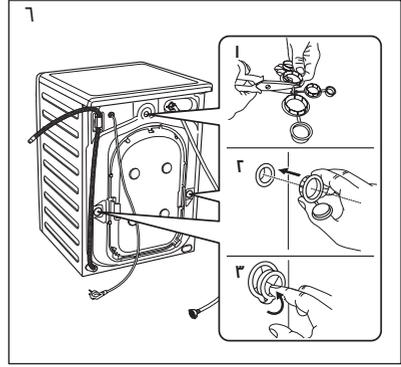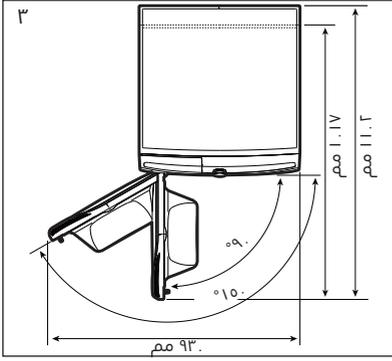

٤.٢ التموضع

⚠ تحذير!

قبل البدء في التركيب، يرجى قراءة معلومات السلامة والأبعاد المفضلة.

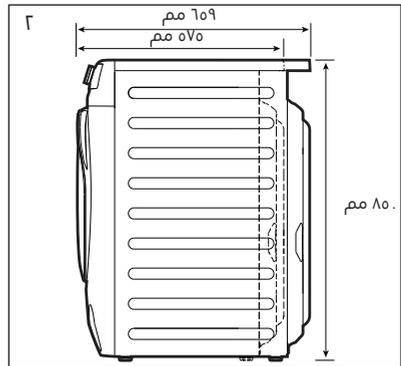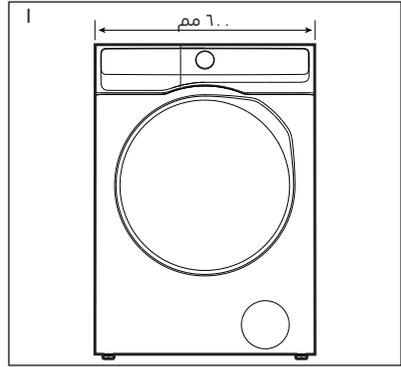

٤.١ إزالة التغليف






ننصحك بالاحتفاظ بجميع أجهزة النقل بحيث يمكن إعادة استخدامها إذا تعين نقل الجهاز مرة أخرى.

⚠ تحذير!

يجب إزالة جميع مسامير النقل ومواد التغليف قبل استخدام الجهاز .
يتطلب استخدام مفتاح ربط أو رأس سداسي رقم ١٠ لفك مسامير النقل من جميع النقاط الثلاث.


⚠ تنبيه!

ثم ضع الجهاز بعناية بحيث يكون الجانب الخلفي مستندًا على مواد التغليف المفروشة على الأرضية. تأكد من عدم إتلاف الخراطيم.

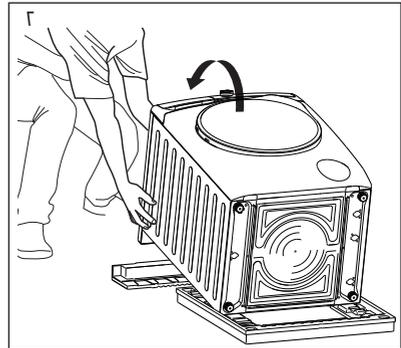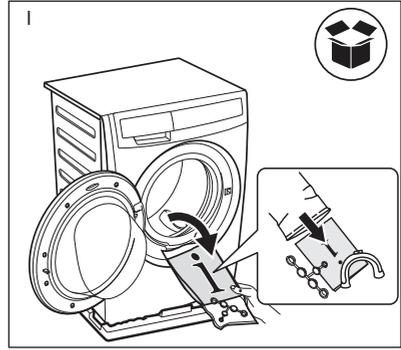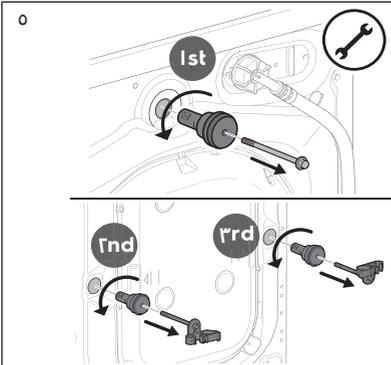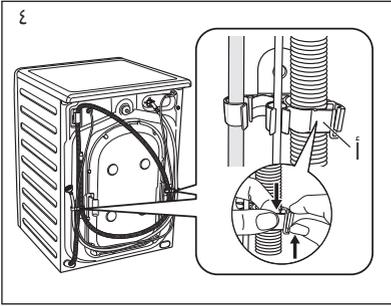
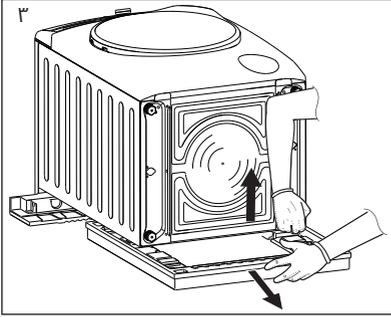


الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق)	٨٥. × ٦٠. × ٦٥٩ مم
مصدر الطاقة (الجهد/التردد)	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت- / ٥٠ هرتز
إجمالي الطاقة المستهلكة	٢٠٠٠ واط
ضغط إمداد المياه (الحد الأقصى / الحد الأدنى)	٠.٨ ميغا باسكال / ٥.٠ ميغا باسكال
سرعة العصر القصوى	١٤٠٠ لفة في الدقيقة
الوزن الصافي	٧٥ كجم
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً لمعيار الكويت ١٨٩٩ KWS لبرنامج قطن - اقتصادي ٤٠٪/٦٠* للحمولة الكاملة والنصف حمولة	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	١١٧ كيلو واط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	٩٦٨ لتر/السنة
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً للمعيار الإماراتي ٢-١.١٠ UAE لبرنامج قطن ٦٠	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	١٢٩ كيلو واط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	١٣٠٥٢ لتر/السنة

٢.١.٤ قدم ضبط المستوى

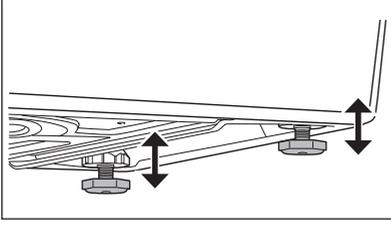

٢.١.٥ مسامير النقل (عند الفك)

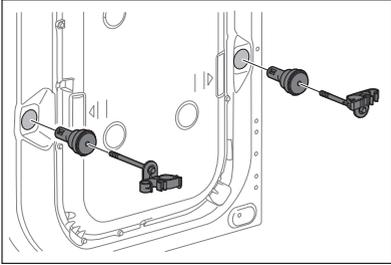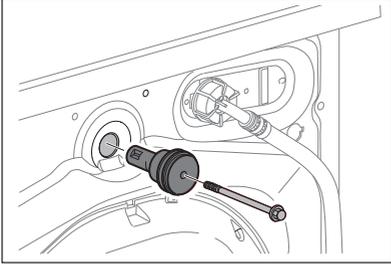


⚠ تنبيه!

يجب إزالة مسامير النقل قبل استخدام الجهاز.

٢.٢ الملحقات



أغطية بلاستيكية تُستخدم لإغلاق الفتحات الموجودة بالجانب الخلفي من الخزانة بعد إزالة مسامير النقل.

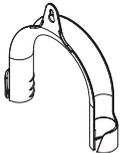


دليل الخرطوم البلاستيكي لتوصيل خرطوم التصريف على حافة حوض.

٢.١.١ درج موزع المنظفات/منعم الملابس


معلومات حجية درج موزع المنظفات، للحصول على تفاصيل حول استخدام المنظفات والمواد المضافة، راجع الصفحة ٢٥.



٢.١.٢ الباب (عندما يكون مفتوحاً)


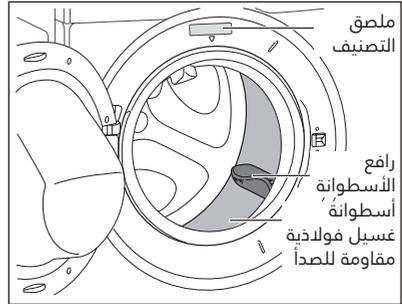


٢.١.٣ مصفاة مضخة التصريف (عند الفتح)

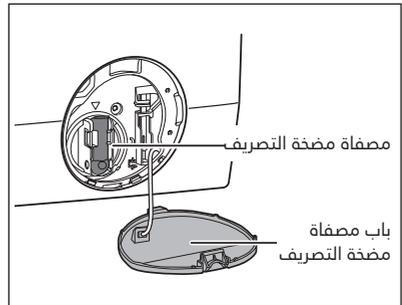

٢. وصف المنتج

٢.١ نظرة عامة

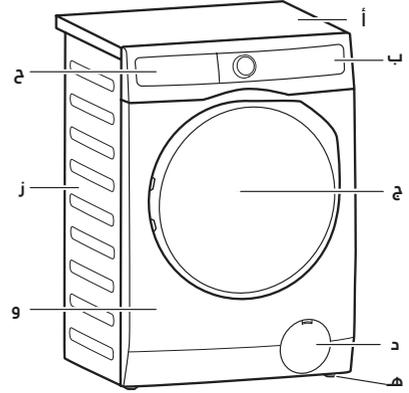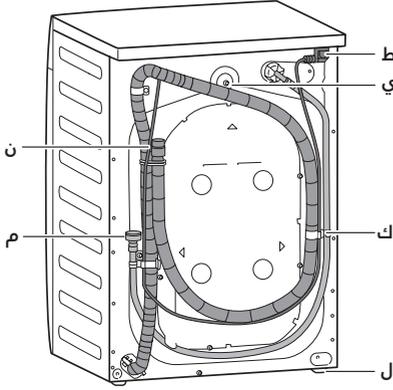

- ح درج موزع المنظفات/منعم الملابس
ط كابل التيار الكهربائي
ي مسامير النقل
ك مسامير النقل ودعامة الخرطوم
ل قدم ضبط المستوى
م خرطوم مدخل المياه
ن خرطوم تصريف المياه

- أ السطح
ب لوحة التحكم
ج الباب
د مصفاة مضخة التصريف
هـ قدم ضبط المستوى
و اللوحة الأمامية
ز الخزانة

١.٤ التركيب

- لا تسحب كابل الإمداد بالطاقة مطلقاً لإزالة القابس من المقبس، واحرص دائماً على إمساك القابس نفسه.
- لا تستخدم الجهاز مطلقاً في حالة تلف كابل الإمداد بالطاقة أو لوحة التحكم أو السطح أو عند تلف القاعدة وعندما تتمكن من الوصول إلى الجزء الداخلي منه.
- عند تلف كابل الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين على نحو مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

١.٦ التوصيل الكهربائي

ⓘ "يمكن أن يؤدي توصيل الجهاز بمصدر طاقة غير صحيح إلى إبطال الضمان."

- تحقق من البيانات الفنية من أن التركيبات الكهربائية المنزلية الخاصة بك يمكن أن تتحمل الحد الأقصى للحمل المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أي أجهزة أخرى قيد الاستخدام.
- يجب أن يسهل الوصول إلى كابل مصدر الطاقة عند تركيب الجهاز.

⚠ تحذير!


يمكن حدوث صدمة كهربائية! إذا لم يتم توصيل الجهاز بنظام مؤرض/أرضي. لا تلمس الملابس المبللة والأجزاء المعدنية.

لا تستخدم محاولات مزدوجة وأسلاك تمديد ومحولات متعددة القوابس لأسباب تتعلق بالسلامة.

⚠ تنبيه!

وصل الجهاز بمقبس مؤرض. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة الناجمة عن عدم الامتثال لاحتياطات السلامة المذكورة أعلاه.

يمكنك استبدال كابل إمداد الطاقة الخاص بالجهاز عبر مركز خدمتنا إذا احتجت إلى ذلك.

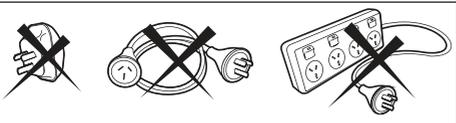

- هذا الجهاز ثقيل. ومن ثم يجب توخي الحذر عند تحريكه.
- تحقق من عدم تلف الجهاز عند إخراجها من عبوته. وفي حالة الشك في تلف الجهاز، فلا تستخدمه واتصل بمركز الخدمة.
- يجب إزالة جميع المسامير الخاصة بالتعبئة والنقل قبل استخدام الجهاز، ويمكن أن يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث تلف خطير للمنتج والممتلكات. انظر القسم المعني في قسم "إزالة التغليف".
- تحقق بعد تركيب الجهاز من عدم استناده على خرطوم الإدخال والتصريف وأن السطح لا يضغط على كابل الإمداد بالكهرباء.
- إذا كان الجهاز مثبتاً على أرضية مفروشة بالسجاد، فيُرجى تعديل قدم الجهاز للسماح بدوران الهواء بشكل حر.
- تأكد دوماً من عدم وجود تسرب للمياه من الخرطوم وتوصيلاتها بعد التركيب.
- يجب تنفيذ أي أعمال سباكة مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني سباكة مؤهل.
- يجب تنفيذ أي أعمال كهرباء مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني كهرباء مؤهل.

١.٥ الاستخدام

- لا تغسل سوى الأقمشة التي تم تصميمها بحيث يمكن غسلها في الغسالة. اتبع التعليمات المبينة على ملصق الملابس.
- لا تضع حمولة زائدة في الغسالة. راجع الجزء ذي الصلة في دليل المستخدم.
- تأكد قبل الغسيل من أن جميع الجيوب فارغة وأن الأزرار والسحابات مثبتة. تجنب غسل أشياء مهترئة أو ممزقة وعالج البقع مثل الطلاء والحبر والصدأ والعشب قبل الغسيل.
- يجب عدم غسل الملابس الملوثة بمنتجات نفطية متطايرة في الغسالة. ينبغي في حالة استخدام سوائل تنظيف متطايرة توخي الحذر لضمان إزالة السائل عن الملابس قبل وضعها في الجهاز.

١.٢ سلامة الأطفال

- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو أصحاب الإعاقات دون إشراف.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لن يعبثوا بالجهاز.
- قد تكون مكونات التغليف (مثل الرقائق البلاستيكية والبوليستر) خطيرة على الأطفال - خطر الاختناق! احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.
- احتفظ بجميع المنظفات في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- تأكد من أن الأطفال أو الحيوانات الأليفة لن يتسلقوا إلى الأسطوانة.
- هذا الجهاز مزودة بخيار قفل (🔒) لمنع الأطفال من اللعب بلوحة التحكم.

١.٣ السلامة العامة

- لا تستخدم الجهاز لغسل مواد مصنوعة من عظام الحوت أو مواد بدون حواف أو أخرى ممزقة.
- افصل دوّمًا الجهاز وأوقف تشغيل مصدر الإمداد بالمياه بعد استخدام الجهاز وتنظيفه وصيانته.
- هذا الجهاز ليس معدًّا للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم إشرافًا أو توجيهًا بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب عدم محاولة إصلاح الجهاز بنفسك تحت أي ظرف من الظروف. يمكن أن تتسبب عمليات الإصلاح التي يقوم بها أشخاص لا يمتلكون خبرة كافية في حدوث إصابة أو خلل جسيم.
- اتصل بمركز خدمة محلي. استخدم دوّمًا قطع الغيار الأصلية.
- قد تسبب المواد المزيللة للبقع والردّاذ المخصص لمعالجة الملابس قبل الغسيل في أضرار للمكونات البلاستيكية في جهازك. إذا كنت تستخدم الردّاذ أو مزيلات البقع المخصص لما قبل الغسيل، ضعها على الملابس بعيداً عن الجهاز.
- من الخطر تغيير مواصفات هذا المنتج أو محاولة إجراء أي تعديل عليه بأي شكل من الأشكال.
- يمكن أن يصبح زجاج الباب ساخناً عند اختيار برنامج غسيل بدرجة حرارة عالية. لا تلمسه في هذه الحالة!
- تأكد من أن الحيوانات الأليفة الصغيرة لن تتسلق إلى الأسطوانة. لتجنب ذلك، يُرجى التحقق من الجزء الداخلي للأسطوانة قبل استخدام الجهاز.
- يمكن أن تسبب أي أشياء مثل العملات أو دبابيس الأمان أو الأظافر أو البراغبي أو الأحجار أو أي شيء صلب آخر حاد ضرراً كبيراً ويجب عدم وضعها في الجهاز.
- اغسل الأشياء الصغيرة مثل الجوارب والأربطة والأحزمة القابلة للغسل وما إلى ذلك في كيس غسيل أو غطاء وسادة حيث يمكن أن تنزلق هذه الأشياء بين الحوض والأسطوانة الداخلية.
- لا تستخدم سوى الكمية التي تُوصي بها الشركة المصنعة من المنظفات ومواد تنعيم الأقمشة. يمكن أن يتسبب تجاوز الكمية الموصى بها في إتلاف القماش أو الجهاز.

١.١ شروط الاستخدام

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل:
- مطابخ العمال الموجودة في المحلات والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛
 - منازل المزارعين؛
 - للاستخدام من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والأماكن السكنية الأخرى؛
 - الأماكن من نوع المبيت والإفطار؛
 - مناطق الاستخدام الجماعي في الشقق أو في المغاسل.

⚠ تحذير!

يجب عدم تغذية الجهاز كهربائياً من خلال جهاز تحويل خارجي مثل المؤقت أو توصيلها بدائرة كهربائية تُشغل وتتوقف عن العمل بانتظام بواسطة أداة مساعدة.

قبل تركيب الجهاز واستخدامه لأول مرة وحرصاً على سلامتك ولضمان الاستخدام الصحيح اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية، بما في ذلك تلميحاته وتنبيهاته.

من المهم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز على دراية كاملة بميزات تشغيله وسلامته لتجنب الأخطاء والحوادث غير الضرورية.

احتفظ بهذه التعليمات وتأكد من بقائها مع الجهاز إذا نُقل أو بيع، بحيث سيكون كل من يستخدمها طوال عمره الافتراضي على دراية بكيفية الاستخدام الصحيحة للجهاز وتدابير السلامة.

مرحباً بك في Electrolux! شكراً لاختيارك جهازنا.

للحصول على إرشادات الاستخدام والكتيبات ودليل استكشاف الأخطاء وحلها ومعلومات الخدمة، ولشراء الملحقات وقطع الغيار وتسجيل المنتج عبر: www.electrolux.com



رعاية العملاء وخدمتهم

نوصي باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بمركز الخدمة، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك. هذه المعلومات موجودة على لوحة البيانات: اسم الطراز ورمز رقم المنتج والرقم التسلسلي.

معلومات تحذيرية / تنبيهية متعلقة بالسلامة. 

معلومات ونصائح عامة. 

معلومات بيئية. 

 قد تخضع المعلومات الواردة للتغيير دون إشعار مسبق بسبب التحديثات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى زيارة www.electrolux.com.

المحتويات


١. معلومات السلامة ٣
٢. وصف المنتج ٦
٣. البيانات الفنية ٨
٤. التركيب ٩
٥. لوحة التحكم ١٤
٦. البرامج ١٦
٧. الاختيار الذكي والخيارات والإعدادات ١٩
٨. إعداد اتصال Wi-Fi  ٢٢
٩. قبل الاستخدام لأول مرة ٢٤
١٠. الاستخدام اليومي ٢٥
١١. نصائح للغسل ٢٩
١٢. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية ٣١
١٣. العناية والتنظيف ٣٢
١٤. استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٣٧
١٥. المخاوف البيئية ٤١



EWFI043R7SC

تمتع براحة البال سجل جهازك اليوم.

تعرف على كل ما هو جديد من مجموعة الخدمات الخاصة بتحسين جودة المعيشة وإشعارات السلامة والملحقات المطروحة بالأسواق.

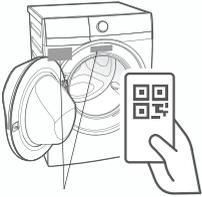

١. افتح تطبيق الكاميرا في هاتفك الذكي ووجه الكاميرا باتجاه رمز الاستجابة السريعة "QR" لمسحه.

يقع رمز الاستجابة السريعة "QR" لتسجيل المنتج في مقدمة ألتك أو بالداخل على حافة الباب.

٢. اضغط على الإشعار أو الرابط للانتقال إلى استمارة التسجيل.

٣. املأ التفاصيل المطلوبة وتمتع براحة البال.

تتوفر النسخة الكاملة من دليل المُستخدم على الموقع الإلكتروني www.electrolux.com بدلاً من ذلك، أمسح رمز الاستجابة السريعة "QR" ضوئياً، ثم انقر فوق شعار Electrolux وابحث عن جهازك.

