

العربية ٦٣

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

١٩.١ مواد التغليف



المواد المميزة بالرمز  قابلة لإعادة التدوير.

<PE=البولي إيثيلين

<PS=البوليسترين

<PP=البولي بروبيلين.

مما يعني أنه يمكن إعادة تدويرها عن طريق التخلص منها بشكل صحيح في حاويات التجميع المناسبة.

١٩.٢ الجهاز القديم

استخدم مواقع التخلص من النفايات المرخصة للتخلص من جهاز القديم. وساعد في الحفاظ على بلدكم نظيفة!

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على مواد التغليف إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذا الجهاز باعتباره نفايات منزلية.

فالحل الأنسب هو تسليمه لنقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. قد ينجم عن التخلص من هذا الجهاز بطريقة غير صحيحة عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، لذلك ينبغي التأكد من التخلص منه بطريقة مناسبة.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي، خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.


١٩.٣ نصائح بيئية

نوصي باتباع النصائح التالية لتوفير المياه والمساعدة في حماية البيئة:

- يمكن غسل الغسيل المتسخ بشكل عادي دون إجراء دورة غسيل أولي كي يتسنى توفير المنظفات والمياه والوقت (وحماية البيئة أيضًا).
- يحقق الجهاز وفورات أكبر في حالة تحميله بشكل كامل.
- يتسنى مع المعالجة المسبقة الكافية إزالة البقع والأوساخ المحدودة، ويمكن بعد ذلك غسل الغسيل عند درجة حرارة أقل.
- قم بمعايرة المنظفات وفقًا لصلابة الماء ودرجة الاتساخ وكمية الغسيل التي يتم غسلها.

العلل	السبب المحتمل	الحل
يعرض الشاشة "تشغيل برنامج تنظيف الجهاز"	هذه الرسالة تذكر بتشغيل دورة التنظيف.	تشغيل دورة تنظيف الحوض ملاحظة: بعد انتهاء الدورة، يرجى إيقاف تشغيل الجهاز ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.

❗ إذا لم تتمكن من تحديد المشكلة أو حلها، فاتصل بمركز الخدمة لدينا. قبل الاتصال، دوّن طراز الجهاز والرقم التسلسلي الموجود في ملصق التصنيف خلف الباب عند فتحه، وتاريخ شراء الجهاز.

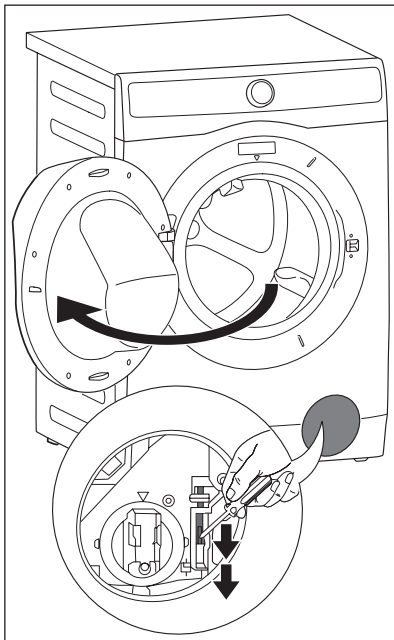

١٨.٢ فتح الباب في حالة الطوارئ

يظل باب الجهاز مغلقاً في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الجهاز. ويُستأنف برنامج الغسيل عند استعادة الطاقة. إذا ظل الباب مغلقاً في حالة حدوث عطل، فمن الممكن فتحه باستخدام ميزة إلغاء القفل في حالة الطوارئ.

قبل فتح الباب:

⚠ تحذير!

تأكد من أن درجة حرارة الماء والغسيل ليست عالية. وانتظر حتى يبردان إذا لزم الأمر.
تأكد من أن مستوى الماء داخل الأسطوانة ليس مرتفعاً للغاية. وإذا لزم الأمر، راجع فصل **تصريف** في حالة الطوارئ.
تأكد من أن الأسطوانة لا تدور. وانتظر حتى تتوقف الأسطوانة عن الدوران إذا لزم الأمر.

نفذ الخطوات التالية لفتح الباب:

١. اضغط على زر تشغيل/إيقاف ① لإيقاف تشغيل الجهاز.
٢. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
٣. افتح غطاء المصفاة.
٤. مع استخدام أداة مناسبة لسحب شريط إغلاء القفل في حالة الطوارئ (الشريط الأحمر) لأسفل مرتين (ستسمع صوت "نقرة") والإمسك به، اسحب مقبض الباب في الوقت ذاته لفتح الباب.
- إذا تعذر فتح الباب أثناء الإمساك بالشريط، فحاول تحريره ثم افتح الباب.
٥. أخرج الغسيل.
٦. أغلق باب المصفاة.

العلل	السبب المحتمل	الحل
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	يوجد مياه قليلة للغاية في الأسطوانة.	قم بتحميل المزيد من الغسيل.
	الأرضيات غير المستقرة، على سبيل المثال أرضيات خشبية.	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "التثبيت".
وقت الدورة أطول من المعروف على الشاشة:	كمية المنظف أكثر من اللازم.	قلل كمية المنظف أو استخدم نوع آخر. (انظر الصفحة ٤٥)
	عدم توازن الجهاز.	أعد توزيع الغسيل يدويًا في الأسطوانة وأبدأ مرحلة العصر مرة أخرى.
الدورة أقصر من الوقت المعروف على الشاشة.	حسب الجهاز وقتًا جديدًا وفقًا لحمولة الغسيل.	
	تم إيقاف جهاز الكشف الإلكتروني عن عدم التوازن نظرًا لعدم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة. يتم إعادة توزيع الغسيل عن طريق التدوير العكسي للأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.
تبدأ عملية العصر في وقت متأخر أو لا يقيم الجهاز بعملية العصر:	يمكن أن يحدث هذا عدة مرات قبل أن يختفي عدم التوازن ويمكن استئناف عملية العصر الطبيعية. إذا لم يتم توزيع الغسيل بشكل متساو في الأسطوانة بعد ١٠ دقائق، فلن تقوم الغسالة بعملية العصر. ينبغي في هذه الحالة إعادة توزيع الحمولة يدويًا وتحديد برنامج العصر.	
	الجهاز غير مثبت بشكل صحيح.	تأكد من استواء الجهاز بشكل صحيح. راجع قسم "التركيب".
يصدر الجهاز ضوضاء غير عادية:	لم تتم إزالة مسامير النقل أو التغليف.	تأكد من إزالة مسامير التغليف و/أو النقل. راجع قسم "إزالة التغليف".
	يمكن أن تكون الحمولة صغيرة جدًا.	أضف المزيد من الغسيل في الأسطوانة.
لا توجد مياه مرئية في الأسطوانة:	تعمل الأجهزة القائمة على التكنولوجيا الحديثة بشكل اقتصادي للغاية باستخدام كميات قليلة جدًا من المياه دون التأثير على الأداء.	
	بيانات التسجيل مفقودة أو تالفة.	أعد تشغيل الجهاز عن طريق إيقاف والتشغيل مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة.
وظيفة التحكم عن بُعد لا تعمل:	يوجد خلل في دائرة استشعار تحديد الجرعة تلقائيًا.	أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله. إذا استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

العطل	السبب المحتمل	الحل
لا يتم تفريغ الجهاز و/أو لا يقوم بالعصر:	خرطوم التفريغ محشور أو ملتوي.	تحقق من توصيل خرطوم التصريف.
	خرطوم التصريف مسدودًا.	نظّف مصفاة التصريف.
	تم تحديد خيار "إيقاف الشطف".	اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" لتصريف المياه أو تحديد برنامج العصر.
	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.
	استخدام قدر كبير من المنظفات أو منظفات غير مناسبة (مما يؤدي إلى الرغوة الزائدة).	قلل من كمية المنظفات واستخدم نوعًا مناسبًا (انظر الصفحة ٤٥).
وجود مياه على الأرضية:	تسرب المياه داخل الجهاز.	افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي. أغلق صنبور الماء. اتصل بالخدمة.
	تسرب المياه من تركيبات خرطوم مدخل المياه.	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	خرطوم التصريف تالف.	اتصل بالخدمة.
نتائج الغسيل غير مرضية:	تم استخدام قدر ضئيل للغاية من المنظفات أو تم استخدام منظفات غير مناسبة.	قم بزيادة كمية المنظفات أو استخدم نوعًا مختلفًا (انظر الصفحة ٤٥).
	لم يتم معالجة البقع القوية قبل الغسيل.	استخدم منتجات تجارية لعلاج البقع القوية.
	لم يتم تحديد درجة الحرارة الصحيحة.	تحقق من تحديد درجة الحرارة الصحيحة.
	حمولة الغسيل زائدة.	قلل الحمولة.
	لا يزال البرنامج قيد التشغيل.	انتظر حتى نهاية الدورة.
لا ينفث الباب:	يوجد مياه في الأسطوانة.	يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب.
	قد تكون هذه المشكلة ناتجة عن عطل في الجهاز.	اتصل بالخدمة. إذا كنت بحاجة إلى فتح الباب، فُيرجى قراءة "فتح الباب في حالة الطوارئ" بعناية في الصفحة ٥٩.
	لم تتم إزالة مسامير النقل والتعليق.	تحقق من التثبيت الصحيح للجهاز.
يهتز الجهاز أو يصدر ضوضاء:	لم يتم ضبط قدم الدعم.	تحقق من الاستواء الصحيح للجهاز.
	لا يتم توزيع الغسيل بالتساوي في الأسطوانة.	أوقف الجهاز مؤقتًا وأعد توزيع الغسيل يدويًا.

١٨. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١٨.١ الأعطال المحتملة


ترجع بعض المشكلات إلى عدم الصيانة أو ضعف المراقبة، واللذين يمكن حلها بسهولة دون استدعاء مهندس. يُرجى قبل الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك الرجوع إلى إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه. اضغط على زر البدء/إيقاف مؤقت لإعادة تشغيل البرنامج بمجرد حل المشكلة. اتصل بمركز الخدمة المحلي إذا استمرت المشكلة بعد إجراء كل الفحوصات.

⚠ تحذير!

أطفئ الجهاز قبل إجراء الفحوصات.

إذا ظهر خطأ على الشاشة، يرجى اتباع خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأولية كما هو مقترح.

العطل	السبب المحتمل	الحل
	لم يتم إغلاق الباب.	أغلق الباب بإحكام.
	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في مقبس الطاقة.	أدخل القابس في مقبس الطاقة.
	لا يوجد كهرباء في المقبس.	يُرجى التحقق من التجهيزات الكهربائية المنزلية.
الجهاز لا يعمل:	لم يتم الضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".	اضغط على مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت".
	تم تحديد وظيفة "إيقاف خلال".	في حالة غسل الغسيل على الفور، قم بإلغاء وظيفة "إيقاف خلال".
	مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر.	انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة الرئيسي. سيبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا.
	صنبور المياه مغلق.	افتح صنبور الماء.
لا يمتلئ الجهاز بالماء:	خرطوم مدخل المياه محشور أو ملتوي.	تحقق من توصيل خرطوم مدخل المياه.
	المصفاة الموجودة في خرطوم مدخل المياه مسدودة.	نظّف فلتر خرطوم مدخل المياه.
	الباب غير مغلق بشكل صحيح.	أغلق الباب بإحكام.
يتملئ الجهاز ثم يفرغ على الفور:	طرف خرطوم التصريف منخفضًا للغاية.	ارجع إلى الفقرة ذات الصلة في قسم "تصريف المياه".

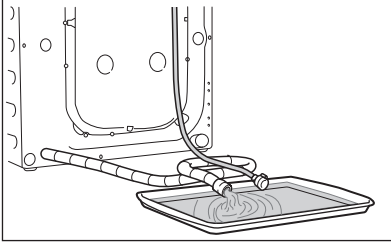

٦. عند عدم تدفق المزيد من المياه، ركب خرطوم المدخل مرة أخرى.

❗ تأكد من أن درجة الحرارة أكثر من . درجة مئوية قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.
لا تحتمل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي تلف ناتج عن درجات الحرارة المنخفضة.

١٧.٩ التصريف في حالة الطوارئ

إذا لم يتمكن الجهاز من تصريف المياه، نفذ الإجراء نفسه الموضح في فقرة "تنظيف مضخة التصريف".
إذا لزم الأمر، نظف المضخة.


عندما تصرف المياه من خلال إجراء التصريف في حالة الطوارئ، يجب عليك تنشيط نظام التصريف مرة أخرى:

١. ضع لترين من المياه في حجرة دورة الغسيل الرئيسية لموزع المنظفات.
٢. ابدأ البرنامج لتصريف المياه.

١٧.١ احتياطات الصقيع


إذا تم تركيب الجهاز في منطقة يمكن أن تكون درجة الحرارة فيها أقل من . درجة مئوية، فقم بإزالة المياه المتبقية من خرطوم مدخل المياه ومضخة التصريف.

١. افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.
٢. أغلق صنبور الماء.
٣. أزل خرطوم مدخل المياه.
٤. أزل خرطوم التصريف من الدعامة الخلفية وافصله عن الحوض أو الصنبور.

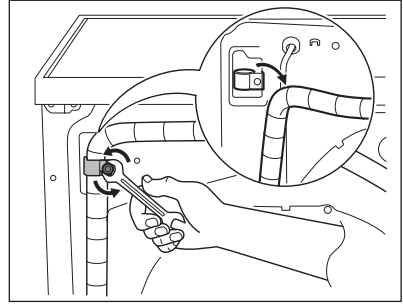


٥. ضع طرف خرطوم التصريف ومدخل المياه في وعاء. اسمح للمياه بالتدفق من الخراطيم.


٤. أزل خرطوم المدخل الموجود خلف الجهاز.

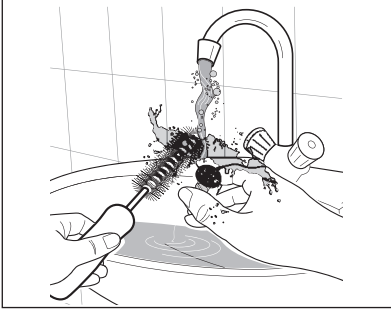


ثبت مرشح الصمام إلى مكانه في المبيت المخصص لها.

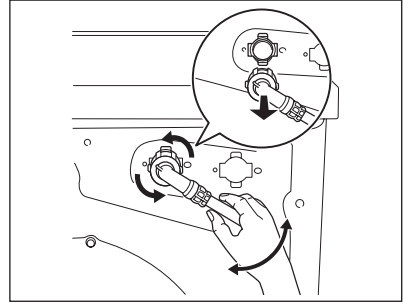


٥. استخدم أداة مناسبة لسحب المرشح من الصمام (مثل: كماشات طويلة العنق) كما هو مبين بالصورة.

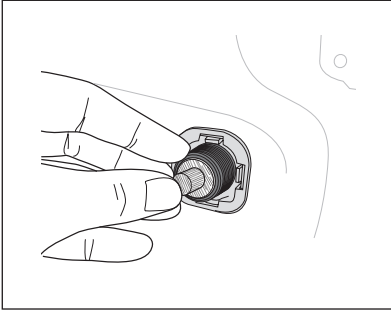


٦. قم بتثبيت خرطوم مدخل المياه. تأكد من إحكام الوصلات لمنع التسرب.

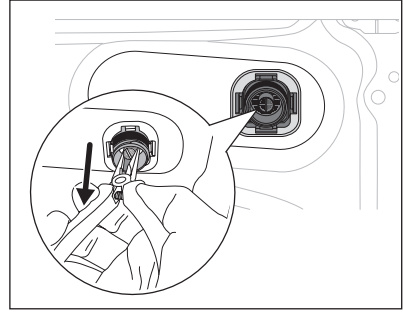

٧. افتح صنبور الماء.

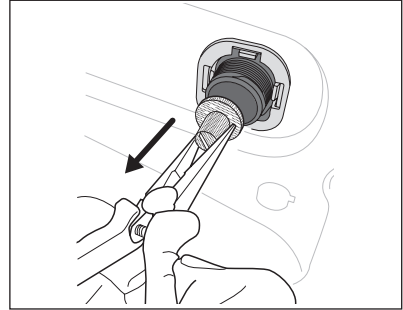


نظّف المصفاة أسفل صنبور الماء.

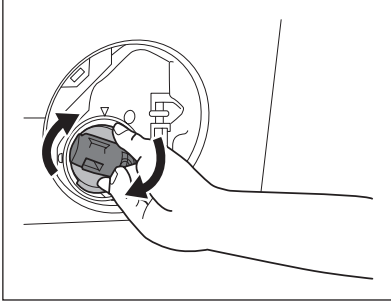

٩. أغلق باب مضخة التصريف.

٦. تأكد من إمكانية دوران دقّاع المضخة. إذا لم يحدث ذلك، اتصل بمركز الخدمة.

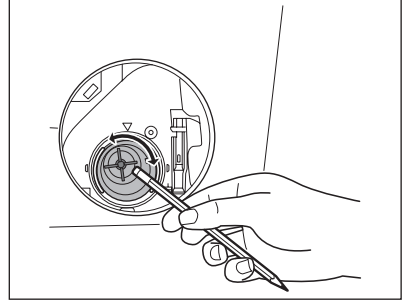

٧. نظّف المصفاة أسفل صنوبر الماء.




١٧.٨ تنظيف مصفاة مدخل المياه


إذا كان الماء لزجًا جدًا أو يحتوي على آثار من الرواسب الجيرية فقد يسد مصفاة مدخل المياه. لذلك من المستحسن تنظيفها من وقت لآخر.

طريقة تنظيف مصفاة مدخل المياه:



١. أغلق صنوبر الماء.
٢. أزل خرطوم مدخل المياه من صنوبر المياه.
٣. نظّف المصفاة الموجودة بخرطوم المدخل بفرشاة صلبة.

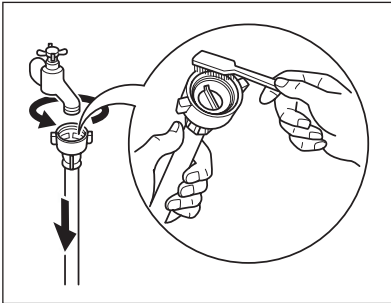


٨. أعد المصفاة إلى المبيت المخصص لها مع جعل الجزء المكشوف متجهًا لأعلى. تأكد من إحكام ربط المصفاة بشكل صحيح لمنع التسريبات.

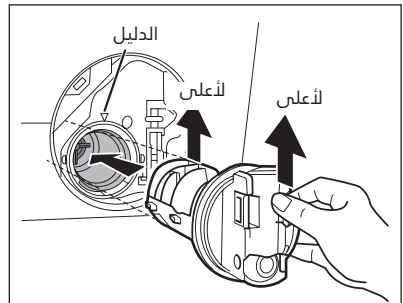



أدر الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه.

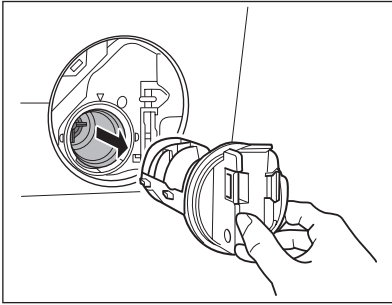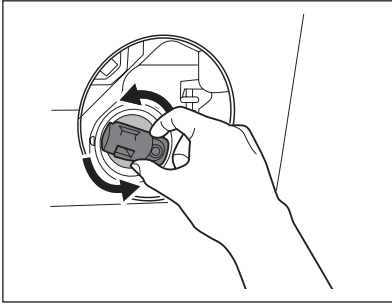

٥. أزل الوبر والأشياء الأخرى من المضخة (في حالة وجود أي منها).

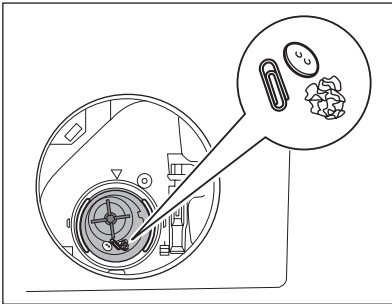

٢. ضع وعاء ماء مناسباً أسفل تجويف مضخة التصريف لتجميع المياه المتدفقة للخارج. اضغط على الذراعين واسحب قناة التصريف للسماح بتدفق المياه للخارج.

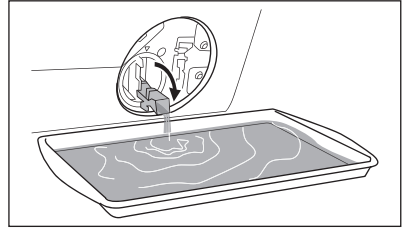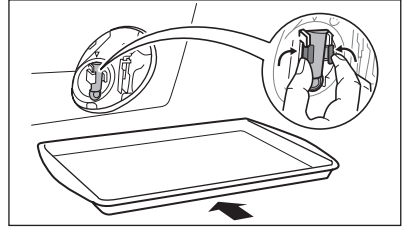

٣. عندما يمتلئ الوعاء بالماء، أعد قناة التصريف إلى مكانها وأفرغ الوعاء. كرر الخطوة ٢ و٣ حتى تتوقف المياه عن التدفق.
٤. ادفع قناة التصريف للخلف.



١٧.٧ تنظيف مضخة التصريف

❗ افصل قابس التيار الرئيسي من مقبس التيار الرئيسي.

❗ افحص مضخة التصريف بانتظام وتأكد من نظافتها.

نظّف مصفاة مضخة في الحالات التالية:




- لا يُفرغ الجهاز الماء.
- يتعذر دوران الأسطوانة.
- يُصدر الجهاز ضوضاء غير عادية بسبب انسداد مضخة التصريف.
- تظهر رسالة "تأكد من عدم انسداد فلتر الصرف".

⚠ تحذير!

- لا تُزل المصفاة أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تنظف المضخة إذا كان الماء الموجود في الجهاز ساخناً. انتظر حتى يبرد الماء.

نفذ الخطوات التالية لتنظيف المضخة:


١. افتح باب مضخة التصريف.

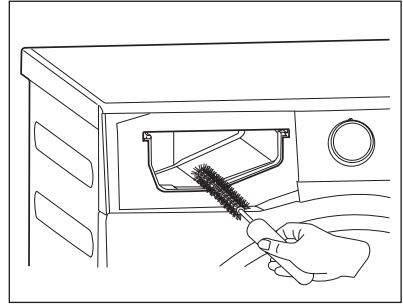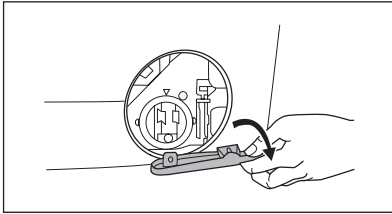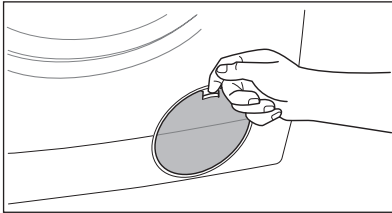



٩. أعد تجميع الدرج وفق الخطوات التالية:

- أ. ضع البكرة في حالة إزالته.
- ب. ضع الغطاء السفلي واضغط حتى تسمع صوت "نقرة".
- ج. ضع الغطاء العلوي على حجرة الخزانات واضغط حتى تسمع صوت "نقرة".
- د. استبدل المكونات الموجودة في الحجرة اليدوية.

١. أدخل موزع المنظف في قضبان التوجيه وأغلقه برفق حتى تسمع صوت "نقرة". شغل برنامج سريع ١٥ دون إضافة أي ملابس في الاسطوانة.

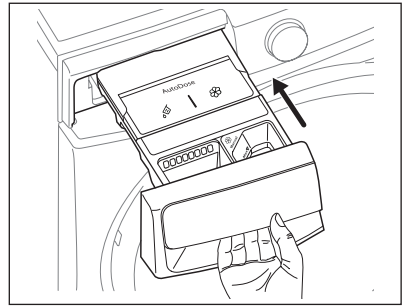


📖 لاستعادة قابلية التشغيل، أعد ملء الخزانات بالمنظف ومنعم الملابس.

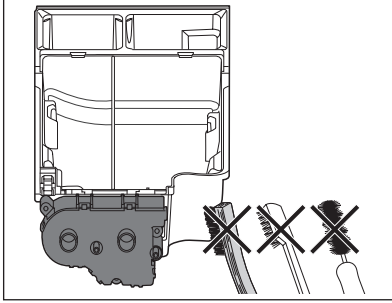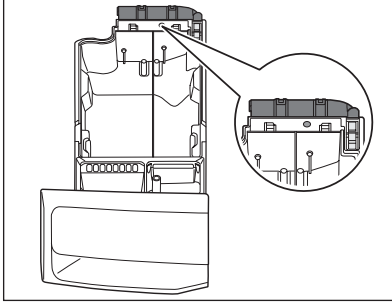


⚠ تحذير!

إذا بقي أي ترسبات في مؤخرة الخزانات، انقع درج المنظف في مياه دافئة. لا تستخدم أدوات في التنظيف. قبل النقع، قم بإزالة البكرة عن طريق الضغط على الزر وإزاحة البكرة حسب المبين في الصورة.

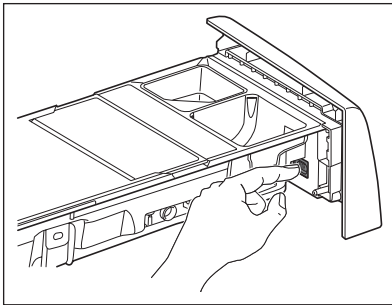


٨. احرص على إزالة جميع رواسب المنظفات من الجزء العلوي والسفلي للمنطقة الغائرة. استخدم فرشاة صغيرة لتنظيف المنطقة الغائرة.

٥. اقلب الموزع وافتح الغطاء السفلي كما هو موضح بالصورة.

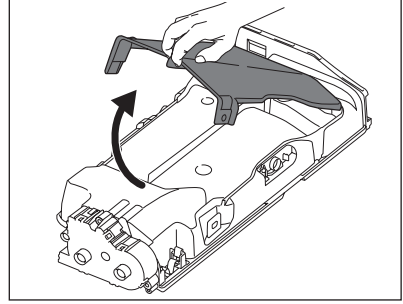

٦. تأكد من إزالة جميع بقايا المنظفات من الناقل. لا تستخدم سوى قطعة قماش مبللة ناعمة.

٧. أعد الغطاء السفلي إلى موضعه عن طريق محاذاة فتحاته على خطافات الدرج كما هو موضح في الصورة. أغلقه حتى تسمع صوت "نقرة".

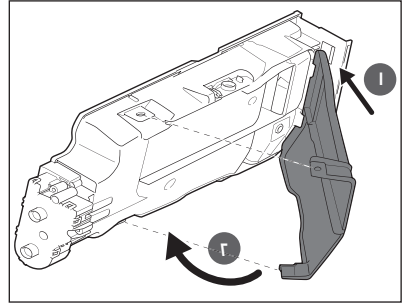



⚠ تنبيه!

اضغط على الغطاء السفلي كما هو موضح في الصورة. تأكد من غلقه بشكل صحيح.


⚠ تحذير!

لا تستخدم في التنظيف أي فرشاة أو أداة معدنية لتجنب إلحاق الضرر بالمضخات والمستشعرات الموجودة بظهر درج المنظف. في حالة الضرورة، استخدم قطعة قماش مبللة ناعمة.

٣. اضغط على المزلاج في الظهر كما هو موضح بالصورة وارفع الغطاء العلوي لفتحه.

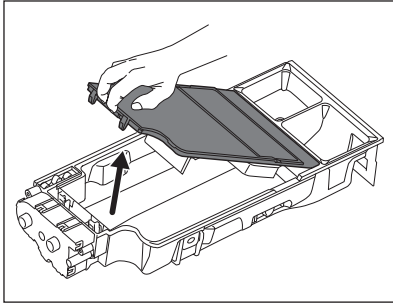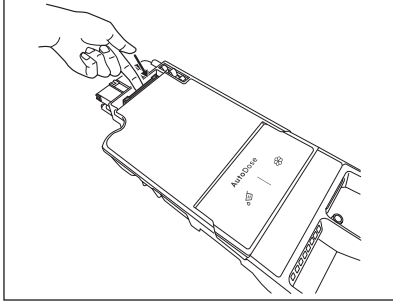

٤. اغسل الدرج وجميع الحشوات تحت المياه الجارية.

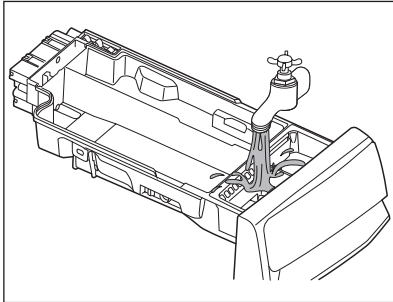

⚠ تنبيه!

لا تستخدم فرشاة أو إسفنجة معدنية أو حادة.
لا تغسل الدرج في غسالة الصحون.

١٧.٦ تنظيف موزع المنظفات وخرانات الجرعة التلقائية Autodose


⚠ تنبيه!

إذا غيرت نوع المنظف أو علامته التجارية أو تركيزه أو سُمكه، فإننا نقترح تنظيف درج المنظفات.


ⓘ قبل التنظيف، تأكد من أن جميع الحجيرات فارغة.

لمنع ترسب المنظف بعد جفافه أو تراكمات منعם الملابس أو تكون العفن في موزع المنظفات أو تراكمات المواد الإضافية السائلة في خزانات الجرعة التلقائية AutoDose، عليك تنفيذ إجراءات التنظيف التالية من حين لآخر:

١. افتح موزع المنظف. اضغط على المزلاج المبين في الصورة واسحب موزع المنظفات إلى الخارج.

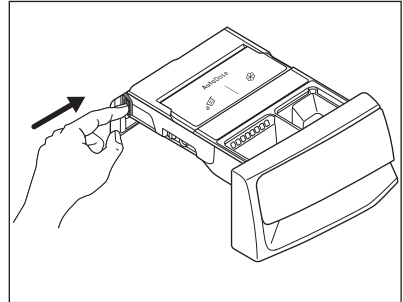

٢. أخرج الموزع الخاص بالمنعم في حالة إدخاله.

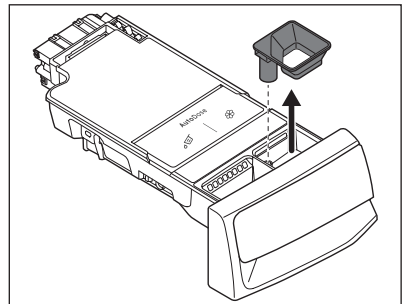

١٧.٤ الغسيل للصيانة

قد يؤدي الاستخدام المتكرر والمطول لدرجات الحرارة المنخفضة والبرامج القصيرة إلى تراكم رواسب المنظفات وبقايا الوبر ونمو البكتيريا وتكوين الأغشية الحيوية داخل الأسطوانة والحوض.

قد ينتج عن ذلك روائح كريهة وعفن.

للتخلص من هذه الرواسب وتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز، شغل برنامج الغسيل للصيانة مرة واحدة على الأقل شهرياً:


١. أخرج الغسيل الموجود بالأسطوانة.

٢. قم بإلغاء تنشيط وظيفة الجرعة التلقائية AutoDose للمنظف والمنعم.

٣. شغل برنامج "قطن" على أعلى درجة حرارة بأقل كمية من المسحوق أو، إذا لزم الأمر، شغل برنامج "تنظيف الغسالة".

١٧.٥ مانع التسرب بالباب

صُمم هذا الجهاز بنظام تصريف ذاتي التنظيف، يسمح بتصريف الألياف الخفيفة التي تتساقط من الملابس مع الماء. افحص مانع التسرب بانتظام. يمكن استعادة العملات المعدنية أو الأضرار أو الأشياء الصغيرة في نهاية الدورة.

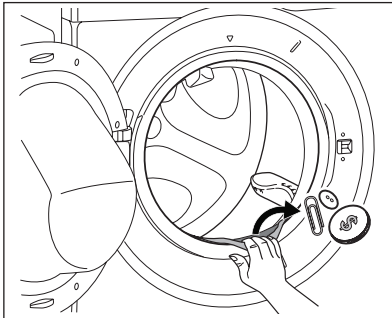

نظفه عند الحاجة باستخدام منظف كريم الأمونيا دون خدش سطح المانع.

① اتبع الإرشادات التي تجدها على عبوة المنتج.

⚠ تحذير!

يجب عليك فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأي أعمال تنظيف أو صيانة.

١٧.١ التنظيف الخارجي

نظف الجهاز فقط بالصابون والماء الدافئ. جفف جميع الأسطح تماماً. لا تستخدم ليفات التنظيف الخشنة أو أي مواد قابلة للخدش. لا ترش مزيل البقع على الملابس بالقرب من الجهاز، لأنه يسبب تآكل الأجزاء البلاستيكية.



⚠ تنبيه!

لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المنتجات الكيميائية. لا تنظف الأسطح المعدنية بمنظف يحتوي على الكلور.

١٧.٢ إزالة الترسبات

يحتوي الماء الذي نستخدمه عادة على الجير. ومن الجيد استخدام مسحوق تنعيم مائي في الغسالة بشكل دوري.

ينبغي القيام بذلك بشكل منفصل عن أي دورة غسيل، ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة لمسحوق التنعيم.

حيث سيساعد هذا في منع تكوين رواسب الجير.

١٧.٣ بعد كل عملية غسيل

اترك الباب مفتوحاً لفترة من الوقت. حيث يساعد هذا في منع تكون عفن وروائح كريهة داخل الجهاز. سيساعد إبقاء الباب مفتوحاً بعد عملية الغسيل في الحفاظ على مانع التسرب بالباب.

١٦. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية

١. تظهر هذه الرموز على ملصقات المنسوجات لمساعدتك في اختيار أفضل طريقة لمعالجة غسيلك.

						
يُحظر الغسيل على الإطلاق	الغسيل اليدوي	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٣٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٤٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٦٠ درجة مئوية	الحد الأقصى لدرجة حرارة الغسيل ٩٥ درجة مئوية	الغسيل الشديد
			 			
						الغسيل الرقيق
						
يُحظر استخدام مواد التبييض			التبييض بالكlor			التبييض
						
يُحظر الكي	الحد الأقصى للكي الفاتر ١١٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الدافئ ١٥٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية	الحد الأقصى للكي الساخن ٢٠٠ درجة مئوية		
						
يُحظر التنظيف الجاف	التنظيف الجاف بالبنزين والكحول النقي و R١١٣	التنظيف الجاف بالبيركلوروايثيلين والبنزين والكحول النقي و R١١٣	التنظيف الجاف بجميع المذيبات	التنظيف الجاف		
	 درجة الحرارة متوسطة  درجة الحرارة منخفضة					
لا تُجفّ في آلة التجفيف	تجفيف بمجفف	على علاقة ملابس	على الحبل	على منشر مسطح	التجفيف	

أسباب عدم كفاية المنظفات:

- تحول حمولة الغسيل إلى اللون الرمادي،
- اتساخ الملابس بالشحم.

أسباب الحاجة إلى قدر كبير من المنظفات:

- زيادة الرغوة،
- انخفاض تأثير الغسيل،
- عدم كفاية الشطف.

استخدم قدرًا أقل من المنظفات إذا:

- كنت تغسل كمية صغيرة،
- لم يكن الغسيل متسخًا بدرجة كبيرة،
- وجود كميات كبيرة من الرغوة أثناء الغسيل.

١٥.٧ نصائح للتوفير

i دع وظيفة الاختيار الذكي ترشدك لتوفير الطاقة والمياه. يمكن استخدام خيار قليل الاتساخ  وعادي الاتساخ  معظم الوقت. استخدم برنامج "إنعاش بالبخار"  لتجنب الغسيل وإنعاش الملابس بالبخار فقط.

للحصول على أفضل النتائج، نوصيك باتباع هذه النصائح:

- يمكن غسل الغسيل المتسخ بشكل عادي دون إجراء دورة غسيل أولي كي يتسنى توفير المنظفات والمياه والوقت.
- يساعد تحميل الجهاز حتى أقصى سعة مشار إليها لكل برنامج على تقليل استهلاك الطاقة والمياه.
- يتسنى مع المعالجة المسبقة الكافية إزالة البقع والأوساخ المحدودة، ويمكن بعد ذلك غسل الغسيل عند درجة حرارة أقل.
- لاستخدام الكمية الصحيحة من المنظف، راجع الكمية التي تقترحها الشركة المنتجة للمنظف وتحقق من عسر الماء في نظامك المنزلي. راجع "عسر الماء".
- إذا كان لديك مجفف ملابس، فإننا نقترح استخدام أقصى سرعة عصر ممكنة لبرنامج الغسيل المحدد من أجل توفير الطاقة أثناء التجفيف.
- من الأفضل استخدام دورات قصيرة على درجات حرارة أقل.

١٥.٨ عسر الماء

إذا كانت المياه في منطقتك عسيرة أو متوسطة العسر، نوصيك باستخدام منقي مياه للغسالات. تعتبر المياه عسيرة أو متوسطة العسر عندما تتجاوز درجة العسر ٨ على مقياس درجة العسر الألمانية (dH). في المناطق التي تكون فيها المساء بيسيرة، لا يكون من الضروري استخدام منقي المياه. لمعرفة درجة عسر الماء في منطقتك، اتصل بسلطة المياه المحلية. استخدم الكمية الصحيحة من منقي المياه. اتبع الإرشادات التي تجدها على عبوة المنتج أو على الموقع www.electrolux.com

يتعين استخدام منظفات منخفضة الرغوة مع هذا الجهاز لمنع مشكلات الإرجاء الزائد، والحصول على نتائج غسل غير مرضية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالجهاز.

يتم تمييز المنظفات منخفضة الرغوة المصممة للغسالات بنظام التحميل الأمامي بعبارات "التحميل الأمامي" أو "الكفاءة العالية" أو "HE"، ومنها على سبيل المثال "الطاقة الباردة لغسالات التحميل الأمامي" أو "Matic".

لا تستخدم أنواعًا غير مناسبة من المنظفات، مثل المنظفات المخصصة لغسالات التحميل العلوي أو منظفات الغسيل اليدوي أو المنتجات القائمة على الصابون في غسالات التحميل الأمامي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الزيادة الشديدة في الرغوة وزيادة وقت الدورة وخفض سرعات الدوران وضعف الشطف والتحميل الزائد للموتور.

كمية المنظفات التي سيتم استخدامها لا يؤثر اختيار المنظفات المناسبة واستخدام الكميات الصحيحة منها على جودة عملية الغسيل فحسب، بل يساعد أيضًا في تجنب الإهدار وحماية البيئة، حيث إن المنظفات القابلة للتحلل الحيوي تحتوي على مواد يمكن أن تخل بالتوازن الدقيق للطبيعة بكميات كبيرة.

يعتمد اختيار المنظف وكميته على ما يلي:

- نوع المنسوجات (ناعمة، صوفية، قطنية، وغيرها)؛
- لون الملابس؛
- حجم الحمولة؛
- درجة الاتساخ؛
- درجة حرارة عملية الغسيل، و
- صلابة الماء المستخدم.

تُصنف صلابة الماء بما يُعرف باسم "درجات" الصلابة. يمكن الحصول على معلومات بخصوص مدى صلابة المياه في منطقتك من خلال شركة إمدادات المياه المعنية أو من خلال السلطة المحلية المعنية.

قد تضطر إلى محاولة استخدام كمية المنظفات وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة، ثم مقارنة نتيجة الغسيل بالقائمة التالية وضبط كمية المنظفات لعمليات الغسيل المستقبلية وفقًا لذلك.

لا يمكن إزالة البقع القوية بالماء والمنظفات فقط. ولذلك فمن المستحسن معالجتها قبل الغسيل.

الدم: عالج بقع الدم غير الجافة بماء بارد. وبالنسبة للبقع الجافة، فيجب نقعها طوال الليل في ماء يحتوي على منظف خاص ثم فركها بماء وصابون.

الطلاء الزيتي: ينبغي ترطيب بقع الطلاء الزيتي بمزيل بقع بنزيني، مع وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ ودهن البقعة بها؛ كما ينبغي تكرار الأمر عدة مرات.

بقع الشحوم الجافة: قم بترطيبها بسائل التريبتين، مع وضع الثوب على سطح ناعم ودهن البقعة بأطراف الأصابع وباستخدام قطعة قماش قطنية.

الصدأ: حمض الأكساليك يذاب في ماء ساخن أو منتج إزالة صدأ يُستخدم في ماء بارد. كن حذرًا من بقع الصدأ القديمة نظرًا لتضرر بنية السيليولوز بالفعل واحتمالية حدوث ثقب بالقماش.

بقع العفن: عالجها باستخدام مبيض واشطفها جيدًا (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط). العشب: عالجها بصابون خفيف وبمبيض (المنسوجات البيضاء والملونة بألوان ثابتة فقط).

أقلام الحبر الجافة والصمغ: قم بترطيب البقعة بالأسيتون (*). وضع قطعة قماش ناعمة على الجزء المتسخ وادهن البقعة.

أحمر الشفاه: قم بترطيب البقعة باستخدام الأسيتون (*) كما هو موضح أعلاه، ثم عالج البقعة باستخدام كحول إيثيلي. أزل أي علامات متبقية من المنسوجات باستخدام مبيض.

النبيذ الأحمر: قم بنقع الجزء المتسخ في ماء ومادة منظفة، ثم اشطفه وعالجه بامض خليك أو ستريك، ثم اشطفه ثانية. عالج أي علامات متبقية بمبيض.

الحبر: قم اعتمادًا على نوع الحبر بترطيب الجزء المتسخ أولاً بالأسيتون (*). ثم باستخدام حمض الخليك عالج أي علامات متبقية على الأقمشة البيضاء باستخدام مبيض ثم اشطفها جيدًا.

بقع القطران: قم أولاً باستخدام مزيل بقع أو كحول إيثيلي أو بنزين، ثم افرك البقعة بمعجون منظف. (*) لا تستخدم الأسيتون على حبر اصطناعي.



- اغسل حمالات الصدر والجوارب اللاصقة وغيرها من المنسوجات الرقيقة في كيس غسيل شبكي، يمكنك شراؤه من المتجر الذي تتعامل معه.

- تأكد من غسل المنسوجات المجمعة للوبر بشكل منفصل عن تلك المنتجة للوبر.

- لا تغسل المنسوجات البيضاء والملونة معًا. يمكن أن يؤثر ذلك على مدى "نقاء بياض" الملابس البيضاء أثناء الغسيل. يمكن أن تبهت المنسوجات الملونة الجديدة عند غسلها لأول مرة، لذلك يجب غسلها بشكل منفصل في المرة الأولى.

- أزل البقع الدائمة قبل الغسيل.
- افرك الأجزاء المتسخة بشكل خاص بمنظف خاص أو معجون منظف. تعامل مع الستائر بعناية خاصة. أزل الخطافات أو ربطها في كيس أو شبكة.

١٥.٤ الحد الأقصى للحمولة

- يشار إلى الحمولة الموصى بها في فصل "البرامج". القواعد العامة:

حمولة الملابس	الكمية
قطن، كتان	تكون الأسطوانة ممتلئة ولكن غير مبعأة بإحكام؛
ملابس صناعية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من النصف؛
المنسوجات الرقيقة والصوفية	لا تكون الاسطوانة ممتلئة أكثر من الثلث.

- يساهم غسيل الحمولة القصوى في استخدام الماء والطاقة على النحو الأكثر فعالية. قم بتقليل حجم الحمولة للغسيل شديد الاتساخ.

١٥.١ فرز الغسيل

- اتبع رموز أكواد الغسيل الموجودة على ملصقات الملابس، وكذلك تعليمات الغسيل الخاصة بالشركة المصنعة. قم بفرز الغسيل على النحو التالي: الأبيض، الألوان، الملابس الصناعية، الأقمشة الناعمة، الأقمشة الصوفية.

١٥.٢ درجات الحرارة

درجة الحرارة	مستوى الاتساخ
٩. درجة مئوية	للمنسوجات القطنية والكتانية البيضاء المتسخة بشكل طبيعي (مثل فوط الشاي والمناشف ومفارش المائدة والملاءات...).
٦. درجة مئوية ٥. درجة مئوية	للمنسوجات ثابتة اللون المتسخة بشكل طبيعي (مثل القمصان وفساتين السهرات والبيجامات) الكتانية أو القطنية أو المصنوعة من ألياف اصطناعية، وكذلك المنسوجات القطنية البيضاء المتسخة قليلاً (مثل الملابس الداخلية).
٤. درجة مئوية ٣. درجة مئوية بارد	للأقمشة الناعمة (مثل الستائر الشبكية)، والغسيل المتنوع بما في ذلك الألياف الصناعية والصوف الذي يحمل الملصق "صوف جديد نقي" يمكن غسله في الغسالة وغير قابل للانكماش".

١٥.٣ قبل وضع الغسيل

- تأكد من عدم ترك أي أجسام معدنية في الغسيل (مثل العملات المعدنية ومشابك الشعر ودبابيس الأمان والدبابيس).
- أغلق أكياس الوسادات والسحابات والخطافات والإبريمات. اربط أي أحزمة أو أشرطة طويلة.



١٤.١١ نهاية البرنامج

عند انتهاء البرنامج، يتوقف الجهاز تلقائيًا. تنطلق الإشارة الصوتية (في حالة تفعيلها). تعرض الشاشة كلمة "تم" مع اكتمال خط التقدم وظهور رسالة إخراج الملابس.

ينطفض مؤشر زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" . يُفتح الباب وينطفض المؤشر .

١. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف"  لإيقاف تنشيط الجهاز.

بعد مرور خمس دقائق على انتهاء البرنامج، ستقوم وظيفة توفير الطاقة بإلغاء تنشيط الجهاز تلقائيًا.

 يعتمد على تشغيل/إيقاف خيار آخر استخدام.

في حالة "التشغيل"، تعرض الشاشة آخر برامج مستخدمة. في حالة "الإيقاف"، تعرض الشاشة برنامج "قطن".
أدر قرص البرامج لتحديد دورة جديدة.

٢. أزل الغسيل من الجهاز.

٣. وتأكد من أن الاسطوانة فارغة.

٤. حافظ على الباب وموضع المنظفات مفتوحين قليلًا لمنع تكون العفن والروائح.

١٤.١٢ تصريف المياه بعد انتهاء الدورة

إذا اخترت برنامجًا أو خيارًا لا يصرف مياه الشطف الأخير، سينتهي البرنامج، ولكن:

• تُعرض مرحلة التصريف على الشاشة ويُقفّل الباب .

• يبدأ مؤشر زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت"  في الوميض.

• تدور الاسطوانة على فترات منتظمة لمنع تجعد الغسيل.

• يظل الباب مقفولًا.

• يجب عليك تصريف المياه كي يتسنى لك فتح الباب.

١٤.١٣ وظيفة الاستعداد

تقوم وظيفة الاستعداد بإيقاف تنشيط الجهاز تلقائيًا لتقليل استهلاك الطاقة عندما:

• لا تستخدم الجهاز لمدة ٥ دقائق في حالة عدم تشغيل أي برنامج.

- اضغط على زر "تشغيل/إيقاف"  لتنشيط الجهاز مرة أخرى.

• بعد ٥ دقائق من نهاية برنامج الغسيل.

- اضغط على زر "تشغيل/إيقاف"  لتنشيط الجهاز مرة أخرى.

- ستعرض الشاشة نهاية البرنامج الأخير.

- أدر قرص البرامج لتحديد دورة جديدة.

 إذا حددت برنامجًا أو خيارًا ينتهي بوجود مياه في الاسطوانة، فإن وظيفة الاستعداد لا تلغي تنشيط الجهاز لتذكيرك بتصريف المياه.

 في حالة تنشيط وظيفة "تشغيل شبكة Wi-Fi دائمًا"، سيضيء المؤشر .

١٤.٦ استخدام المنظفات والمعالجات الأخرى

إذا كان كل من خزاني الجرعة التلقائية **AutoDose** **مفعلين (تشغيل)** في البرنامج المحدد، يتم تحميل كل من المنظف ومنعم الملابس تلقائيًا.

في حالة إلغاء تفعيل أحد خزاني الجرعة التلقائية **AutoDose** أو كلاهما (إيقاف) في البرنامج المحدد، تابع ملء المنتج في الحجرة المناسبة يدويًا.

١٤.٧ بدء البرنامج

⚠ تحذير!

تأكد من غلق موزع المنظفات بإحكام وإلا فلن يبدأ البرنامج.

المس زر مفتاح "البدء/إيقاف المؤقت" **||>** لبدء البرنامج.

يتوقف المؤشر المعني عن الوميض ويظل قيد التشغيل.

يبدأ البرنامج ويُقفل الباب.
ستعرض الشاشة الأيقونة ☹.

❗ يمكن تشغيل مضخة التصريف قبل ملء الجهاز بالمياه بفترة وجيزة.

١٤.٨ مقاطعة البرنامج وتغيير الخيارات

عند تشغيل البرنامج، يمكنك تغيير بعض الخيارات فقط:

١. المس زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" **||>**.
سيومض المؤشر المعني.

٢. غيّر الخيارات. تتغير المعلومات الظاهرة على الشاشة وفقًا لذلك.

٣. المس زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" **||>** مرة أخرى.

سيواصل برنامج الغسيل العمل.

١٤.٩ إلغاء برنامج قيد التشغيل

١. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ① لإلغاء البرنامج وإيقاف تنشيط الجهاز.

٢. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ① مرة أخرى لتنشيط الجهاز.

والآن يمكنك تعيين برنامج غسيل جديد.

❗ لا يتم تصريف المياه والمنظف لتجنب الإهدار. تعرض الشاشة أقصى مدة للبرنامج، وتحدثه بعد حوالي ٢٠ دقيقة من بدء البرنامج الجديد.

١٤.١ - فتح الباب - إضافة الملابس

في حالة ظهور رسالة على الشاشة تخبرك بأنه يمكنك إضافة ملابس وإخراجها، يمكنك دائمًا فتح الباب.

أثناء تشغيل البرنامج أو تأجيل البداية، يتم قفل باب الجهاز. ستعرض الشاشة الأيقونة ☹.

❗ إذا كانت درجة الحرارة ومستوى الماء في الاسطوانة عاليين جدًا و/أو الاسطوانة لا تزال تدور، يجب عليك عدم فتح الباب.

لإضافة الملابس أو إخراجها:

١. المس زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" **||>** على الشاشة تنطفئ أيقونة قفل الباب المعنية ☹.

٢. افتح باب الجهاز. في حالة الضرورة، أضف الملابس أو أخرجها. أغلق الباب والمس زر مفتاح "البدء/إيقاف مؤقت" **||>**.


يواصل البرنامج أو وظيفة "إيقاف خلال" العمل.

يمكنك أيضًا:

١. الضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر □ لتغيير درجة الحرارة ٧.
٢. الضغط على المفتاح الوظيفي اليمين □ لتغيير سرعة العصر ٥.
٣. الضغط على القائمة ≡ للدخول إلى الخيارات الإضافية المتاحة وتحديد خيار واحد أو أكثر منها.

١٤.٥ وضع الغسيل

- افتح باب الجهاز.
- فلتفرد الأقمشة قبل وضعها في الجهاز.
- ضع الغسيل في الاسطوانة قطعة تلو الأخرى.
- تأكد من عدم وضع الكثير من الغسيل في الاسطوانة.
- أغلق الباب بإحكام.

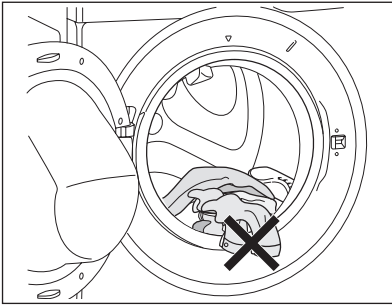

⚠ تنبيه!


- تأكد من عدم بقاء أي غسيل بين مانع التسرب والباب. هناك خطر تسرب المياه أو تلف الملابس.
- قد يتسبب غسل الملابس الملوثة بالزيوت أو البقع الدهنية إلى تلف الأجزاء المطاطية للجهاز.

تظهر معلومات البرنامج المحدد على الشاشة. يومض مؤشر زر مفتاح البدء/إيقاف مؤقت.

١٤.٤ إعداد البرنامج

يعتبر برنامج "قطن" البرنامج الافتراضي المقترح عند تشغيل الجهاز.

١. أدر قرص البرنامج لتحديد البرنامج المطلوب.
- تعرض الشاشة، بعد بضع ثوانٍ، ملخص البرنامج مع المعلومات التالية:

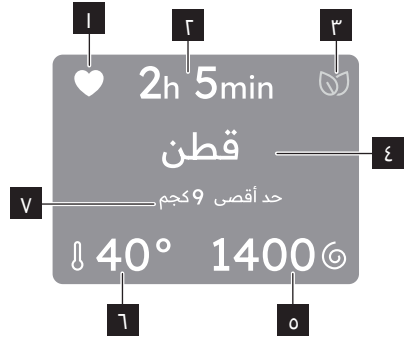

١. البرنامج المفضل، في حالة حفظه بالفعل.
٢. مدة البرنامج
٣. تقنية SmartLeaf
٤. البرنامج المحدد
٥. سرعة العصر
٦. درجة الحرارة

١ ستظهر أيضًا الخيارات الإضافية على الشاشة، في حالة تفعيلها.

٧. الحمولة القصوى للبرنامج

اضغط على مستوى الاتساخ المختلف في ميزة الاختيار الذكي على الجانب اليمين من لوحة التحكم. يمكن اختيار برنامج "إنعاش بالبخر" من منطقة الاختيار الذكي.

١ في كل مرة تختار فيها مستوى مختلف في ميزة الاختيار الذكي، سيظهر على الشاشة لمدة ثانيتين.

١٣.١. سطوع الشاشة 📺

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك تغيير سطوع الشاشة.

لتعديل المستوى:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر الموجود بجوار المؤشر $\vee$ لتقليل السطوع.
 - اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن الموجود بجوار المؤشر $\wedge$ لزيادة السطوع.
- أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

📌 تتوفر خمسة مستويات للسطوع.

١٣.١١ الأدلة 📖

باستخدام هذا الخيار، يمكنك رؤية شروح موجزة لبعض الميزات.

أدر قرص البرامج واختر أحد الخيارات التالية بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن $\square$:

- **مقدمة:** تعرف على لوحة التحكم، وميزة الاختيار الذكي، وإنعاش البخار، والقائمة، والأزرار اليمنى/اليسرى، والبدء عن بُعد.
- **تقنية الجرعة التلقائية AutoDose:** دليل حول المنظفات ومنعمات الأقمشة.
- **Wi-Fi:** معلومات حول التشغيل.

📌 ارجع ← إلى العرض السابق بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر $\square$.

١٣.١٢ إعادة ضبط الإعدادات على إعدادات المصنع الافتراضية

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك إعادة تعيين جهازك إلى إعدادات المصنع.

١. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن $\square$ للدخول إلى الخيار.
 ٢. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر $\square$ للإلغاء.
 ٣. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن $\square$ لتأكيد إعادة التعيين.
- سيستغرق إجراء إعادة التعيين بضع ثوانٍ.

📌 يؤدي إجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع إلى حذف الخيارات الثابتة والمفضلات المحفوظة.

١٤. الاستخدام اليومي

١٤.٢ تنشيط الجهاز

١. افتح صنبور الماء.
٢. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ① لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.

١٤.٣ تنشيط الجهاز

- اضغط على زر تشغيل/إيقاف ① لتشغيل الجهاز. سيصدر صوت نغمة.
- يكون البرنامج الافتراضي عند التشغيل لأول مرة هو برنامج "قطن".

⚠️ تحذير!

ارجع إلى فصول السلامة.

١٤.١ قبل تنشيط الجهاز

١. تأكد من توصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي.
٢. تأكد من أن صنبور المياه مفتوح.

١٣.٧ استخدام هذا الإعداد يمكنك تغيير مستوى عسر الماء.

لتعديل المستوى:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن بجانب $\wedge$ أو المفتاح الوظيفي الأيسر $\vee$ لعرض المستويات:

أ. عسير

ب. متوسط

ج. يسير

- حدد المستوى المطلوب بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن أو الأيسر $\square$.

- اضغط على المفتاح الوظيفي للقائمة $\equiv$ لتأكيد الإعداد.

❗ بعد مرور عدة ثوانٍ، تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية مع البرنامج المحدد.

١٣.٥ إذابة المنظفات Ultramix

يزيل هذا الخيار بقايا المنظفات من على الأقمشة.

لتفعيل/إلغاء هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن $\square$ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

١٣.٦ مستشعرات الغسيل التلقائي "SensorWash"

تقيّم الأوساخ وبقايا المنظفات في ملابسك بذكاء. تضبط ميزة مستشعرات الغسيل التلقائي "SensorWash" وقت الغسيل ودورات الشطف لتناسب الحمولة. ولا يضمن ذلك الوصول إلى النظافة المثالية فحسب بل يساعد على تجنب تلف الملابس وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي.

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن $\square$ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

❗ في حالة إيقاف تشغيلها، فقد يؤثر ذلك على كفاءة دورة الغسيل.

١٣.٧ حفظ آخر استخدام

تمكين حفظ آخر استخدام.

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن $\square$ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

لتشغيل هذا الخيار، يتم حفظ آخر برنامج تم استخدامه تلقائيًا.

كيفية الوصول إلى آخر برنامج تم استخدامه

للوصول إلى آخر استخدام، أدر القرص إلى اليسار بعد تشغيل الجهاز.

١٣.٨ أصوات الأزرار

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك إيقاف تشغيل أصوات الأزرار.

لتفعيل/إلغاء تفعيل الأصوات:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن $\square$ وسيضيء المؤشر ذي الصلة ⏻ أو ينطفئ ⏻ .
- أدر القرص للانتقال إلى الإعداد التالي.

❗ لا يمكن تعطيل صوت زر "تشغيل/إيقاف" ①.

١٣.٩ تنبيه الانتهاء

باستخدام هذا الإعداد، يمكنك تغيير تنبيه انتهاء الدورة.

لتفعيل/إلغاء تفعيل أو لتعديل الأصوات:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن بجانب $\wedge$ أو المفتاح الوظيفي الأيسر $\vee$ لعرض المستويات:

أ. طويل ⏻

ب. متوسط ⏻

ج. قصير ⏻

د. إيقاف ⏻

- اضغط على المفتاح الوظيفي للقائمة $\equiv$ لتأكيد الإعداد.

❗ بعد مرور عدة ثوانٍ، تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية مع البرنامج المحدد.

• أَدِّ الصَّفَ بِالضَّغْطِ عَلَى الْمِفْتَاحِ الْوِظِيفِيِّ الْأَيْمَنِ □.

• بَعْدَ مَرُورِ ثَانِيَتَيْنِ، سَتُعْرَضُ الشَّاشَةُ الدَّوْرَةُ الْمَحْدَدَةُ كَدَّوْرَةٍ مَفْضَلَةٍ يُمْكِنُ التَّعَرُّفُ عَلَيْهَا مِنْ خِلَالِ شَكْلِ الْقَلْبِ الْمَوْجُودِ فِي الْجُزْءِ الْعُلَوِيِّ مِنَ الشَّاشَةِ.

❗ لَيْتَسْنَى لَكَ حَذْفُ الدَّوْرَاتِ الْمَفْضَلَةِ، يَلْزَمُ إِجْرَاءَ إِعَادَةِ ضَبْطِ مُصْنَعٍ لِلجَّهَازِ أَوْ عَنْ طَرِيقِ تَطْبِيقِنَا.

لا يمكن حذف الدورة المفضلة لديك على الجهاز.

كيفية الوصول إلى الدورة المفضلة

للوصول إلى الدورات المفضلة من قائمة البرامج، أدر القرص إلى اليسار.

❗ إذا كانت الحقول غير فارغة، سَتُعْرَضُ الدَّوْرَةُ الْمَفْضَلَةُ الْأُولَى، ثُمَّ الثَّانِيَّةُ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ فِي النِّهَايَةِ.

❗ إذا كانت الحقول فارغة، سَتُعْرَضُ اقْتِرَاحٌ لِكَيْفِيَّةِ حِفْظِ الْمَفْضَلَاتِ الْجَدِيدَةِ.

١٣. الإعدادات

١٣.١ إعداد الجهاز

في هذا الجزء، سيرد شرح الإعدادات الرئيسية للجهاز.



اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن □، تعديل، للوصول إلى الإعدادات.

❗ بعد مرور ١٠ ثواني على عدم النشاط، تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية مع البرنامج المحدد.

الجرعة التلقائية AutoDose

بالنسبة لوظيفة الجرعة التلقائية AutoDose، راجع الفقرة المحددة.

١٣.٢ إعداد اللغة

من الممكن تغيير لغة الشاشة من خلال

- حدد قائمة اللغة، واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن □ لتحديد للانتقال إلى اللغة المحددة.
- حدد اللغة عن طريق إدارة القرص ثم الضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن □ للتحديد.
- ارجع ← إلى العرض السابق واضغط على المفتاح الوظيفي للقائمة = للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

❗ ستظهر اللغة المحددة بخط عريض عند تدوير البكرة.

١٣.٣ شبكة Wi-Fi

من خلال هذا الخيار يمكن تعديل إعدادات شبكة Wi-Fi.

اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن □ للوصول إلى الإعدادات. يمكنك:

- تمكين شبكة Wi-Fi.
- الاتصال بشبكة Wi-Fi مختلفة.
- تعطيل شبكة Wi-Fi.

❗ لمزيد من التفاصيل، راجع فصل "Wi-Fi - إعداد الاتصال".

3h 20min



قطن

حد أقصى 5 كجم

30° 1400

١٢.٨ المفضل

كيفية ضبط دورة مفضلة

يمكن حفظ حتى ثلاث دورات مفضلة.

❗ لا توجد دورات مفضلة تم حفظها افتراضياً.

لحفظ دورتك المفضلة:

- حدد البرنامج واضبط درجة الحرارة وسرعة العصر والخيارات.
- اضغط على المفتاح الوظيفي القائمة  ثم أدر القرص حتى تعرض الشاشة حفظ كمفضلة، واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن  للإدخال.
- أدر القرص لتحديد أحد الحقول الفارغة الثلاثة واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن  للتحديد والحفظ.
- بعد مرور ثانيتين، ستعرض الشاشة الدورة المحددة كدورة مفضلة يمكن التعرف عليها من خلال شكل القلب الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

❗ عندما تريد حفظ الخيار المفضل التالي، ستضيء أول خانة فارغة تلقائياً.

كيفية استبدال دورة مفضلة

من الممكن استبدال المفضلات.

- حدد البرنامج الجديد واضبط درجة الحرارة وسرعة العصر والخيارات.
- اضغط على المفتاح الوظيفي القائمة  ثم أدر القرص حتى تعرض الشاشة حفظ كمفضلة، واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن  للإدخال.
- أدر القرص لتحديد حقل من الحقول الثلاثة التي تريد استبدالها.

- يتعذر بدء تشغيل الجهاز قبل الضغط على زر "البدء / إيقاف مؤقت".

تظهر على الشاشة أيقونة قفل أمان الأطفال في وسط الشاشة.

3h 20min



قطن

حد أقصى 5 كجم

30° 1400

❗ يستمر الجهاز في تحديد هذا الخيار بعد أن تقوم بإيقاف تشغيله.

لإلغاء تفعيل هذا الخيار:

- اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن  ثم اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ. سيظهر عد تنازلي على الشاشة في الزاوية اليمنى السفلية.



اضغط موافق 3 ثوانٍ لتعطيل
قفل الأمان

إلغاء

موافق

❗ بمجرد إلغاء تفعيل الخيار، ستختفي أيقونة "قفل أمان الأطفال"  وستعرض الشاشة المعلومات كما كانت قبل تفعيله.



لإزالة خيار "إيقاف خلال":


- انتقل عبر القائمة ≡ إلى خيار "إيقاف خلال".
- قلل الوقت بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر □ حتى يظهر خيار "إيقاف" على الشاشة.

١٢.٧ قفل أمان الأطفال

باستخدام هذا الخيار، يمكنك منع الأطفال من تشغيل الجهاز دون قصد.

لتفعيل هذا الخيار:


- اضغط على المفتاح الوظيفي للقائمة ≡، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة خيار "قفل أمان الأطفال".

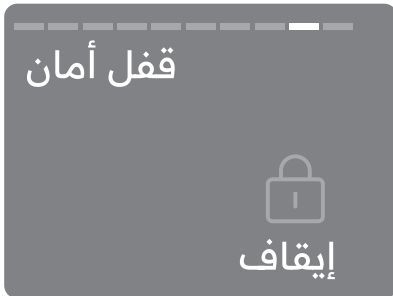


- يمكنك تفعيل هذا الخيار من خلال الضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن □. (تعود الشاشة مرة أخرى للبرنامج المحدد مع ظهور أيقونة قفل أمان الأطفال □).
- بعد تفعيل الخيارات يتم إلغاء تفعيل المفاتيح الوظيفية وشاشة اللمس. يمكن إيقاف تشغيل الجهاز عن طريق زر " تشغيل/إيقاف".

- يمكنك تفعيل هذا الخيار بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن □. تعرض الشاشة الساعات المتبقية حتى انتهاء الوقت بدءًا من ٣ ساعات. ((يتيح هذا الخيار إمكانية تحديد وقت نهاية برنامج الغسيل من ساعة واحدة كحد أدنى وحتى ٢٤ ساعة كحد أقصى)).

❗ إذا كانت مدة البرنامج أطول من ٢ ساعات، يبدأ خيار إيقاف خلال من ٣ ساعات على الأقل.

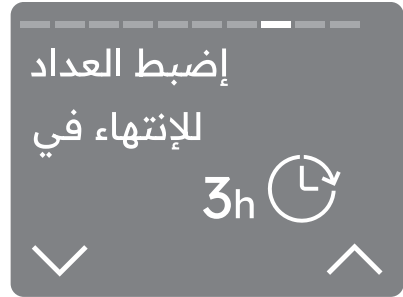

- بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن □ بجانب < يمكن زيادة الوقت بمقدار ساعة واحدة مع كل ضغطة، حتى ما يصل إلى ٢٤ ساعة.

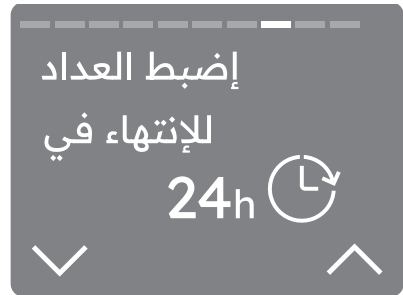

- إذا كنت تريد تقليل الوقت، اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر □ بجانب >، وسيتم تقليل المدة بمقدار ساعة واحدة مع كل ضغطة.
- بمجرد تحديد المؤقت المطلوب انتظر لمدة ٣ ثوانٍ أو سَاعَد توجيهاً إلى الشاشة الرئيسية حيث سيظهر لك العد التنازلي للوقت في الجزء العلوي من الشاشة.

١٢.٣ غسيل أولي

١٢.٥ العناية بالبخر

حدد هذا الخيار لإضافة ما يقرب من ٣٠ دقيقة من التدوير في البخار بعد دورة الشطف. سيكون مؤشر هذا الخيار مضاعفًا.

• لا يلزم أن يكون البخار مرئيًا داخل الأسطوانة أثناء دورة البخار. ينشأ البخار أسفل الأسطوانة ويُسمح له بالارتفاع بشكل طبيعي إلى الملابس.

• في نهاية دورة البخار، ستكون الملابس أكثر دفئًا ونعومة ومنفصلة عن الأسطوانة.

اضغط على المفتاح الوظيفي القائمة، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة هذا الخيار.

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

• اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ☐ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

① في حالة تحديد خيار البخار، سترتفع درجات حرارة الشطف.

قد تلاحظ أثناء دورة البخار، خروج بخار من خرطوم تصريف الجهاز، وهذا أمر طبيعي لا يستدعي القلق.

١٢.٦ إيقاف خلال

باستخدام هذا الخيار، يمكنك ضبط وقت انتهاء الدورة المحددة.

① دائمًا ما يكون الوقت المقترح لخيار "إيقاف خلال" أطول من مدة البرنامج.

لتفعيل هذا الخيار:

• اضغط على المفتاح الوظيفي القائمة، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة "ضبط المؤقت على إيقاف خلال".

إضبط العداد
لإنهاء في



استخدم هذا الخيار لإضافة مرحلة غسيل أولي على درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية قبل مرحلة الغسيل.

يوصى باستخدام هذا الخيار في حالات الاتساخ الشديد خاصة التي تحتوي على رمال أو أتربة أو طين أو أي مواد صلبة.

اضغط على المفتاح الوظيفي القائمة، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة خيار "غسيل أولي".

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

• اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ☐ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

① قد يزيد الخيار من مدة البرنامج.

١٢.٤ بقع عتيقة

حدد هذا الخيار لإضافة مرحلة مقاومة البقع إلى البرنامج لمعالجة الغسيل المتسخ أو شديد الاتساخ يميزل اتساخ.

اسكب مزيل البقع في الحيرة.

سيضاف مزيل البقع في المرحلة المناسبة من برنامج الغسيل.

اضغط على المفتاح الوظيفي القائمة، ثم أدر القرص حتى يظهر على الشاشة هذا الخيار.

لتفعيل/إلغاء تفعيل هذا الخيار:

• اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ☐ وسيضيء المؤشر ذي الصلة أو ينطفئ.

① لا يتوفر هذا الخيار بدرجة حرارة أقل من ٤٠ درجة مئوية.

قد يزيد الخيار من مدة البرنامج.

يمكن تشغيل الجهاز بالضغط على زر "تشغيل / إيقاف" أو من خلال تطبيقنا.

❗ قد تؤثر وظيفة "تشغيل شبكة Wi-Fi دائمًا" على استهلاك جهازك للطاقة.

سيمكن استخدام الجهاز مرة أخرى في نهاية التحديث، دون أي إشعار بخصوص نجاح التحديث.

في حالة حدوث خطأ، يعرض الجهاز رسالة على الشاشة: ما عليك سوى الضغط على أي زر أو تدوير البكرة للعودة إلى الاستخدام العادي.

١١.٤ تشغيل اتصال Wi-Fi

تتوفر وظيفة "تشغيل شبكة Wi-Fi دائمًا" في تطبيقنا.

تحتفظ هذه الوظيفة على الجهاز متصلًا بالشبكة حتى في حالة إيقاف تشغيله.

أيقونة Wi-Fi  قيد التشغيل.

تومض الأيقونة في حالة عدم اتصال الجهاز بالشبكة.

١٢. الخيارات

١٢.١ مقدمة

❗ إذا لم يتوفر إعداد درجة الحرارة ، سينطفئ مؤشر المفتاح الوظيفي الأبيض.

تتوفر العديد من الخيارات الإضافية لكل برنامج. تحقق من التوافق في قسم جدول البرامج.

لتعديل **العصر**  اضغط على المفتاح الوظيفي الأبيض :

- ستقل درجة العصر الافتراضية المعروضة إلى الحد الأدنى المتوقع للدورة المحددة.
- استمر في الضغط وسيبدأ التسلسل من الحد الأقصى لدرجة العصر المتوقعة.

❗ بعد مرور ١٠ ثوانٍ على عدم النشاط، تعرض الشاشة الصفحة الرئيسية مع البرنامج المحدد.

١٢.٢ خيارات المفتاح الوظيفي

بعد تحديد البرنامج، قد يتغير الإعداد الافتراضي لدرجة الحرارة  والعصر .

لتعديل **درجة الحرارة**  اضغط على المفتاح الوظيفي الأبيض .

- ستقل درجة الحرارة الافتراضية المعروضة إلى الحد الأدنى المتوقع للدورة المحددة.
- استمر في الضغط وسيبدأ التسلسل من الحد الأقصى لدرجة الحرارة المتوقعة.

❗ في حالة توفر خيار واحد فقط، سينطفئ مؤشر المفتاح الوظيفي الأبيض.

٣. اتبع الإرشادات الموضحة في تطبيقنا لتسجيل الجهاز وتكوينه.

بعد مرحلة **جار الاتصال...**، إذا تم الاتصال بنجاح، ستظهر رسالة **"متصل"**. وإلا، ستظهر رسالة **"غير متصل"**.

بمجرد توصيله، سيؤدي الضغط على زر مفتاح وضع **"البدء عن بُعد"** إلى تمكين المستخدمين من بدء الدورات عن بُعد من خلال تطبيقنا.

الاتصال التلقائي بالشبكة المسجلة

بمجرد نجاح إعداد الجهاز وتسجيله في الشبكة المنزلية، سيحاول الاتصال بالشبكة تلقائيًا في كل مرة يتم فيها تشغيله. لن يصدر أي صوت في حالة نجاح اتصال Wi-Fi.

الاتصال بشبكة مختلفة (إعادة فتح نقطة الوصول)

في كل مرة يضغط فيها المستخدم مع الاستمرار على زر مفتاح **"البدء عن بُعد"** لمدة ٥ ثوانٍ، ستُفتح نقطة الوصول وسيتم بثها. ستحل بيانات اعتماد الشبكة الجديدة المستلمة في هذه النقطة محل بيانات الاعتماد المحفوظة مسبقًا، ثم يتصل الجهاز بشبكة Wi-Fi الجديدة.

راجع قسم "توصيل جهازك" لتنفيذ التوصيل.

إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi

إذا قرر المستخدم إيقاف اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi، يمكنه النقر مع الاستمرار على زر مفتاح وضع **"البدء عن بُعد"** لمدة ١٠ ثوانٍ وسيُعاد ضبط الجهاز وإيقاف تشغيله. يمكن أيضًا تعطيل شبكة Wi-Fi من خلال قائمة الإعدادات.

بعد تأكيد إعادة الضبط تعرض الشاشة رسالة **"تم إعادة ضبط الشبكة"** ويتم إيقاف تشغيل Wi-Fi.

١١.٣ التحديث عبر الهواء

قد يقترح التطبيق تحديثًا للجهاز.

في حالة وجود برنامج قيد التشغيل، فسيُعلمك تطبيقنا بأن التحديث سيبدأ في نهاية البرنامج. أثناء التحديث، يعرض الجهاز رسالة على الشاشة. لا توقف تشغيل الجهاز أو فصله أثناء التحديث.

① يتيح لك تطبيقنا التحكم في غسيلك عبر الجهاز المحمول.

إنه يحتوي على عدد كبير من البرامج والميزات المفيدة ومعلومات المنتج المصممة لتناسب الجهاز بشكل مثالي.

من خلال تطبيقنا يمكنك تحديد البرامج المتوفرة بالفعل من لوحة التحكم في الجهاز، كما يمكنك فتح برامج إضافية متوفرة فقط من خلال جهازك المحمول.

قد تتغير البرامج الإضافية بمرور الوقت مع الإصدارات الجديدة للتطبيق.

إنها العناية المخصصة للغسيل - كل ذلك من جهازك المحمول.

١١.٢ اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi

اضغط على زر **"تشغيل/إيقاف"** لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.

لتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر مفتاح وضع **"البدء عن بُعد"** لمدة ٥ ثوانٍ. يمكن أيضًا تمكين شبكة Wi-Fi من خلال قائمة إعدادات الجهاز.

خلال هذه المرحلة، تعرض الشاشة أيقونة Wi-Fi ورسالة **"جار التشغيل..."**. بعد ذلك تظهر رسالة **"جاهز للاتصال"** وتظهر أيقونة **📶**.

توصيل جهازك

① قبل الانتقال إلى الخطوات التالية، تأكد من تنزيل تطبيقنا وتكوينه وتأكد أيضًا من اتصال جهازك الذكي بشبكتك المنزلية. راجع فقرة "تنزيل التطبيق وتثبيته وتكوينه".

افتح تطبيقنا من جهازك الذكي واتبع الإرشادات المعروضة لإضافة جهازك.

خلال مرحلة الربط، قد يعيد تطبيقنا التوجيه إلى إعدادات Wi-Fi الخاصة بالجهاز الذكي لتحديد الشبكة المنزلية ويتطلب إدخال كلمة مرور Wi-Fi لتوصيل الجهاز.

١.٣ العناية بالملابس التي تحمل علامة وولمارك - زرقاء



اعتمدت شركة وولمارك دورة غسل الملابس الصوفية بهذه الغسالة لغسل المنتجات الصوفية التي تحمل علامة "الغسيل اليدوي" شريطة أن يتم غسل المنتجات وفقاً للتعليمات المبينة على ملصق الملابس وكذلك الصادرة عن الشركة المصنعة لهذه الغسالة.

الموديل: M1311 EWF1042R9SC;

الموديل: M2423 EWF1142R9SC;

١.١ إعداد اتصال Wi-Fi

معلومة وحدة Wi-Fi	
التردد / البروتوكول	شبكة Wi-Fi: ٢.٤ جيجاهرتز / bgn ٨. ٢.١١
القدرة القصوى	شبكة Wi-Fi ٢.٤ جيجاهرتز: > ٢٠ ديسيبل مللي واط
التشفير	WPA و WPA2 و WEP

① ستحتاج إلى تثبيت تطبيقنا وإنشاء حساب وقبول الشروط والأحكام وسياسة خصوصية الخاصة بشركة Electrolux في التطبيق من أجل استخدام الميزات المتصلة للغسالة. يلزم اتصال إنترنت واتصال Wi-Fi من أجل استخدام الميزات الكاملة للتطبيق والغسالة. راجع الأسئلة الشائعة بخصوص التطبيق لمعرفة أدنى نظام تشغيل له.

① يحتوي البرنامج الموجود في هذا المنتج على مكونات برمجية تعتمد على برنامج مجاني ومفتوح المصدر. تُقدّر Electrolux بامتنان بمساهمات مجتمعات البرمجيات والروبوتات المفتوحة في مشروع التطوير. للوصول إلى كود المصدر للمكونات البرمجية المجانية والمفتوحة المصدر هذه التي تتطلب شروط ترخيصها النشر، ولمشاهدة معلومات حقوق الطبع والنشر الكاملة وشروط الترخيص المعمول بها، يُرجى زيارة: [http://electrolux.pensoftwaredpository.com \(folder NIUS\)](http://electrolux.pensoftwaredpository.com (folder NIUS))

يصف هذا الفصل كيفية توصيل الجهاز الذكي بشبكة Wi-Fi وربطه بالأجهزة الجوّالة.

من خلال هذه الوظيفة، يمكنك تلقي الإشعارات والتحكم في الجهاز ومراقبته من أجهزتك المحمولة. تكون وظيفة Wi-Fi غير مفعلة باعتبارها إعداد المصنع الافتراضي.

لتوصيل الجهاز من أجل التمتع بالمجموعة الكاملة من الميزات والخدمات ستحتاج إلى:

- شبكة لاسلكية في المنزل مع تمكين الاتصال بالإنترنت.
- جهاز جوّال متصل بشبكة لاسلكية.

١.١.١ تنزيل التطبيق وتثبيته وتكوينه

١. انتقل إلى App Store/Play Store وقم بتنزيل التطبيق وتثبيته على جهازك الذكي.



Download on the App Store



GET IT ON Google Play

٢. أنشئ حسابًا. يمكن مشاركة هذا الحساب عبر أجهزة متعددة.

توافق خيارات البرامج

❗ لا يمكن اختيار جميع الخيارات مع جميع برامج الغسيل، يمكن لخيار أن يستبعد خيارًا آخر. في هذه الحالة، لا يتيح لك الجهاز تعيين التفضيلات غير المتوافقة معًا. تأكد من أن الشاشة والمفاتيح الوظيفية نظيفة وجافة دائمًا. عند تعيين أحد برامج الغسيل ودخول القائمة ، ستعرض الشاشة الخيارات المتاحة. يمكن تحديد قفل أمان الأطفال  وإيقاف خلال  مع جميع البرامج.

الخيارات	البرنامج							
	رياضية ملابس	ملابس خروج	ملابس عمل	متنوعة أقمشة	ستائر	محشوة ألباب	حريز	وسائد
 الاختيار الذكي	■	■		■		■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■		■	■	■	■		■
 بدون عصر	■	■	■	■	■	■		
 إيقاف الشطف	■	■	■	■	■	■		■
 إنعاش	■		■	■				
 غسيل أولي	■			■		■		■
مستشعرات الغسيل التلقائي (SensorWash) ⁽¹⁾	■	■	■	■	■	■		
العناية بالبخار ⁽²⁾				■				
يقع عنيدة ⁽³⁾				■				
 إيقاف خلال	■	■	■	■	■	■	■	■
 تقنية الجرعة التلقائية AutoDose لتحديد كمية المنظف	■	■	■	■	■	■		■
 تقنية الجرعة التلقائية AutoDose لتحديد كمية المنعم	■		■	■	■	■	■	■

- (١) يتم تشغيل خاصية مستشعرات الغسيل التلقائي SensorWash دائمًا. سيتحقق الجهاز عند استخدام هذا الخيار تلقائيًا من مستوى الأوساخ وبقايا المنظفات* في غسيلك. وسيقوم تلقائيًا بضبط وقت الغسيل وعدد مرات الشطف وفقًا للحملة. للتأكد من نظافة ملابسك، قد يؤثر ذلك على زيادة وقت تشغيل الجهاز أو نقصانه.
- (٢) يمكن تشغيل خيار "العناية بالبخار" على درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.
- (٣) يمكن دمج خيار "يقع عنيدة" مع درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.

١.٢ المزيد من البرامج

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (ملابس جافة)	نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
ملابس رياضية؛ مستوى بارد حتى ٤ درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	دورة الملابس الرياضية لإزالة العرق والأوساخ
ملابس خروج؛ مستوى بارد حتى ٤ درجة مئوية	١٢٠٠	٢.٥ كجم	ملابس الخروج والأقمشة المصنعة والملابس الرياضية والسترات المضادة للمياه والمسامية والسترات الواقية المزودة بصوف قابل للإزالة أو طبقة عزل داخلية. تبلغ حمولة الغسيل الموصى بها ٢.٠ كجم. يمكن أيضًا استخدام هذا البرنامج باعتباره مرحلة لاستعادة مقاومة الماء، وهو مصمم خصيصًا لمعالجة الملابس المزودة بطبقة مقاومة للمياه. لإجراء مرحلة استعادة خاصة مقاومة الماء، نفذ الخطوات التالية: • اسكب منظف الغسيل في الحجرة . • اسكب مادة استعادة خاصة مقاومة الماء الخاصة بالأقمشة في حجرة درج منعم الملابس يدويًا.
ملابس عمل؛ مستوى بارد حتى ٩ درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى ^(١)	بدل الورش وملابس العمل. دورة مكثفة مع مرحلة غسيل أولي لإزالة الأوساخ والأتربة الصلبة.
أقمشة متنوعة؛ مستوى بارد حتى ٦ درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	الملابس المصنوعة من الألياف اصطناعية أو متنوعة. الملابس المتسخة العادية.
ستائر؛ مستوى بارد حتى ٤ درجة مئوية	٨٠٠	٤ كجم	دورة رقيقة مع غسيل أولي لإزالة الغبار من الستائر.
ألعاب محشوة؛ مستوى بارد حتى ٤ درجة مئوية	٨٠٠	٤ كجم	حركات اسطوانة خفيفة وشطف مناسب للألعاب المحشوة.
حرير؛ ٣ درجة مئوية	٨٠٠	٠.٥ كجم	الحرير والأقمشة الناعمة الأخرى القابلة للغسيل في الغسالة أو الغسيل اليدوي.
وسائد؛ مستوى بارد حتى ٤ درجة مئوية	٨٠٠	٣ كجم	مصمم لاستيعاب وسادتين صغيرتين أو وسادة واحدة كبيرة. يوصى بغسل الوسائد الكبيرة بغطائها الخاص.
شعر الحيوانات الأليفة؛ مستوى بارد حتى ٦ درجة مئوية	١٢٠٠	٢ كجم	برنامج غسيل مصمم لإزالة شعر الحيوانات الأليفة من الملابس.

(١) تعتمد السعة القصوى على المصلق الموجود في مقدمة الجهاز.
الموديل: EWF1042R9SC بحجم ١٠ كجم، EWF1142R9SC بحجم ١١ كجم

توافق خيارات البرامج

❗ لا يمكن اختبار جميع الخيارات مع جميع برامج الغسيل، يمكن لخيار أن يستبعد خيارًا آخر. في هذه الحالة، لا يتيح لك الجهاز تعيين التفضيلات غير المتوافقة معًا. تأكد من أن الشاشة والمفاتيح الوظيفية نظيفة وجافة دائمًا. عند تعيين أحد برامج الغسيل ودخول القائمة ، ستعرض الشاشة الخيارات المتاحة. يمكن تحديد قفل أمان الأطفال  وإيقاف خلال  مع جميع البرامج.

الخيارات	البرنامج										
	قطن	قطن - اقتصادي	استشعار الوزن	سريع ١٥	أقمشة ناعمة*	جينز	صوف	عباية	بياضات	ملابس الأطفال	مناشف
 الخيار الذكي	■			■	■	■	■		■	■	■
	■	■	■		■	■	■		■	■	■
	■				■	■			■	■	■
 بدون عصر	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
 إيقاف الشطف	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
 إنعاش	■	■	■	■	■	■			■	■	
 غسيل أولي	■	■			■				■	■	■
مستشعرات الغسيل التلقائي (SensorWash)	■				■			■	■	■	
العناية بالبخار ^(١)	■	■			■			■	■	■	■
بقع عنيدة ^(٢)	■	■			■	■			■	■	
 إيقاف خلال	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 تقنية الجرعة التلقائية AutoDose لتحديد كمية المنظف	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 تقنية الجرعة التلقائية AutoDose لتحديد كمية المنعم	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- (١) يتم تشغيل خاصية مستشعرات الغسيل التلقائي SensorWash دائمًا. سيتحقق الجهاز عند استخدام هذا الخيار تلقائيًا من مستوى الأوساخ وبقايا المنظفات* في غسيلك. وسيقوم تلقائيًا بضبط وقت الغسيل وعدد مرات الشطف وفقًا للحمولة للتأكد من نظافة ملابسك. قد يؤثر ذلك على زيادة وقت تشغيل الجهاز أو نقصانه.
- (٢) يمكن تشغيل خيار "العناية بالبخار" على درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.
- (٣) يمكن دمج خيار "بقع عنيدة" مع درجة الحرارة من ٤٠ إلى ٩٠ درجة مئوية فقط.

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى للعصر (لغة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (ملابس جافة)	نوع الحمولة ومستوى الاتساح
تعقيم؛ ٦. درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى ^(١)	الملابس القطنية البيضاء. يتمتع هذا البرنامج عالي الأداء إلى جانب بخار الماء بقدرة على إزالة أكثر من ٩٩.٩٩% من البكتيريا والفيروسات ^(٢) مع الحفاظ على درجة الحرارة تزيد عن ٦٠ درجة مئوية طوال مرحلة الغسيل؛ مع تأثير إضافي على الألياف بفضل مرحلة البخار، كما تضمن مرحلة الشطف المعززة إزالة مناسبة لبقايا المنظفات والكائنات الدقيقة. يضمن هذا البرنامج أيضاً التقليل المناسب لحبوب اللقاح/العناصر المسببة للحساسية.
كي أسهل؛ مستوى بارد حتى ٦. درجة مئوية	٨٠٠	٤ كجم	يقلل من التآكل لتسهيل الكي.
تنظيف الغسالة؛ ٦. درجة مئوية	-	-	يزيل التراكمات والروائح من الاسطوانة.
إنعاش بالبخار	-	١,٥ كجم	يزيل الروائح والتجعد بالبخار فقط.
شطف + عصر	١٤٠٠	الحد الأقصى ^(١)	يشطف الغسيل ويعصره.
عصر	١٤٠٠	الحد الأقصى ^(١)	يعصر الغسيل ويجففه.

(١) تعتمد السعة القصوى على الملصق الموجود في مقدمة الجهاز.

الموديل: EWF1042R9SC بحجم ١٠ كجم، EWF1142R9SC بحجم ١١ كجم

(٢) تم اختباره ضد المكورات العنقودية الذهبية، والمكورات المعوية البرازية، والفطريات المبيضة، والزائفة الزنجارية، والبكتريوفاج MS٢ في الاختبار الخارجي الذي أجرته شركة سويساتيسست تيستاماتيريا لين أيه جي في عام ٢٠٢١ (تقرير الاختبار رقم ٢٠٢١.١١٧).

(٣) طراز EWF1042R9SC و EWF1142R9SC: تم تحديد ملصق مواصفات الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقاً للمعيار الإماراتي ٥٠١٠٠٢: UAE: قطن + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (للحمولة الكاملة).

(٤) طراز EWF1142R9SC: تم تحديد ملصق مواصفات الطاقة باستخدام البرنامج التالي وفقاً للمعيار الكويتي KWS ١٨٩٩:

- قطن - اقتصادي + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (للحمولة الكاملة)
- قطن - اقتصادي + ٦٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (نصف حمولة)
- قطن - اقتصادي + ٤٠ درجة مئوية + سرعة العصر القصوى (نصف حمولة)

إذا ضغطت على زر البدء/إيقاف مؤقت |▷| ،
يتم عرض نافذة منبثقة محددة تشير إلى إغلاق
الدرج. ثم تعود الشاشة إلى حالة الإيقاف المؤقت
السابقة.

سيحدث ذلك حتى إذا أوقف المستخدم تشغيل
وظيفة الجرعة التلقائية AutoDose.


لإعادة تشغيل البرنامج، تأكد من إغلاق الدرج بإحكام
واضغط على زر البدء/إيقاف مؤقت |▷| .

١. البرامج


١.١ مخطط البرامج

البرنامج، نطاق درجة الحرارة	الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحد الأقصى للحمولة (ملابس جافة)	نوع الحمولة ومستوى الاتساخ
قطن ^٣ مستوى بارد حتى ٩. درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى ^١	ملابس قطنية بيضاء وملونة.
قطن - اقتصادي ^٤ ٤. درجة مئوية و ٦. درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى ^١	منخفضة الطاقة للملابس القطنية. يقلل من درجة الحرارة ويطيل مدة الغسيل.
استشعار الوزن؛ مستوى بارد حتى ٣. درجة مئوية	١٢٠٠	الحد الأقصى ^١	الملابس القطنية الملونة التي يتم ارتداؤها يوميًا مثل القمصان والبلازات والمناشف والملابس الداخلية. مثالي لمستوى الاتساخ العادي.
سريع ١٥؛ مستوى بارد حتى ٣. درجة مئوية	١٢٠٠	١,٥ كجم	حمولة صغيرة متسخة قليلًا. القطن والملابس الصناعية
أقمشة ناعمة+؛ مستوى بارد حتى ٤. درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم EWF10***** ٥ كجم EWF11*****	يحمي الأقمشة من التكتل والتمزق. للفيسكوز والرايون والأكريليك.
جينز؛ مستوى بارد حتى ٤. درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	الجينز والدينيم. يقلل البهتان.
صوف؛ مستوى بارد حتى ٤. درجة مئوية	١٢٠٠	٢ كجم EWF10***** ٣ كجم EWF11*****	صوف يحمل علامة "لا ينكش، يمكن غسله في الغسالة".
عباية؛ بارد	٨٠٠	٢ كجم	أقمشة العبايات الخفيفة والناعمة.
بياضات؛ مستوى بارد حتى ٦. درجة مئوية	٨٠٠	٣ كجم	البطانيات والألحفة وأغطية الأسرة المصنوعة من أقمشة اصطناعية.
ملابس أطفال؛ مستوى بارد حتى ٤. درجة مئوية	١٢٠٠	٤ كجم	ملابس الأطفال القطنية الناعمة والتريكو.
مناشف؛ مستوى بارد حتى ٩. درجة مئوية	١٤٠٠	الحد الأقصى ^١	المناشف وأرواب الحمام.

٣. في حالة الرغبة، اسكب منعم الملابس في الحبيرة Manual

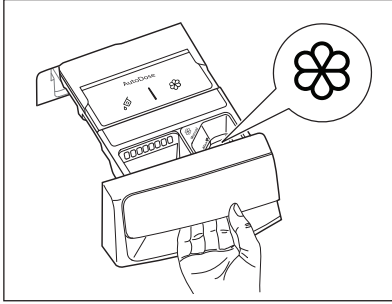

٤. أغلق موزع المنظف برفق عن طريق دفعه بالكامل للداخل.

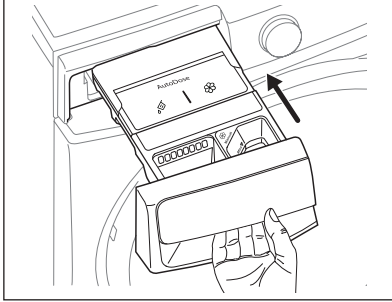

❗ إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة تتخطى ٤ أسابيع مع امتلاء الخزانات، قد يتحول المنظف/ منعم الملابس إلى الحالة اللزجة أو الجفاف. يجب تنظيف الدرج حسب الموضع في فصل "العناية والتنظيف".

٩.١ مؤشر فتح الدرج

أثناء تشغيل أحد البرامج، يجب أن يكون درج المنظفات مغلقاً على الدوام.

يوجد مستشعر بالدرج للكشف عما إذا كان مفتوحاً (أو غير مغلق بإحكام) أثناء تشغيل البرامج. في هذه الحالة، سيقوم الجهاز بالتوقف المؤقت على الفور.


٩.٩ الملء اليدوي للمنظف والمواد الإضافية

قد تحتاج إلى استخدام منظف أو منعم أقمشة مختلف عن ذلك المُستخدم في خزانات الجرعة التلقائية AutoDose.



أولاً، تأكد من إيقاف تفعيل خزانات الجرعة التلقائية AutoDose ثم اسكب المنظف أو منعم الملابس أو المعالجات الأخرى في الحبيرات اليدوية.

❗ لا تتجاوز الحد الأقصى المذكور (MAX).

١. افتح موزع المنظف.

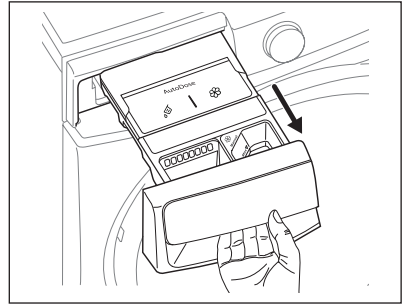

٢. ضع المسحوق أو المنظف السائل في الحبيرة.

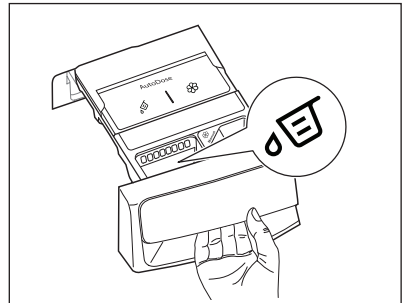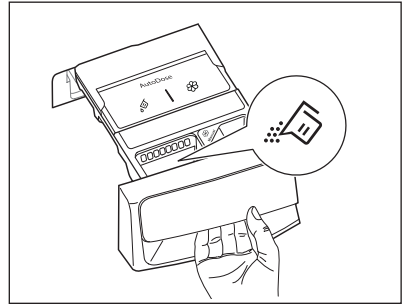


٩.٨ الانتقال من تقنية الجرعة التلقائية إلى تحديد الجرعة يدوياً

من الممكن تعطيل وظيفة الجرعة التلقائية
لـ AutoDose لأحد الخزانين أو كلاهما عن طريقة
الضغط على رمز الزر ذي الصلة.

على سبيل المثال:

- لإيقاف تشغيل خزان منعם الملابس، اضغط
على زر المفتاح الوظيفي الأيمن □ حتى تظهر
على الشاشة كلمة "إيقاف" أسفل أيقونة
المنعם.


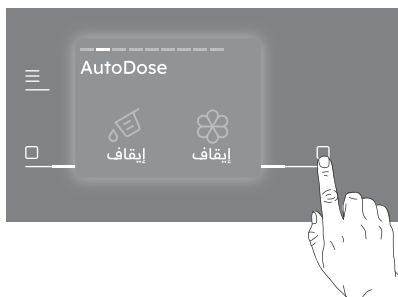


- إذا كنت بحاجة إلى استخدام منظم مختلف
عن الموجود في خزانات الجرعة التلقائية
AutoDose، يمكنك إيقاف تشغيل خزان
المنظم عن طريق الضغط على المفتاح
الوظيفي الأيسر حتى تظهر على الشاشة كلمة
"إيقاف" أسفل أيقونة المنظم.



تحتوي بعض الإشعارات على خيارات قابلة للتنفيذ،
مثل إعادة ملء الخزان الذي يأخذك إلى دليل الجرعة
التلقائية AutoDose.

تعرض الشاشة بوضوح ما إذا كانت من الضروري
إعادة ملء المنظم أو المنع.

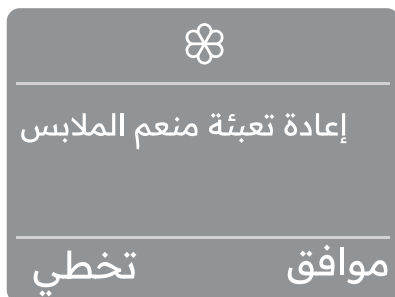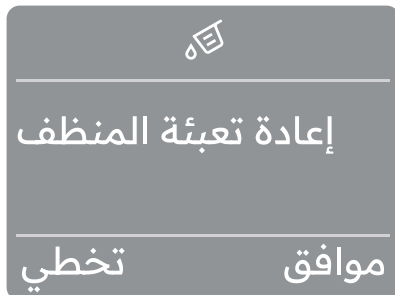


⚠ تنبيه!

يجب إعادة ملء الخزانات بذات العلامة التجارية ونوع
المنظم/المنع/المواد الإضافية المستخدمة من
قبل، أو نظف الخزانات قبل إعادة ملئها.

❗ يتم تجاهل الإشعارات بمجرد عرضها، أو إذا
قام المستخدم بتغيير البرنامج أو إيقاف تشغيل
الجهاز.

٦. أغلق غطاء موزع المنظفات برفق حتى تسمع صوت النقرة.

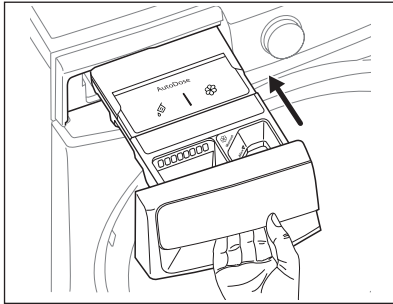

٩.٧ مؤشر انخفاض مستوى الجرعة التلقائية AutoDose

لا تعد ملء خزانات الجرعة التلقائية AutoDose ما لم يبين الجهاز أن أحدهما أو كلاهما فارغ.


عند انخفاض مستوى المنظف في الخزان المفعّل، يظهر المؤشر ذي الصلة على الشاشة.

3h 20min
قطن
حد أقصى 11 كجم
1400


غالبًا ما تُعرض الإشعارات في نهاية الدورة، ولكن يلزم أيضًا عرض بعض الرسائل بعد انتقال الجهاز إلى وضع الاستعداد وتشغيله مرة أخرى.

قطن
تم
إعادة تعبئة المنظف


٣. اسكب المنظف من النوع السائل فقط بعناية في خزان الجرعة التلقائية الخاص بالمنظف. لا تتجاوز الحد الأقصى المبيّن MAX.

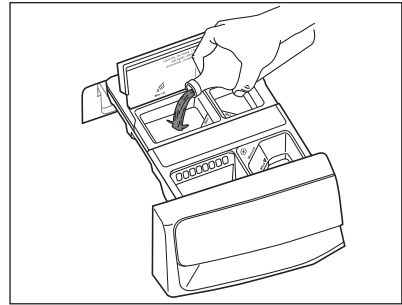

٤. اسكب المنعم من النوع السائل فقط بعناية في خزان الجرعة التلقائية لمنعم الملابس. لا تتجاوز الحد الأقصى المبيّن MAX.

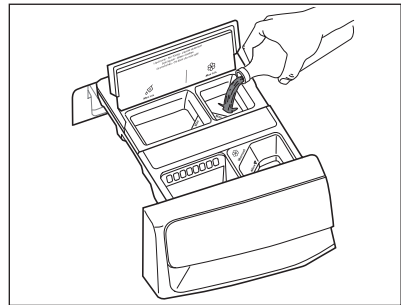

٥. أنزل غطاء الجرعة التلقائية AutoDose.

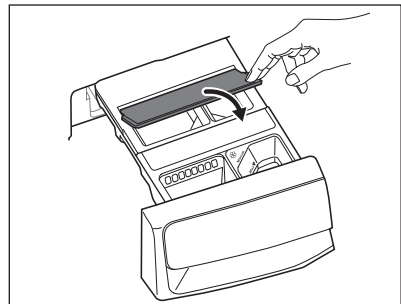

٩.٥ الجرعة التلقائية AutoDose - إعداد وضع الارتباط

❗ لابتاحة هذا الخيار على لوحة التحكم، يجب تمكين هذه الوظيفة في تطبيقنا. إذا تم تعطيله لاحقاً في تطبيقنا، فلن يكون متاحاً في لوحة التحكم.

في وضع الارتباط، يمكن ملء الحجيرتين بالمنظف نفسه لزيادة السعة لتشغيل المزيد من الدورات حيث يتعامل الجهاز تلقائياً مع الحجيرة التي يتم توزيع المنظف منها.

❗ إذا تم تفعيله، فسيتم تذكر هذا الخيار لكل برنامج حتى يغيره المستخدم. إنه ينطبق أيضاً إذا أوقف المستخدم تشغيل الجهاز أو في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

١. اضغط على زر قائمة  وأدر القرص للتنقل حتى تظهر شاشة الجرعة التلقائية AutoDose.
٢. تظهر أيقونة خزان المنظفات  في وضع التشغيل.

AutoDose



٣. بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ، قد يتعطل خزان المنظف ويتم ضبطه على وضع إيقاف.

AutoDose




❗ إذا لم يتوفر المنظف المرتبط لبرنامج معين، ستعرض الشاشة "تم إيقاف تشغيل الجرعة التلقائية AutoDose" وسيؤدي الضغط على مفتاح الجرعة التلقائية AutoDose إلى إصدار صوت خطأ وتومض رمز "تم إيقاف تشغيل الجرعة التلقائية AutoDose" ثلاث مرات.

٩.٦ ملء المنظف والمواد الإضافية في نظام الجرعة التلقائية AutoDose


❗ يرجى قراءة "المنظفات والمعالجات الأخرى" في فصل "نصائح للغسل".

❗ ننصح بعدم تجاوز الحد الأقصى المذكور (MAX).

١. افتح موزع المنظف.

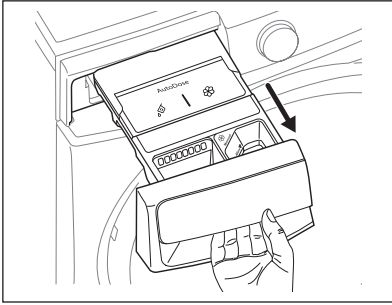

٢. ارفع غطاء الجرعة التلقائية AutoDose.

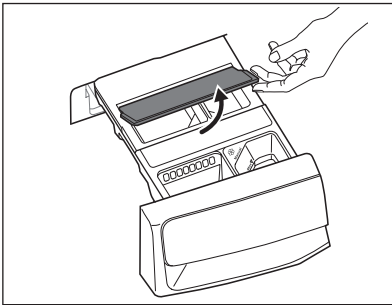

درجات عسر الماء

نطاق عسر الماء					المستويات
جزء في المليون (ppm)	مليمول / لتر (mmol/l)	e °	d °	f °	
14. >	1.4 >	1. >	8 >	10 >	يسير
20. - 10.	2.0 - 1.0	17 - 1	14 - 8	20 - 10	متوسط
20. <	2.0 <	17 <	14 <	10 <	عسير

(1) الدرجات الفرنسية

(2) الدرجات الألمانية

(3) الدرجات الإنجليزية

(4) إعداد المصنع، قادر على تلبية معظم شروط الاستخدام.

٩.٤ الجرعة التلقائية AutoDose - إعداد الوضع القياسي

١. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" لبضع ثوانٍ لتنشيط الجهاز.

٢. انتظر حوالي ١٠ ثوانٍ للفحص الداخلي للجهاز.

٣. اضغط على زر قائمة  وأدر القرص للتنقل حتى تظهر شاشة الجرعة التلقائية AutoDose. تظهر أيقونة خزان المنظف  وأيقونة المنعم  في وضع "تشغيل".

AutoDose



٤. بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ، قد يتم تمكين خزان المنظف وضبطه على وضع تشغيل أو إيقاف. وفي المقابل، بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ، قد يتعطل خزان المنعم ويتم ضبطه على وضع تشغيل أو إيقاف. بعد إجراء التكوين الأول، عند بدء البرنامج، ستظهر النافذة المنبثقة الجرعة التلقائية AutoDose.

AutoDose



AutoDose



يمكن تجاهلها بالضغط على "موافق" والنقر على زر المفتاح الوظيفي الأيمن .

إذا لم تتخذ أي إجراء، ستختفي النافذة المنبثقة بعد مرور ٧ ثوانٍ وسيبدأ تشغيل الجهاز وسيظهر للمستخدم شاشة التشغيل.

إن الضغط على تغيير (الضغط على زر المفتاح الوظيفي الأيسر ) سيعيد المستخدم إلى صفحة الجرعة التلقائية AutoDose في القائمة. وهناك يمكن للمستخدم التبديل بين تشغيل الجرعة التلقائية AutoDose أو إيقافها. يجب على المستخدم بعد ذلك الضغط على زر البدء/إيقاف مؤقت  مرة أخرى لبدء البرنامج.

AutoDose



❗ في حالة إيقاف تشغيل تقنية الجرعة التلقائية AutoDose في الإعدادات، لن تظهر هذه النافذة المنبثقة.

إذا كانت نتائج الغسيل غير مرضية أو كان هناك الكثير من الرغوة أثناء الغسيل، فقد تكون بحاجة لتغيير إعدادات المصنع. اقرأ في الفقرة "وضع تكوين الجرعة التلقائية AutoDose" كيفية تغيير الإعدادات الأساسية ولكن قبلها:

١. تحديد درجة عسر الماء.

التأكد من درجة عسر الماء في منطقتك. تقسم المستويات عامة إلى: يسير ومتوسط وعسير. إذا لزم الأمر، يرجى الاتصال بهيئة المياه المحلية التي تتبعها لمعرفة مستوى عسر الماء في منطقتك.



٢. التعرف على كمية المنظف المقدرة.

اطلع على تعليمات عبوة المنظف/منعم الملابس وحدد الكمية المقترحة للاستخدام. بالنسبة للمنظف، تكون كمية المنظف المقترحة مزيّجًا من ثلاثة عوامل مختلفة:

- درجة عسر الماء؛
- درجة الاتساخ العادي؛
- سعة الجهاز المقدرة (مثل: أقصى سعة حمولة ١١ كجم). إذا كانت السعة المقدرة على حاوية المنتج تشير إلى أجهزة ذات سعة أقل، يجب زيادة كمية المسحوق المخصصة بمقدار ٢٠٪ وفقًا للكمية المقترحة.

① على سبيل المثال، بالنسبة لجهاز بسعة

مقدرة تبلغ ٨ كجم ومقدار متوسط من المياه ودرجة اتساخ عادية، يتم تحديد الكمية من خلال الامتثال للكميات الموضحة على ملصق المنظف.

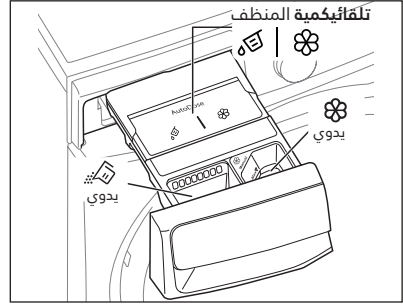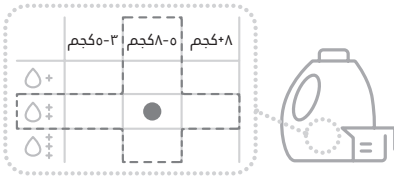

- خزان الجرعة التلقائية AutoDose مخصصة للمنظف ومنعم الملابس من النوع السائل.

⚠ تحذير!

لا تضع المسحوق في حجرة الجرعة التلقائية AutoDose.

- الحجرة اليدوية للمسحوق أو المنظف السائل.
- Manual الحجرة اليدوية للإضافات السائلة (منعم الملابس، ملطف الأقمشة، النشا).
- MAX المستوى الأقصى لكمية المنظف/المواد الإضافية.

٩.٣ الإعدادات الأساسية للجرعة التلقائية AutoDose

تبلغ الكميات الافتراضية المحددة مسبقًا للحمولة الكبيرة ٥ مل لخزان المنظف و ٤٠ مل لخزان منعم الملابس؛ وهو الخليط الأمثل لتلبية معظم احتياجات الاستخدام. سيستخدم الجهاز هذه الإعدادات لحساب الكمية الدقيقة لكل غسلة بناءً على حجم الحمولة.

ومع ذلك، ففي ظل الظروف القاسية (الماء العذب جدًا أو العسر جدًا) واستخدام نوع معين من المنظفات (مثل فائقة التركيز)، نوصي بضبط كمية المسحوق المعينة مسبقًا باتباع الإرشادات الواردة في حاوية المنظفات ومنعم الملابس: على سبيل المثال، عند استخدام منظف فائق التركيز قد تحتاج لتقليل كمية المسحوق المعينة مسبقًا بشكل كبير.


٩. تقنية الجرعة التلقائية AUTODOSE (تحديد الجرعة تلقائياً)

اقرأ هذا الفصل بعناية.

٩.١ مقدمة

تقدم الكمية الصحيحة من المنظف ومنعم الملابس العناية الأفضل بالغسيل كما تضمن أداء غسيل جيد. قد تؤدي الكمية الزائدة من المنظف إلى الإضرار بالملابس وقد لا يضمن نقص كمية المنظف تنظيف الملابس جيداً.

يكون هذا الجهاز مجهزاً بنظام تحديد الجرعة تلقائياً والذي يستطيع توفير الكمية المناسبة من المنظف ومنعم الملابس تلقائياً للحفاظ على الأقمشة سليمة والألوان ناصعة.

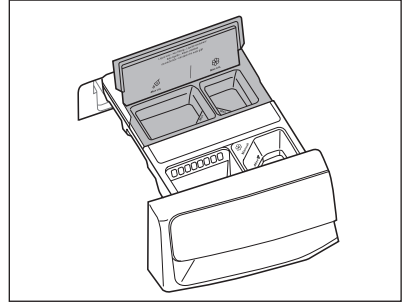

خزان المنظف السائل بتقنية الجرعة التلقائية AutoDose.

خزان منعم الملابس بتقنية الجرعة التلقائية AutoDose.

الجهاز معد مسبقاً بمعرفة المصنع ليلائم معظم عادات المستخدمين.

بمجرد بدء البرنامج، سيطلق الجهاز تلقائياً الكمية المناسبة من المنظف والمنعم وفقاً للحمولة الفعلية للأقمشة، في حالة تفعيل تقنية الجرعة التلقائية AutoDose وظهور المؤشرين ١ و/أو ٢ على الشاشة (يظهر مؤشر المنظف والمنعم فقط ضمن عرض القائمة ٣ أو بعد الضغط مباشرة على مفتاح البدء عبر نافذة التأكيد المحددة).

في بعض البرامج، يتم إلغاء تفعيل تقنية الجرعة التلقائية AutoDose (المؤشرين ١ و/أو ٢) لا يُعرضان على الشاشة وتعرض الشاشة (إيقاف) نظراً لوجود ملابس تحتاج إلى منظفات أو معالجات خاصة. في هذه الحالة، اسكب المنظف والمعالجات الأخرى في حجرة الملاء اليدوي المناسبة.

يرجى الرجوع إلى "الجرعة التلقائية AutoDose وخيارات التوافق مع البرامج" في قسم "البرامج".

تتوفر المزيد من التوضيحات حول تقنية الجرعة التلقائية AutoDose وتفعيل الإعدادات المتقدمة عبر تنزيل تطبيقنا.

٩.٢ موزع مواد التنظيف مع خزانات الجرعة التلقائية AutoDose وحجيرات يدوية

عند استخدام المنظف أو أي طرق معالجة أخرى، احرص على اتباع التعليمات الموجودة بعبوة منتج المنظف. وعلى أي حال، ننصح بعدم تجاوز المستوى الأقصى لكل حجرة (MAX).

إذا كان كل من خزاني الجرعة التلقائية


AutoDose مفعّلين في البرنامج المحدد،

يتم تحميل كل من المنظف ومنعم الملابس السائلين تلقائياً.

في حالة إلغاء تفعيل أحد خزاني الجرعة التلقائية AutoDose أو كلاهما (الإيقاف) في البرنامج المحدد، تابع ملء الحجرة اليدوية المناسبة يدوياً.

٧.٣ عسر الماء

تقترح الشاشة ضبط مستوى عسر الماء المناسب لتحسين نتائج الغسيل. تظهر النافذة التالية:

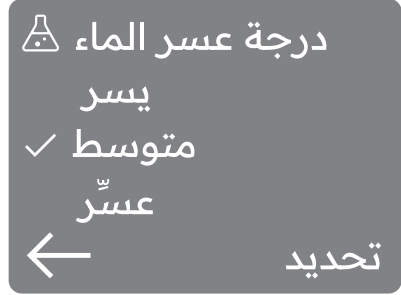

أدر البكرة لتحديد المستوى المناسب واضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن ☐ لتأكيد الإعداد الافتراضي.

i اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر ☐ للعودة إلى العرض السابق.

٨. قبل الاستخدام لأول مرة

٤. اسكب لترين من المياه داخل الاسطوانة. يعمل هذا الإجراء على تنشيط نظام التصريف.
٥. اضبط وابدأ برنامج للملابس القطنية في أعلى درجة حرارة دون إضافة ملابس في الاسطوانة. يقوم ذلك بإزالة جميع الأوساخ من الاسطوانة والحوض.

i يمكن أن تلاحظ أثناء تركيب الجهاز أو قبل استخدامه لأول مرة وجود بعض الماء به. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المياه تتبقي في الجهاز بعد إجراء اختبار وظيفي كامل في المصنع لضمان تسليم الجهاز للعملاء في حالة عمل مثالية ولا يكون سبباً لأي قلق.

١. احرص على إزالة مسامير النقل من الجهاز.
٢. تأكد من أن توصيلات الكهرباء والماء متوافقة مع تعليمات التركيب.
٣. تأكد من امتلاء خزانات الجرعة التلقائية AutoDose بالمنظف السائل  ومنعم الملابس . راجع فقرة "الإعدادات الأساسية للجرعة التلقائية AutoDose" في فصل "تقنية الجرعة التلقائية AutoDose".

٢. خفيف

يوصى بهذا الخيار للملابس قليلة الاتساخ جدًا بدون بقع واضحة. درجة الحرارة المقترحة باردة.

٣. عادي

هذا الخيار مثالي للملابس اليومية قليلة الاتساخ ببقع صغيرة مثل التعرق. درجة الحرارة المقترحة هي ٣٠ درجة مئوية. مستوى الاتساخ العادي هو المستوى الأكثر استخدامًا في الإعداد الافتراضي.

٤. كثيف

يوصى بهذا الخيار للملابس عادية/شديدة الاتساخ ببقع طعام أو طين على سبيل المثال.

لتفعيل أحد هذه الخيارات، أدر القرص لتحديد البرنامج المطلوب. تضيء أيقونة مستوى الاتساخ الافتراضي.

لتغييره، اضغط على الأيقونة ذات الصلة.


١ لتفعيل أحد هذه الخيارات، أدر القرص لتحديد البرنامج المطلوب. تضيء أيقونة مستوى الاتساخ الافتراضي. لتغييره، اضغط على الأيقونة ذات الصلة. يمكن لكل مستوى من مستويات الاختيار الذكي تعديل درجة الحرارة وسرعة العصر ومدة البرنامج للدورة المحددة.

١ إذا لم تتوفر درجة اتساخ محددة، سيؤدي الضغط عليه إلى ظهور خطأ وصوت تنبيه مزدوج وسيومض الرمز مرتين.

٧. بدء التشغيل لأول مرة

٧.٢ إعداد اللغة

مرر خلال قائمة اللغات من خلال تدوير البكرة للعثور على اللغة المطلوبة واختيارها بالضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن.

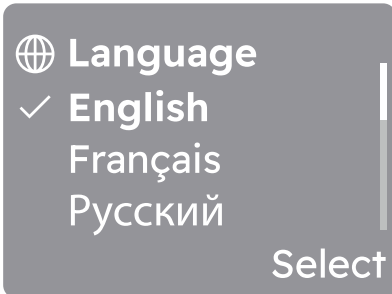

١ ستظهر اللغة المحددة بخط عريض عند تدوير البكرة.

تظهر شاشة بدء التشغيل على شاشة اللمس في كل مرة تشغل فيها الجهاز.

وسيتم توجيهك من خلال إجراء الإعداد الأولي بعد ظهور شاشة البدء عند تشغيل الجهاز لأول مرة.

٧.١ استكشف جهازك

توجهك الشاشة وترشدك إلى بعض المعلومات المتعلقة بالجهاز عند تشغيله لأول مرة.

إذا تخطى المستخدم هذه الخطوة أثناء تشغيل الجهاز لأول مرة، فستظهر مرة أخرى عند تشغيله لاحقًا بعد بدء التشغيل. إذا ضغط المستخدم على "تخطي" للمرة الثانية، فلن تظهر له هذه الخطوة مرة أخرى.

٦.٥ البدء/إيقاف مؤقت

اضغط على زر "البدء /إيقاف مؤقت" للبدء، أو إيقاف الجهاز مؤقتاً أو إيقاف البرنامج قيد التشغيل.

رسالة على الشاشة تخبرك بأن الدورة يمكن إيقافها مؤقتاً لإضافة الملابس أو إخراجها. لمزيد من التفاصيل اقرأ قسم "فتح الباب - إضافة ملابس".

٦.٦ البدء عن بُعد

تؤدي اللمسة السريعة لزر  هذا إلى تفعيل وظيفة "البدء عن بُعد" التي تتيح لك بدء تشغيل الجهاز وإيقافه مؤقتاً وإيقافه تماماً عن بُعد. عند تفعيل وضع "البدء عن بُعد"، سيقفل الباب وينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد. اضغط مع الاستمرار لمدة ١٠ ثوانٍ لإعادة تعيين شبكة Wi-Fi.

٦.٧ الاختيار الذكي

تم إنشاء هذه الميزة الجديدة لإرشاد المستخدم لتوفير الطاقة والوقت والمياه لتعزيز العناية بالأقمشة وتحسين تجربة المستهلك. قد تختلف الفترات الزمنية والاستهلاك لكل دورة غسيل، بناءً على مستوى الاتساخ. هناك أربعة خيارات محتملة:

يقترح الجهاز درجة اتساخ افتراضية بدرجة حرارة محددة لكل برنامج. إذا غيرت درجة الحرارة يدوياً، قد تتغير درجة الاتساخ.


١. إنعاش

مع مستوى "الاختيار الذكي"، يختار المستخدم برنامج إنعاش بالبخر. يمكنه تقليل التجمد والروائح البسيطة وينعش الملابس التي لا تحتاج إلى غسيل.


٦.٤ المفتاحان الوظيفيان الأيمن/الأيسر

يوجد زرا المفتاحين الوظيفيين  على يمين الشاشة ويسارها.

اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن  لتفعيل الإجراء الذي يظهر في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة (على سبيل المثال، ضبط سرعة العصر، تفعيل خزان الجرعة التلقائية AutoDose أو إلغاء تفعيله، العودة إلى القائمة...).

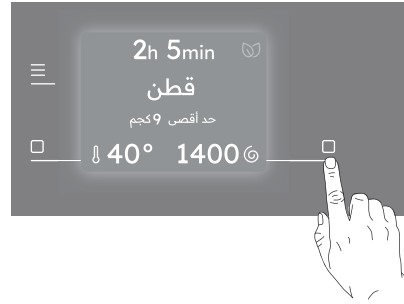

اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر  لتفعيل الإجراء الذي يظهر في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة (على سبيل المثال، ضبط درجة الحرارة، تفعيل أحد الخيارات أو إلغاء تفعيلها...).

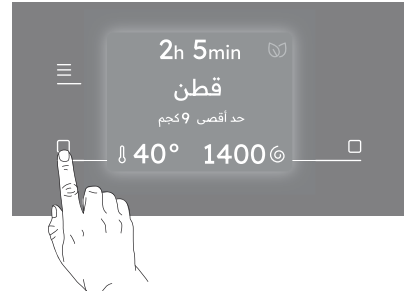

- للرجوع إلى القائمة الرئيسية، أدر القرص إلى اليسار إلى موضع الرجوع إلى القائمة الرئيسية واضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر الموجود □ بجوار مؤشر الرجوع.



في هذا العرض، تمثل النقطة الأخيرة موضع إعادة تعيين القائمة.

٦.٣ القائمة

اضغط على زر ≡ للدخول إلى قائمة الخيارات.



أدر القرص للتنقل. لتفعيل/إلغاء تفعيل خيار ما، اضغط على زر لمس المفتاح الوظيفي الأيمن □.

للخروج من ≡ يجب على المُستخدِم:

- اضغط على زر القائمة مرة أخرى؛
- اضغط على زر "الاختيار الذكي"؛
- اضغط على زر "التحكم عن بُعد"؛
- انتظر لمدة ١٠ ثوانٍ.



- استمر في تدوير القرص إلى اليسار لعرض البرامج المفضلة المراد حفظها أو المحفوظة بالفعل، من النقطة الأولى إلى الثالثة.



- أدر القرص إلى اليمين للتمرير عبر قائمة البرامج بالكامل حتى الوصول إلى آخر نقطة منفصلة والتي تمثل الوصول إلى قائمة البرامج الإضافية.



اضغط على المفتاح الوظيفي الأيمن الموجود □ بجوار الخيار "مؤشرات إضافية" للدخول إلى قائمة البرامج الإضافية. التنقل عبر هذه القائمة يشبه تمامًا التنقل عبر القائمة الرئيسية.

٥.٤ مفتاح الرموز الأساسية

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
🔒	أيقونة "ملاحظات SmartLeaf"	🔒	أيقونة "قفل أمان الأطفال"
🚿	أيقونة غسيل أولي	🚿	أيقونة "إيقاف الشطف"
🔍	أيقونة اختصار التطبيق	🔍	أيقونة "إضافة ملابس"
⏸	أيقونة وضع "البدء عن بُعد"	⏸	أيقونة "قفل الباب"
📶	أيقونة "اتصال Wi-Fi"	📶	أيقونة "مفضل"
🌫	أيقونة "بخار"	🌫	أيقونة "البلشعارات"
🏠	أيقونة "المنظف"	🏠	أيقونة "المنعم"

٦. القرص والأزرار

٦.١ تشغيل/إيقاف ①

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لبضع ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إطفائه. يصدر صوت جرس مخصص عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، علاوة على تشغيل الأضواء والشاشة ويومض مؤشر زر "بدء/إيقاف مؤقت".

٦.٢ قرص البرامج

يمكن تحديد البرنامج المطلوب من خلال تدوير قرص البرامج.

التنقل عبر البرامج

في الشاشة، عند تدوير القرص، تظهر عدة نقاط تمثل البرامج المتاحة.


• وعن طريق تدويره إلى اليمين أو اليسار يمكن الوصول إلى البرامج المحفوظة أو التمرير عبر القائمة بالكامل.



• أدر القرص إلى اليسار حتى تظهر النقطة الرابعة المتعلقة بآخر برنامج مستخدم.

ه. لوحة التحكم وميزة الاختيار الذكي

ه.١ وصف لوحة التحكم

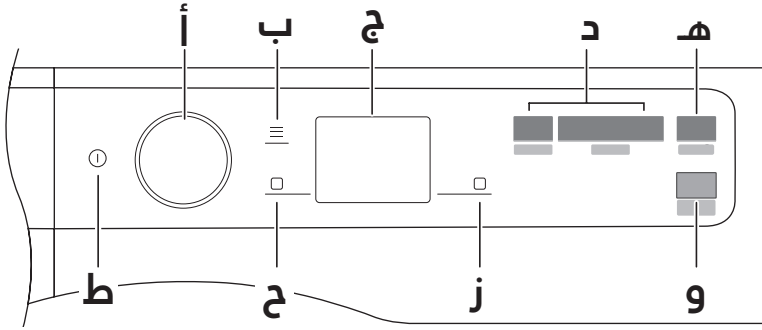

ه.٢ الاختيار الذكي

الاختيار الذكي هي ميزة جديدة وفريدة تتيح للمستخدم اختيار إعدادات الغسيل الصحيحة بناءً على درجة اتساخ الأقمشة، مع العناية بالملابس وتحسين تجربة المستخدم.

تتكيف درجة حرارة الغسيل مع كل مستوى من مستويات "الاختيار الذكي" وفقاً للدورة المحددة لضمان الحصول على أفضل أداء، دون الحاجة إلى تغيير درجة الحرارة يدوياً.

❗ لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل "القرص والأزرار" 15.

ه.٣ ملاحظات SmartLeaf

تعرض ملاحظات SmartLeaf مدى كفاءة البرنامج من حيث استهلاك الطاقة استناداً إلى الاستهلاك الفعلي للطاقة.


توجد ثلاثة مستويات مختلفة من SmartLeaf تشير إليها أيقونة ورقة الشجر

١. تشير عدم إضاءة أي ورقة إلى مستوى استهلاك متوسط.

٢. تشير أيقونة ورقة واحدة إلى مستوى استهلاك جيد.

٣. تشير أيقونة ورقتين إلى مستوى استهلاك أفضل.

- أ بكرة اختيار البرامج
- ب مفتاح اللمس "القائمة"
- ج الشاشة
- د مفتاح اللمس "الاختيار الذكي"
 - مفتاح اللمس "إنعاش"
 - مفتاح اللمس "خفيف"
 - مفتاح اللمس "عادي"
 - مفتاح اللمس "كثيف"
- هـ مفتاح اللمس "البدء/إيقاف مؤقت" (الإيقاف المؤقت لإضافة ملابس)
 - و مفتاح اللمس "البدء عن بُعد"
 - ز المفتاح الوظيفي الأيمن
 - ح المفتاح الوظيفي الأيسر
 - ط مفتاح اللمس "تشغيل/إيقاف"

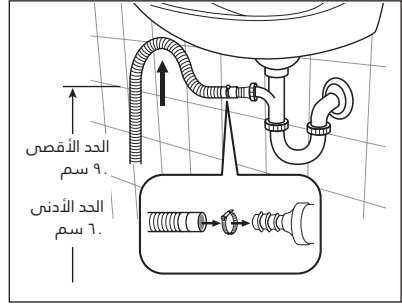



• **مباشرة في أنبوب التصريف، على ارتفاع لا يقل**






عن ٦ سم ولا يزيد عن ٩ سم.

يجب دائمًا تهوية طرف خرطوم التصريف، أي يجب أن يكون القطر الداخلي لأنبوب التصريف أكبر من القطر الخارجي لخرطوم التصريف.

يجب عدم لف خرطوم التصريف أو لولبته. قم بتمديده على الأرضية، مع ضرورة رفع الجزء القريب من نقطة التصريف فقط.

كي يتسنى التشغيل الصحيح للجهاز، فيجب أن يظل خرطوم التصريف متصلًا بقطعة الدعم المناسبة الموجودة على الجزء العلوي من الجانب الخلفي للجهاز.

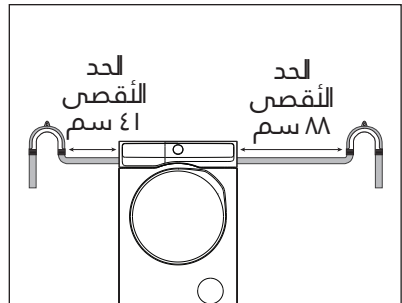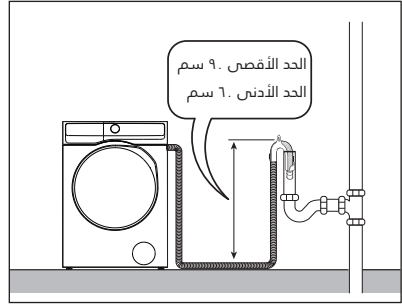

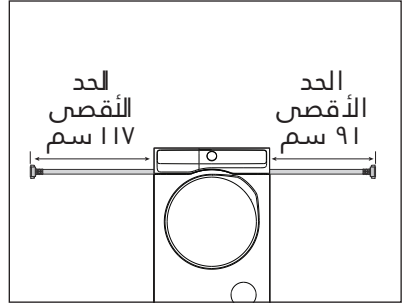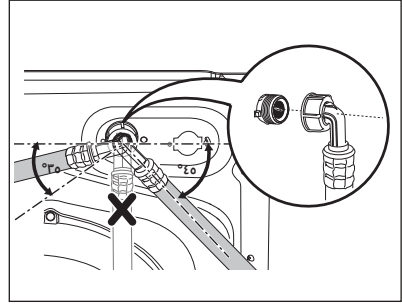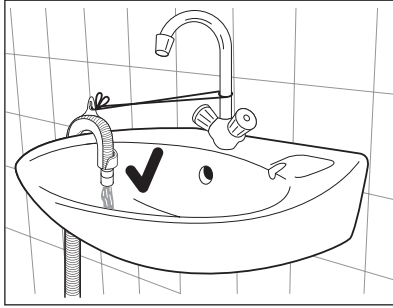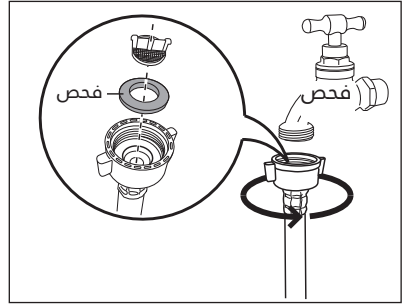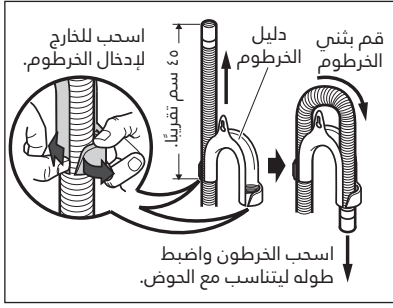

- **في حوض، فرع أنبوب التصريف.**
يجب أن يكون هذا الفرع فوق المحبس بحيث يكون الانحناء فوق الأرضية بما لا يقل عن ٦٠ سم.
ادفع خرطوم التصريف إلى الصنبور وثبته بمشبك، وتأكد من وجود حلقة في خرطوم التصريف لمنع النفايات الموجودة بالحوض من دخول الجهاز.

- **٤.٤ تصريف المياه**
يمكن وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق:
• **تثبيته على حافة حوض، باستخدام دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز.**
دليل تركيب الخرطوم
تأكد في هذه الحالة من عدم إمكانية فك الطرف عند تفريغ الجهاز. يتسنى القيام بذلك عن طريق ربطه بالصنبور بقطعة من الخيط أو تثبيته بالجدار.

⚠️ تنبيه!



عند تثبيت المنتج، تأكد من أن أقدام الاستواء لا تضغط على سلك الطاقة.

حاول عند ضبط مستوى استواء الجهاز هزه من الزاوية إلى الزاوية.

وفي حالة اهتزازها، فاضبط الأقدام مرة أخرى حتى تستوى ولا يكون هناك أي اهتزاز.

لا تضع أبدًا ورقًا مقوى أو خشبًا أو أي مواد مماثلة أسفل الجهاز لمعالجة أي تباين في مستوى الأرضية. ركب التلة على أرضية صلبة مسطحة. تأكد من أن دوران الهواء حول الجهاز لا يعوقه السجاد والبسط وما إلى ذلك.

يجب عدم تركيب الجهاز خلف باب قابل للغلق أو باب مُزلق أو باب بمفصلة على الجانب المقابل للغسالة بحيث لن تتمكن من فتح الباب بالكامل.

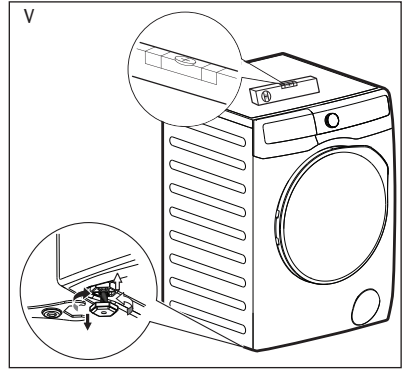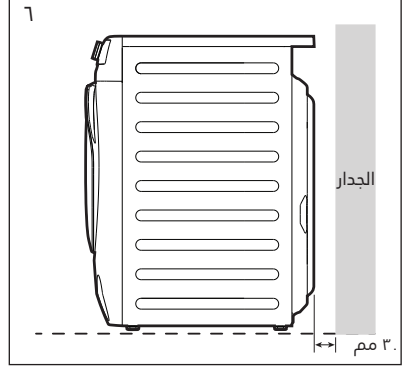


٤.٣ مدخل المياه



وصّل خرطوم مدخل المياه بصنوبر بسن BSP ٤/٣ بوصة. استخدم الخرطوم المُلحق مع الجهاز. لا تستخدم الخراطيم القديمة.

يجب عدم إطالة خرطوم مدخل المياه. وإذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا ولا ترغب في تحريك الصنوبر، فسيحتاج عليك شراء خرطوم جديد أطول مصمم خصيصًا لهذا النوع من الاستخدام.

قم بفك الصامولة الحلقيّة لإزالة الخرطوم نحو اليسار أو اليمين اعتمادًا على موضع صنوبر المياه. لا تضع خرطوم مدخل المياه لأسفل.

تأكد بعد وضع خرطوم مدخل المياه من إحكام ربط الصامولة الحلقيّة مرة أخرى لمنع التسرب.




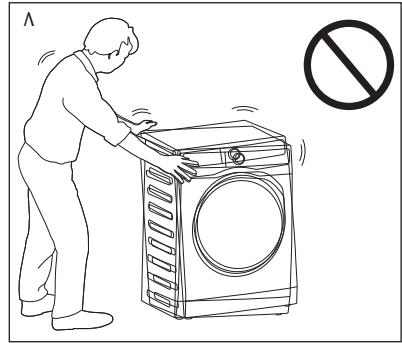


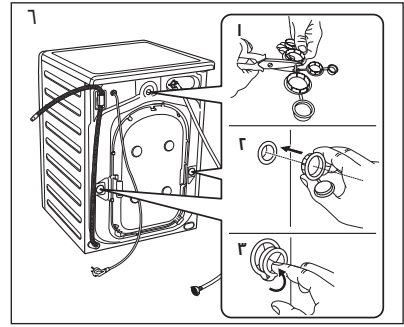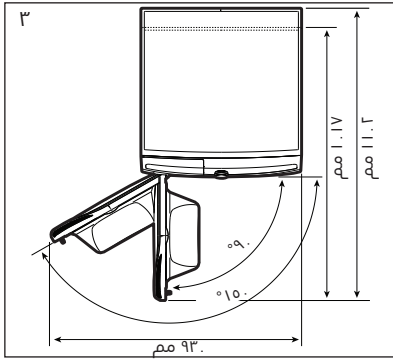

٤.٢ التموضع

⚠ تحذير!

قبل البدء في التركيب، يرجى قراءة معلومات السلامة والأبعاد المفضلة.

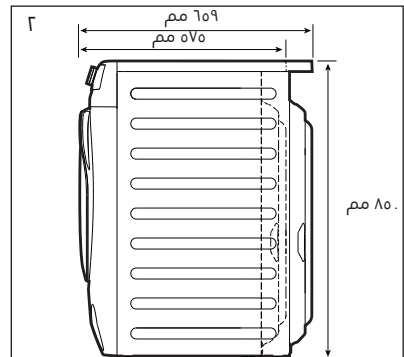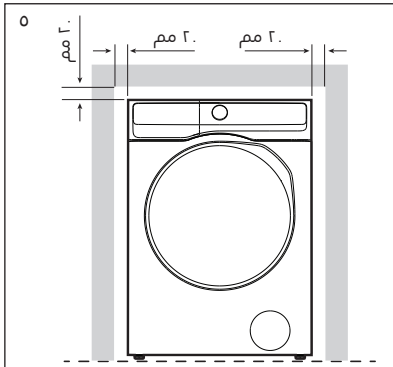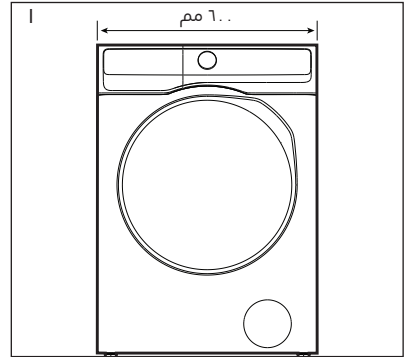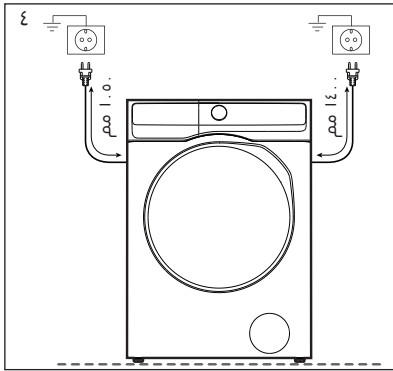

٤.١ إزالة التغليف






ننصك بالاحتفاظ بجميع أجهزة النقل بحيث يمكن إعادة استخدامها إذا تعين نقل الجهاز مرة أخرى.

⚠ تحذير!

يجب إزالة جميع مسامير النقل ومواد التغليف قبل استخدام الجهاز .
يتطلب استخدام مفتاح ربط أو رأس سداسي رقم ١٠ لفك مسامير النقل من جميع النقاط الثلاث.

⚠ تنبيه!


ثم ضع الجهاز بعناية بحيث يكون الجانب الخلفي مستنداً على مواد التغليف المفروشة على الأرضية. تأكد من عدم إتلاف الخراطيم.

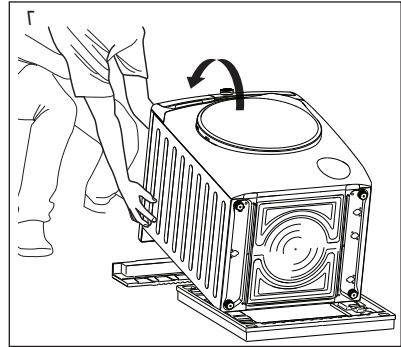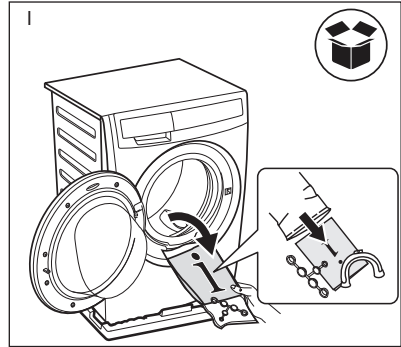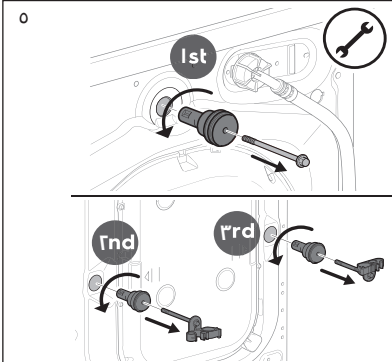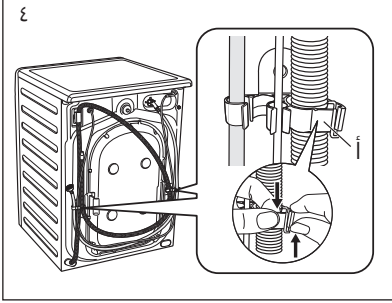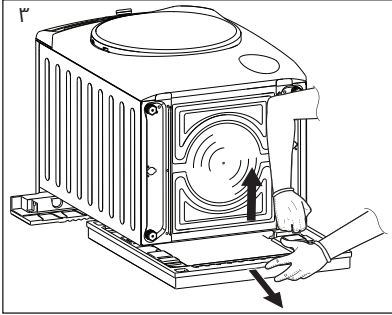



٣. البيانات الفنية

الأبعاد (الارتفاع/العرض/العمق)	٨٥. × ٦٠. × ٦٥٩ مم
مصدر الطاقة (الجهد/التردد)	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت- ٥٠ هرتز
إجمالي الطاقة المستهلكة	٢١٠٠ W
ضغط إمداد المياه (الحد الأقصى / الحد الأدنى)	٨.٠ ميغا باسكال / ٥.٠ ميغا باسكال
سرعة العصر القصوى	١٤٠٠ لفة في الدقيقة
الوزن الصافي	٨٤.٥ كجم
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً لمعيار الكويت ١٨٩٩ KWS لبرنامج قطن - اقتصادي ٦٠/٤٠ * للحمولة الكاملة والنصف حمولة	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	١٣٨ كيلوواط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	١٠٧٨ لتر/السنة
تصنيفات استهلاك الطاقة وفقاً للمعيار الإماراتي ٢-١.١٠ UAE لبرنامج قطن ٦٠	
استهلاك الطاقة السنوي AE_c	١٦٤ كيلوواط/السنة
استهلاك المياه السنوي AW_c	١٤٧٩٤ لتر/السنة

٢.٢.٤ قدم ضبط المستوى

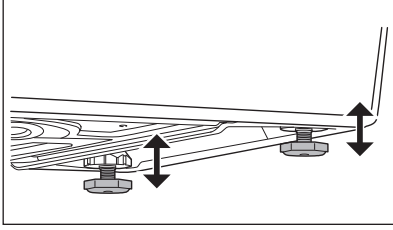

٢.٢.٥ مسمار النقل (عند الفك)

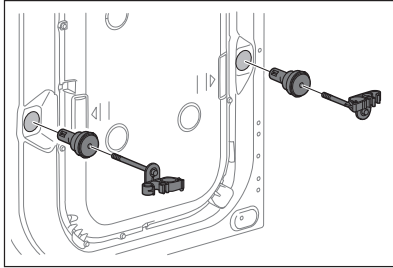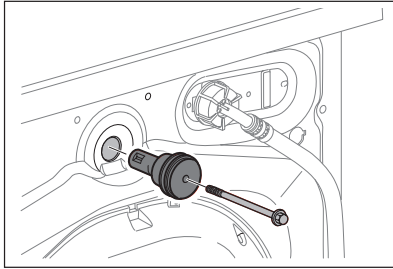

⚠ تنبيه!


يجب إزالة مسامير النقل قبل استخدام الجهاز

٢.٣ الملحقات

أغطية بلاستيكية


تُستخدم لإغلاق الفتحات الموجودة بالجانب الخلفي من الخزانة بعد إزالة مسامير النقل.

دليل الخرطوم البلاستيكي لتوصيل خرطوم التصريف على حافة حوض.

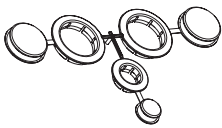


٢.٢.١ موزع مواد التنظيف مع (خزانات الجرعة التلقائية AutoDose وحجيرات يدوية)


للحصول على تفاصيل حول استخدام موزع المنظفات مع خزانات الجرعة التلقائية AutoDose والحجيرات اليدوية، راجع القسم ٩.٢

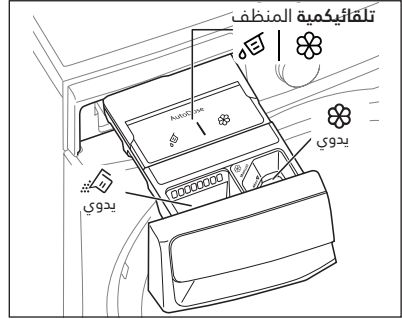

٢.٢.٢ الباب (عندما يكون مفتوحاً)

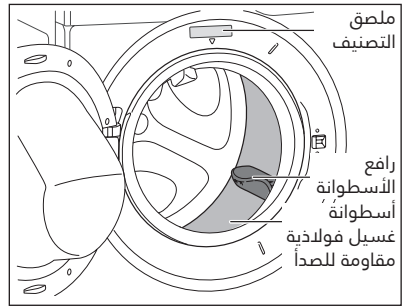

٢.٢.٣ مصفاة مضخة التصريف (عند الفتح)

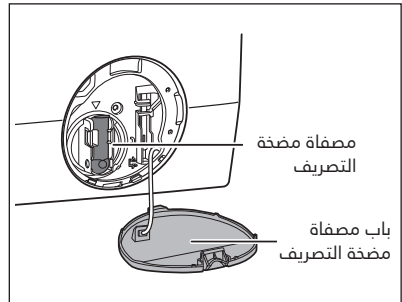

٢. وصف المنتج



٢.١ ميزات خاصة

يلبي جهازك الجديد جميع المتطلبات الحديثة للمعالجة الفعالة للغسيل بأقل استهلاك للمياه والطاقة والمنظفات والعناية المناسبة بالأقمشة.

- تتيح لك شاشة اللمس التفاعلية إعداد الجهاز واستخدامه بطريقة أكثر سهولة وراحة.
- توزع تقنية الجرعة التلقائية **AutoDose** الكمية المناسبة من المنظف بشكل تلقائي وفقاً للحمولة؛ يحتوي الدرج على خزانين مدمجين (المنظف + المنعم) وحجرتين إضافيتين للتحميل اليدوي للمنظف والمواد الإضافية. إنها توفر أعلى مرونة في الاستخدام.

- يتيح لك الاتصال بشبكة **Wi-Fi** والبدء عن بُعد بدء تشغيل الدورة، والتفاعل مع غسالتك، والتحقق من حالة دورة الغسيل عن بُعد.

٢.٢ نظرة عامة على الجهاز

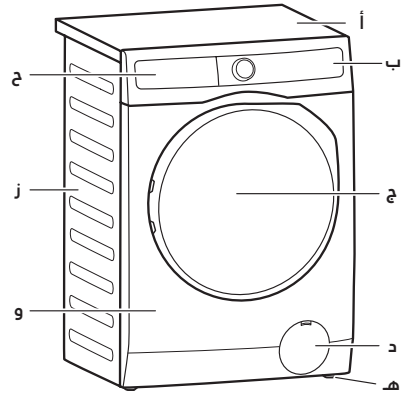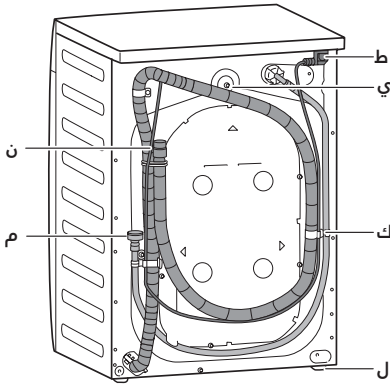

- ج موزع المنظفات
- ط كابل التيار الكهربائي
- ي مسامير النقل
- ك مسامير النقل ودعامة الخرطوم
- ل قدم ضبط المستوى
- م خرطوم مدخل المياه
- ن خرطوم تصريف المياه

- أ السطح
- ب لوحة التحكم
- ج الباب
- د مصفاة مضخة التصريف
- هـ قدم ضبط المستوى
- و اللوحة الأمامية
- ز الخزانة

١.٤ التركيب

- لا تستخدم الجهاز مطلقاً في حالة تلف كابل الإمداد بالطاقة أو لوحة التحكم أو السطح أو عند تلف القاعدة وعندما تتمكن من الوصول إلى الجزء الداخلي منه.
- عند تلف كابل الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين على نحو مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.

١.٦ التوصيل الكهربائي

❗ "يمكن أن يؤدي توصيل الجهاز بمصدر طاقة غير صحيح إلى إبطال الضمان."

- تحقق من البيانات الفنية من أن التركيبات الكهربائية المنزلية الخاصة بك يمكن أن تتحمل الحد الأقصى للحمل المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أي أجهزة أخرى قيد الاستخدام.
- يجب أن يسهل الوصول إلى كابل مصدر الطاقة عند تركيب الجهاز.


⚠ تحذير!

يمكن حدوث صدمة كهربائية إذا لم يتم توصيل الجهاز بنظام مؤرض/أرضي. لا تلمس الملابس المبللة والأجزاء المعدنية.

لا تستخدم محولات مزدوجة وأسلاك تمديد ومحولات متعددة القوابس لأسباب تتعلق بالسلامة.

⚠ تنبيه!

- وصل الجهاز بمقبس مؤرض.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة الناجمة عن عدم الامتثال لاحتياجات السلامة المذكورة أعلاه.
- يمكنك استبدال كابل إمداد الطاقة الخاص بالجهاز عبر مركز خدمتنا إذا احتجت إلى ذلك.

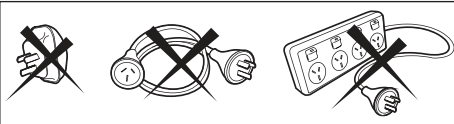

- هذا الجهاز ثقيل. ومن ثم يجب توخي الحذر عند تحريكه.
- تحقق من عدم تلف الجهاز عند إخراجها من عبوته. وفي حالة الشك في تلف الجهاز، فلا تستخدمه واتصل بمركز الخدمة.
- يجب إزالة جميع المسامير الخاصة بالتعبئة والنقل قبل استخدام الجهاز، ويمكن أن يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث تلف خطير للمنتج والممتلكات. انظر القسم المعني في قسم "إزالة التغليف".

- تحقق بعد تركيب الجهاز من عدم استناده على خرطوم الإدخال والتصريف وأن السطح لا يضغط على كابل الإمداد بالكهرباء.
- إذا كان الجهاز مثبتاً على أرضية مفروشة بالسجاد، فيُرجى تعديل قدم الجهاز للسماح بدوران الهواء بشكل حر.
- تأكد دوماً من عدم وجود تسرب للمياه من الفراطيم وتوصيلاتها بعد التركيب.
- يجب تنفيذ أي أعمال سباكة مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني سباكة مؤهل.
- يجب تنفيذ أي أعمال كهرباء مطلوبة لتركيب هذا الجهاز بمعرفة فني كهرباء مؤهل.

١.٥ الاستخدام

- لا تغسل سوى الأقمشة التي تم تصميمها بحيث يمكن غسلها في الغسالة. اتبع التعليمات المبينة على ملصق الملابس.
- لا تضع حمولة زائدة في الغسالة. راجع الجزء ذي الصلة في دليل المستخدم.
- تأكد قبل الغسيل من أن جميع الجيوب فارغة وأن الأزرار والسحابات مثبتة. تجنب غسل أشياء مهترئة أو ممزقة وعالج البقع مثل الطلاء والحبر والصدأ والعشب قبل الغسيل.
- يجب عدم غسل الملابس الملوثة بمنتجات نفطية متطايرة في الغسالة. ينبغي في حالة استخدام سوائل تنظيف متطايرة توخي الحذر لضمان إزالة السائل عن الملابس قبل وضعها في الجهاز.
- لا تسحب كابل الإمداد بالطاقة مطلقاً لإزالة القابس من المقبس، واحرص دائماً على إمساك القابس نفسه.

١.٢ سلامة الأطفال

- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال أو أصحاب الإعاقات دون إشراف.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لن يعبثوا بالجهاز.
- قد تكون مكونات التغليف (مثل الرقائق البلاستيكية والبوليستر) خطيرة على الأطفال - خطر الاختناق! احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.
- احتفظ بجميع المنظفات في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تأكد من أن الأطفال أو الحيوانات الأليفة لن يتسلقوا إلى الأسطوانة.
- هذا الجهاز مزودة بخيار قفل (🔒) لمنع الأطفال من اللعب بلوحة التحكم.

١.٣ السلامة العامة

- لا تستخدم الجهاز لغسل مواد مصنوعة من عظام الحوت أو مواد بدون حواف أو أخرى ممزقة.
- افصل دوماً الجهاز وأوقف تشغيل مصدر الإمداد بالمياه بعد استخدام الجهاز وتنظيفه وصيانته.
- هذا الجهاز ليس معداً للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم إشرافاً أو توجيهاً بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب عدم محاولة إصلاح الجهاز بنفسك تحت أي ظرف من الظروف. يمكن أن تتسبب عمليات الإصلاح التي يقوم بها أشخاص لا يمتلكون خبرة كافية في حدوث إصابة أو خلل جسيم.
- اتصل بمركز خدمة محلي. استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية.
- قد تتسبب المواد المذيبة للبقع والرداذ المخصص لمعالجة الملابس قبل الغسيل في أضرار للمكونات البلاستيكية في جهازك. إذا كنت تستخدم الرداذ أو مزيلات البقع المخصص لما قبل الغسيل، ضعها على الملابس بعيداً عن الجهاز.
- من الخطر تغيير مواصفات هذا المنتج أو محاولة إجراء أي تعديل عليه بأي شكل من الأشكال.
- يمكن أن يصبح زجاج الباب ساخناً عند اختيار برنامج غسيل بدرجة حرارة عالية. لا تلمسه في هذه الحالة!
- تأكد من أن الحيوانات الأليفة الصغيرة لن تتسلق إلى الأسطوانة. لتجنب ذلك، يُرجى التحقق من الجزء الداخلي للأسطوانة قبل استخدام الجهاز.
- يمكن أن تسبب أي أشياء مثل العملات أو دبابيس الأمان أو الأظافر أو البراغي أو الأحجار أو أي شيء صلب آخر حاد ضرراً كبيراً ويجب عدم وضعها في الجهاز.
- اغسل الأشياء الصغيرة مثل الجوارب والأربطة والأحزمة القابلة للغسل وما إلى ذلك في كيس غسيل أو غطاء وسادة حيث يمكن أن تنزلق هذه الأشياء بين الحوض والأسطوانة الداخلية.
- لا تستخدم سوى الكمية التي توصي بها الشركة المصنعة من المنظفات ومواد تنعيم الأقمشة. يمكن أن يتسبب تجاوز الكمية الموصى بها في إتلاف القماش أو الجهاز.

١.١ شروط الاستخدام

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل:

- مطابخ العمال الموجودة في المحلات والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛
- منازل المزارعين؛
- للاستخدام من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والأماكن السكنية الأخرى؛
- الأماكن من نوع المبيت والإفطار؛
- مناطق الاستخدام الجماعي في الشقق أو في المغاسل.

⚠ تحذير!

يجب عدم تغذية الجهاز كهربائياً من خلال جهاز تحويل خارجي مثل المؤقت أو توصيلها بدائرة كهربائية تُشغل وتتوقف عن العمل بانتظام بواسطة أداة مساعدة.

قبل تركيب الجهاز واستخدامه لأول مرة وحرصاً على سلامتك ولضمان الاستخدام الصحيح اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية، بما في ذلك تلميحاته وتنبيهاته.

من المهم التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يستخدمون الجهاز على دراية كاملة بميزات تشغيله وسلامته لتجنب الأخطاء والحوادث غير الضرورية.

احتفظ بهذه التعليمات وتأكد من بقائها مع الجهاز إذا نُقل أو بيع، بحيث سيكون كل من يستخدمها طوال عمره الافتراضي على دراية بكيفية الاستخدام الصحيحة للجهاز وتدابير السلامة.

مرحبًا بك في Electrolux! شكرًا لاختيارك جهازنا.

للحصول على إرشادات الاستخدام والكتيبات ودليل استكشاف الأخطاء وحلها ومعلومات الخدمة، ولشراء الملحقات وقطع الغيار وتسجيل المنتج عبر: www.electrolux.com



رعاية العملاء وخدمتهم

نوصي باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بمركز الخدمة، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك. هذه المعلومات موجودة على لوحة البيانات: اسم الطراز ورمز المنتج والرقم التسلسلي.

⚠ معلومات تحذيرية / تنبيهية متعلقة بالسلامة.

ℹ معلومات ونصائح عامة.

🌿 معلومات بيئية.

ℹ قد تخضع المعلومات الواردة للتغيير دون إشعار مسبق بسبب التحديثات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم. للحصول على أحدث المعلومات، يرجى زيارة www.electrolux.com.

المحتويات

١. معلومات السلامة ٣
٢. وصف المنتج ٦
٣. البيانات الفنية ٨
٤. التركيب ٩
٥. لوحة التحكم وميزة الاختيار الذكي ١٤
٦. القرص والأزرار ١٥
٧. بدء التشغيل لأول مرة ١٨
٨. قبل الاستخدام لأول مرة ١٩
٩. تقنية الجرعة التلقائية AUTODOSE (تحديد الجرعة تلقائيًا) ٢٠
١٠. البرامج ٢٧
١١. إعداد اتصال Wi-Fi ٣٢
١٢. الخيارات ٣٤
١٣. الإعدادات ٣٨
١٤. الاستخدام اليومي ٤٠
١٥. تلميحات ونصائح مفيدة ٤٤
١٦. رموز أكواد عمليات الغسيل الدولية ٤٧
١٧. العناية والتنظيف ٤٨
١٨. استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٥٦
١٩. المخاوف البيئية ٦٠



Electrolux



electrolux.com/register

٢


العربية دليل المستخدم | غسالة الملابس



EWFI142R9SC

تمتع براحة البال سجل جهازك اليوم.

تعرف على كل ما هو جديد من مجموعة الخدمات
الخاصة بتحسين جودة المعيشة وإشعارات السلامة
والملحقات المطروحة بالأسواق.

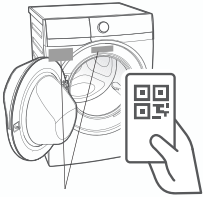

١. افتح تطبيق الكاميرا في
هاتفك الذكي ووجه الكاميرا
باتجاه رمز الاستجابة السريعة
"QR" لمسحه.

يقع رمز الاستجابة السريعة "QR"
لتسجيل المنتج في مقدمة آلتك
أو بالداخل على حافة الباب.

٢. اضغط على الإشعار أو الرابط للانتقال إلى
استمارة التسجيل.

٣. املأ التفاصيل المطلوبة وتمتع براحة البال.

تتوفر النسخة الكاملة من دليل المُستخدم
على الموقع الإلكتروني www.electrolux.com
بدلاً من ذلك، امسح رمز الاستجابة السريعة
"QR" ضوئياً، ثم انقر فوق شعار Electrolux
وابحث عن جهازك.

