

١٤,١ مواد التغليف

 المواد المميزة بالرمز  قابلة لإعادة التدوير.

<PE=البولي إيثيلين

<PS=البوليسترين

<PP=البولي بروبيلين.

مما يعني أنه يمكن إعادة تدويرها عن طريق التخلص منها بشكل صحيح في حاويات التجميع المناسبة.

١٤,٢ الجهاز القديم

استخدم مواقع التخلص من النفايات المرخصة للتخلص من جهاز القديم، وساعد في الحفاظ على نظافة بلدك!

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على مواد التغليف إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذا الجهاز باعتباره نفايات منزلية.

فالحل الأنسب هو تسليمه لنقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. قد ينجم عن التخلص من هذا الجهاز بطريقة غير صحيحة عواقب سلبية محتملة على البيئة وصحة الإنسان، لذلك ينبغي التأكد من التخلص منه بطريقة مناسبة.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي، خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.

١٣. البيانات الفنية

اسم الطراز	EDH903R7SC
الارتفاع × العرض × العمق	٨٥٠ × ٥٩٦ × ٦٦٢ مم
أقصى عمق وباب الجهاز مفتوح	١١٠٧ مم
أقصى عرض وباب الجهاز مفتوح	٩٥٨ مم
الارتفاع القابل للتعديل	٨٥٠ مم (+ ١٥ مم - تعديل القدم)
سعة الأسطوانة	١١٣ لتر
الحد الأقصى للتحميل	٩ كجم
الجهد الكهربائي	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد	٥٠ هرتز
الطاقة الكلية	٧٠٠ واط
نوع الاستخدام	منزلي
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها	+ ٥ درجات مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية
يضمن الغطاء الواقي مستوى الحماية ضد دخول الجزيئات الصلبة والرطوبة، باستثناء الحالات التي لا تحتوي فيها المعدات ذات الجهد المنخفض على حماية ضد الرطوبة	IPX٤
اسم الغاز	R٢٩.
وزن الغاز	١٤٩... كجم

المشكلة	الحل الممكن
وقت الدورة طويل جدًا أو أن نتيجة التجفيف غير مرضية. ^(١)	تأكد من أن وزن الغسيل مناسب لمدة البرنامج. تأكد من أن مصفاة النسيل نظيفة.
	الغسيل رطب جدًا. اعصر الغسيل في الغسالة مرة أخرى.
	تأكد من أن درجة حرارة الغرفة أعلى من ٥+ درجة مئوية وأقل من ٣٥+ درجة مئوية. تتراوح درجة حرارة الغرفة المثلى من ١٨ درجة مئوية إلى ٢٥ درجة مئوية.
	اضبط برنامج "تجفيف بالوقت" أو "تجفيف التام". ^(٢)
ستعرض الشاشة — — —	إذا كنت ترغب في تشغيل برنامج جديد فلتطفئ الجهاز ولتعد تشغيله.
	تأكد من أن الخيارات مناسبة للبرنامج.

(١) بعد مرور ٥ ساعات بحدٍ أقصى، ينتهي البرنامج تلقائيًا.

(٢) من الممكن أن تظل بعض المناطق رطبة عند تجفيف العناصر الكبيرة (مثل ملايات السرير).

إذا كانت نتائج التجفيف غير مرضية

- البرنامج المحدد غير صحيح.
- المصفاة مسدودة.
- المبادل الحراري مسدود.
- وجود الكثير من الغسيل في الجهاز.
- الأسطوانة متسخة.
- إعداد غير صحيح لمستشعر التوصيل (راجع الفصل "ضبط رطوبة الغسيل المتبقية" لإعداد أفضل).
- فتحات تدفق الهواء مسدودة.
- درجة حرارة الغرفة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا (تتراوح درجة حرارة الغرفة المثلى من ١٨ درجة مئوية إلى ٢٥ درجة مئوية)

١٢. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

⚠ تحذير!

أطفئ الجهاز قبل إجراء الفحوصات.

العلل	رمز التنبيه	السبب المحتمل	الحل
• لم يكتمل البرنامج	E50	• محرك الجهاز محمّل بحمولة زائدة. وجود كمية كبيرة من الغسيل أو انحباسها في الأسطوانة.	• لم يكتمل البرنامج. أخرج الغسيل من الأسطوانة واضبط البرنامج ثم أعد تشغيل الدورة.
• الجهاز لا يعمل	E40	• مصدر الطاقة الرئيسي غير مستقر.	• انتظر حتى يستقر مصدر الطاقة ثم اضغط على زر البدء. إذا أوقف الجهاز الدورة مؤقتًا دون أي إشارة، اضغط على زر بدء الدورة. إذا صدر تحذير، تحقق من سلامة سلك الطاقة/مقبس الطاقة أو مصدر الطاقة الرئيسي.
• لا تبدأ الجهاز ببرنامج البخار.	E00	• ربما يكون خزان البخار فارغًا، أو ربما يكون هناك عطل في سخان البخار.	• املاء حاوية المياه لنظام البخار، وأوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى. إذا ظهر رمز الخطأ مرة أخرى، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.
• الجهاز لا يعمل* الطرز المتصلة	E91	• عطل داخلي. لا يوجد اتصال بين العناصر الإلكترونية للجهاز.	• لم يكتمل البرنامج بشكل صحيح أو توقف الجهاز مبكرًا جدًا. أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى. إذا ظهر رمز الخطأ مرة أخرى، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

المشكلة	الحل الممكن
لا يمكنك تشغيل الجهاز.	تأكد من توصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي.
الأسطوانة لا تدور.	تحقق من المفتاح الكهربائي في صندوق المفاتيح الكهربائية (التركيب المنزلي).
البرنامج لم يبدأ.	حرر أقفال الأسطوانة الخلفية يدويًا (انظر فصل "التركيب").
باب الجهاز لا يُغلق.	اضغط على زر "إيقاف مؤقت".
باب الجهاز لا يُغلق.	تأكد من إغلاق باب الجهاز.
الجهاز يتوقف أثناء التشغيل.	تأكد من أن تركيب مصفاة التسييل بشكل صحيح.
	تأكد من أن الغسيل ليس عالقًا بين باب الجهاز والسدادة المطاطية.
	تأكد من أن حاوية المياه فارغة. اضغط على "إيقاف مؤقت" لتشغيل البرنامج مجددًا.
	حمولة الغسيل صغيرة جدًا. زد الحمولة أو استخدم برنامج "تجفيف بالوقت".

١١.٤ تنظيف الأسطوانة

⚠ تحذير!

افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفها.

استخدم منظفًا عاديًا بالصابون محايدًا لتنظيف السطح الداخلي للأسطوانة ورافعات الأسطوانات. جفف الأسطح التي نظفتها بقطعة قماش ناعمة.

⚠ تنبيه!

لا تستخدم مواد كاشطة أو ليفة معدنية لتنظيف الأسطوانة.

١١.٥ تنظيف لوحة التحكم والهيكل

استخدم صابونًا منظفًا محايدًا عاديًا لتنظيف لوحة التحكم والهيكل.






استخدم قطعة قماش مبللة للتنظيف. جفف الأسطح التي نظفتها بقطعة قماش ناعمة.

⚠ تنبيه!

لا تستخدم مواد تنظيف الأثاث أو مواد التنظيف التي يمكن أن تسبب التآكل.


١١.٦ تنظيف فتحات تدفق الهواء

استخدم المكنسة الكهربائية لإزالة النسيل من فتحات تدفق الهواء.

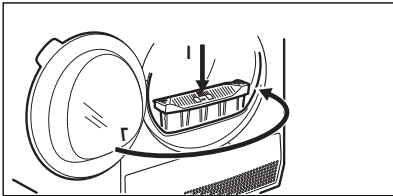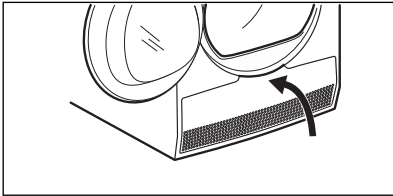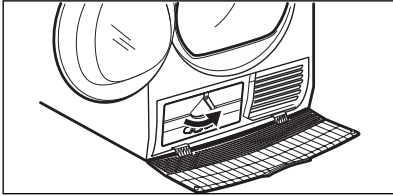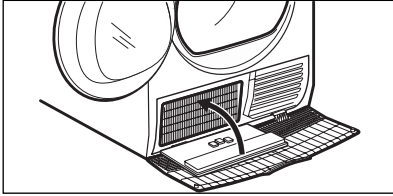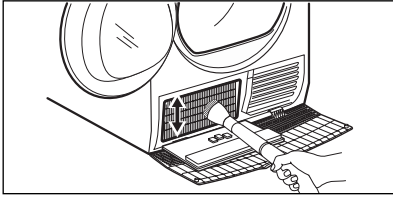





⚠ تنبيه!

لا تلمس السطح المعدني بأيدي عارية. خطر حدوث إصابة. ارتدِ قفازات حماية. نظف بعناية لتجنب الإضرار بالسطح المعدني.

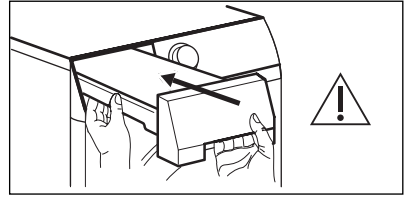

❗ يمكنك استخدام المياه من حاوية المياه كبديل للمياه المقطرة (على سبيل المثال للكي البخار). قبل استخدام المياه، أزل بقايا الأوساخ باستخدام فلتر.

١١,٣ تنظيف المبادل الحراري

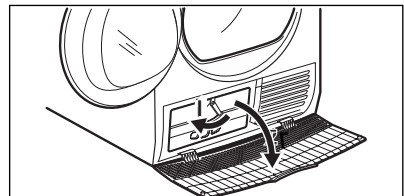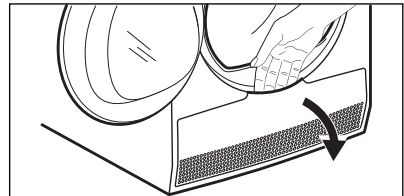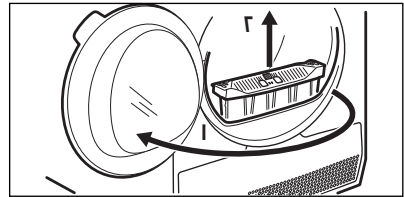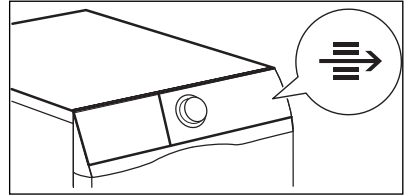



١١.١ تنظيف الفلتر

⚠ تحذير!

تجنب استخدام المياه لتنظيف الفلتر. بدلاً من ذلك، تخلص من الوبر في سلة المهملات (تجنب انتشار الألياف البلاستيكية في المياه المحيطة).








❗

لتحقيق أفضل أداء للتجفيف، نظف الفلتر بانتظام. تؤدي الفلاتر المسدودة إلى إطالة فترات الدورات وزيادة استهلاك الطاقة. نظف الفلتر بيدك أو استخدم مكنسة كهربائية إذا لزم الأمر.

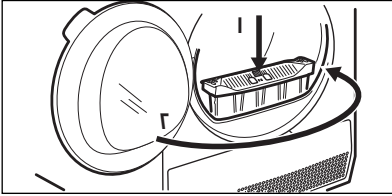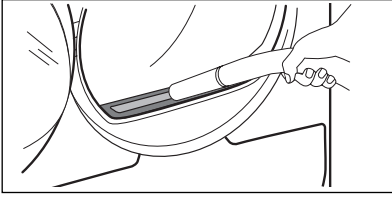

أزل النسيل من تجويف الفلتر وحشوته إذا لزم الأمر. يمكنك استخدام مكنسة كهربائية.

١١.٢ تفريغ حاوية المياه

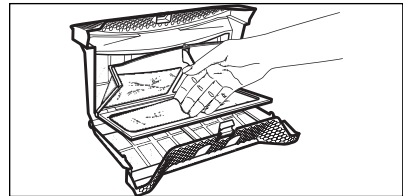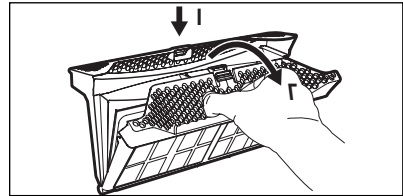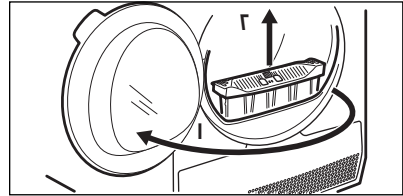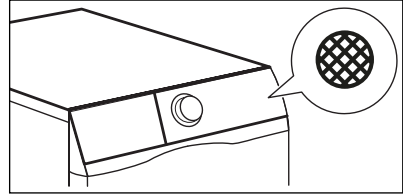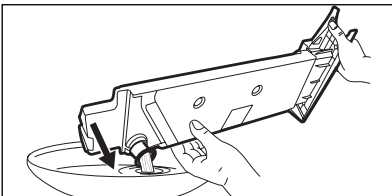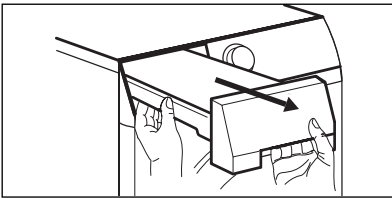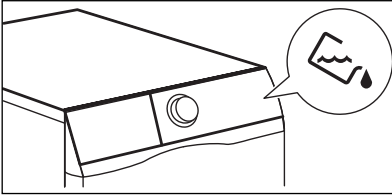

نظف الفلتر دائماً وأفرغ حاوية المياه عند انتهاء البرنامج.

٩,٥ وظيفة الاستعداد

تقوم هذه الوظيفة تلقائياً بإلغاء تنشيط الجهاز لتقليل استهلاك الطاقة:

- بعد ٥ دقائق إذا لم تبدأ البرنامج.
- بعد ٥ دقائق من نهاية البرنامج.

١. اضغط على زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" لإطفاء الجهاز.
 ٢. افتح باب الجهاز.
 ٣. أخرج الغسيل.
 ٤. أغلق باب الجهاز.
- الأسباب المحتملة لنتائج التجفيف غير المرضية:
- عدم كفاية إعدادات مستوى التجفيف الافتراضية . انظر الفصل "مستوى التجفيف"
 - درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً أو منخفضة جداً. تتراوح درجة الحرارة المثلى للغرفة بين ١٨ و ٢٥ درجة مئوية.

١. نصائح وإرشادات العناية

١.١ تجهيز الغسيل

غالباً ما تتداخل الملابس وتتشابك بعد دورة الغسيل. لن يكون تجفيف الملابس المتداخلة والمتشابكة فعالاً. لضمان تدفق الهواء المناسب والتجفيف المتساوي يوصى بتحريك الملابس وتحميلها واحدة تلو الأخرى في المجفف.

لضمان عملية تجفيف سليمة:


- اضبط البرنامج دائماً ليتناسب مع نوع الغسيل.
- لا تضع الألوان الفاتحة والداكنة معاً.
- استخدم البرنامج المناسب للأقمشة القطنية والملابس الجيرسيه والأقمشة المنسوجة لتقليل الانكماش.
- لا تتخذ الحمولة القصوى المذكورة في فصل البرامج أو الظاهرة على الشاشة.
- جفف فقط الغسيل المناسب للتجفيف في المجفف. راجع الملصق الموجود على قطع الغسيل.
- لا تجفف القطع الكبيرة والصغيرة معاً. فقد تعلق القطع الصغيرة داخل القطع الكبيرة وتظل مبللة.
- حرك قطع الملابس والأقمشة الكبيرة قبل وضعها في المجفف. وذلك تجنباً لوجود أماكن رطبة داخل القماش بعد دورة التجفيف.

- أغلق السحابات.
- أغلق سحابات أغطية الألحفة.
- لا تجفف أربطة العنق أو الشرائط المفكوكة (مثل شرائط المرايل). اربطها قبل بدء البرنامج.
- أفرغ جيوب الملابس.
- اقلب قطع الغسيل بحيث تكون الطبقة القطنية الداخلية إلى الخارج. يجب أن تكون الطبقة القطنية للخارج.

ملصق الملابس	الوصف
	الغسيل مناسب للتجفيف في المجفف.
	الغسيل مناسب للتجفيف في المجفف في درجات حرارة أعلى.
	الغسيل مناسب للتجفيف في المجفف في درجات الحرارة المنخفضة فقط.
	الغسيل غير مناسب للتجفيف في المجفف.

٩,١ بدء البرنامج بدون وقت انتهاء

قبل استخدام الجهاز لتجفيف الغسيل:
١. جهاز الغسيل وضعه في آلة التجفيف.

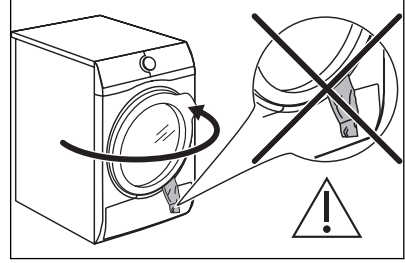

⚠ تنبيه!

تأكد من أن الغسيل ليس عالماً بين باب الجهاز والسدادة المطاطية عند غلق الباب.

٢. اضغط على زر "١" التشغيل/إيقاف التشغيل" لتنشيط الجهاز.
٣. اضبط البرنامج والخيارات الصحيحة لنوع الحمولة. ستعرض الشاشة مدة البرنامج.

١. سيعتمد وقت التجفيف الفعلي على نوع الحمولة (الكمية وأنواع الأقمشة) ودرجة حرارة الغرفة ورطوبة الغسيل بعد مرحلة التجفيف بالعصر.

٤. اضغط على مفتاح اللمس "١٢" البدء/الإيقاف المؤقت". سيبدأ البرنامج.

٩,٢ بدء البرنامج مع تشغيل خاصية وقت الانتهاء

١. اضبط البرنامج والخيارات الصحيحة لنوع الحمولة.
٢. اضغط على مفتاح اللمس "١٣" وقت الانتهاء (-) و(+).
- : تقليل وقت الانتهاء.
- + : زيادة وقت الانتهاء.

١. يمكنك تأخير بدء البرنامج "١٣" وقت الانتهاء (-) و(+)" (أقل وقت هو ساعة واحدة (وفقاً للدورة) وأقصى وقت هو ٢٤ ساعة)

٣. خلال مرحلة وقت الانتهاء ستظهر على الشاشة ٣ ساعات أو ساعتين أو ساعة واحدة. بعد بدء الدورة سيظهر على الشاشة الوقت المتبقي لانتهاء البرنامج.

٩,٣ تغيير البرنامج

١. اضغط على زر "١" التشغيل/إيقاف التشغيل" لإطفاء الجهاز
٢. اضغط على زر "١" التشغيل/إيقاف التشغيل" لتنشيط الجهاز.
٣. اضبط البرنامج.

٩,٤ في نهاية البرنامج

عند انتهاء البرنامج:

- ستصدر إشارة صوتية متقطعة.
- ستعرض الشاشة "١٤".
- تضيء أيقونة "١٥". (في طراز Wi-Fi)
- ستضيء أيقونة "١٦".
- ستضيء أيقونة "١٧".
- سيكون مفتاح اللمس "١٨" البدء/الإيقاف المؤقت" قيد التشغيل.

ستستمر الجهاز في العمل بمرحلة مضاد التجعد لمدة ٣ دقائق تقريباً أو أكثر إذا ضُبط خيار "مضاد التجعد إضافي" (راجع فصل الخيارات - "مضاد التجعد إضافي").

تقلل مرحلة مضاد التجعد من تجعد الملابس. يمكنك إخراج الغسيل قبل اكتمال مرحلة منع الكرمشة. نوصي بإخراج الغسيل عند اكتمال المرحلة للحصول على نتائج أفضل.

* سيستغرق الإعداد بضعة دقائق حسب سرعة الشبكة لديك.

٥. قم بتوصيل جهازك: **iOS** اضغط على زر

"الرئيسية" للخروج من التطبيق.

انتقل إلى "الإعدادات" على هاتفك واختر "Wi-Fi".

اختر شبكة Wi-Fi الخاصة بجهازك. إنها الشبكة

التي تبدأ بـ "IoT" (قد يستغرق الأمر بضع لحظات

لكي تظهر). انقر فوق زر "الرئيسية" للخروج من

إعدادات الهاتف والعودة إلى تطبيقنا.

انتظر تأكيد الاتصال والذي قد يستغرق حتى

دقيقة واحدة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

بالنسبة لأجهزة iOS، ستظهر لك تعليمات بعد ذلك للانتقال إلى "الإعدادات" على هاتفك واختيار شبكة Wi-Fi في منزلك، ثم العودة إلى تطبيقنا.

أندرويد

اختر شبكة Wi-Fi الخاصة بجهازك من القائمة المنسدلة.

٦. قم بتوصيل جهازك بشبكة الـ Wi-Fi في منزلك.

ستحتاج إلى اختيار اسم شبكة الـ Wi-Fi الخاصة

بك وإدخال كلمة المرور.

إذا تمت تهيئة الاتصال، فسيكون رمز 

(نقطة الوصول) مطفأاً وستتوقف الأيقونة 

عن الوميض وستضيء بثبات لتأكيد أن التهيئة

كانت ناجحة، نجح الاتصال!

في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، فإنها تستغرق ٤٥ ثانية للاتصال بالشبكة تلقائياً. عندما يتوقف المؤشر  عن الوميض، يكون الاتصال جاهزاً. يُرجى المتابعة إلى الشاشة التالية من أجل تسجيل الجهاز.

٧. تسجيل المنتج؛ ما عليك سوى إضافة اسم جهازك وتاريخ الشراء

تهانينا!

الآن أنت جاهز تماماً. يمكنك البدء في استكشاف تطبيقاتنا.

لإزالة بيانات الاتصال اللاسلكي، اضغط مع الاستمرار

على مفتاح اللمس  عن بُعد لمدة ١٠ ثوانٍ

حتى تظهر ثاني إشارة صوتية

"٣-٢" على الشاشة.

٨.٢ البدء عن بُعد

عند تثبيت التطبيق وإتمام الاتصال اللاسلكي، يمكنك بدء أحد البرامج وإيقافها عن بُعد عن طريق تفعيل البدء عن بُعد.

يتم تفعيل التحكم عن بُعد تلقائياً عند الضغط على زر "البدء / الإيقاف المؤقت" من أجل بدء تشغيل البرنامج، ولكن من الممكن أيضاً بدء تشغيل أحد البرامج.

تفعيل البدء عن بُعد

١. اضغط على مفتاح اللمس  البدء عن بُعد وستظهر أيقونة "٣-٢" على الشاشة. الآن من الممكن بدء تشغيل البرنامج عن بُعد.

إلغاء تفعيل البدء عن بُعد

١. اضغط على مفتاح اللمس  البدء عن بُعد. ستنتطفئ أيقونة "٣-٢"

٨.٣ التحديث عبر الهواء

قد يقترح التطبيق تحديثاً لتنزيل ميزات جديدة.

يُقبل التحديث من خلال التطبيق فقط. إذا كان

البرنامج قيد التشغيل، سيخطر التطبيق بأن

التحديث سيبدأ في نهاية البرنامج.

أثناء التحديث، سيظهر على شاشة الجهاز "٣-٢".

سيكون الجهاز قابلاً للاستخدام مرة أخرى بعد انتهاء

التحديث، دون أي إشعار بنجاح التحديث.

في حالة حدوث خطأ، سيظهر على شاشة الجهاز

"٣-٢-٤". فقط انقر فوق أي زر أو لف المقبض

للعودة إلى الوضع الطبيعي.

٨,١ تنزيل وتثبيت وتكوين تطبيقنا

١. انتقل إلى متجر App Store أو Play Store وقم بتنزيل تطبيقنا وتثبيته على جهازك الذكي.



* الحد الأدنى من المتطلبات: iOS/iPhone ٩.٣ / Android ٥.١ أو أحدث. ستحتاج إلى تثبيت تطبيقنا، وإنشاء حساب وقبول الشروط والأحكام وسياسة خصوصية الخاصة بالكترولوكس في التطبيق من أجل استخدام الميزات المتصلة للغسالة. يلزم اتصال إنترنت واتصال Wi-Fi من أجل استخدام الميزات الكاملة للتطبيق والغسالة. الحد الأدنى من المتطلبات والتطبيقات والخدمات عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

٢. أنشئ حسابًا. يمكنك فقط إنشاء حساب واحد لكل منتج. يمكن مشاركة هذا الحساب عبر أجهزة متعددة.

٣. قم بإعداد جهازك. تأكد من توصيل جهازك وعمله بشكل طبيعي، وقف بالقرب منه بجهازك الذكي. اضغط على "الأجهزة" في أسفل الشاشة الرئيسية.

اضغط على "إضافة جهاز" وتابع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٤. قم بتشغيل شبكة Wi-Fi الخاصة بالجهاز. في البداية، يقوم الجهاز بإنشاء شبكة Wi-Fi الخاصة به للمساعدة في الإعداد. بعد الإعداد، ستختفي هذه الشبكة وستتصل الغسالة بشبكة الـ Wi-Fi في منزلك.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس "البدء عن بُعد" لمدة ٥ ثوانٍ.

وتبدأ الأيقونة "📶" في الوميض ويبدأ تشغيل الوحدة اللاسلكية. قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ قبل أن تكون جاهزة. عندما تكون الوحدة اللاسلكية جاهزة، يظهر النص "📶" (نقطة الوصول) لإعلامك بأن نقطة الوصول ستكون مفتوحة لمدة ٥ دقائق تقريبًا.

١ يحتوي البرنامج الموجود في هذا المنتج على مكونات برمجية تعتمد على برنامج مجاني ومفتوح المصدر. تُقدّر Electrolux بامتنان بمساهمات مجتمعات البرمجيات والروبوتات المفتوحة في مشروع التطوير. للوصول إلى كود المصدر للمكونات البرمجية المجانية والمفتوحة المصدر هذه التي تتطلب شروط ترخيصها النشر، ولمشاهدة معلومات حقوق الطبع والنشر الكاملة وشروط الترخيص المعمول بها، يُرجى زيارة:

<http://electrolux.pensoftwarerepository.com>
(مجلد NIUS)

يصف هذا الفصل كيفية توصيل الجهاز الذكي بشبكة Wi-Fi وربطه بالأجهزة الجوّالة.

من خلال هذه الوظيفة، يمكنك مراقبة والتحكم في غسالتك من أجهزتك الجوّالة.

لتوصيل الجهاز من أجل التمتع بالمجموعة الكاملة الميزات والخدمات ستحتاج إلى:

- شبكة لاسلكية في المنزل مع تمكين الاتصال بالإنترنت.
- جهاز جوّال متصل بشبكة لاسلكية.

التردد/ البروتوكول	شبكة Wi-Fi: ٢.٤ جيجاهرتز / bgn ٨.٢.١١
القدرة القصى	شبكة Wi-Fi ٢.٤ جيجاهرتز: > ٢٠ ديسيبل مللي واط
التشفير	WPA و WPA٢ و WEP

١ ستحتاج إلى تثبيت تطبيقنا وإنشاء حساب وقبول الشروط والأحكام وسياسة خصوصية الخاصة بشركة Electrolux في التطبيق من أجل استخدام الميزات المتصلة للغسالة. يلزم اتصال إنترنت واتصال Wi-Fi من أجل استخدام الميزات الكاملة للتطبيق والغسالة. راجع الأسئلة الشائعة بخصوص التطبيق لمعرفة أدنى نظام تشغيل له.

سيضيء أحد هذه المؤشرات:

• -0- أقصى تجفيف

• -1- تجفيف أكثر للغسيل

• -2- تجفيف عادي للغسيل

٤. اضغط على مفتاح اللمس "☼" تجفيف للكي " مرة أخرى للتغيير بين المستويات "-0-" و "-1-" و "-2-"

❗ إذا عادت الشاشة إلى الوضع العادي (سيُعرض

وقت البرنامج المحدد من الخطوة ٢ أثناء ضبط درجة الرطوبة المتبقية، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي اللمس "☼" تجفيف بالوقت" و "☼" تجفيف للكي" مرة أخرى للدخول إلى وضع "ضبط رطوبة الغسيل المتبقية" (ستتغير درجة الرطوبة المتبقية المحددة مسبقًا إلى القيمة التالية).

٥. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي اللمس "☼" تجفيف بالوقت" و "☼" تجفيف للكي" في الوقت نفسه.

مؤشر حاوية المياه

بشكل افتراضي، يكون مؤشر حاوية المياه قيد التشغيل. وهو يضيء عند انتهاء البرنامج أو عندما يلزم تفريغ حاوية المياه.

❗ في حالة تركيب وحدة تفريغ (ملحق إضافي)، يفرغ الجهاز المياه تلقائيًا من حاوية المياه. في هذه الحالة نوصي بإلغاء تنشيط مؤشر حاوية المياه.

إلغاء تنشيط مؤشر حاوية المياه:

١. اضغط على زر "⏻" التشغيل/إيقاف التشغيل" لتنشيط الجهاز.

٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي اللمس "☼" تجفيف بالوقت" و "☼" تجفيف للكي" في الوقت نفسه.

ستعرض الشاشة أحد هذين التكوينين:

• ستعرض الشاشة "FF". بعد مرور ٣ ثوانٍ ستعود الشاشة إلى الوضع العادي.

• ستعرض الشاشة "H" وتضيء أيقونة "H". بعد مرور ٣ ثوانٍ ستعود الشاشة إلى الوضع العادي.

دوران عكسي إضافي

زيادة تكرار الدوران العكسي للأسطوانة لتقليل لف الغسيل وتشابكه. لتحقيق تجفيف أكثر تجانساً وللمساعدة في تقليل الكرمشة. يُوصى به للأغراض الطويلة أو كبيرة الحجم (مثل الملاءات والسراريول والفساتين الطويلة)

وقت الانتهاء

قبل بدء البرنامج، يتيح هذا الخيار إمكانية تحديد وقت نهاية برنامج التجفيف من ساعة واحدة كحد أدنى وحتى ٢٤ ساعة كحد أقصى.

تنبيه الانتهاء

يصدر صوت الصغير عند:

- انتهاء الدورة
 - بدء مرحلة منع الكرمشة وانتهائها
- دائماً ما تكون وظيفة الصغير قيد التشغيل دائماً بشكل افتراضي. يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتنشيط الصوت أو إلغاء تنشيطه.

يمكنك تنشيط خيار "تنبيه الانتهاء" مع كل البرامج.

مضاد كرمشة إضافي

يعمل هذا الخيار على تمديد مرحلة منع الكرمشة بمقدار ٦٠ دقيقة في نهاية دورة التجفيف. تساهم هذه الميزة في تقليل الكرمشة. يمكنك إخراج الملابس أثناء مرحلة منع الكرمشة.

زر التشغيل/إيقاف التشغيل ①

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لبضع ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقافه. يصدر صوت جرس مخصص عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، علاوة على تشغيل الأضواء والشاشة.

تجفيف بالوقت في برنامج الصوف

هذا الخيار مناسب لبرنامج الصوف لضبط مستوى التجفيف النهائي.

٧.٢ الإعدادات

وظيفة قفل أمان الأطفال

تمنع هذه الوظيفة الأطفال من العبث بالجهاز أثناء تشغيل البرنامج. ستصبح أزرار اللمس مقفلة. يتم إلغاء قفل زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" فقط.

تنشيط وظيفة قفل أمان الأطفال:

١. اضغط على زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" لتنشيط الجهاز
٢. اضغط مع الاستمرار على زر اللمس "الهدوء الشديد" لمدة ٣ ثوانٍ، ستومض أيقونة "قفل" على الشاشة.

لإلغاء تنشيط الوظيفة اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس نفسه لبضع ثوانٍ وستنطفئ أيقونة "قفل أمان الأطفال" على الشاشة. تظل هذه الوظيفة مفعلة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.

المفضلة

يمكنك تكوين البرنامج والخيارات وحفظها في تطبيقنا.

ضبط رطوبة الغسيل المتبقية

في كل مرة تدخل في وضع "ضبط رطوبة الغسيل المتبقية"، ستتغير درجة الرطوبة المتبقية المحددة مسبقاً إلى القيمة التالية (على سبيل المثال ستتغير 2- المحددة مسبقاً إلى 1-).

لتغيير الدرجة الافتراضية للرطوبة المتبقية:

١. اضغط على زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" لتنشيط الجهاز.
٢. استخدم مقبض البرامج لضبط أي برنامج.
٣. اضغط مع الاستمرار على مفتاح اللمس "تجفيف بالوقت" و "تجفيف للكي" لبضع ثوانٍ.

٧.١ الخيارات

تجفيف بالوقت

يمكنك توقيت البرنامج من ١٠ دقائق كحد أدنى إلى ساعتين كحد أقصى.
المدة المطلوبة تتعلق بحمولة الغسيل في الجهاز.

❗ نوصي بتحديد مدة قصيرة عند تجفيف كميات صغيرة من الغسيل أو قطعة واحدة فقط.

توصيات تجفيف بالوقت

١٠ دقائق.	الهواء البارد فقط (بدون سخان).
٢٠ - ٤٠ دقيقة.	تجفيف إضافي لتحسين الجفاف بعد دورة التجفيف السابقة.
< ٤٠ دقيقة.	تجفيف كامل لكميات الغسيل الصغيرة حتى ٤ كجم مع عصر جيد (< ١٢٠٠ دورة في الدقيقة).

مستوى التجفيف

تساعد هذه الميزة على زيادة تجفيف الغسيل. هناك ٣ خيارات:

- ☀️ تجفيف تام
- ☀️ تجفيف عادي
- ☀️ تجفيف للكي

البدء/الإيقاف المؤقت

اضغط على مفتاح اللمس **▶| البدء / الإيقاف المؤقت** للبدء، أو إيقاف الجهاز مؤقتاً أو مقاطعة البرنامج قيد التشغيل.

البدء عن بُعد

لمسة سريعة لتنشيط وظيفة البدء عن بُعد والتي تسمح لك ببدء تشغيل الجهاز وإيقافه المؤقت وإيقاف تشغيله عن بُعد.

عند تنشيط وظيفة البدء عن بُعد، يدخل الجهاز في وضع الاستعداد.

للخروج من هذا الوضع، اضغط مجدداً على الزر وأوقف تشغيله.

تجفيف متزامن

تتيح هذه الميزة لمجفف الملابس ضبط البرنامج الأنسب تلقائياً والذي يتوافق مع برنامج الغسيل الأخير الذي تم تنفيذه. كل ما تحتاج إلى فعله هو بدء برنامج التجفيف بمجرد تحميل المجفف. لا توجد إعدادات أو خيارات أخرى مطلوبة للبرنامج في المجفف.

بمجرد انتهاء برنامج الغسيل، ستنقل الغسالة بيانات البرنامج عبر موجه منزلي يعمل على شبكة Wi-Fi إلى Electrolux Cloud وإلى المجفف أيضاً.

❗ لاستخدام وظيفة تجفيف متزامن، يجب أن يكون مجفف وغسالة Electrolux متصلين بتطبيقنا.

لتنشيط الوظيفة:

- بمجرد انتهاء دورة الغسيل، ضع الغسيل النظيف في المجفف.
- اضغط على مفتاح اللمس **▶| البدء / الإيقاف المؤقت**.
- ستظل جميع رموز الموجودة على الشاشة مطفأة باستثناء أيقونة Wi-Fi التي ستقوم بتشغيل ر سممتحرك لبضع ثوانٍ أثناء استرجاع الجهاز للبيانات من السحابة.
- ستحدث الشاشة نفسها تلقائياً بالبرنامج المقترح بعد مرور ١٠ ثوانٍ، إذا لم ينح استرجاع البيانات، ينطفئ مصباح LED وتصدر الجهاز إشارة خطأ صوتية. ثم تتم استعادة البرنامج المحدد مسبقاً.
- اضغط على مفتاح اللمس **▶| البدء / الإيقاف المؤقت** لبدء عملية التجفيف.

صامت للغاية

يعمل الجهاز بأقل قدر ممكن من الضوضاء دون التأثير على جودة التجفيف. يعمل الجهاز ببطء مع وقت دورة أطول.

العناية بالملابس التي تحمل علامة وولمارك - زرقاء

تم اختبار دورة تجفيف الصوف في هذه الجهاز واعتمادها من شركة وولمارك. هذه الدورة مناسبة لتجفيف الملابس الصوفية التي تحمل علامة "غسيل يدوي" شريطة أن يتم غسل الملابس في دورة غسيل يدوي حسب تعليمات وولمارك وتجفيفها وفقاً للتعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة. M٢١٤.



٦,٢ توافق خيارات البرامج

البرنامج ^(١)	مستوى التجفيف	مضاد التجعد إضافي	صامت للغاية	دوران عكسي إضافي	تجفيف بالوقت	وقت الانتهاء
قطن	■	■	■	■	■	■
قطن - اقتصادي	■	■				■
أقمشة ناعمة	■	■				■
صوف					■	■
حرير	■	■				■
كي أسهل	■	■				■
إنعاش						■
بخار	■					■
بياضات+	■	■	■		■	■
لحاف	■	■				■
ملابس صناعية	■	■	■	■	■	■
تجفيف أقمشة متنوعة	■	■	■	■	■	■
يعتمد على برنامج محفوظ						

(١) يمكنك ضبط خيار واحد أو أكثر مع البرنامج. للتنشيط أو إلغاء التنشيط، اضغط على زر اللمس ذي الصلة.

٦. جدول البرامج


٦.١ مخطط البرامج

البرنامج	الحمولة ^(١)	الخصائص / نوع القماش
قطن	الحد الأقصى	برنامج الأقمشة القطنية البيضاء والملونة. الإعداد الافتراضي هو مستوى تجفيف جاهز للتخزين.
قطن - اقتصادي	الحد الأقصى	برنامج الأقمشة القطنية المصمم لتوفير أقصى قدر من الطاقة.
أقمشة ناعمة	٢ كجم	يُوصى به للأقمشة الناعمة مثل الفسكوز والرايون والأكريليك والمصنوعة من مزيج منها.
 صوف	١ كجم	يجفف الملابس الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة أو يدويًا بلطف. يتم تقليل التدوير إلى الحد الأدنى حيث إن حركة الأسطوانة السريعة تجعل الملابس تتمدد على جدران الأسطوانة الداخلية فيما يشبه التجفيف المسطح. معتمد من شركة وولمارك.
حرير	٥٠٠ كجم	يحافظ على شكل الملابس الحرير الرقيقة القابلة للغسل يدويًا أو في الغسالة. مما يقلل من الكرمشة بفضل استخدام الهواء الدافئ اللطيف والحركات الناعمة.
كي أسهل	٢ كجم	يحد من الكرمشة في الأحمال الصغيرة من الملابس القطنية والصناعية والمخلوطة لتسهيل عملية الكي. يتميز بمستويين من التجفيف: برنامج الكي (Iron) يترك الملابس رطبة قليلًا لكيها أو تعليقها؛ بينما برنامج التجفيف العادي (Cupboard) يجفف الملابس تمامًا.
إنعاش	١ كجم	دورة قصيرة بدرجة حرارة منخفضة تساعد في إزالة الروائح من كمية صغيرة من الملابس. يُوصى بها أيضًا للملابس الجافة التي تم تخزينها لفترة طويلة.
بخار	٥ كجم	يجفف الملابس وغيرها من العناصر ويعقمها، محافظًا على درجة حرارة تزيد عن ٦٠ درجة مئوية على مدى فترة زمنية، مما يساعد على التخلص من ٩٩.٩% البكتيريا والفيروسات. ^(٢)
بياضات+	٤٠٥ كجم	ملحوظة: يجب استخدام هذه الدورة للغسيل المبلل فقط. وغير مناسبة للعناصر المصنوعة من الأقمشة الرقيقة.
لحاف	٣ كجم	يستوعب حتى ثلاثة أطقم من أغطية السرير، واحدة منها يمكن أن تكون بحجم مزدوج.
ملابس صناعية	٤ كجم	يضمن التجفيف المناسب للأجزاء الداخلية للألحفة الفردية أو المزدوجة والوسائد والبطانيات المبطن.
تجفيف أقمشة متنوعة	٥ كجم	الملابس المخلوطة التي تحتوي في الغالب على ألياف صناعية مثل البوليستر والبولي أميد وغيرها.
		ضمم للتجفيف الروتيني للملابس التي يتم غسلها دون فرز. يجفف الملابس القطنية والملابس المصنوعة من الألياف الصناعية والملابس المصنوعة من مزيج منهما.
		يعتمد على برنامج محفوظ.



(١) تعتمد السعة القصوى على طراز المجفف.

(٢) تم اختباره ضد الفطريات المبيضة، والبكتيريا MS2 وكذلك الإشريكية القولونية في الاختبار الخارجي الذي أجرته شركة سويساتيس تيسماتيريا لين إيه جي في عام ٢٠٢١ (تقرير الاختبار رقم ٣٨، ٢١٢، ٢٠٢١).

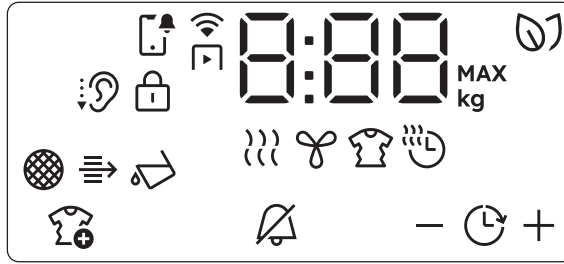

المؤشر: مرحلة مضاد التجعد

أيقونة تجفيف بالوقت

أيقونة مضاد التجعد إضافي

أيقونة تنبيه الانتهاء

أيقونة وقت الانتهاء

تقليل وقت الانتهاء

زيادة وقت الانتهاء

مدة البرنامج

أيقونة الحد الأقصى للحمولة



8:88

MAX

أيقونة الإشعارات

أيقونة البدء عن بُعد

أيقونة SmartLeaf

أيقونة "الهدوء الشديد"

أيقونة "قفل أمان الأطفال"

المؤشر: تنظيف الفلتر

المؤشر: فحص المبادل الحراري

المؤشر: تفريغ حاوية المياه

المؤشر: مرحلة التجفيف

المؤشر: مرحلة التبريد



١ قد تختلف أسماء الأيقونات أو الوظائف أو المراحل التي تظهر في هذا الدليل عن منتجك.

٥,٣ ملاحظات SmartLeaf


توجه تقنية SmartLeaf المستخدم نحو تجفيف الملابس بطريقة أكثر توفيراً للطاقة، بناءً على استهلاك الطاقة بشكل يعتمد على السعة المقدرة للبرنامج.

يوجد ثلاثة مستويات مختلفة من تقنية SmartLeaf تشير إليها أيقونة ورقة الشجر (ذات اللون الأخضر):

١. يشير عدم ظهور أيقونة ورقة عدم إمكانية التنبؤ بشجر مضاع على الشاشة إلى مستوى استهلاك متوسط للطاقة أو عدم إمكانية التنبؤ (بالنسبة للدورات المعتمدة على الوقت).
٢. يشير ظهور ورقة شجر واحدة إلى مستوى استهلاك طاقة جيد.
٣. يشير ظهور ورقتي شجر إلى أفضل مستوى استهلاك.





٥. لوحة التحكم


٥,١ وصف لوحة التحكم

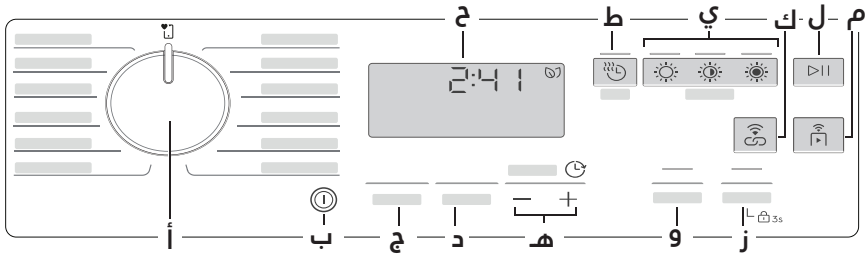

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|------------------------------------|
| أ | مقبض البرامج | ط | مفتاح اللمس "تجفيف بالوقت" |
| ب | زر التشغيل/إيقاف التشغيل | ي | مفتاح اللمس "مستوى التجفيف" |
| ج | مفتاح اللمس "مضاد التجعد إضافي" | | • تجفيف للكي |
| د | مفتاح اللمس "تنبيه الانتهاء" | | • تجفيف عادي |
| هـ | مفتاح اللمس "ضبط وقت الانتهاء" | | • تجفيف تام |
| و | مفتاح اللمس "دوران عكسي إضافي" | ك | مفتاح اللمس تجفيف متزامن |
| ز | صامت للغاية | ل | مفتاح اللمس "البدء/الإيقاف المؤقت" |
| | • (خيار القفل) | م | مفتاح اللمس "البدء عن بُعد" |
| ح | شاشة العرض | | |



❗ اضغط على أزرار اللمس بإصبعك في المنطقة التي يقع فيها الرمز أو اسم الخيار. لا ترتدي قفازات عند العمل على لوحة التحكم. تأكد من أن لوحة التحكم نظيفة وجافة دائمًا.




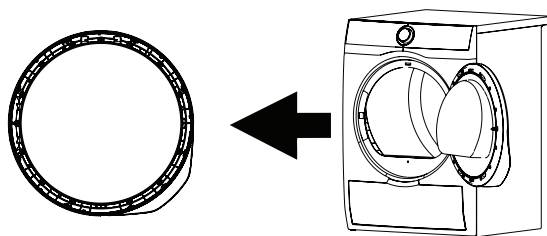
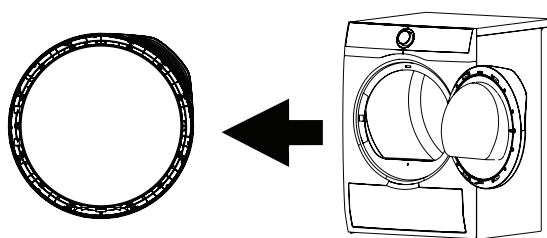
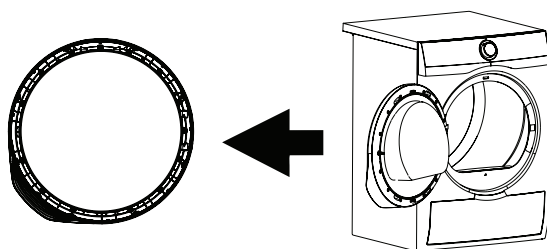
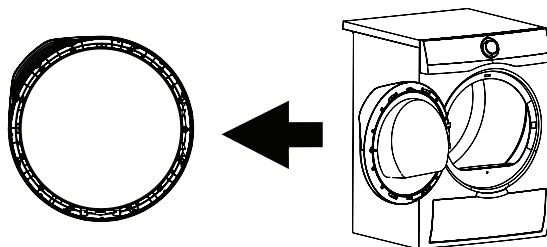


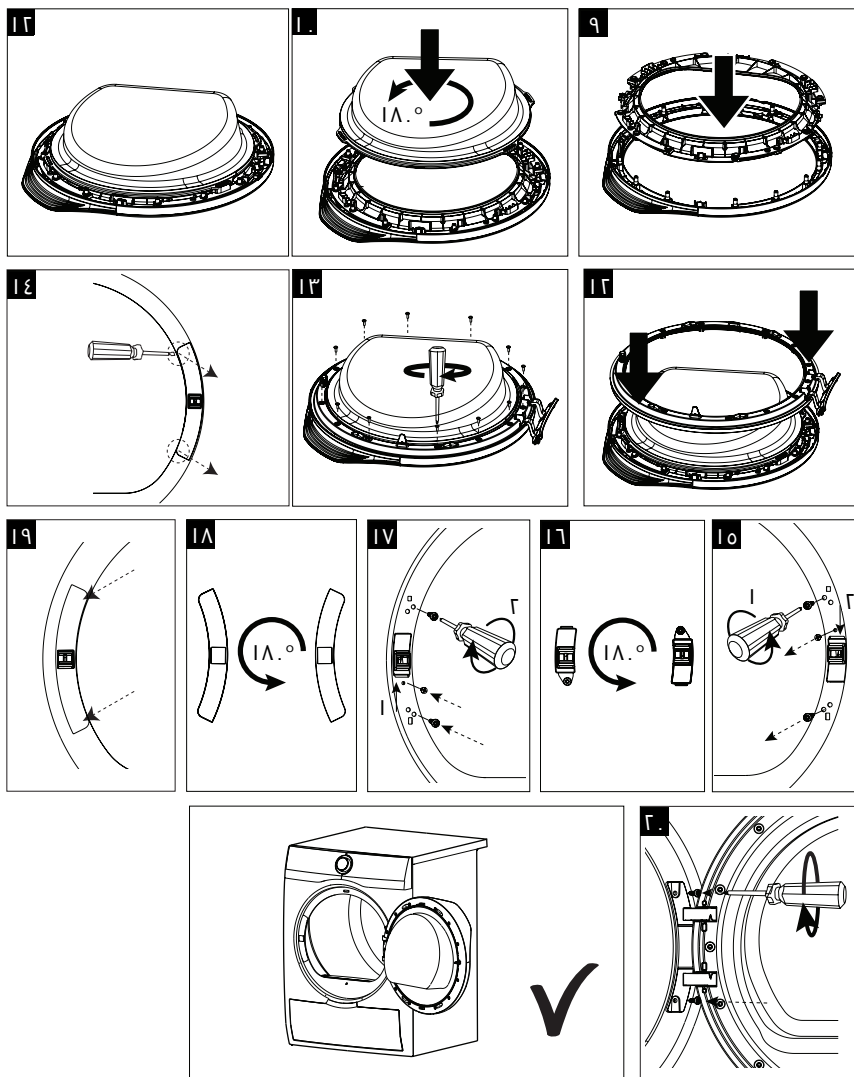

دليل عكس الباب

من الممكن أن يقوم مجفف الملابس بتغيير وعكس الباب.

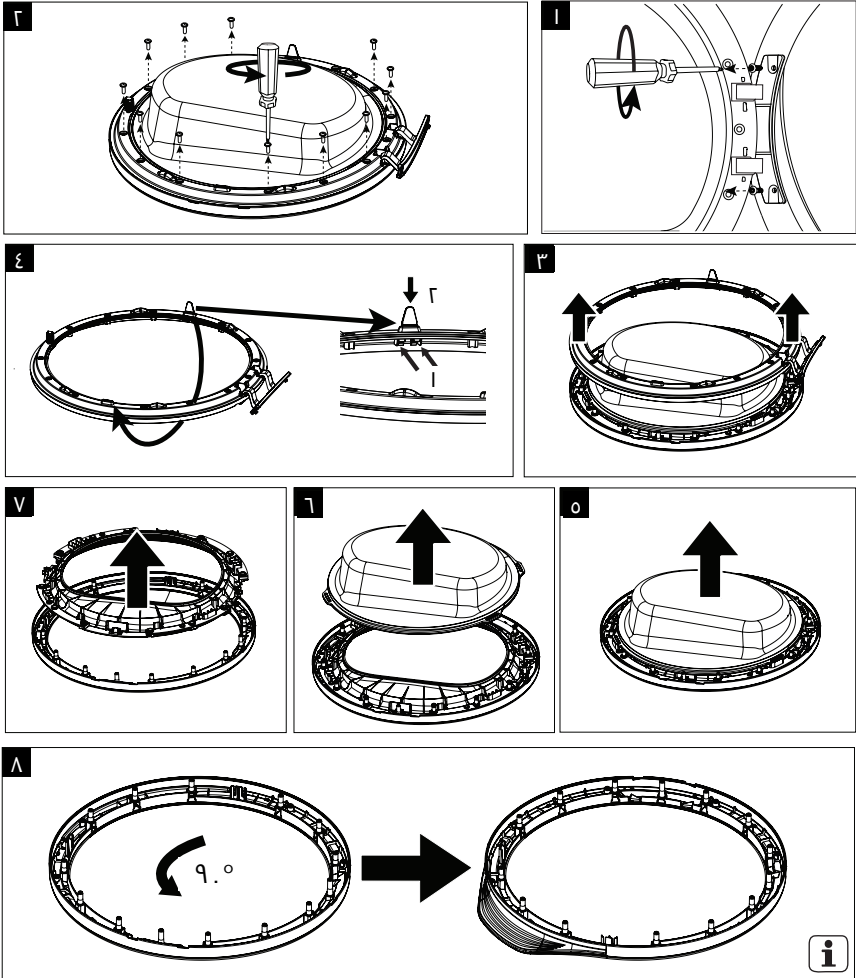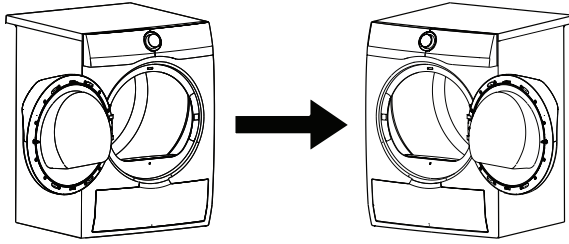

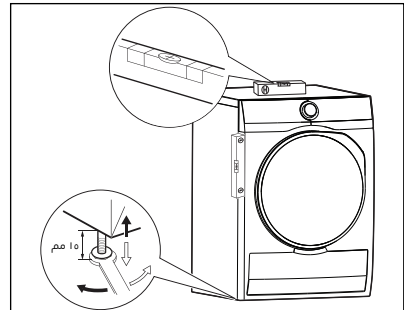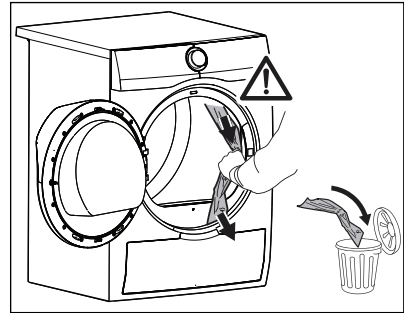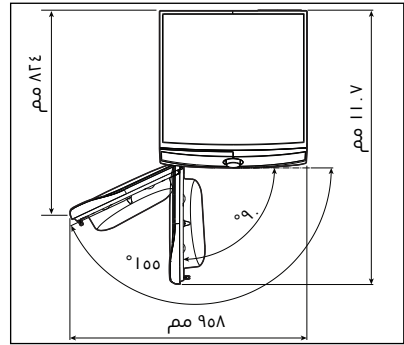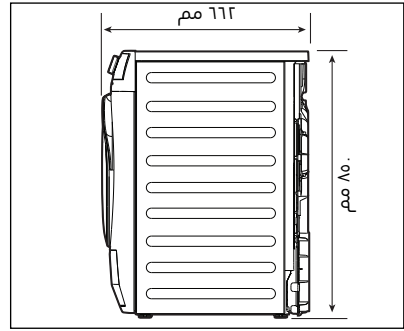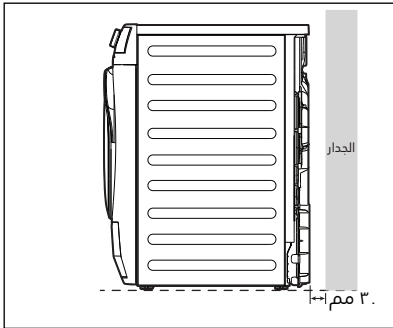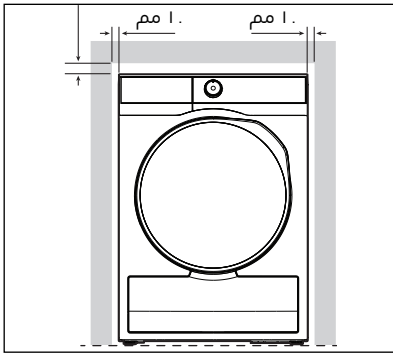
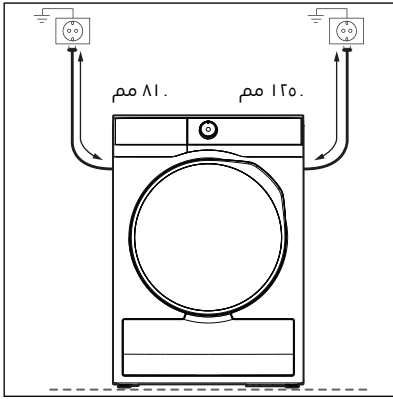


⚠ تحذير!

لا يمكن وضع المجفف مباشرة فوق الغسالة دون استخدام مجموعة التكديس المعتمدة.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالوكيل المعتمد.

٤. التركيب





فك التغليف

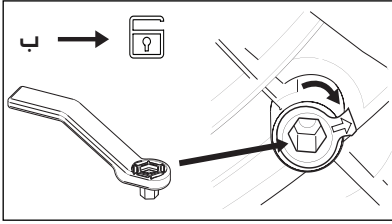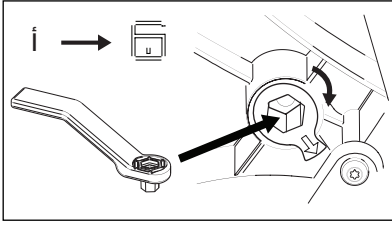


التركيب

⚠ تحذير!


قبل البدء في التركيب، يرجى قراءة معلومات السلامة والأبعاد المفضلة.

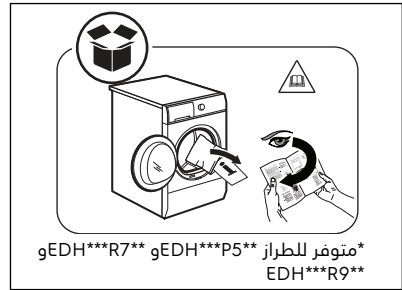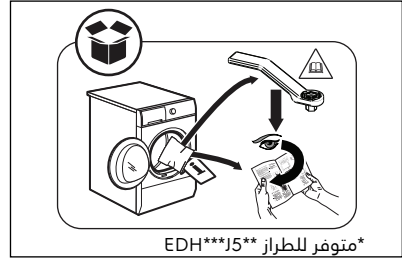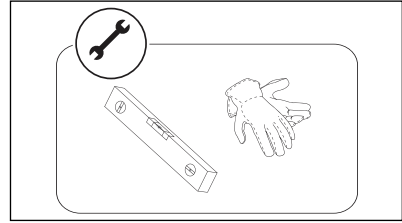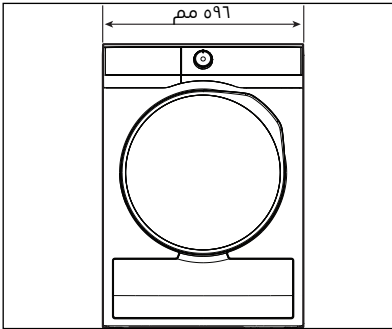

① بالنسبة للطراز **EDH***J5****، استخدم مفتاح فتح قفل الأسطوانة لفتح أقفال الأسطوانة الخلفية، قبل استخدام الجهاز. بالنسبة للطراز الأخرى، تتم إزالة أقفال الأسطوانة الخلفية تلقائيًا عند تشغيل المجفف للمرة الأولى. ربما تسمع بعض الضوضاء.

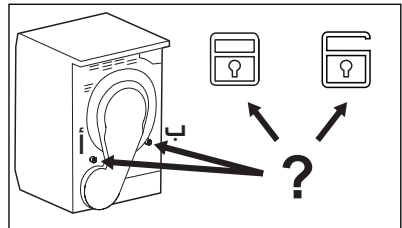

- أ حاوية المياه
ب لوحة التحكم
ج قفل الباب
د فلتر
ه غطاء المبادل الحراري
و غطاء المبادل الحراري
ز أرجل قابلة للتعديل
ح باب الجهاز

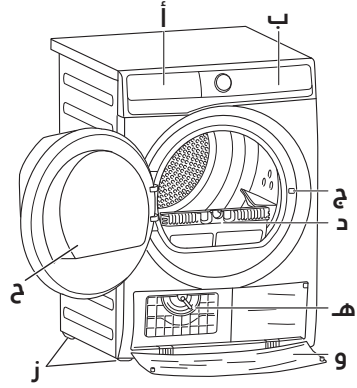

٢,٤ الإضاءة الداخلية (متوفرة في طرازي EDH***R7** و EDH***R9**)

⚠ تحذير!

خطر حدوث إصابة.

- إشعاع LED المرئي، لا تنتظر مباشرةً إلى الشعاع.
- مصباح LED مخصص لإضاءة الأسطوانة. لا يمكن إعادة استخدام هذا المصباح لأغراض الإضاءة الأخرى.
- لاستبدال الإضاءة الداخلية، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

٢,٥ الضاغط

⚠ تحذير!

خطر تلف الجهاز.

- يتم تعبئة الضاغط ونظامه في المجفف بمواد خاصة خالية من الفلوروكلورو هيدروكربونات. يجب أن يظل هذا النظام محكم الإغلاق. فقد يتسبب تلف النظام في حدوث تسرب.

٢.٦ التخلص من الجهاز

⚠ تحذير!

خطر التعرض للإصابة أو الاختناق.

- افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي ومصادر الإمداد بالمياه.
- افصل كابل التيار الكهربائي القريب من الجهاز وتخلص منه.
- يحتوي الجهاز على غاز قابل للاشتعال (R٢٩). اتصل بالسلطة المحلية للحصول على معلومات عن كيفية التخلص من الجهاز بطريقة صحيحة. أزل قفل الباب لمنع وصول الأطفال أو الحيوانات الأليفة بشكل غير مقصود والاحتجاز داخل الأسطوانة.
- تخلص من الجهاز وفقاً للمتطلبات المحلية للتخلص من نفايات المعدات الكهربائية (WEEE).

- للمزيد من المعلومات المتعلقة بإعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمكتب المدينة المحلي، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.

٢.٧ العناية والتنظيف

⚠ تحذير!

خطر التعرض للإصابة أو تلف الجهاز.

- لا تستخدم رش المياه أو البخار لتنظيف الجهاز.
- نظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة مبللة. استخدم المنظفات المحايدة فقط. لا تستخدم منتجات كاشطة أو أقمشة تنظيف كاشطة أو مذيبيات أو مواد معدنية.
- توخ الحذر عند تنظيف الجهاز لمنع تلف نظام التبريد.

٢.١ التركيب

- أزل جميع مواد التغليف.
- تجنب تركيب جهاز تالف أو استخدامه.
- اتبع تعليمات التركيب المرفقة مع الجهاز.
- احترس دائماً عند تحريك الجهاز لأنها ثقيلة.
- استخدم دائماً قفازات الأمان والأحذية المغلقة.
- لا تركيب الجهاز أو تستخدمها إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من ٥ درجات مئوية أو أعلى من ٣٥ درجة مئوية.
- يجب أن تكون مساحة الأرضية التي ستركب فيها الجهاز مسطحة ومستقرة ومقاومة للحرارة ونظيفة.
- تأكد من وجود دوران للهواء بين الجهاز والأرضية.
- احرص دائماً على إبقاء الجهاز في وضع عمودي عند نقلها.
- يجب مداواة السطح الخلفي للآلة بالحائط.
- عند تركيب الجهاز في وضعها الدائم، فلتتحقق مما إذا كانت مستوية بشكل صحيح بمساعدة ميزان التسوية. اضبط أرجل الجهاز إذا لم تكن مستوية.

٢.٢ الاستخدام

⚠ تحذير!

خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حرق أو الإصابة بحروق أو تلف الجهاز.

- هذا الجهاز للاستخدام المنزلي (الداخلي) فقط.
- لا تجفف الأقمشة التالفة (الممزقة أو المهترئة) أو المحشوة.
- شغل دورة شطف إضافية قبل بدء دورة التجفيف إذا غسلت الملابس بمزيج للبقع.
- جفف فقط الأقمشة المناسبة للتجفيف في الجهاز. اتبع تعليمات التنظيف المبينة على ملصق الجهاز.
- لا تشرب أو تحضر طعاماً باستخدام الماء المكثف/المقطر. فقد يتسبب ذلك في مشكلات صحية للأشخاص والحيوانات الأليفة.
- لا تجلس أو تقف على باب الجهاز المفتوح.
- لا تجفف الملابس المبللة بشدة في الجهاز.
- املاً مولدات البخار بالسوائل التي حددتها الشركة المصنعة فقط. (متوفر للطرز EDH***R9**)

⚠ تحذير!

- لا تركب الجهاز في بيئة لا يتبدل فيها الهواء.
- احرص على عدم انسداد فتحات التهوية سواء تلك الموجودة في الجهاز نفسه أم التي في الخزانة التي تحتويه، وكذلك عدم وجود عوائق أمام هذه الفتحات.

٢.٢ التوصيل الكهربائي

⚠ تحذير!

خطر نشوب حريق والإصابة بصدمة كهربائية.

- صل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي فقط عند نهاية التركيب. تأكد من إمكانية الوصول إلى قابس التيار الكهربائي بعد التركيب.

- إذا لم تملك خيارًا سوى وضع الأقمشة المملوثة بالزيت النباتي أو زيت الطهي أو الملوثة بمنتجات العناية بالشعر في آلة تجفيف الغسيل، فيجب أولاً غسلها بالماء الساخن مع إضافة المنظفات المناسبة. وهذا سيقفل من الخطر ولكن لن يقضي عليه تمامًا.
- أخرج جميع الأشياء التي يمكن أن تشكل مصدرًا لاشتعال الحريق مثل الولاعات أو أعواد الثقاب من الملابس.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس التيار الرئيسي عن مقبس التيار الرئيسي قبل إجراء أي أعمال صيانة.
- قد تسبب المواد المزيل للبقع والرداذ المخصص لمعالجة الملابس قبل الغسل في أضرار للمكونات البلاستيكية في جهازك. إذا كنت تستخدم الرداذ أو مزيلات البقع المخصص لما قبل الغسيل، ضعها على الملابس بعيدًا عن الجهاز.

⚠ تحذير!

- يجب عدم تغذية الجهاز كهربائيًا من خلال جهاز تحويل خارجي مثل المؤقت أو توصيلها بدائرة كهربائية تُشغل وتُطفأ بانتظام بواسطة أداة مساعدة.
- لا تتسبب في إتلاف دائرة التبريد.
- لا توقف أبدًا آلة التجفيف قبل نهاية دورة التجفيف ما لم تُزل جميع الملابس بسرعة وتمدها بحيث تتبدد الحرارة.

١.٣ شروط الاستخدام

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل: منازل المزارعين؛
- العملاء في الفنادق والموتيلات والأماكن التي تقدم خدمة المبيت والإفطار وغيرها من البيئات السكنية؛
- مناطق الاستخدام الجماعي في الشقق أو في المغاسل.

- لا تتخطى الحد الأقصى للحمولة (راجع فصل "مخطط البرامج" في دليل المستخدم).
- لا تستخدم الجهاز إذا كان الغسيل ملوثاً بمواد كيميائية صناعية.
- امسح النسيل أو بقايا التغليف المتراكمة حول الجهاز.
- لا تشغل الجهاز أبداً بدون مصفاة النسيل. نظف مصفاة النسيل قبل كل استخدام أو بعده.
- لا تجفّف الملابس غير المغسولة في المجفّف.
- يجب غسل الملابس الملوثة بمواد مثل زيت الطهي والأسيتون والكحول والبنزين والكيروسين ومزيلات البقع والترينتين والشمع ومزيلات الشمع بالماء الساخن مع وضع كمية إضافية من المنظفات قبل تجفيفها في مجفف الملابس.
- يجب عدم تجفيف الملابس التي تحتوي على مطاط رغوي (يُعرف أيضاً باسم رغوة اللاتكس) أو مطاط بملمس مشابه أو أشياء مثل أغطية الشعر أثناء الاستحمام والأقمشة المقاومة للماء والأشياء ذات الظهر المطاطي والملابس أو الوسائد المزودة ببطانات مطاطية رغوية في الجهاز على برنامج حرارة. يمكن أن تؤدي المواد المطاطية الرغوية إلى نشوب حريق عن طريق الاحتراق التلقائي عند تسخينها.
- يجب استخدام منعومات الأقمشة أو المنتجات المماثلة فقط كما هو محدد في تعليمات الشركة المصنعة للمنتج.
- يمكن أن تشتعل الأقمشة الملوثة بالزيت تلقائياً، خاصة عند تعرضها لمصادر الحرارة مثل آلة التجفيف. ستسخن الأقمشة مما يؤدي إلى حدوث تفاعل أكسدة في الزيت. إنّ تفاعل الأكسدة يولد الحرارة. يمكن أن تسخن الأقمشة بدرجة كافية للاشتعال إذا لم تتبدد منها الحرارة. يمكن أن يؤدي تكويم الأقمشة المملخة بالزيت أو تكديسها أو تخزينها إلى منع الحرارة من التبدد مما يؤدي إلى نشوب حريق.

- احتفظ بالغلاف بالكامل بعيدًا عن متناول الأطفال وتخلص منه بشكل مناسب.
- احفظ المنظفات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- أبعد الأطفال والحيوانات الأليفة عن الجهاز عندما يكون بابها مفتوحًا.
- إذا كانت الجهاز تحتوي على جهاز أمان للأطفال فيجب تفعيله.
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

١,٢ السلامة العامة

- لا تغير مواصفات هذا الجهاز.
- يمكن تركيب الجهاز بشكل مستقل أو تحت طاولة المطبخ مع ترك المساحة الصحيحة (راجع فصل التركيب).
- لا تركيب الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب جرار، أو باب مزود بمفصلة على الجانب الآخر، فقد يمنع ذلك فتح باب الجهاز بالكامل.
- يجب عدم تغطية فتح التهوية الموجودة في القاعدة بسجادة أو حصيرة أو أي غطاء أرضية.
- قم بتوصيل قابس التيار الرئيسي بمقبس التيار الرئيسي فقط عند نهاية عملية التركيب. تأكد من إمكانية الوصول إلى قابس التيار الكهربائي بعد التركيب.
- تأكد من أن التهوية جيدة في الغرفة التي تم تركيب الجهاز فيها لتجنب حدوث التدفق عكسي للغازات غير المرغوب فيها إلى الغرفة من الأجهزة التي تحرق الغاز أو أنواع أخرى من الوقود، بما في ذلك المدفأة.
- في حالة تلف كابل الطاقة الرئيسي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد التابع لها أو أشخاص مؤهلين على نحو مماثل؛ وذلك لتجنب المخاطر.

قبل تركيب الجهاز واستخدامه، يُرجى قراءة التعليمات الواردة بعناية. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي إصابات أو أضرار تنتج عن التركيب أو الاستخدام غير الصحيح. احتفظ دائماً بالتعليمات الواردة مع الجهاز للرجوع إليها لاحقاً.

اقرأ التعليمات المرفقة.



تنبيه: مواد قابلة للاشتعال/خطر نشوب حريق.



يحتوي الجهاز على غاز بروبان (R290) قابل للاشتعال، وهو غاز متوافق مع البيئة بدرجة كبيرة. احرص على إبعاد مصادر النار والاشتعال عن الجهاز. احذر من التسبب في إتلاف دائرة التبريد الكهربائية التي تحتوي على غاز البروبان.

١,١ سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر

⚠ تحذير!

خطر الاختناق أو الإصابة أو الإعاقة الدائمة.

- هذا الجهاز ليس معداً للاستخدام من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم إشرافاً أو توجيهاً بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لن يعبثوا بالجهاز.
- لا تسمح للأطفال بالعبث في الجهاز.

أهلاً بك في Electrolux! شكراً لاختيارك جهازنا.

للحصول على إرشادات الاستخدام والكتيبات ودليل استكشاف الأخطاء وحلها ومعلومات الخدمة، ولشراء الملحقات وقطع الغيار وتسجيل المنتج عبر الإنترنت:



www.electrolux.com

رعاية العملاء وخدمتهم

نوصي باستخدام قطع الغيار الأصلية. عند التواصل مع خدمة العملاء، تأكد من أن البيانات التالية متوفرة. يمكنك العثور على هذه المعلومات على لوحة التصنيف. الموديل ورقم المنتج والرقم التسلسلي.

⚠ تحذير / تنبيه - معلومات السلامة.

ℹ معلومات ونصائح عامة.

📄 المعلومات البيئية.

يخضع هذا المستند للتغيير دون إشعار.

المحتوى

١. ⚠ معلومات السلامة ٣
٢. تعليمات السلامة ٧
٣. وصف المنتج ٩
٤. التركيب ١٠
٥. لوحة التحكم ١٥
٦. جدول البرامج ١٧
٧. الخيارات والإعدادات ١٩
٨. 📶 إعداد اتصال WI-FI ٢٢
٩. الاستخدام اليومي ٢٤
١٠. نصائح وإرشادات العناية ٢٥
١١. العناية والتنظيف ٢٦
١٢. استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٩
١٣. البيانات الفنية ٣١
١٤. المخاوف البيئية ٣٢



electrolux.com/register



Electrolux

٢


العربية دليل المستخدم مجفف الملابس



EDH903R7SC

انعم براحة البال سجّل جهازك اليوم.

تعرف على كل ما هو جديد حول خدمات الحياة
الأفضل وإشعارات السلامة وتسوّق ملحقات الجهاز.

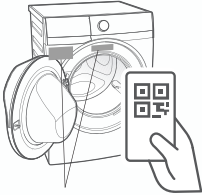

١- افتح تطبيق الكاميرا على
هاتفك الذكي ووجه الكاميرا
نحو رمز الاستجابة السريعة
لمسحه ضوئياً.

يوجد رمز الاستجابة السريعة الخاص
بتسجيل الجهاز على الجزء الأمامي
من الجهاز أو داخل حافة الباب.

٢- انقر على الإشعار أو الرابط لفتح
نموذج التسجيل.

٣- املأ بياناتك واستمتع براحة البال.

يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة
من دليل المستخدم على الموقع
الإلكتروني www.electrolux.com.
بدلاً من ذلك، امسح رمز الاستجابة
السريعة ضوئياً، وانقر على شعار
إلكترولوكس، وابحث عن جهازك.

