Electrolux

EPWC1MEUKG

فلتر المياه

كتيب التعليمات

دليل المستخدم

تهانينا! إنك زبون مميز, بحيث أنك اشتريت للتو منتج ذات جودة عالمية و تصميم عصري رائع مع أحدث التقنيات من إليكترولكس (Electrolux).

سوف تجد في دليل المستخدم هذا معلومات حول كيفية استخدام هذا الجهاز بأمان وبالشكل المناسب.

يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استخدام هذا المنتج، واحتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات مهمة

يرجى الاحتفاظ بفاتورة شراء المنتج لأن خدمة الضمان تكون صالحة فقط عند تقديم هذه الفاتورة إلى مركز الخدمة المعتمد في شركة إليكترولكس.

يستخدم مركز الخدمة المعتمد في شركة إليكترولكس بطاقة التعريف في حالة الحاجة إلى إصلاح الجهاز، لذلك لا تزيل بطاقة التعريف من مكانها.

النصائح البيئة

مواد تغليف هذا المنتج قابلة لإعادة التدوير والاستخدام. حاول جمع وإرسال البلاستيك والورق والكرتون إلى شركات إعادة التدوير.

يحظر التعامل مع هذا الجهاز باعتباره نفايات منزلية، ويجب تسليمه لنظام إعادة تدوير المعادات الالكترونية والكهربائية بهدف التخلص منه وفقًا للتشريعات المحلية.

جدول المحتويات

1. تعليمات السلامة المهمة 2
2. وصف المنتج 3
3. ميزات المنتج 4
4. التركيب 4
5. كيفية الاستخدام 8
6. التنظيف والصيانة 9
7. حل المشكلات 10
8. المواصفات التقنية 11

1. تعليمات السلامة المهمة

يرجى قراءة هذه المعلومات قبل استخدام هذا المنتج. يرجى العلم أنه من المهم الاحتفاظ بكتيب التعليمات هذا للرجوع إليه في المستقبل.

⚠ يرجى الانتباه

هذه المعلومات من أجل سلامتك. يجب عليك قراءة دليل المستخدم هذا جيدًا قبل تركيب أو استخدام المنتج.

هذا المنتج غير معد للاستخدام من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المنخفضة أو من ينقصهم الخبرة والمعرفة إلا إذا تمت مراقبتهم وتوجيه التعليمات إليهم فيما يتعلق باستخدام المنتج استخدامًا آمنًا من جانب الشخص المسؤول عن سلامتهم.

يحظر ترك شموع مشتعلة أو مبخرة على المنتج حيث إن هذا قد يتسبب في نشوب حريق.

سلامة الطفل

تجنب الحوادث. بعد إخراج المنتج من العلبة، يرجى الاحتفاظ بأدوات التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال.

يحظر السماح للأطفال باللعب بهذا الجهاز حتى عند ايقاف تشغيله. يجب الإشراف على الأطفال لضمان أنهم لن يعبثوا بهذا المنتج.

تعليمات للمستخدم/ المسؤول عن التركيب

تحقق من الجهد الكهربي (الفولت) الذي يناسب المخرج الكهربي للمنتج قبل تشغيل الجهاز. فهذا المنتج يُباع من نسخة واحدة تعمل تلقائيًا على جهد كهربي 127 - 220 فولت وكذلك 220 - 240 فولت دون الحاجة إلى أي تعديلات. تأكد من فصل الجهاز عن مخرج الطاقة قبل البدء في تنظيف أو صيانة المنتج. تجنب فصل الجهاز عبر جذب سلك الطاقة. وبدلًا عن ذلك، اسحب مقبس الطاقة. تجنب شد كابل الطاقة أو ثنيه أو عقده. وفي حال تلف كابل الطاقة، فيرجى التواصل مع مركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس بهدف تبديل هذا السلك لتجنب أي مخاطر. تجنب لمس كابل الطاقة بأيدٍ مبتلة لتجنب الصعق الكهربائي ولا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. إستشر دائمًا مركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس و استخدم قطع الغيار البديلة الأصلية. في حالة تلف بعض الأجزاء، فيرجى التواصل مع مركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس وشراء قطع الغيار واللوازم الأصلية فقط لإستبدالها.

تحقق من الوصلات المائية دائمًا. في ظروف الاستخدام العادية ينبغي تغيير خرطوم إدخال المياه مرة كل سنة.

2. وصف المنتج

⚠ يرجى الانتباه

صُنع هذا المنتج بهدف تنقية وتبريد المياه. لذا لا تستخدمه لتبريد وتجميد أي نوع من أنواع المشروبات الأخرى، فمن الممكن أن يتسبب هذا في تلف المنتج مما ينتج عنه فقدان الضمان. افصل كابل الطاقة لهذا المنتج، وأغلق مصدر تدفق المياه عند تركه دون استخدام لفترة طويلة.

صُنع هذا الجهاز للاستخدام المنزلي وصُمم للاستخدام مع مياه الشرب التي تتوافق مع التشريعات الحالية.

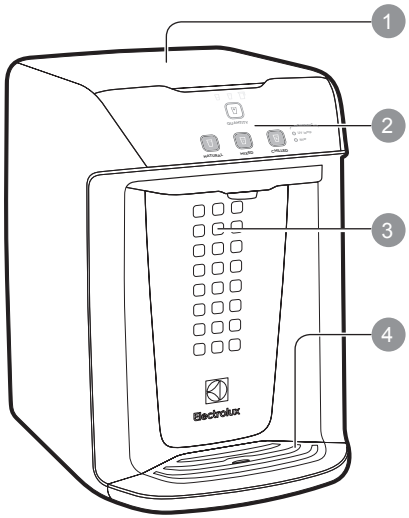

1. الغطاء
2. لوحة التحكم
3. زر
4. شبكة تجميع المياه (قابل للإزالة)

اللوازم المتوفرة مع المنتج

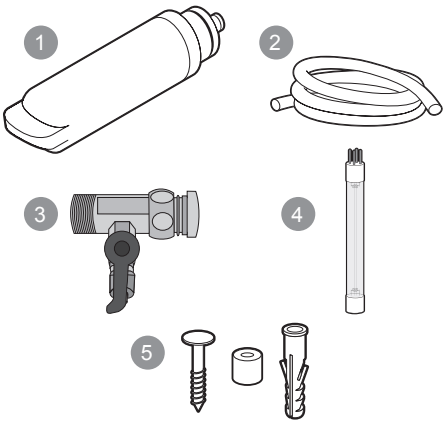

1. أداة إعادة تعبئة الفلتر، (عدد 1، طراز: PAUFCB30)
2. خرطوم مقاس 1/4 بوصة
3. أداة ربط 1/2 بوصة وموصل 1/4 بوصة
4. مصباح يعمل بالأشعة فوق البنفسجية
5. مسامير تثبيت وجِلب (مجموعتين مقاس 5 مم)

3. ميزات المنتج

نظام تصفية

هذا الجهاز ينقّي المياه على 3 مراحل لضمان معالجتها بنسبة 100%.

1. ***المرحلة 1: فلتر الكربون المنشط***

   امتصاص وإزالة الألوان والروائح والكلور والزيت والغازات المذابة بكميات كبيرة.

2. ***المرحلة 2: التنقية فائقة الجودة***

   إزالة الرواسب مثل الطين والرمل والصدأ والطحالب والفطريات والحديد والمعادن الأخرى والجسيمات العالقة والملح وما إلى ذلك.

3. ***المرحلة 3: غرفة الأشعة فوق البنفسجية***

   تتمتع الأشعة فوق البنفسجية التي يولدها المصباح بقدرة عالية وطول موجي قصير، كما أنها غير مرئية للعين المجردة. حيث تؤثر الأشعة فوق البنفسجية على البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة، مما يجعلها خاملة ومحايدة، مما ينتج عنه مياه آمنة ونقية تمامًا قبل الاستهلاك. يتم وضع مصباح الأشعة فوق البنفسجية في أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ لامع للغاية لضمان انعكاس جيد للأشعة والتعرض المتعدد للبكتيريا في وقت قصير، مما يزيد من الكفاءة حتى في حالة وجود مجموعة من البكتيريا.

يُصدر الجهاز ضوضاء تشغيل مميزة، مما يعني أن المروحة ستظل قيد التشغيل دائمًا. عندما يتعرف الجهاز على أن الماء أصبح باردًا، يتم خفض سرعة دوران المروحة ولكن لا يتم إيقاف تشغيلها تمامًا.

يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في المنتج في ظهور ضوضاء تشغيل أعلى. ولهذا يوصى بتنظيف فلتر الهواء وفقًا للوارد في الصفحة 9.

4. التركيب

لراحة بالك، فإن شركة إليكترولكس تمتلك شبكة خدمة معتمد ذات مؤهلات عالية لتركيب الجهاز.

قد يتم فرض رسوم التركيب لهذه الخدمة.

لا يشمل هذا التركيب خدمة إعداد الموقع أو المواد اللازمة للتركيب (مثل البناء والشبكة الكهربائية وكابل الطاقة وقاطع الدائرة الكهربائية والتأريض والشبكة الهيدروليكية) حيث ستكون هذه مسؤولية المستهلك.

⚠ يرجى الانتباه

يرجى قراءة جميع المعلومات الواردة أدناه بعناية قبل البدء في التركيب. هذه المعلومات مفيدة في إجراء أعمال التركيب والتأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. يرجى الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان يمكن الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.

مكان التركيب

لا تقم بتركيب الجهاز في مكان مُعرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل الموقد والفرن وما إلى ذلك.

يجب تركيب هذا المنتج في مكان يسهل الوصول إليه لإجراء أعمال التنظيف والصيانة. أثناء عملية التركيب، من الضروري ضمان الحفاظ على المنتج مستويًا، حيث أن إمالته قد تؤدي إلى حدوث تسرب.

تأكد من أن موقع التركيب قويًا للغاية لتحمل وزن المنتج المليء بالمياه (ما يقرب من 10 كجم).

من المهم الحفاظ على الحد الأدنى للمسافات التالية عند تركيب الجهاز على رف أو جانب.

الموقع	الحد الأدنى للمسافات
الجانب الأيسر	3 سم
الجانب الأيمن	3 سم
الجهة الخلفية	2 سم
الجهة العلوية	22 سم

⚠ يرجى الانتباه

يحظر تركيب هذا الجهاز في موقع مغلق.

التركيب الكهربائي

قم بتوصيل الجهاز بمنفذ طاقة مخصص. لا تستخدم موصلات لتطويل الكابل، ولا تستخدم موصلات التي على حرف T. فهذا النوع من الموصلات قد يؤدي إلى الاشتعال والحمل الزائد على الشبكة الكهربائية مما يؤدي إلى فشل أداء المنتج.

لأجل سلامتك، يرجى سؤال الفني المؤهل للتحقق من حالة الشبكة الكهربية في موقع الجهاز. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس.

يجب أن تكون كوابل مخرج الطاقة التي يتم توصيلها بالجهاز متوافقة مع BS1363 نوع G، يرجى التحقق من أن الحد الأقصى لتغير الجهد المسموح به في موقع التثبيت كما هو موضح في الجدول أدناه. إذا تجاوز جهد التزويد بالطاقة في الجهاز الحدود الموضحة في جدول تغير الجهد المسموح به، اطلب من شركة تنظيم الطاقة تعديل مستويات الجهد أو تركيب منظم جهد (مثبت) بقوة 1000 فولت أمبير أو أقل.

تغير الجهد المسموح به		
الجهد (فولت)	*الحد الأدنى للجهد (فولت)*	*الحد الأقصى للجهد (فولت)*
127	116	133
220-240	201	255

تثبيت الجهاز على الحائط (اختياري)

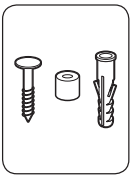

ثبت القالب على الحائط حسب الارتفاع الذي ترغب به، وتأكد من حفظ هذا المستوى ثم اثقب هذا المكان باستخدام الأدوات المناسبة.

ضع جلبتين ثم ثبت فيهم مسمارين.

ثبّت المشابك الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز على المسامير وتحقق من أن المنتج مثبت ومستوي.

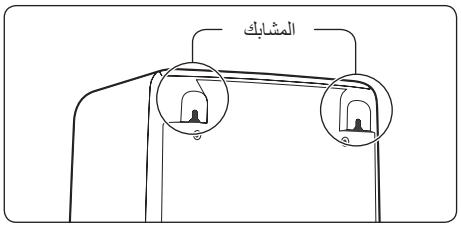

⚠ يرجى الانتباه

لا تضع أي شيء على المنتج.

تركيب أنبوب المياه

⚠ يرجى الانتباه

يحظر تشغيل الجهاز قبل الانتهاء من تركيب أنبوب المياه.

- مطلوب صنبور قياس 1/2 بوصة بالقرب من مكان التركيب. يجب أن تكون المسافة القصوى بين المنتج والصنبور 1.5 متر.
- يجب أن يوفر صنبور التركيب مياه صالحة للشرب.

تعليمات مهمة

إذا كنت ترغب في استخدام المياه من الآبار الارتوازية أو محلية الصنع، فمن المهم أن يكون لديك تقرير يثبت الإشارة إلى أن المياه صالحة للشرب وأنها تلبي متطلبات صلاحية الشرب التي وضعتها وزارة الصحة. بعد ذلك، يجب معالجة المياه بالكلور للحفاظ عليها من التلوث المحتمل. يبلغ معدل التدفق الأقصى للمنتج حوالي 2 لتر/ للدقيقة أثناء امتلاء الخزان.

يجب أن تكون درجة حرارة المياه الأساسية ما بين 4 درجات مئوية إلى 38 درجة مئوية وضغط التيار الكهربائي بين 4 إلى 40 سعة أمبيرية (39.2 و 392.26 كيلو باسكال) للتشغيل السليم للمنتج.

تعليمات مهمة

تأكد من إغلاق مصدر المياه لمنع التسرب.

1. أزل الصمولة من أداة الربط المعدنية مع الصمام ثم أدخل الأنبوب المصنوع من البولي إيثيلين في الصمولة. اسحب الأنبوب المصنوع من البولي إيثيلين على الجزء البارز من أداة الربط والتي يتم وضع الصمولة فيها حتى تصل إلى طرف سن اللولب.
2. اربط الصمولة بإحكام في مكانها مع الحفاظ على الأنبوب المصنوع من البولي إيثيلين بشكلٍ آمن موصولًا بأداة الربط المعدنية مع الصمام. تأكد من أن الصمام في مكانه المناسب (عموديًا على الأنبوب المصنوع من البولي إيثيلين).

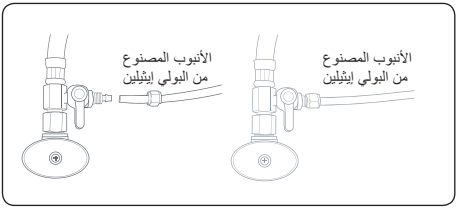

الشكل 1

تعليمات مهمة

تأكد من عدم وجود تسرب في وصلات الخرطوم.

لمنع التسرب، استخدم شريطًا مانعًا للتسرب على الوصلات عند الضرورة.

3. ادفع صنبور وصلة المياه وقم بإزالة الحماية من مدخل المياه (الشكل 2).

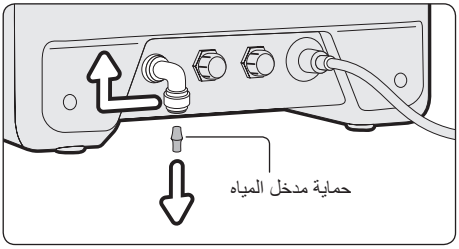

الشكل 2

4. ركب خرطوم إدخال المياه في الوصلة وادفعه حتى النهاية (الشكل 3).

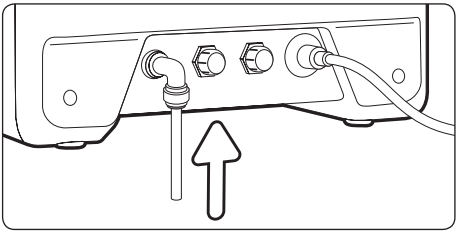

الشكل 3

تركيب الفلتر

1. اضغط على غطاء الجهاز لفتحه. (الشكل 4)

الشكل 4

الشكل 5

2. افتح غطاء الجهاز. (الشكل 5)
3. أخرج الفلتر من الجهاز.
4. أثناء تشغيل المنتج، قم بتوصيل الفلتر بالمنتج واربطه في الاتجاه المشار إليه حتى يتم محاذاته مع السهم لقفله (الشكل 6).

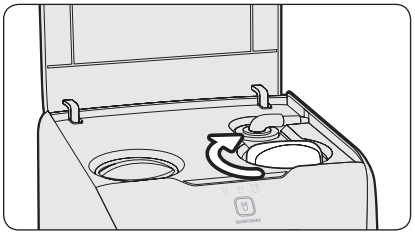

الشكل 6

5. افتح مزود المياه كي تبدأ عملية تعبئة المياه في الجهاز.
6. اضغط مع الاستمرار على زر "إعادة ضبط الفلتر" لمدة 3 ثوان.



⚠ يرجى الانتباه

إذا كان ضغط مدخل المياه الأساسي منخفضًا أثناء تصريف المياه من المنتج، فمن الممكن أن يحدث انقطاعات في إمدادات المياه حتى يتم إعادة ملء الخزان الداخلي مرة أخرى باستخدام الفلتر. وفي هذه الحالة، يمكنك نقل المنتج (إلى مكان يرتفع فيه ضغط المياه) أو تركيب جهاز ضغط المياه.

تركيب مصباح يعمل بالأشعة فوق البنفسجية (PA31G)

تعليمات مهمة

التأكد من فصل الجهاز.

1. افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربي ثم أزل المصباح من مكانه المصدوع من البوليسترين الموسع.

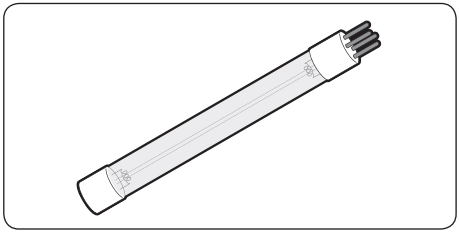

الشكل 7

تعليمات مهمة

كن حذرًا عند التعامل مع المصباح لأن الأنبوب مصنوع من الزجاج ويمكن أن ينكسر.

2. ضع المصباح بعناية فوق مكان تركيبه دون تركه (الشكل 8).

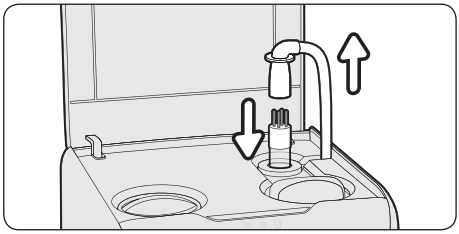

الشكل 8

3. ثم قم بتوصيل المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية بموصل كابل الطاقة الخاص به (الشكل 9).

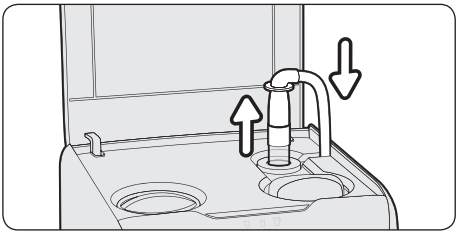

الشكل 9

4. أدخل الموصل في مكانه ثم صل الكابل بالمكان الموضح (الشكل 10).

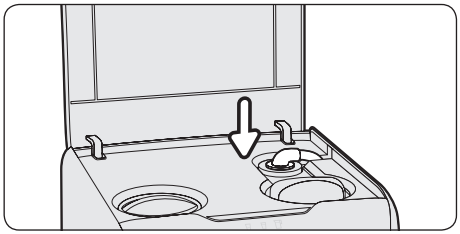

الشكل 10

5. أوصل المنتج بالتيار الكهربائي ثم اضغط على زر "إعادة ضبط المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية" كما هو موضح في الشكل 11.

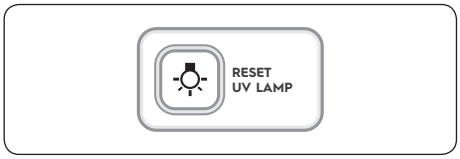

الشكل 11

تعليمات مهمة

قبل الاستخدام الأول، يلزم تنظيف المنتج باتباع الإرشادات الواردة في الفصل السادس، التنظيف والصيانة.

5. كيفية الاستخدام

لوحة التحكم

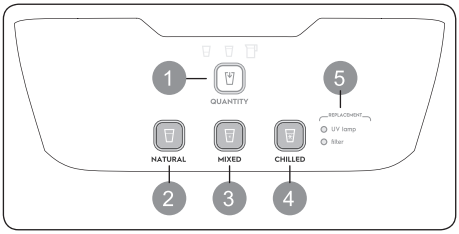

1. مفتاح اختيار كمية المياه
2. مفتاح اختيار المياه الطبيعية
3. مفتاح اختيار المياه المختلط (خليط بين المياه الباردة والمياه الطبيعية)
4. مفتاح اختيار المياه المثلّجة
5. مؤشر استبدال مصباح يعمل بالأشعة فوق البنفسجية أو الفلتر

التشغيل

عند تشغيل المنتج، تظل جميع المفاتيح و مؤشر استبدال المصباح أو الفلتر مضاءة لمدة ثانية واحدة ثم تنطفئ.

للحصول على الماء من خلال زر رش المياه:

1. اختر درجة الحرارة عبر الضغط على الزر المرغوب فيه.
2. اضغط على زر رش المياه من خلال الكوب لإطلاق المياه.
3. أزل الكوب لوقف مصدر المياه.

للحصول على الماء باستخدام المفاتيح:

1. حدد كمية المياه المطلوبة. كمية الماء لكل حصة حوالي 100 مل و 300 مل و 800 مل على التوالي.
2. اضغط على مفتاح المياه الطبيعية أو المختلط أو المثلجة بحيث يتم تقديم الكمية المحددة بدرجة الحرارة المطلوبة.

نصائح

للحصول على ما يقرب من لتر واحد من الماء بسرعة أكبر، اضغط مع الاستمرار على أحد المفاتيح الثلاثة الخاصة باختيار درجة حرارة الماء لمدة 3 ثوانٍ. لإيقاف تدفق المياه، اضغط على أي مفتاح مرة أخرى.

⚠ يرجى الانتباه

يُصدر الجهاز ضوضاء عادية أثناء عمل نظام التبريد وعند امتلاء الخزانات.

مؤشر المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية والفلتر

يومض مؤشر المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية والفلتر عند الحاجة إلى استبدل أحد المكونَين.

يومض مؤشر المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية والفلتر بعد الاستخدام لمدة 12 شهر أو بعد استخدام ما يقرب من 3000 لتر من المياه.

في حالة إضاءة المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، فيرجى الرجوع إلى الفصل التالي الخاص بصيانة وتنظيف المنتج.

6. التنظيف والصيانة

⚠ يرجى الانتباه

لا تنظف أبدًا الجهاز من الخارج بالسوائل القابلة للاشتعال مثل الكحول أو الكيروسين أو البنزين أو مخفف الدهان أو المذيبات أو المواد الكيميائية أو المواد الكاشطة كمنظفات أو أحماض أو خل أو منتجات قد تترك رائحة.

في ظل الظروف العادية للاستخدام، التركيب، و جودة المياه المزودة يجب استبدال الفلتر عندما يضيء مؤشر الفلتر المشبع (بعد 3000 لتر أو 12 شهرًا من بدء استخدام الفلتر، أيهما يحدث أولاً).

استبدال الفلتر

في ظل ظروف الاستخدام العادية، يجب استبدال الفلتر عندما يضيء مؤشر الفلتر المشبع (بعد 3000 لتر أو 12 شهرًا من بدء استخدام الفلتر، أيهما يحدث أولاً).

إذا كان الفلتر بحاجة إلى الاستبدال قبل الوقت المحدد، فهذا يعني أن جودة المياه المقدمة للمنتج قد قللت من عمره ولكن دون التأثير على الجودة النهائية للمياه التي يوفرها المنتج. انظر ص 10.

أغلق مصدر المياه في منزلك، وأزل الفلتر القديم وأدخل الفلتر الجديد، وافتح الصنبور واضغط على زر "إعادة ضبط الفلتر". الخطوات مشابهة لإرشادات تركيب الفلتر في الصفحة 6.

استبدال المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية

تعليمات مهمة

افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي لإستبدال المصباح. كن حذرًا عند استبدال المصباح لتجنب الإصابات.

إذا أضيء المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية، افصل المنتج عن مصدر التيار الكهربائي، وأغلق مزود المياه ثم أزل مصباح الأشعة البنفسجية المستخدم واتبع تعليمات (ص 7) لتركيب المصباح الجديد.

شبكة تجميع المياه

أزل شبكة تجميع المياه لتنظيفها بشكل دوري. اغسلها بالماء وباستخدام منظفًا معتدلًا.

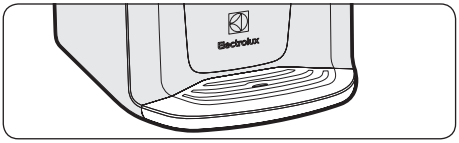

خزان المياه

يجب إفراغ خزان المياه للتنظيف.

افتح الغطاء العلوي وانزع الغطاء البلاستيكي الذي يحمي الفتحة واسكب ملعقة صغيرة بقدر (5 مل) من خل الكحول عديم اللون.

افتح مصدر الماء وانتظر لمدة 3 دقائق تقريبًا حتى تمتلئ الخزانات.

اسكب ملعقة صغيرة أخرى (5 مل) من خل الكحول.

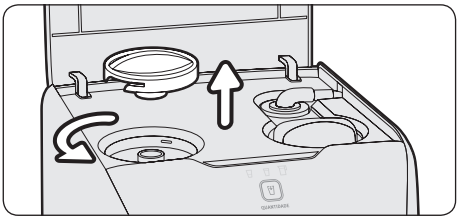

تعليمات مهمة

عند الاستخدام الأول، أضف ملعقة صغيرة (5 مل) من الخل عديم اللون لإزالة الرائحة البلاستيكية المتبقية، إذا لزم الأمر.

بعد 10 دقائق، أفرغ الخزان باستخدام منفذ الصرف الموجود في الجزء الخلفي من المنتج وتخلص من الماء.

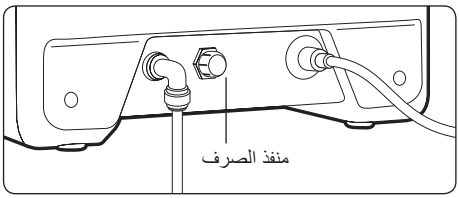

اترك الخزان يمتلئ بالمياه ثم أفرغه عن طريق إزالة ما لا يقل عن 5 لتر من كل خزان (المياه الطبيعية والمثلجة) قبل استخدامه مرة أخرى لإزالة أي بقايا خل من الخزان.

شاشة مضادة للغبار

يأتي هذا الجهاز مع شاشة مضادة للغبار، تقع في الجزء السفلي من المنتج، والتي لها وظيفة الاحتفاظ بالشوائب الموجودة في الهواء المحيط. يجب تنظيف هذه الشاشة، وهو إجراء يتم بخطوات سهلة:

1. اضغط على الماسكات التي تمسك أسفل المنتج في وقت واحد.

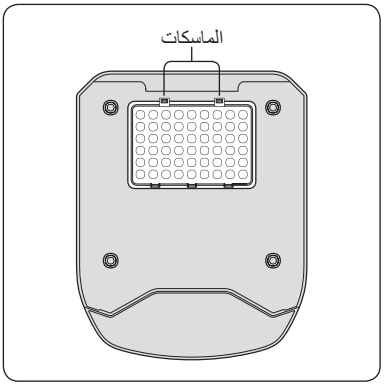

2. يتم التنظيف يدويًا مع استخدام المياه الجارية.

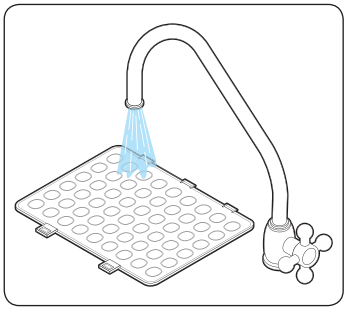

7. حل المشكلات

خدمة العملاء

إذا ظهر في الجهاز أي عطل، فيرجى - قبل الاتصال بمركز الخدمة المعتمد - التحقق مما إذا كان سبب العطل ليس بسيطًا يمكن حله بسهولة وبسرعة، دون انتظار الفني.
عندما لا تكون التصحيحات المقترحة كافية، اتصل بمركز الخدمة المعتمد لشركة إلكترولكس، وسيكون المركز في خدمتك.

العيوب	الأسباب الممكنة	التصحيحات
لا يعمل/ توقف عن التشغيل	مصدر التيار الكهربائي سيء الاتصال.	يتم إصلاح العطل في مصدر التيار الكهربائي.
	انقطاع التيار الكهربائي أو فصل قواطع التيار الكهربائي أو انفجار الفيوزات.	انتظر حتى تعود الطاقة أو شغل قاطع الدائرة أو غيِّر الفيوزات.
ماء برائحة أو طعم	عدم استخدام المنتج لأكثر من 3 أيام.	تخلص من حوالي 5 لترات من كل خزان (الماء المثلج والطبيعي) قبل استهلاك المياه مرة أخرى.
	رائحة تنبعث من أنبوب الماء الخاص بالمنتج.	نظِّف المنتج كما هو موضح في الصفحتين 8 و 9.
	يشير الجهاز إلى الحاجة إلى استبدال الفلتر.	استبدال الفلتر.
تسريب المياه	عدم إحكام غلق وصلة الأنبوب.	تأكد من أن وصلات أنابيب المياه بالجهاز مؤمنة بشكل صحيح.
	موصلات تالفة أو خرطوم تالف.	يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد لشركة إليكترولكس.
لا يوجد ماء يخرج	الصنبور أو إمدادات المياه مغلقة.	افتح الصنبور أو إمدادات المياه.
	الفلتر غير مُركب بشكل صحيح.	ركب الفلتر بشكلٍ صحيح.
	ضغط الماء منخفض جدًا.	تأكد من أن ضغط الماء أعلى من 4 سعة أمبيرية (39 كيلو باسكال).
	تحقق من مصباح الأشعة فوق البنفسجية.	استبدل مصباح الأشعة فوق البنفسجية.
الماء لا يتجمد	تحقق من فلتر الهواء.	نظِّف فلتر الهواء.
	تحقق من التركيب.	يجب ألا يكون المنتج ملاصقًا أو موضوعاً داخل خزانات أو أماكن بدون تهوية.
	فلتر المياه المسدود قبل الوقت المحدد في الدليل.	تحقق من التركيب الهيدروليكي، ثم نظِّف النظام مثل خزانات المياه والأنابيب أو اتصل بشركة إمداد المياه الخاصة بك.
	لم يعد هنالك مزيد من المياه في خزان الماء البارد.	السعة التخزينية لخزان الماء البارد 800 مل. يتمتع *نظام التبريد الإلكتروني بلتيير (Peltier) بوقت استعادة التبريد يصل إلى ساعتين ونصف، اعتمادًا على عوامل مثل درجة الحرارة المحيطة ودرجة حرارة الماء الداخل وتكرار الاستخدام.*
مؤشر "استبدال الفلتر" لا ينطفئ	تم استبدال فلتر المياه والجهاز مغلق.	استبدل فلتر المياه والجهاز قيد التشغيل.

8. المواصفات الفنية

الطراز		EPWC1MEUKG
العرض (مم)		250
الارتفاع (مم)		358
العمق (مم)		314
الكتلة (مم)		5.7
الجهد (فولت)		240-220
التردد (هرتز)		60/50
أقصى انتاج للطاقة (واط)		70
ضغط الماء (كيلو باسكال)		من 39 إلى 392.26 كيلو باسكال
نطاق درجة الحرارة لعمل مدخل المياه		3 - 38 درجة مئوية
درجة الحماية		IPX0 (استخدام منزلي)
اللون		فضي
سعة خزان المياه الطبيعية (مل)		900
قدرة التبريد (لتر/ ساعة)		0.2
استهلاك الطاقة (كيلو واط/ ساعة/ شهر)		7.0
سعة خزان المياه المبردة (مل)		800
نظام تصفية	احتباس الجسيمات	الفئة أ
	تقليل الكلور الحر	معتمد
	الكفاءة البكتريولوجية	معتمد
	عمر الفلتر	3000 لتر أو 12 شهر
	عمر المصباح الذي يعمل بالأشعة فوق البنفسجية	3000 لتر أو 12 شهر

* القيم المتوافقة مع المعايير BATS NBR 16236:2013.

هذا المنتج مخصص للاستخدام في مياه الشرب التي تتوافق مع التشريعات المحلية.

إذا لزم الأمر، استخدم محولًا لا يقل عن 1000 فولت أمبير.

تعليمات مهمة

أي استخدام بخلاف ما هو محدد هنا قد يؤدي إلى فقدان الضمان وفقًا للفصل 9 من هذا الدليل.

تحذير:

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة، مثل:

- مطبخ للاستخدام الجماعي في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.

- البيوت الريفية والعملاء في الفنادق والفنادق التي على الطريق العام والبيئات السكنية الأخرى.

- البيئات الخاصة بالمكوث نصف إقامة.

- البوفيه والاستخدامات المماثلة غير المخصصة للبيع بالتجزئة.

ملاحظات

ملاحظات

https://www.electroluxarabia.com/support/contact-us/

شركة إليكترولكس للأجهزة ذ.م.م
Corso Lino Zanussi 24
33080 Porcia (PN)
إيطاليا